

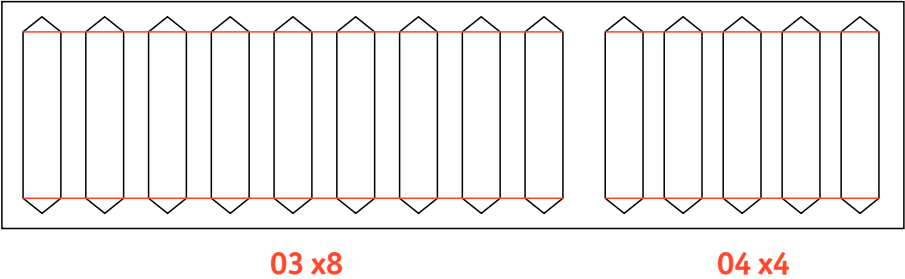






**N0123 Estación El Vacar - Villaharta**  
también La Alhondiguilla, Villaviciosa y Espiel.  
**escala N**




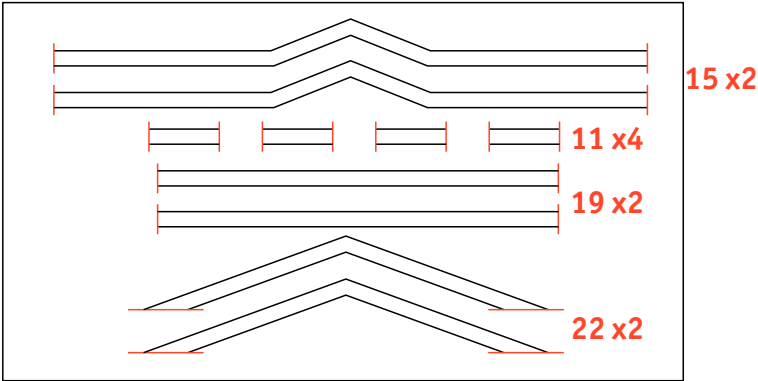


Despiece  
Manual de montaje  
Planos

N0123 Estación de El Vacar . escala N  
1.- Despiece



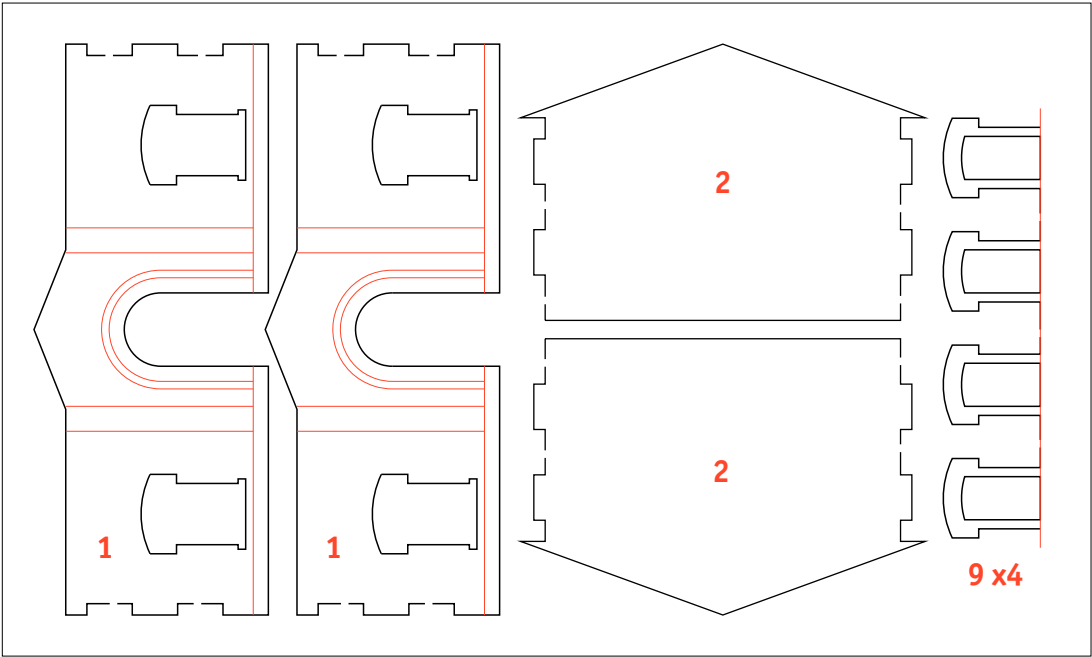


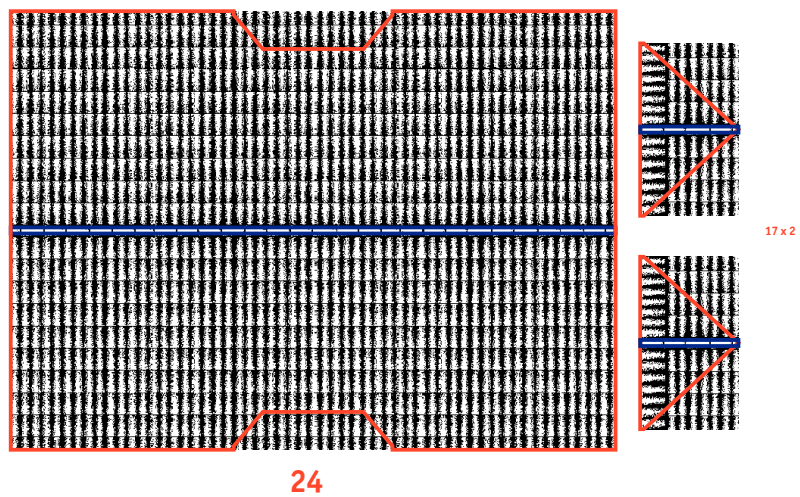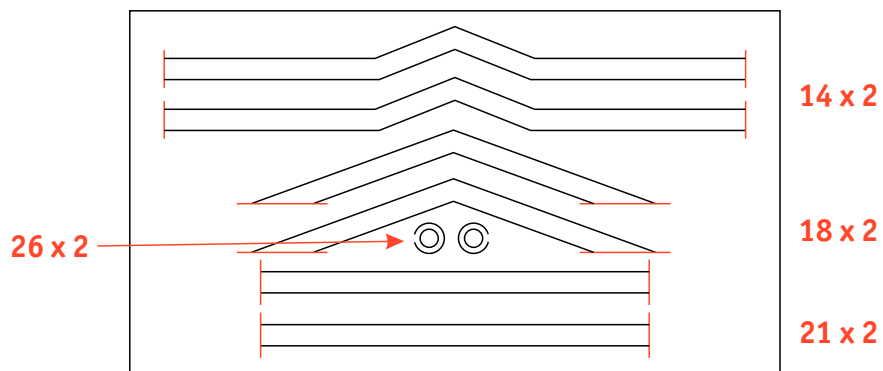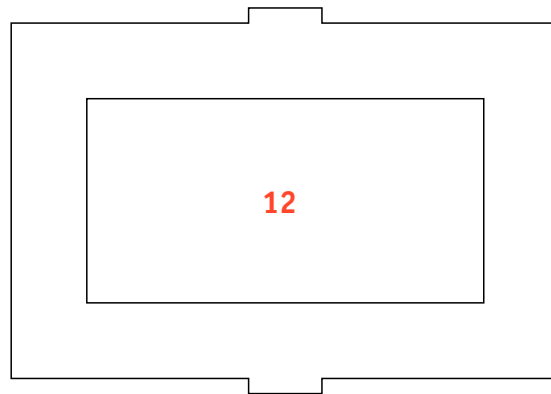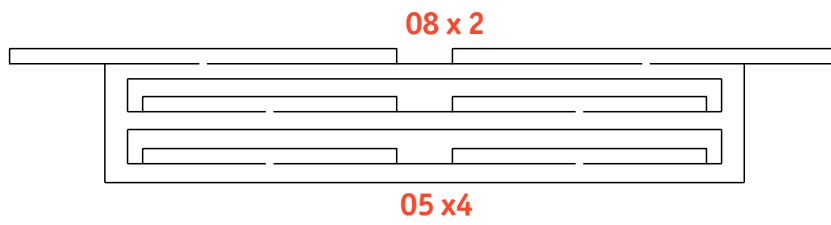

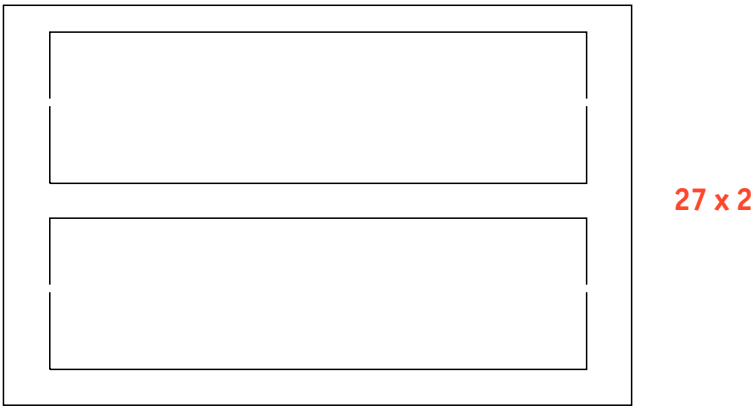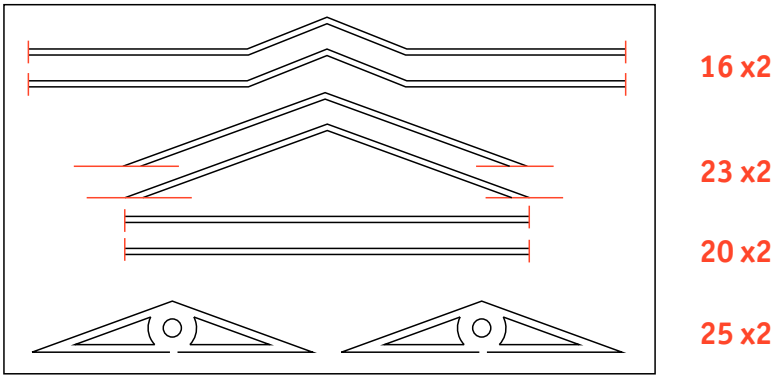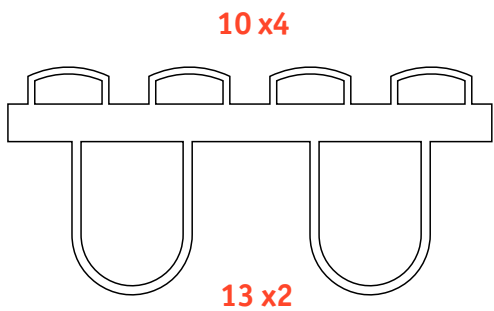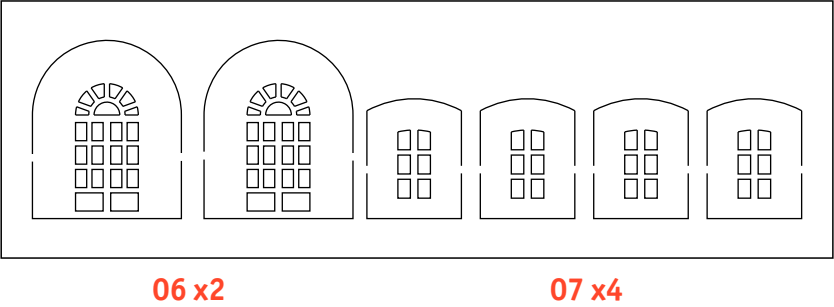


## N0123 Estación de El Vacar . escala N




### 2.- Manual de montaje

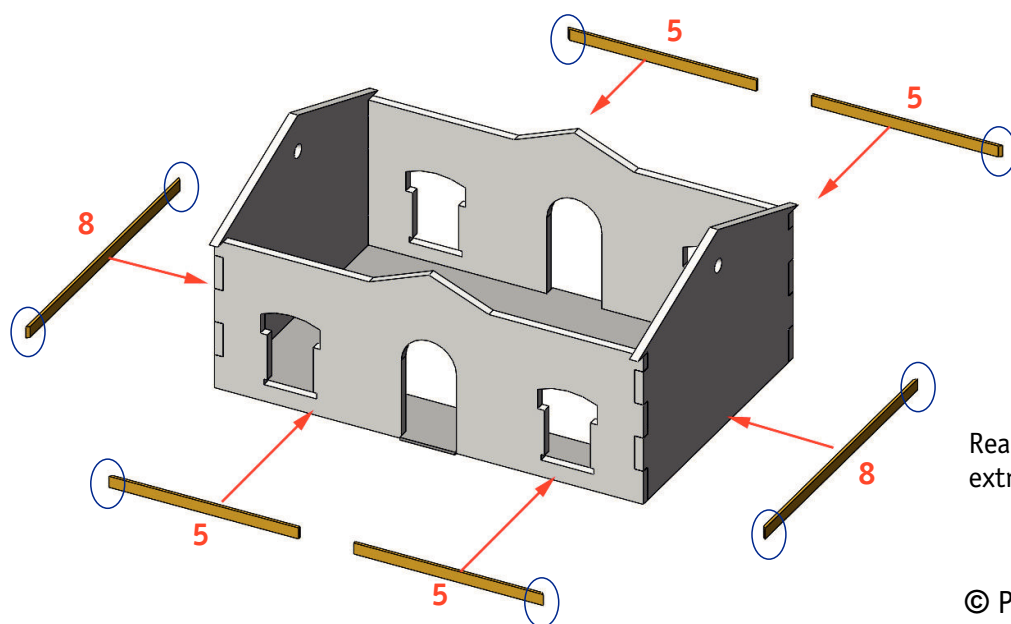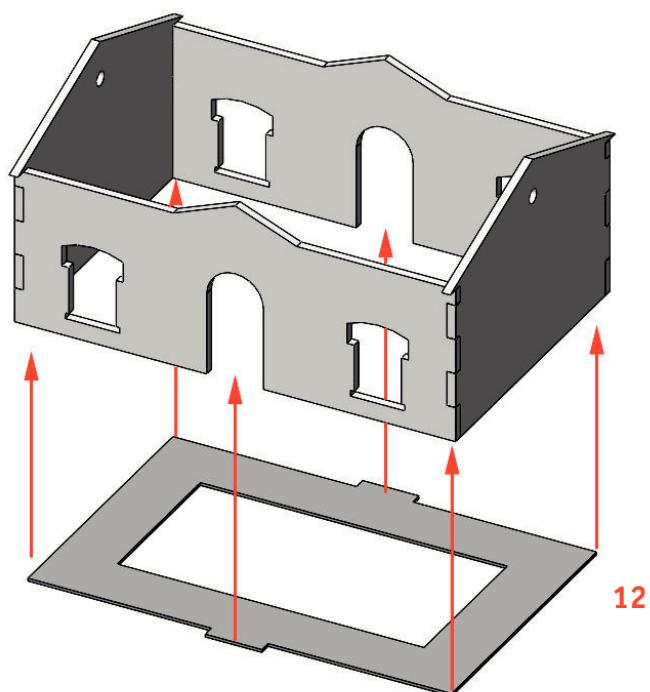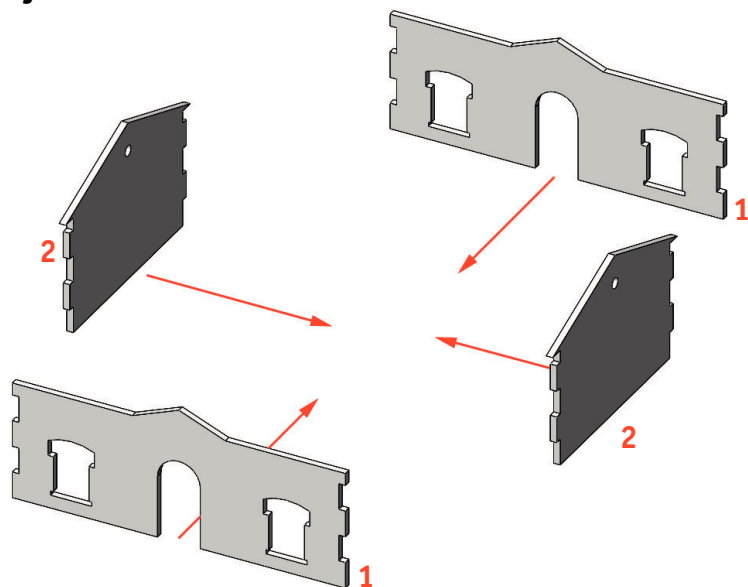



Realizar un inglete a 45° en los extremos marcados de azul



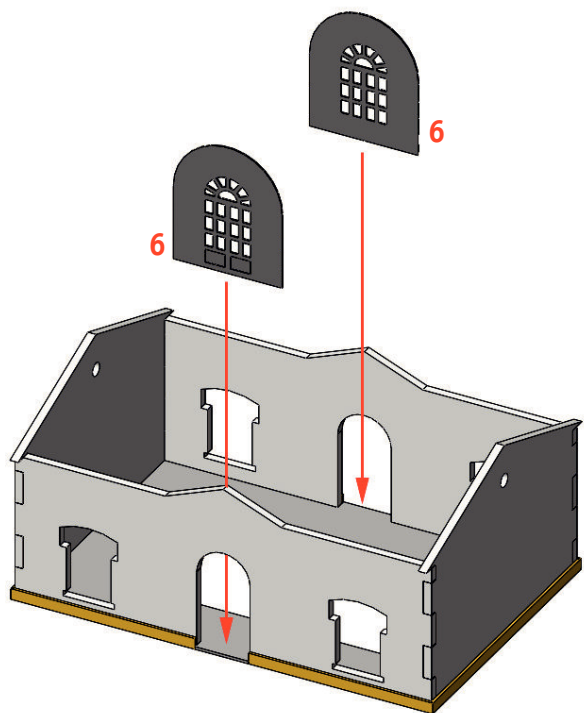


Apoyar los arcos 13, sobre el zócalo exterior

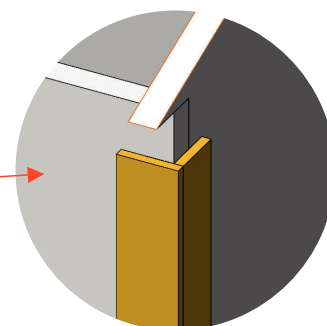
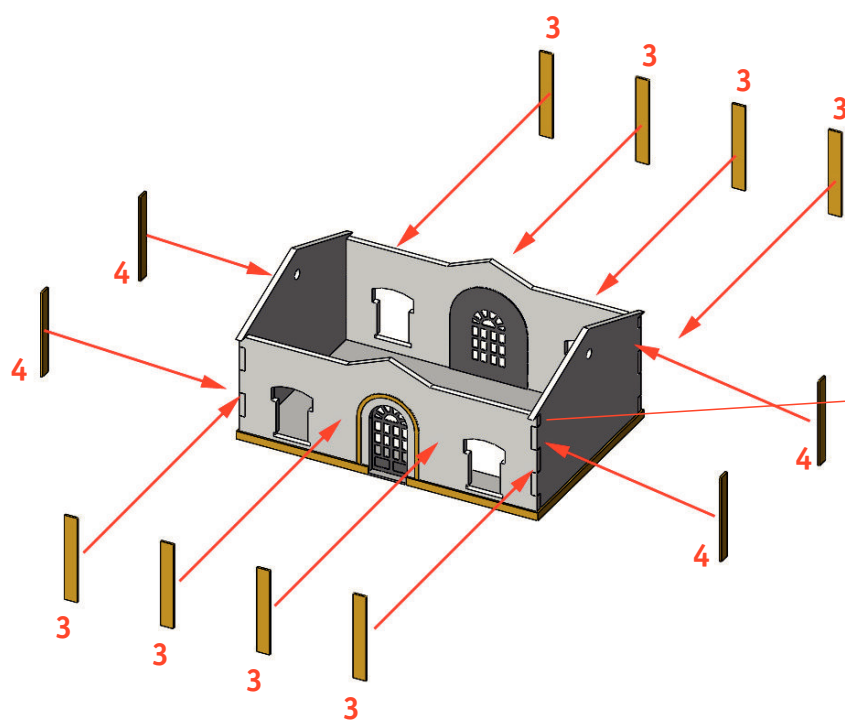
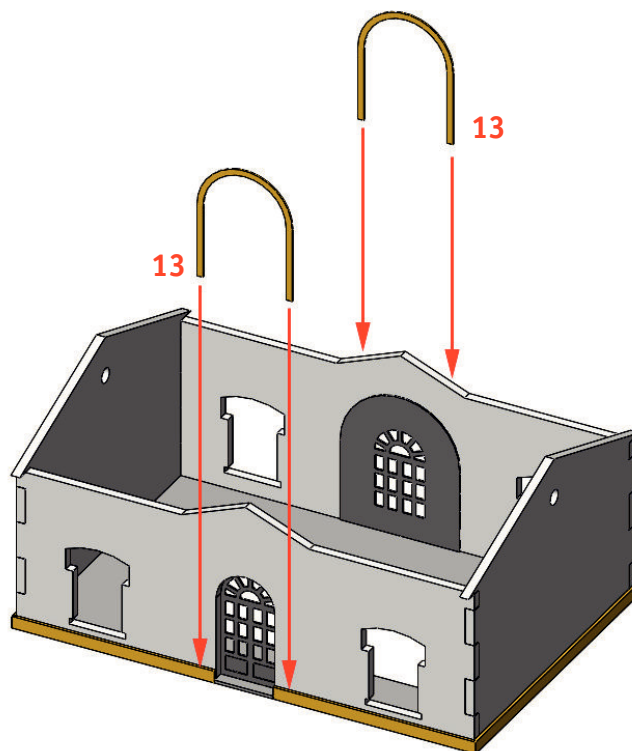





detalle esquina

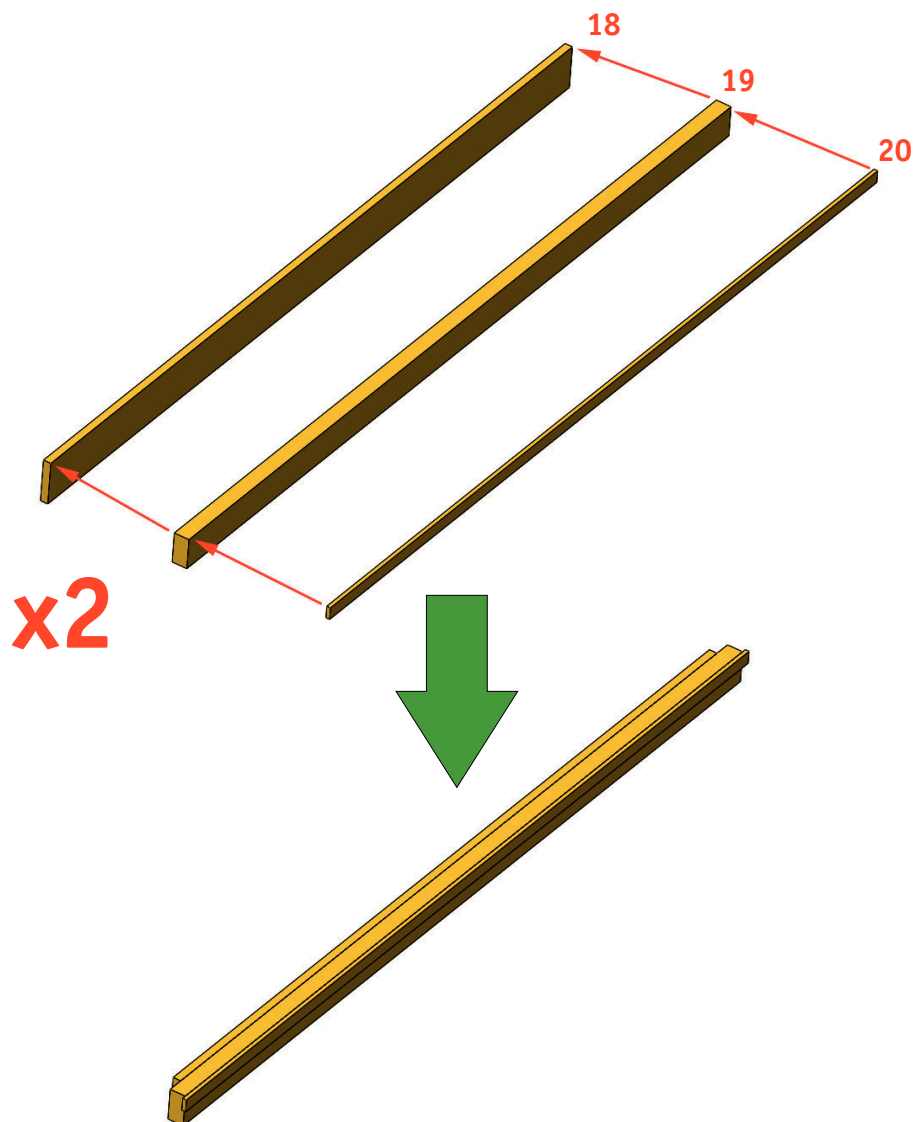
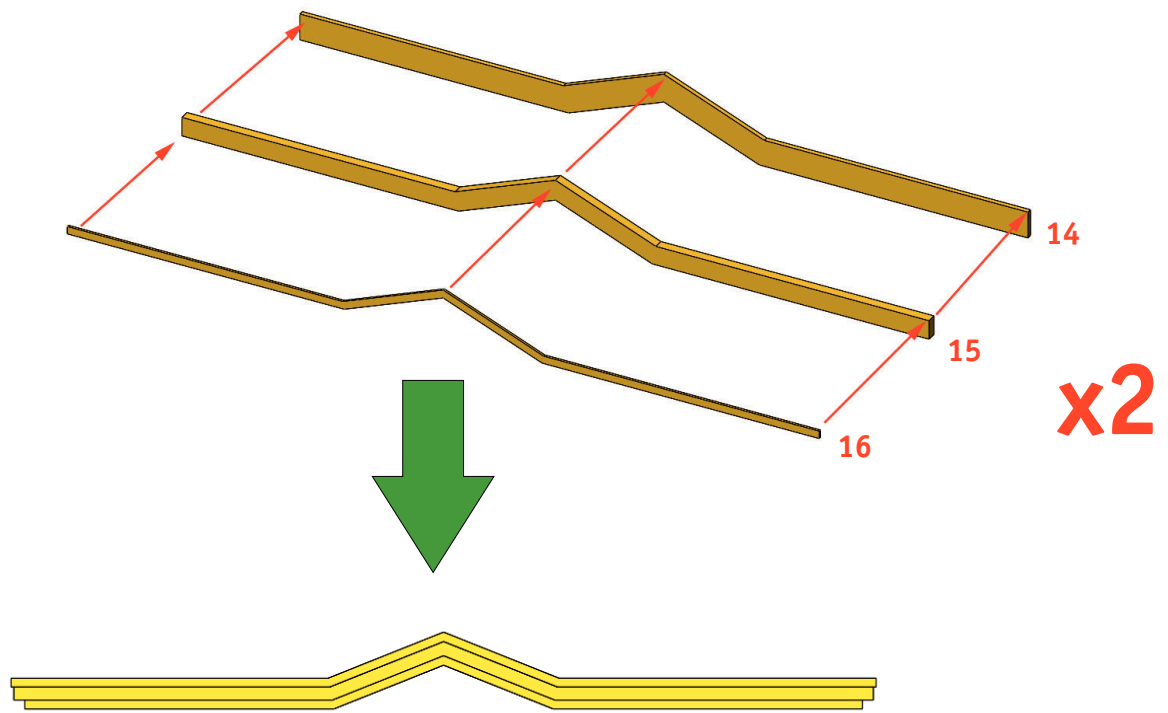


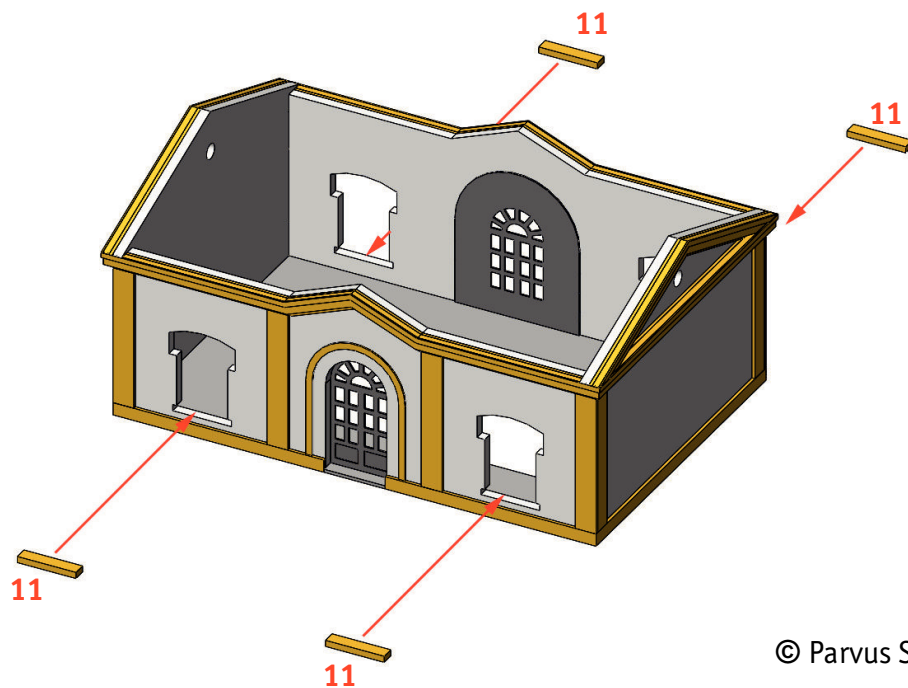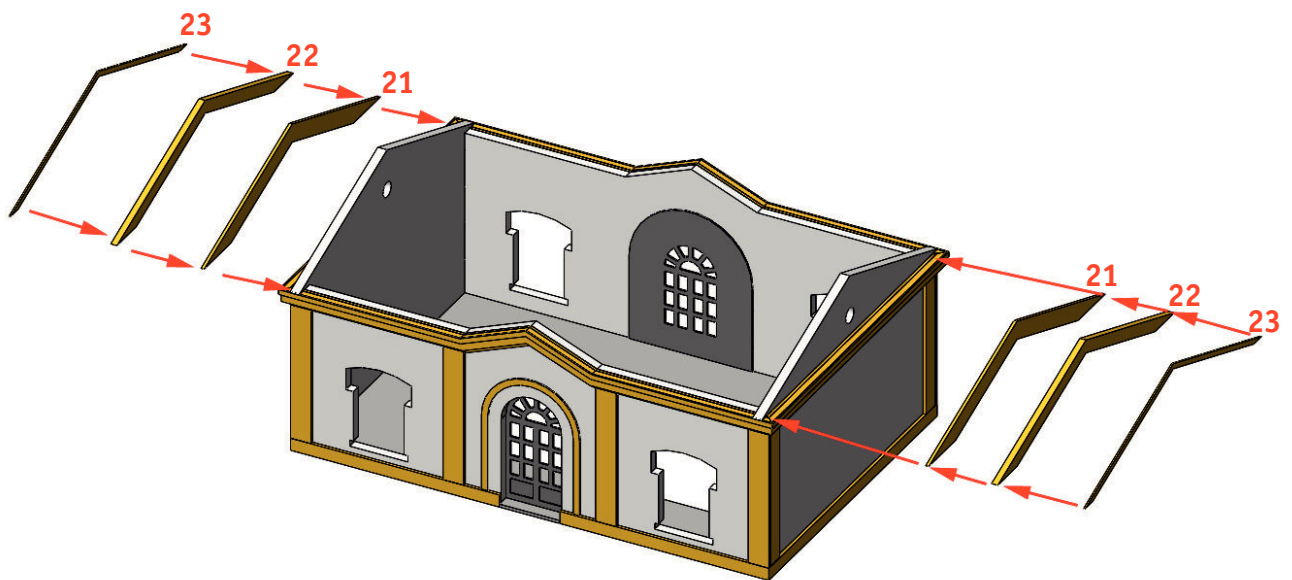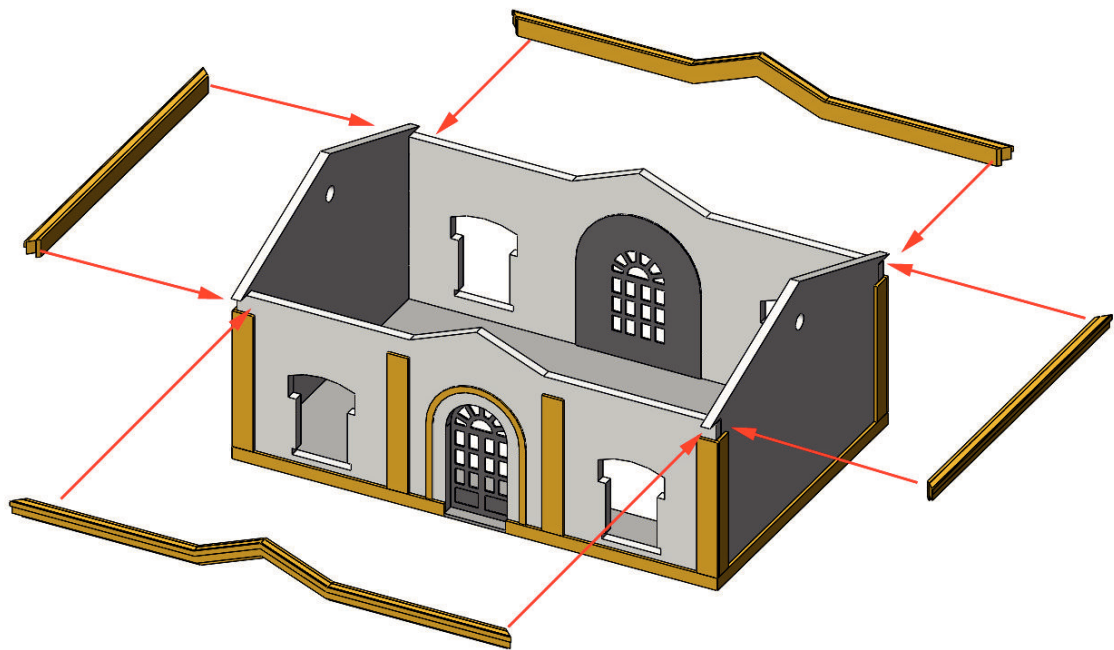



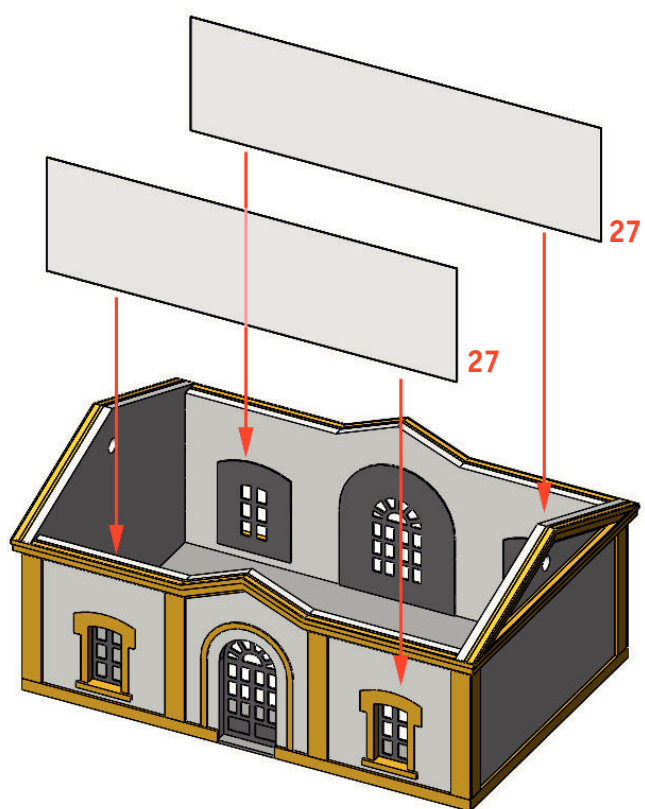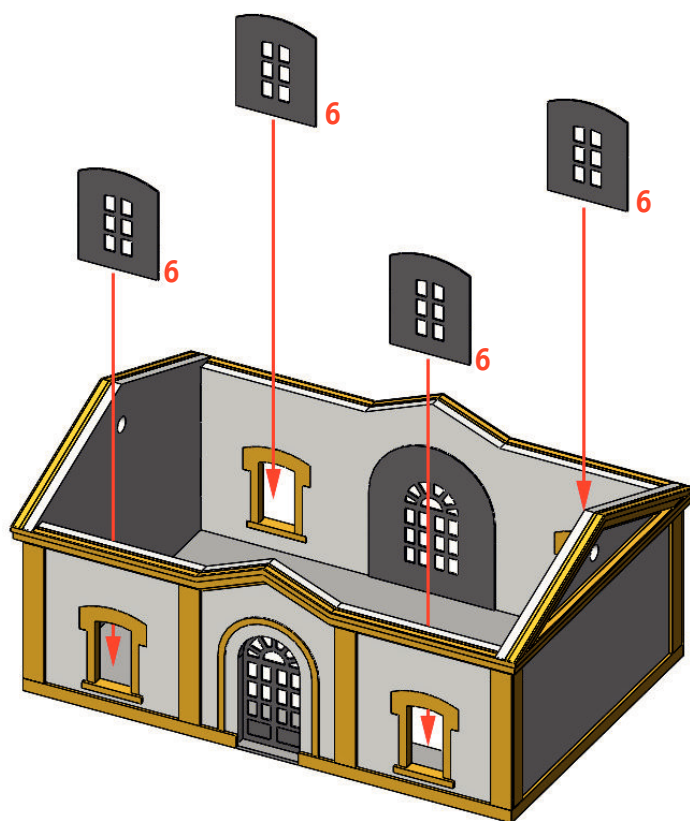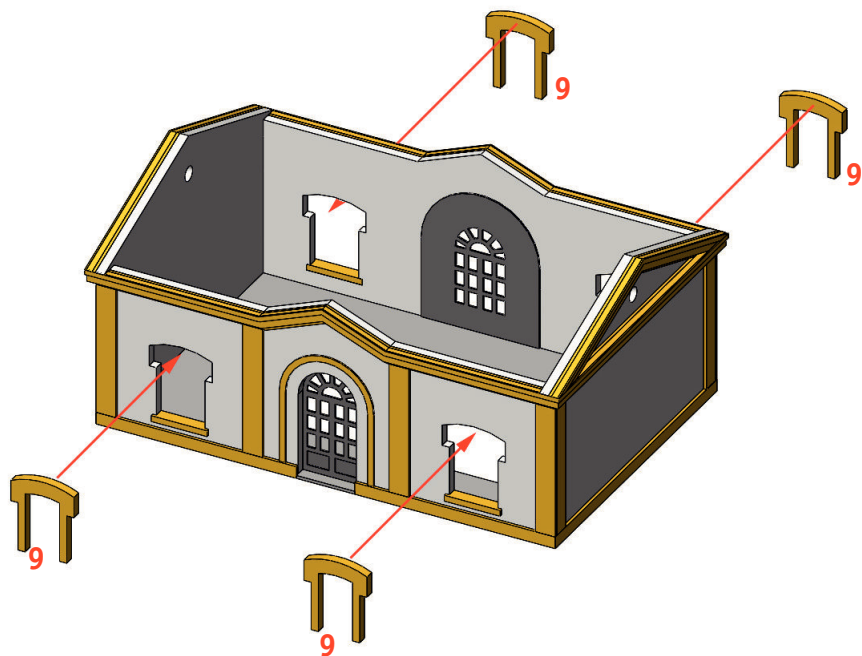

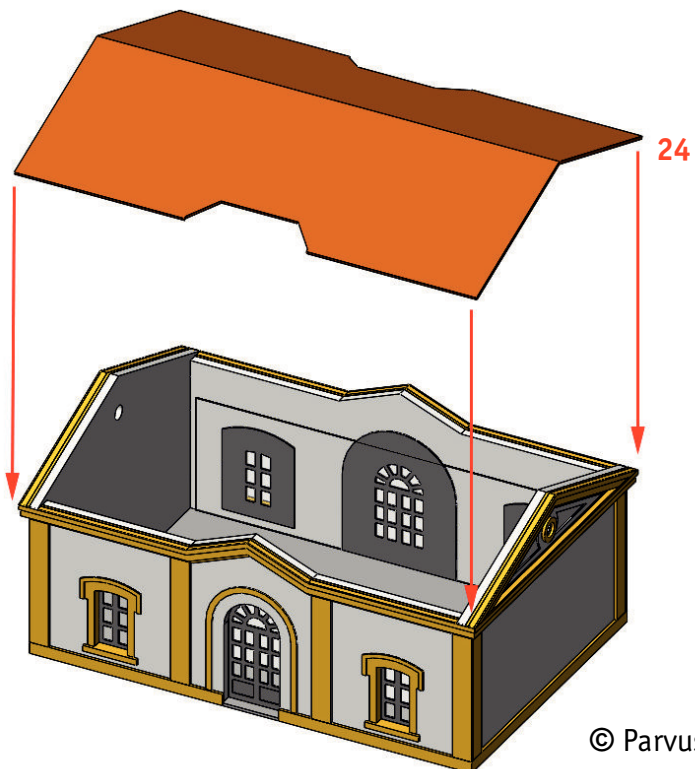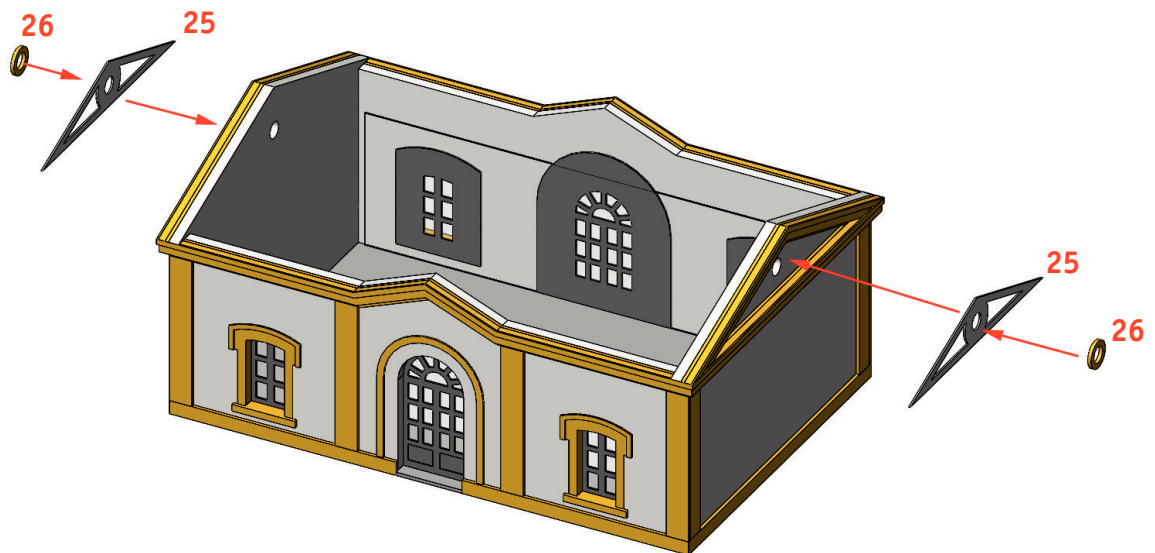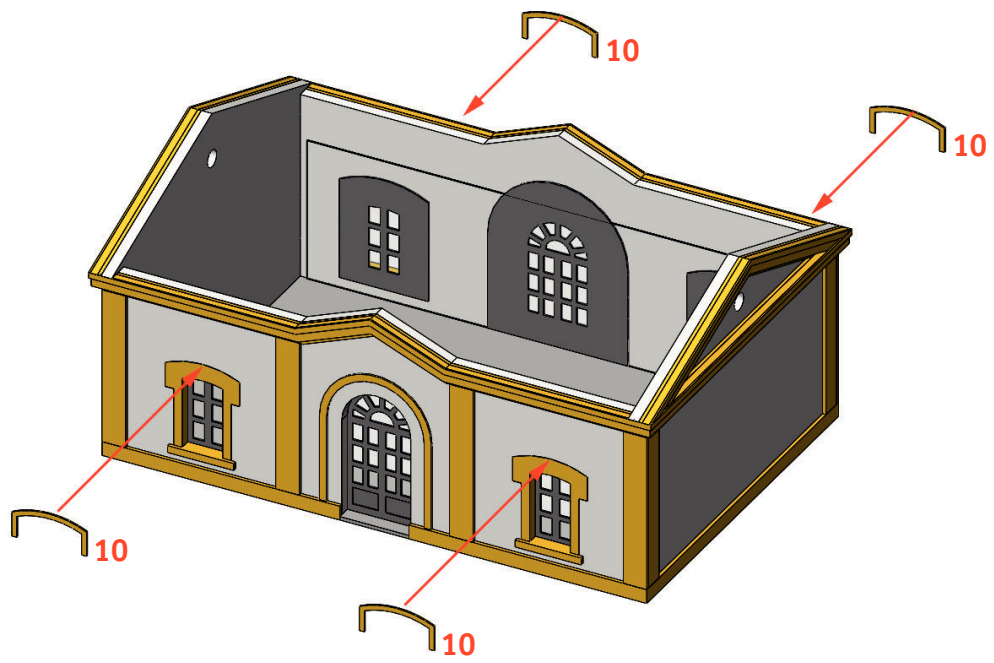

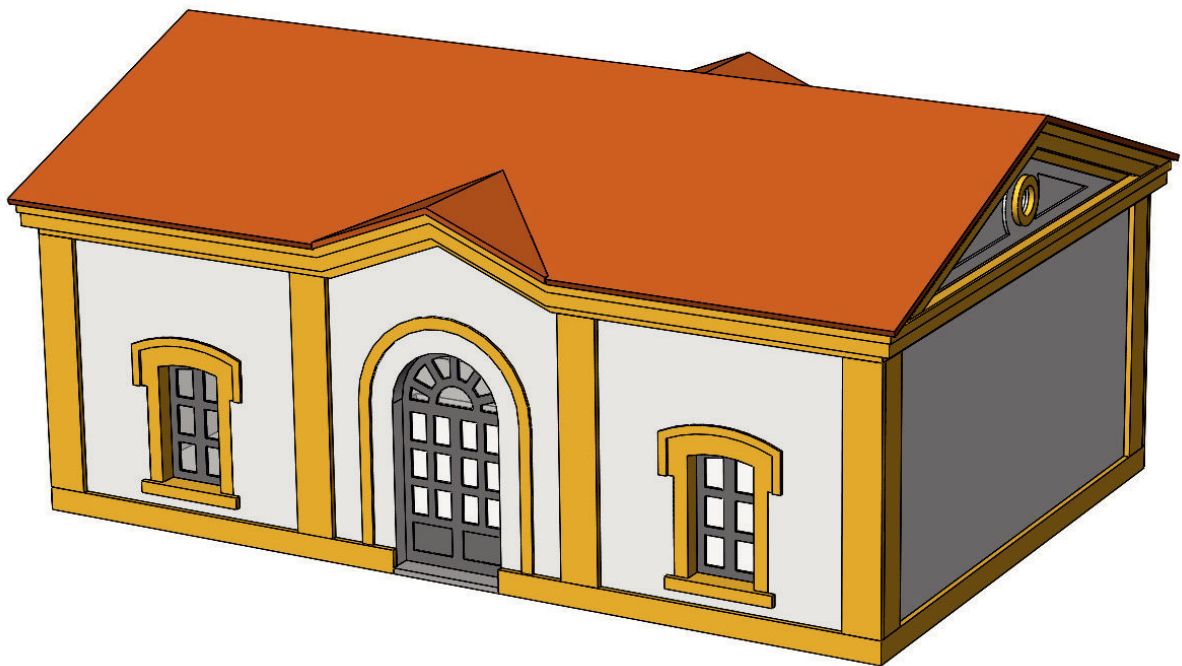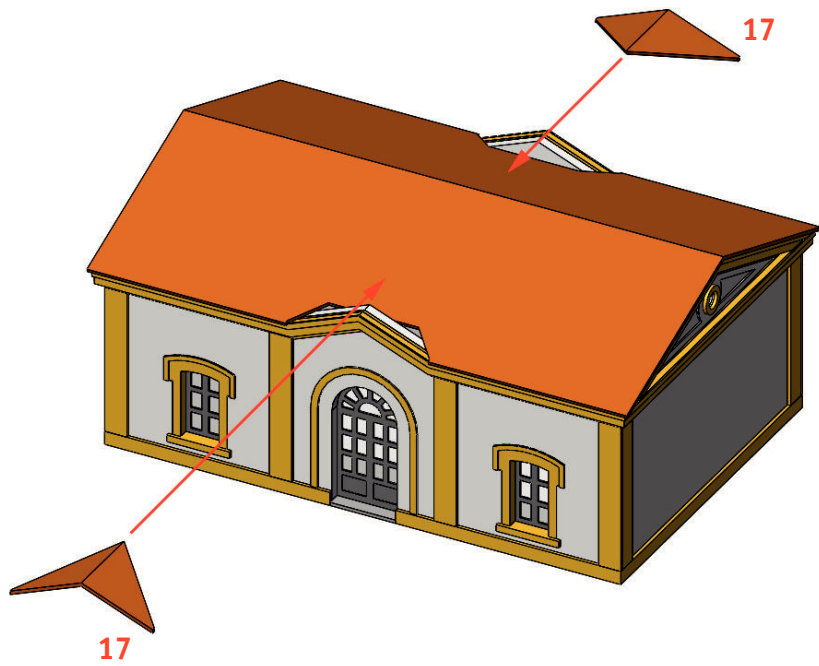

**The End**

**N0123 Estación de El Vacar . escala N**  
**3.- Planos**

