


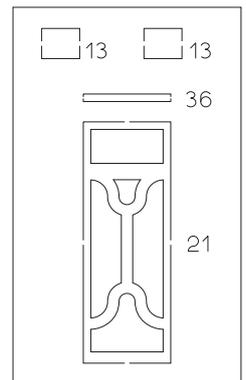
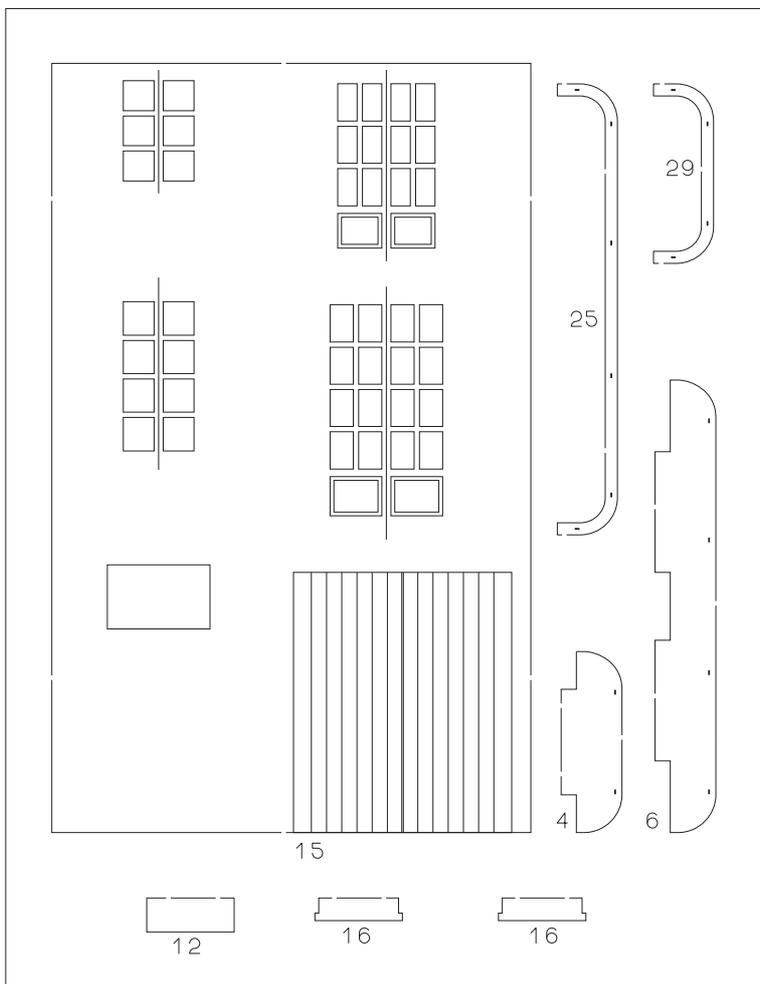
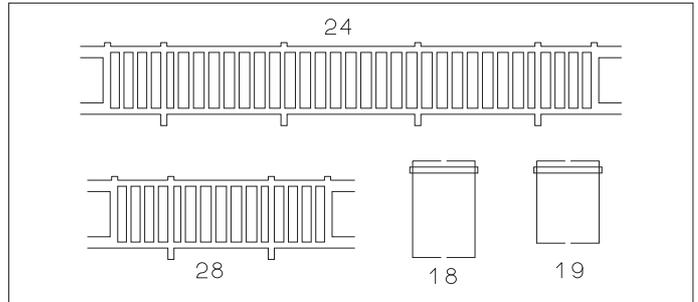
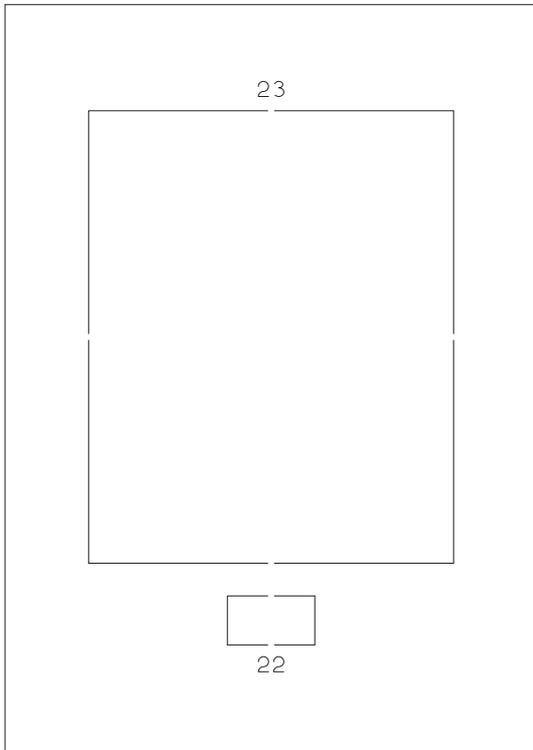
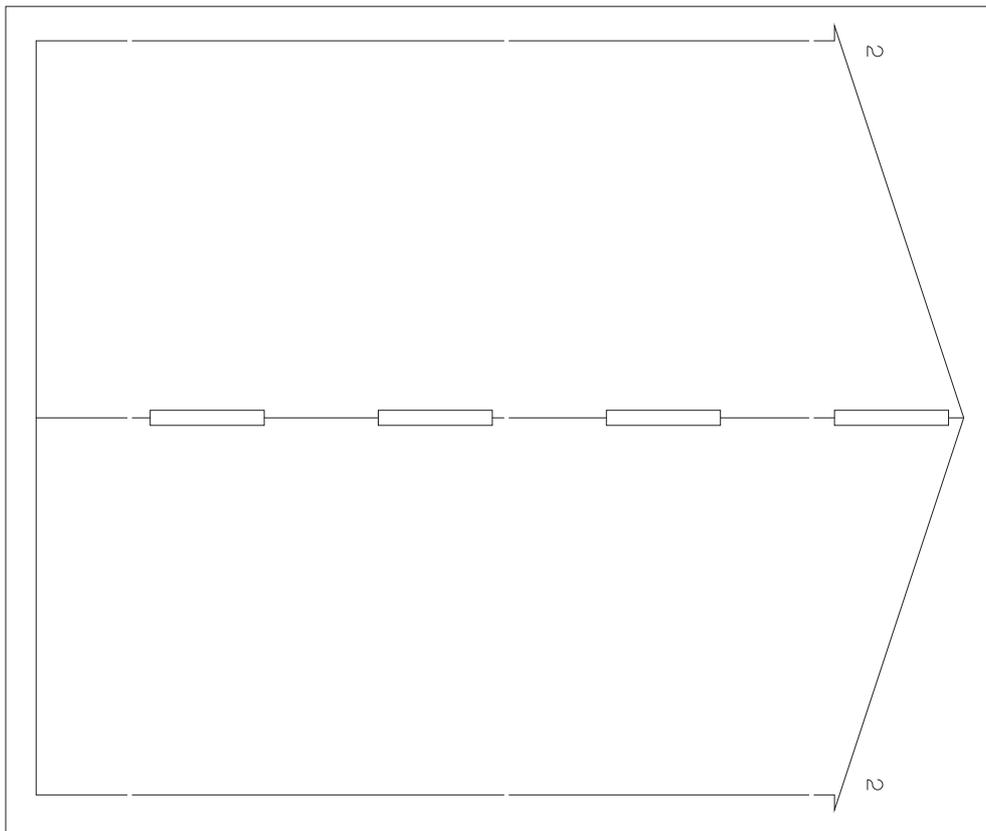
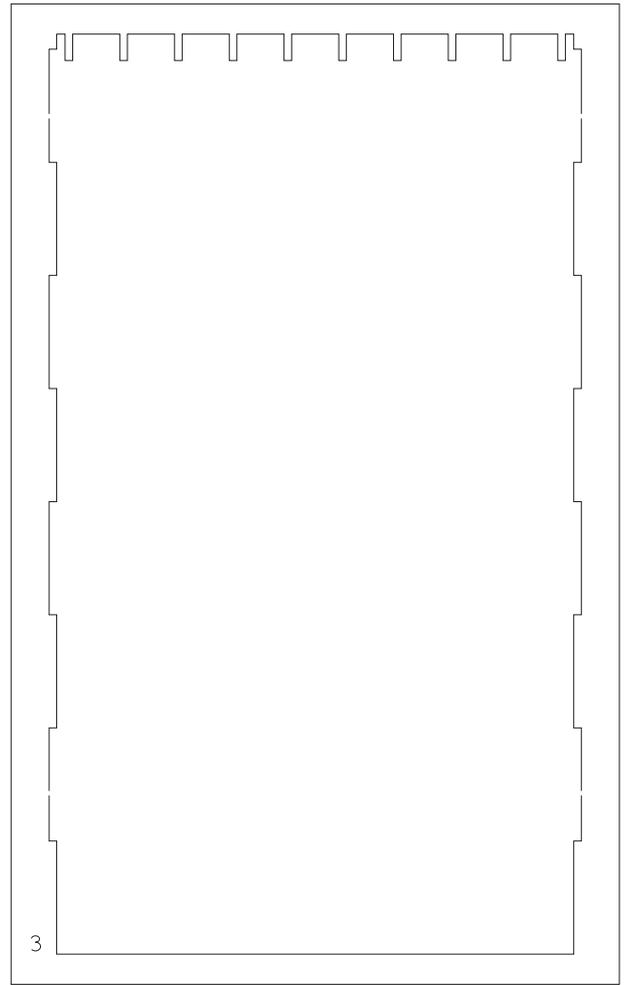
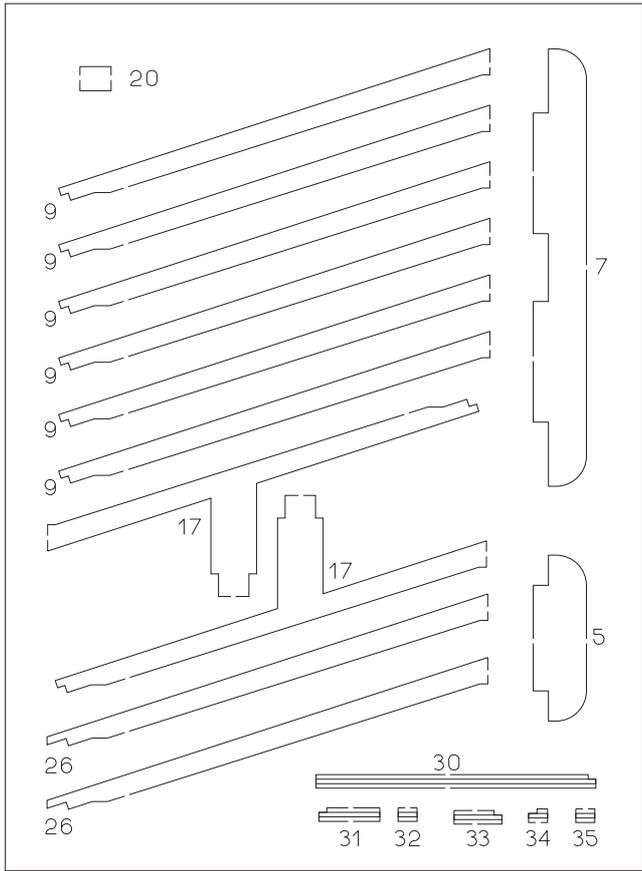


Despiece
Manual de montaje
Planos
Complementos para imprimir


H0909 Fachada 9 - Despiece

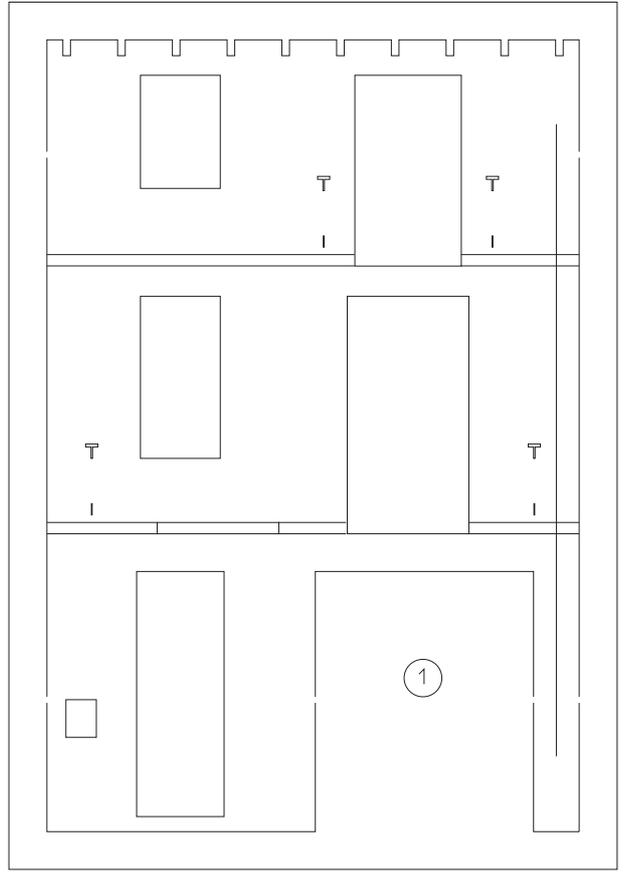


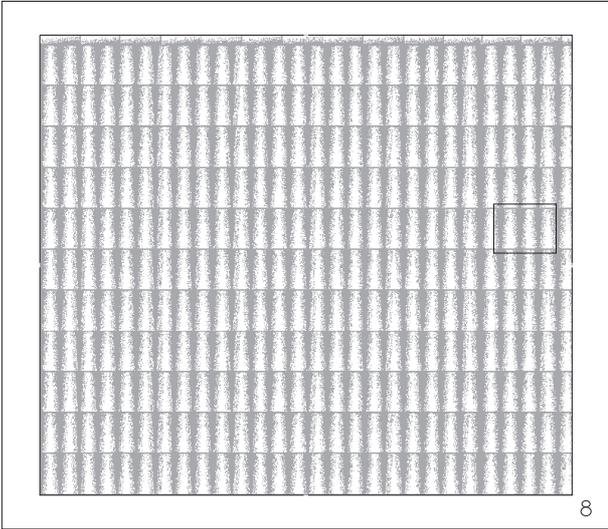


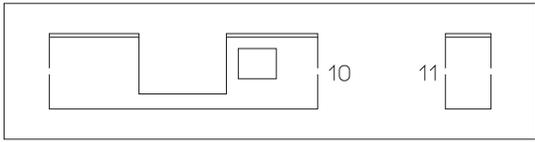


H0909 Fachada 9 - Manual de montaje

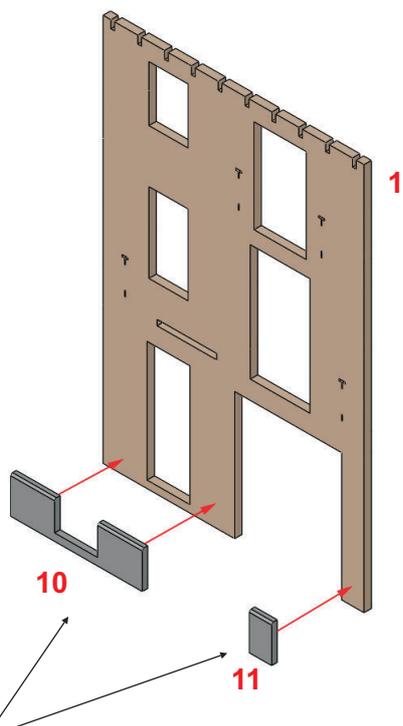



Lijar la esquina superior del zócalo (piezas 10 y 11) para redondearlo.

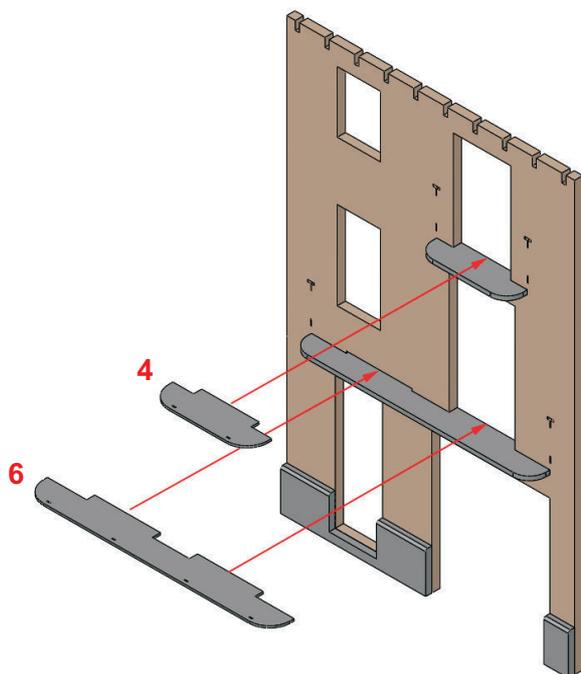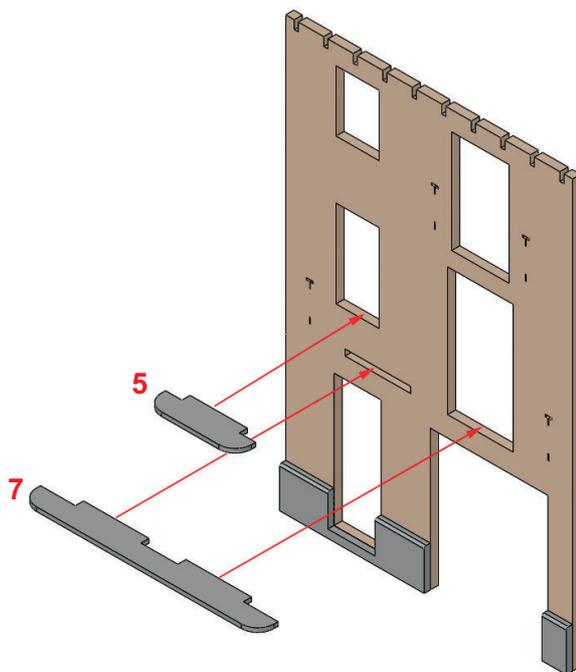



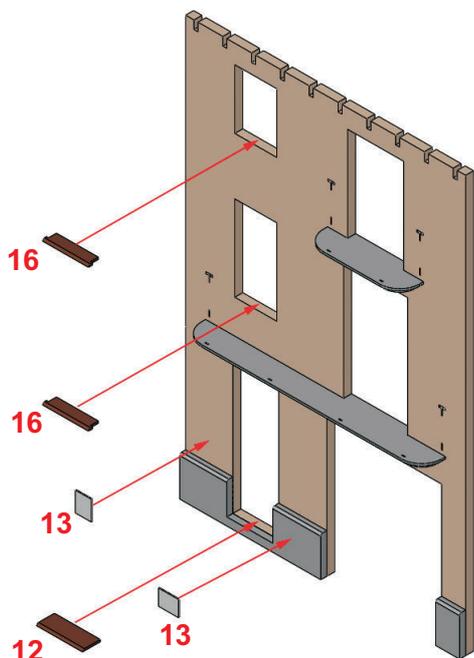





Lijar la esquina frontal de las piezas 16 y 12 para redondearlas.


Las piezas 13 pueden pintarse de color plateado

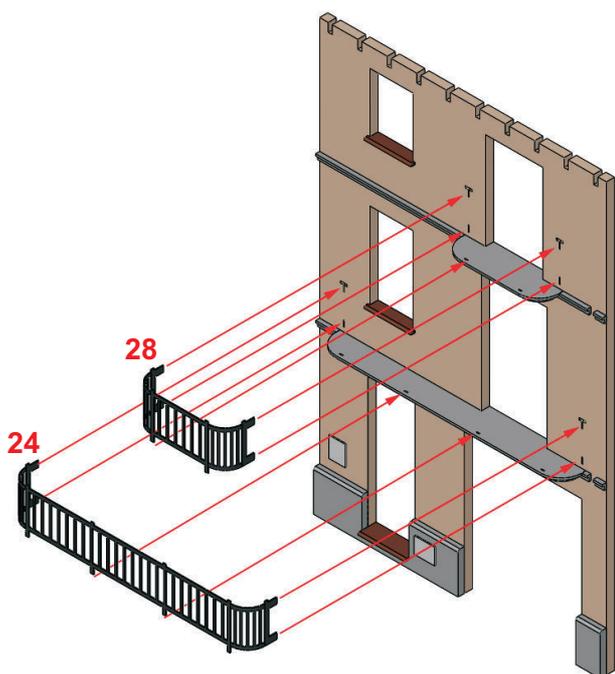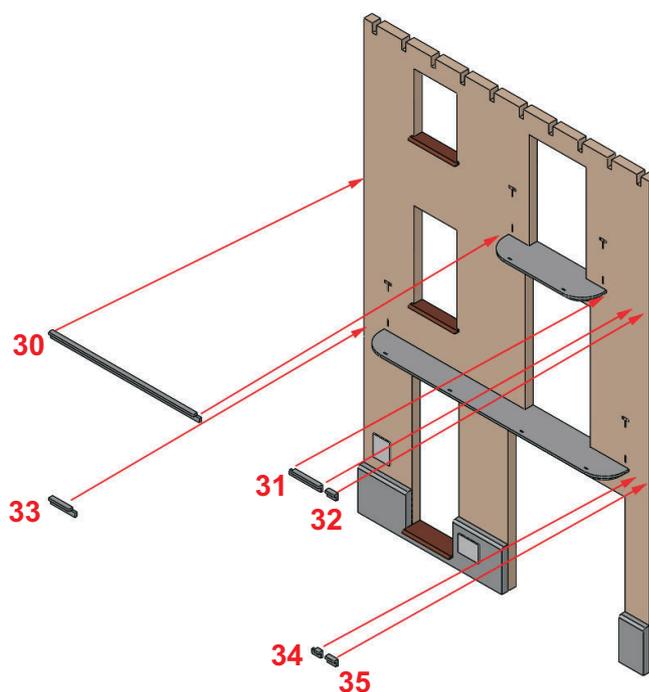


Curvar las barandillas (24 y 28), por sus extremos, siguiendo la forma de la base del balcón, después introducir las barandillas (24 y 28) a fondo en la fachada. Finalmente recortar el sobrante por detrás.

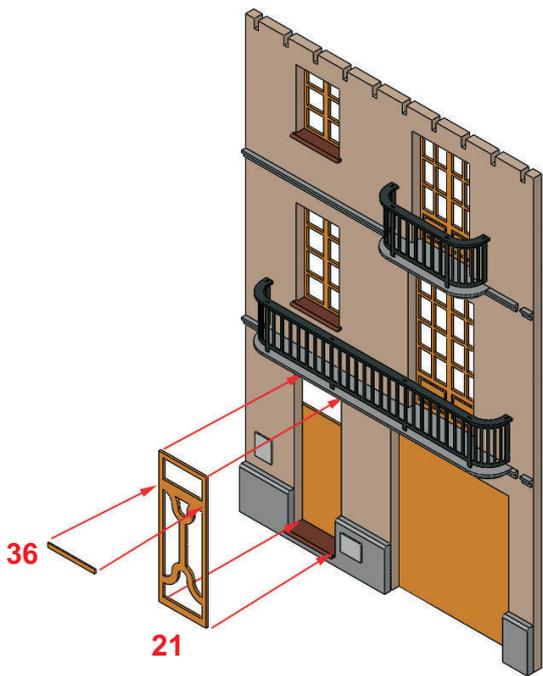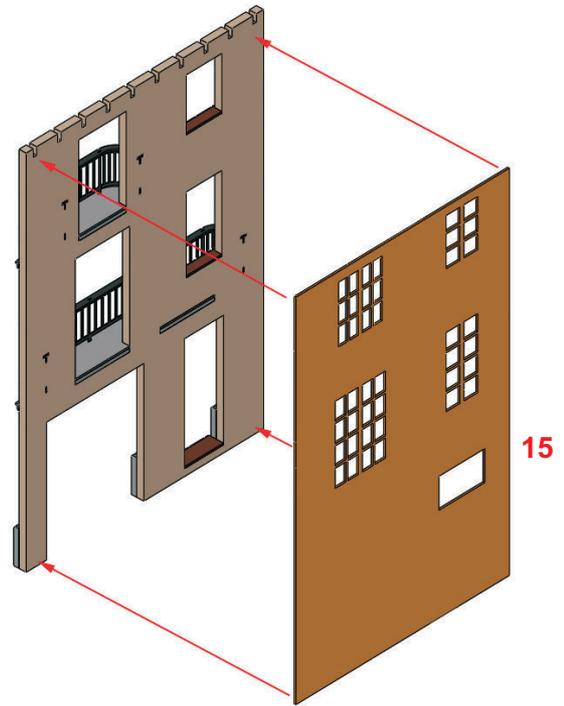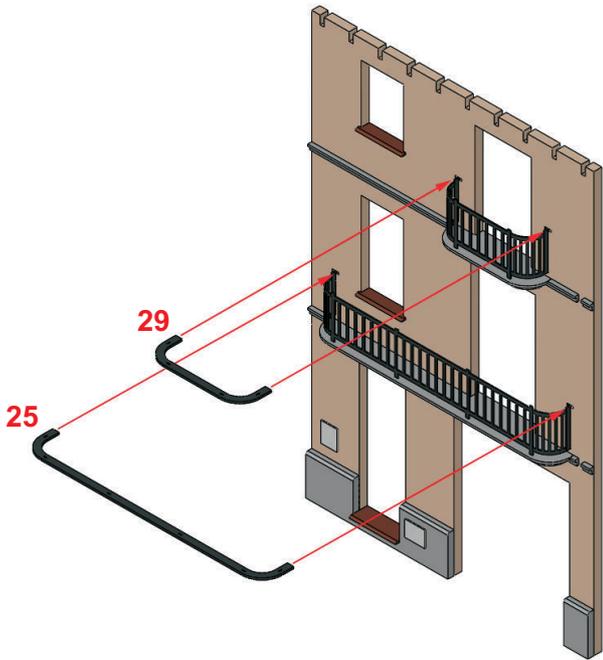

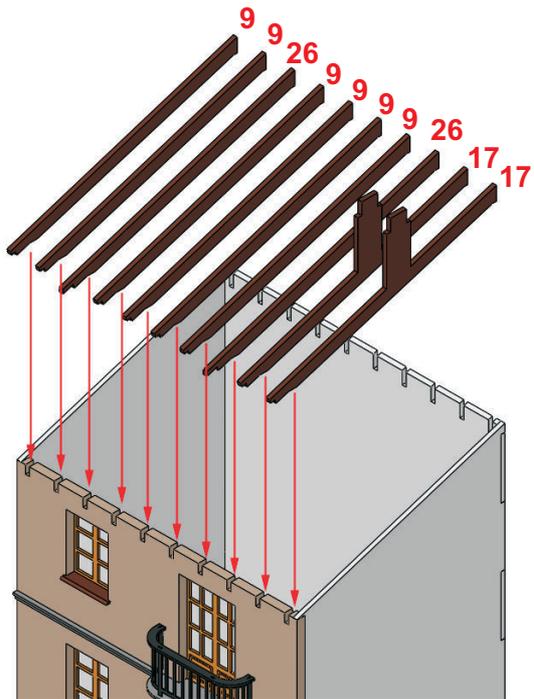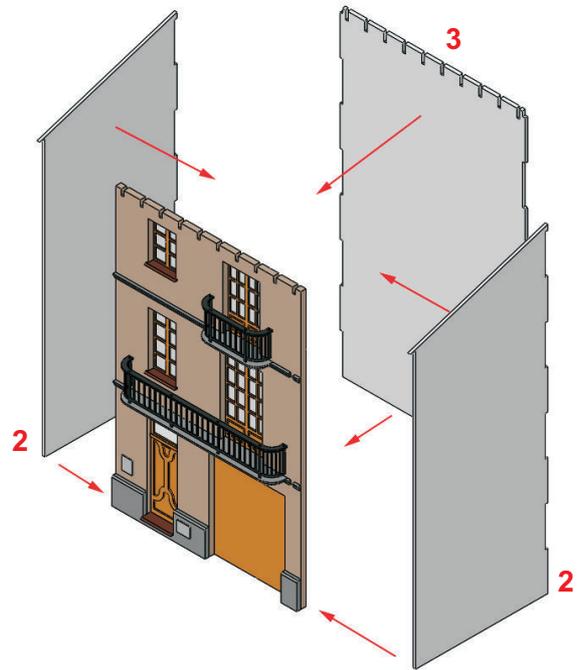
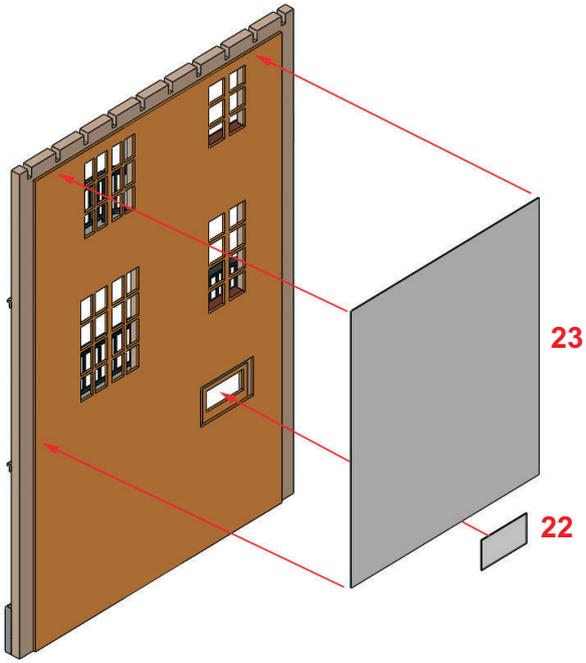


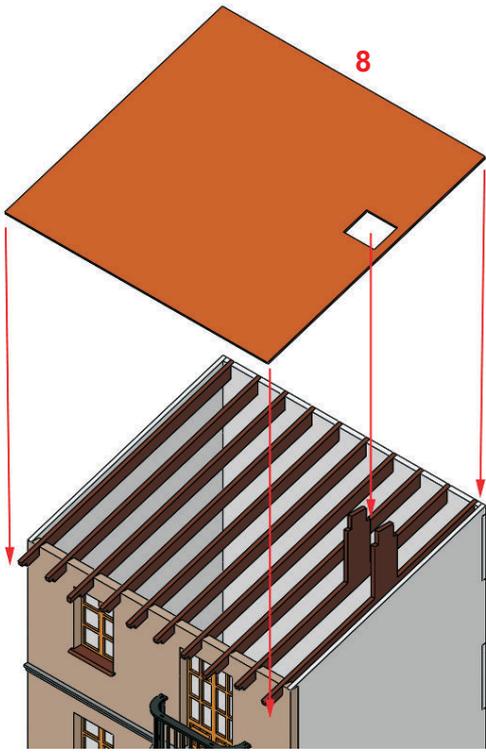


Doblar las piezas 18 y 19 por la hendidura del cartón.

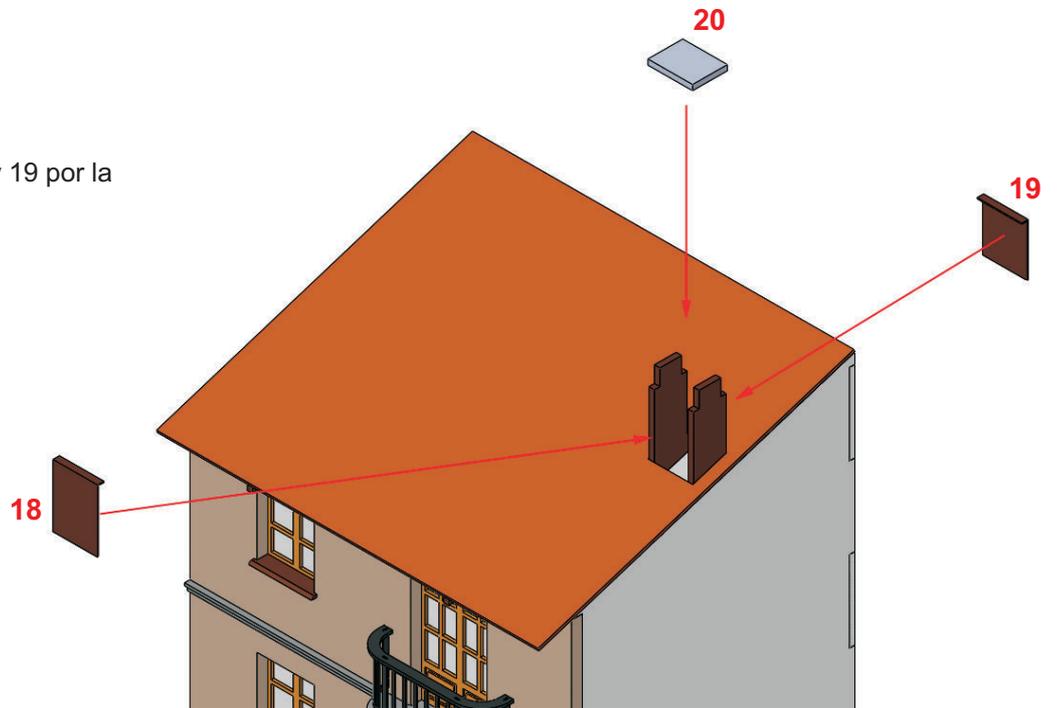

Las dos últimas piezas de este montaje requieren algo de manipulación. El bajante (pieza 14) viene como un alambre recto de 1mm de diámetro. Doblar usando como plantilla el dibujo de la derecha (tamaño real) Para el canalón se suministra una cartulina ondulada. Cortar primero una sola ondulación o canalón y después retirar el papel plano de la parte superior (sale con facilidad). Después de esto ya puede pegar en su lugar aplicando cola en dos puntos: las dos vigas que sobresalen más que el resto.

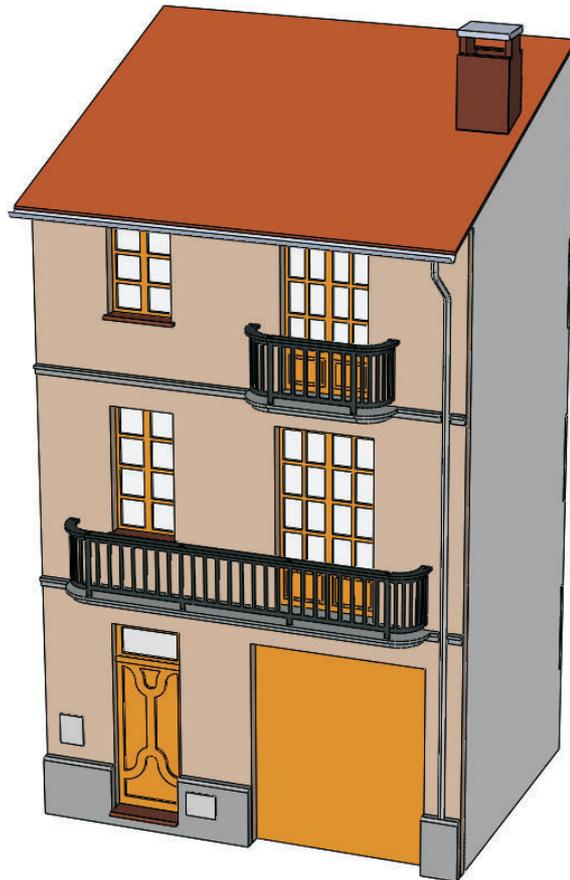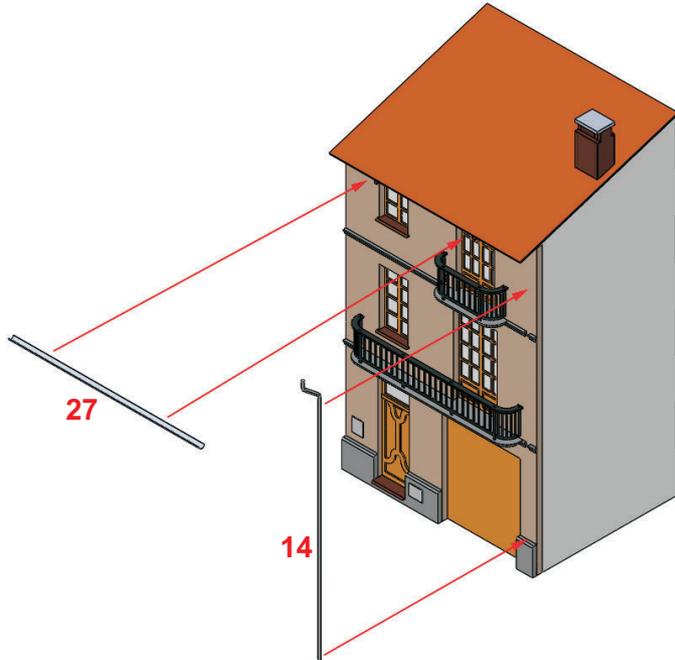

H0909 Fachada 9 - Planos

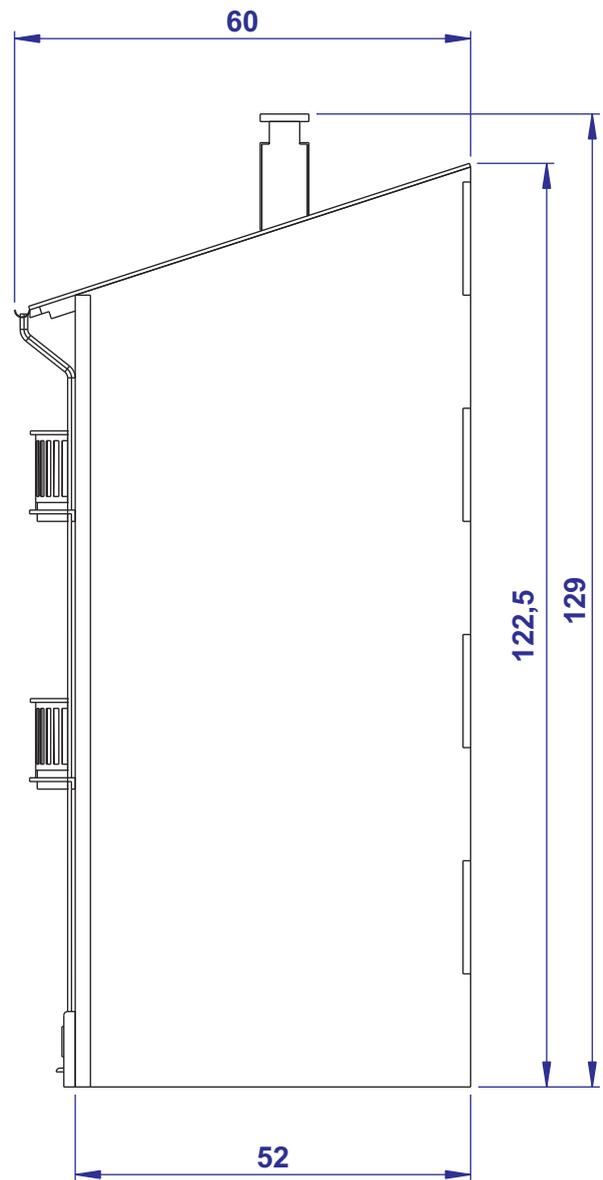

H0909 Fachada 9 - Complementos para imprimir

