

## H0106 Estación de Molins de Rei

### Zona 6: Accesorios cubierta



# Introducción a la 6a y última parte:

## Proceso de montaje:


Después de pintar todas las piezas:

1. Ensamblar las chimeneas grandes (3 unidades).
2. Ensamblar las chimeneas pequeñas (2 unidades).
3. Ensamblar el ático.
4. Ensamblar la claraboya.
5. Ensamblar el conjunto de los depósitos de agua.
6. Pegar sobre la cubierta las piezas montadas hasta ahora
7. Añadir alrededor de la estación los mojones suministrados.


# ZONA 6 Accesorios en la cubierta

## Despiece


131<sub>x3</sub>

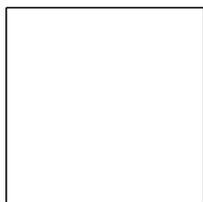


132<sub>x1</sub>

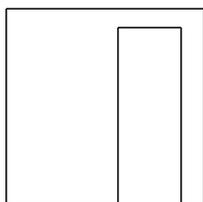


133<sub>x1</sub>

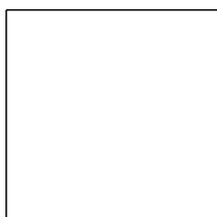

137<sub>x1</sub>

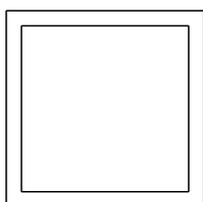


140<sub>x1</sub>

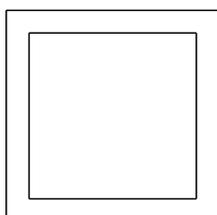

143<sub>x6</sub>




144<sub>x1</sub>



145<sub>x2</sub>




146<sub>x1</sub>




147<sub>x1</sub>




148<sub>x1</sub>



150<sub>x1</sub>

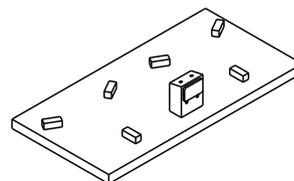

151<sub>x2</sub>



152<sub>x2</sub>




153<sub>x1</sub>



154<sub>x1</sub>



155<sub>x2</sub>



156<sub>x2</sub>




163<sub>x8</sub>




# Ensamblaje del ático


Realizar un inglete a 45 grados en las uniones de los muros.

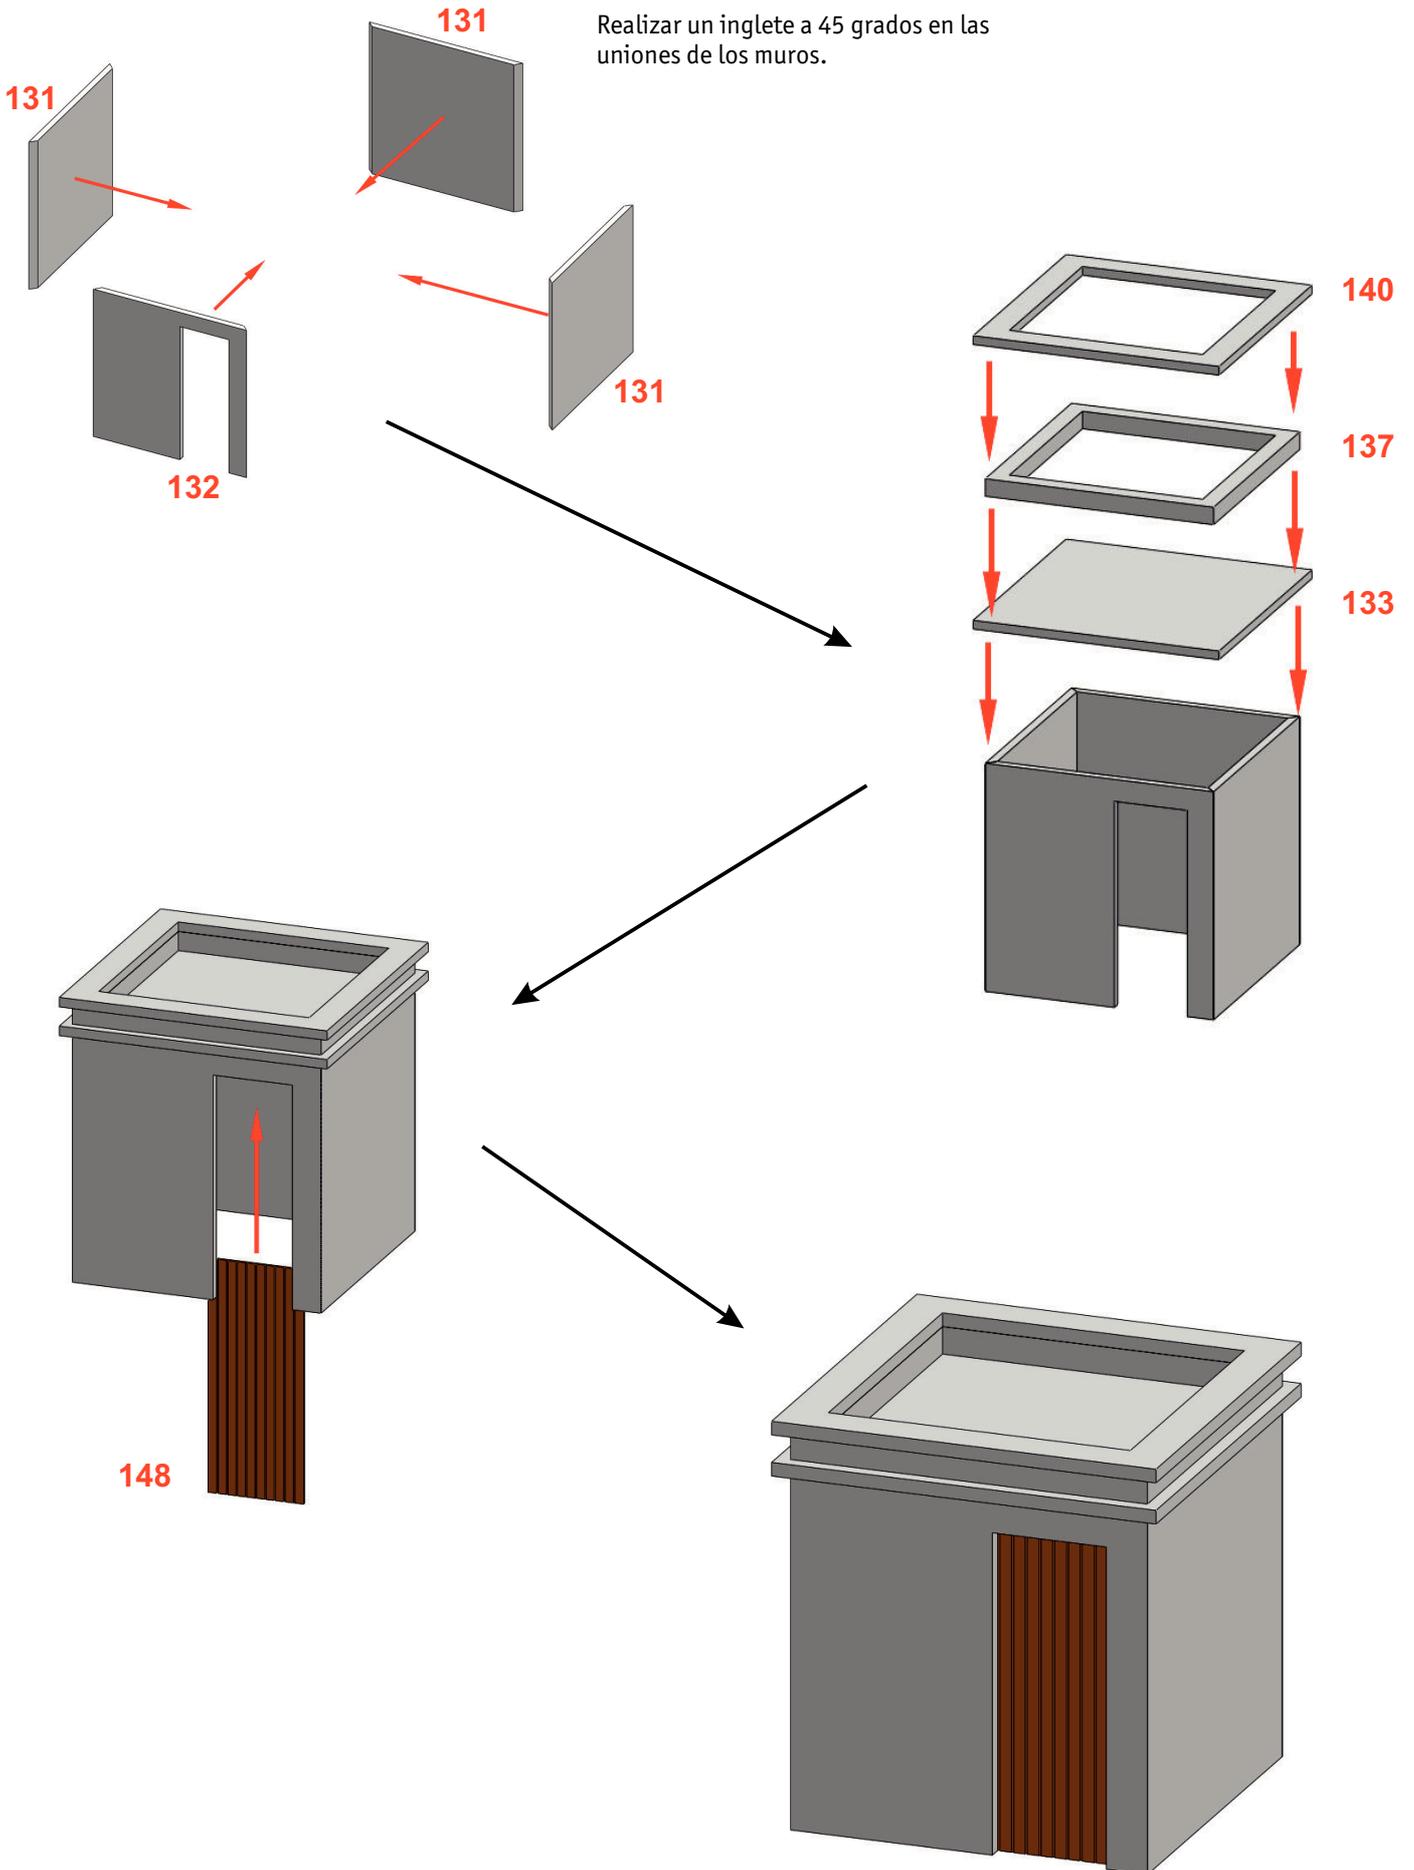


# Ensamblaje de la claraboya

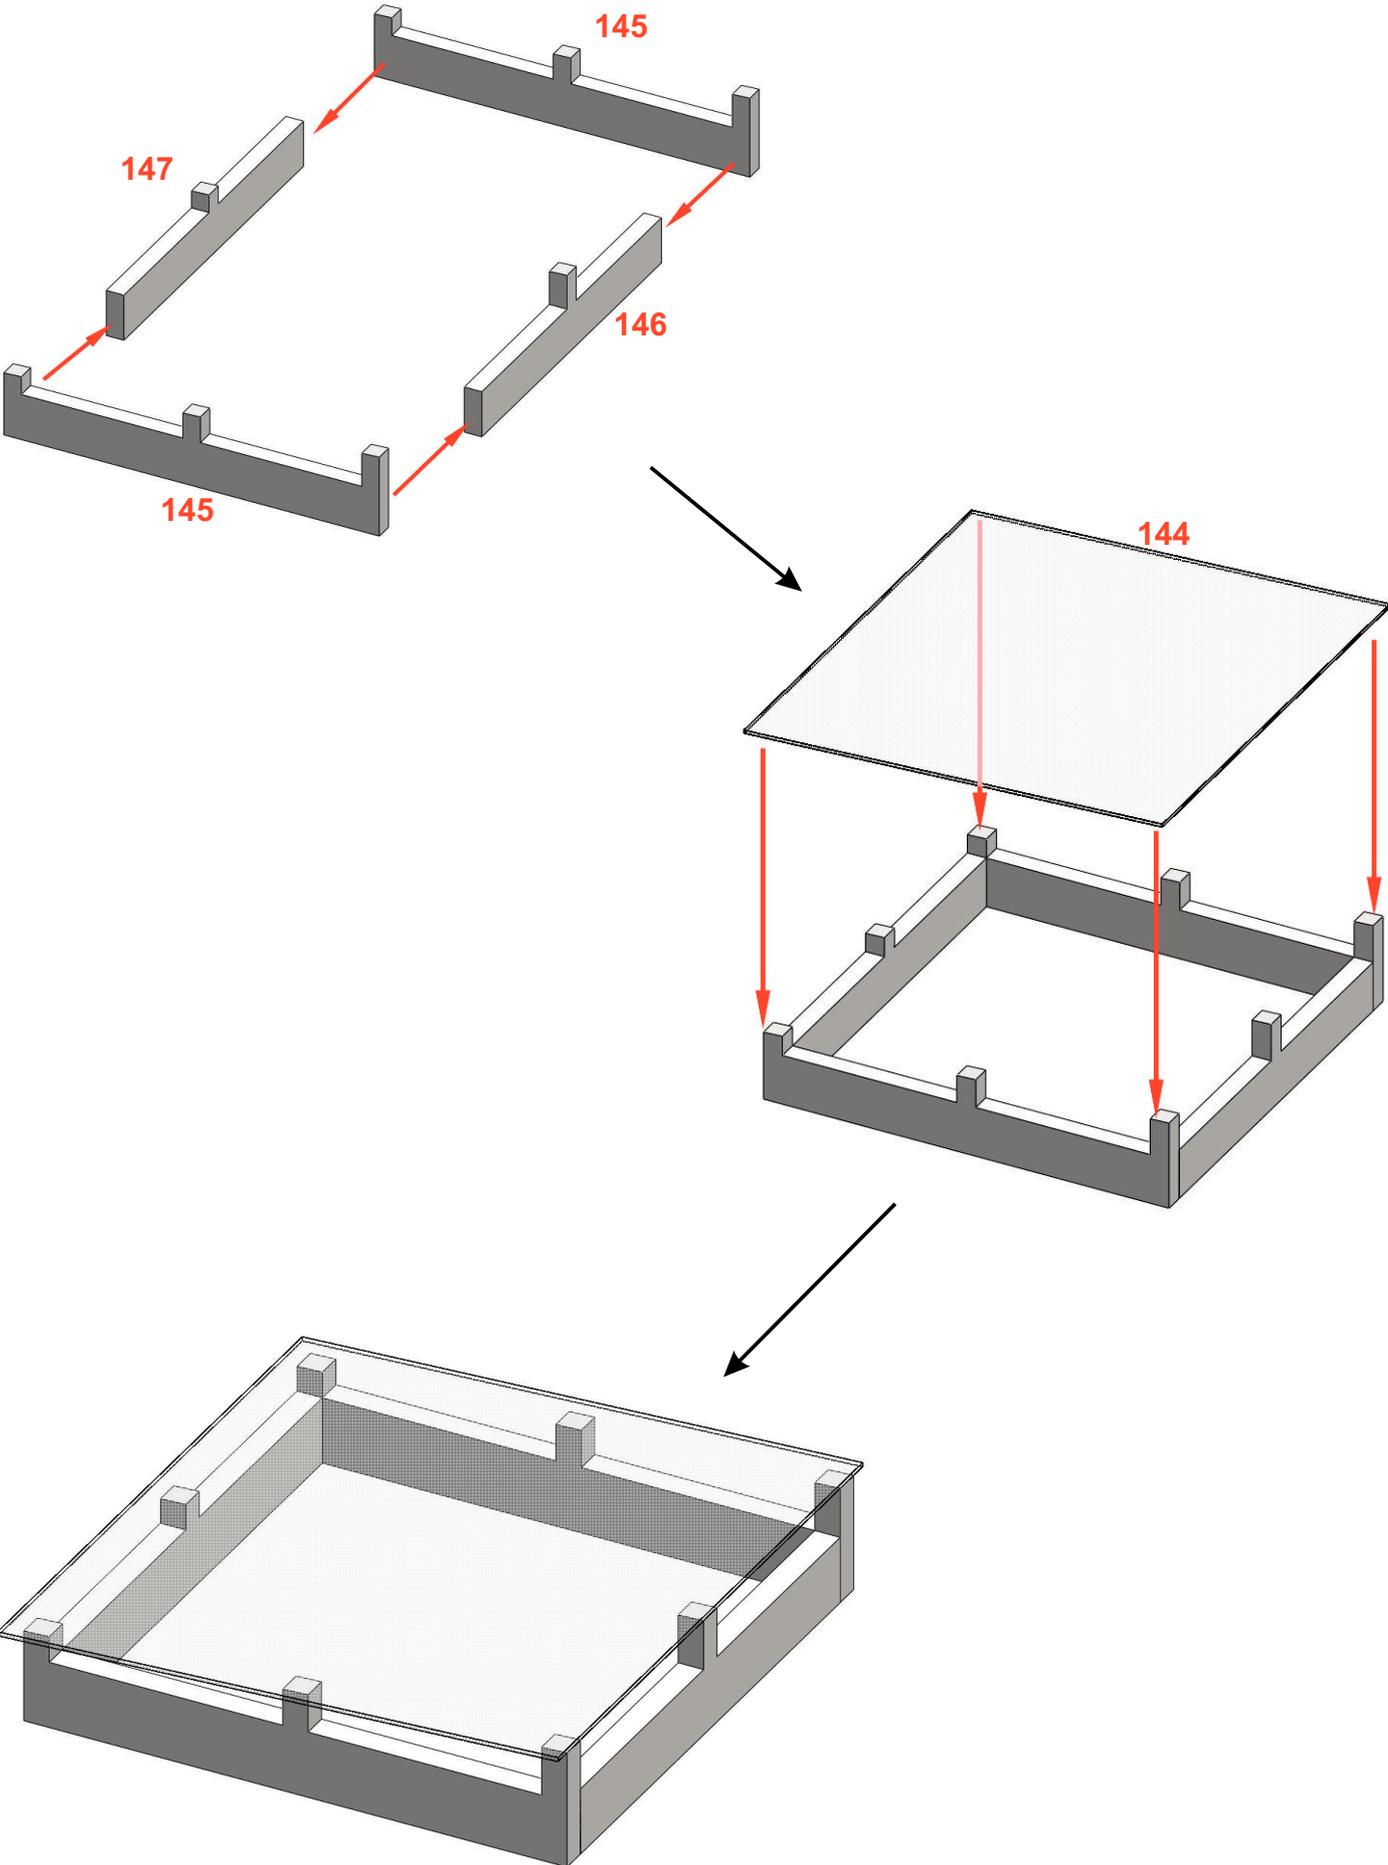





# Ensamblaje del conjunto depósitos de agua

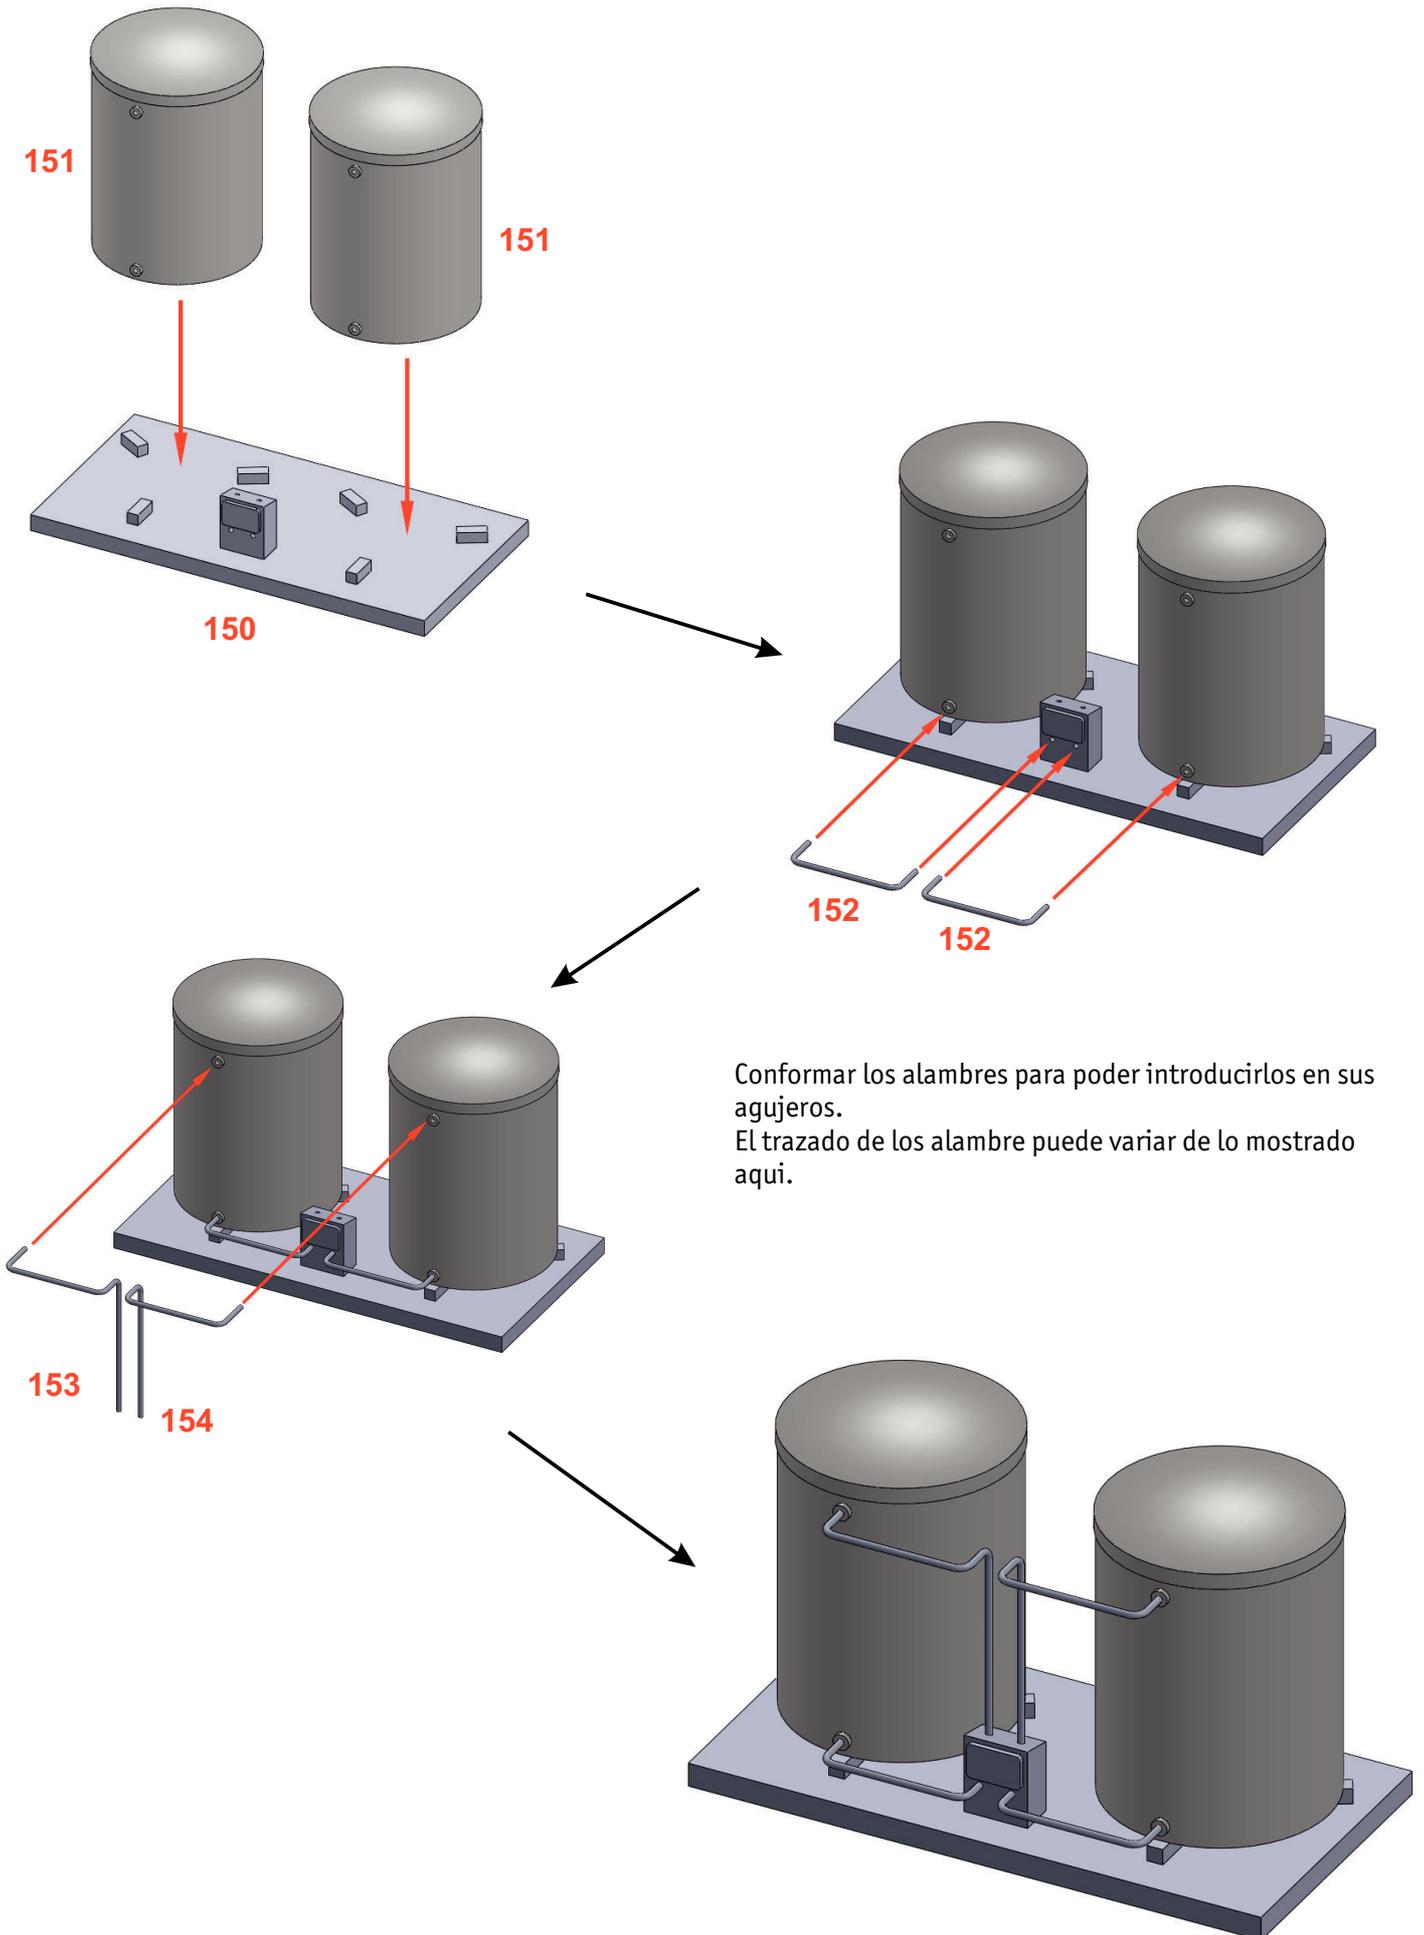


# Ensamblaje de las chimeneas pequeñas (2 unidades)

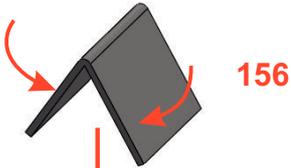



**x2**

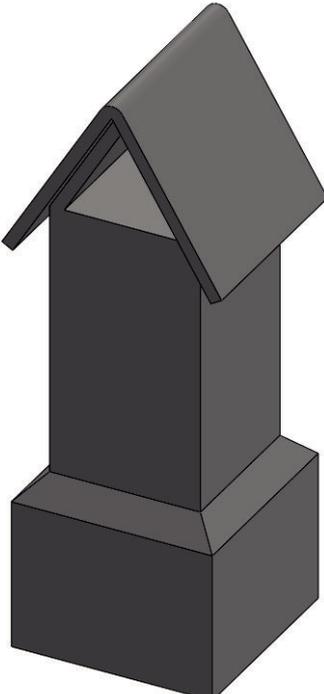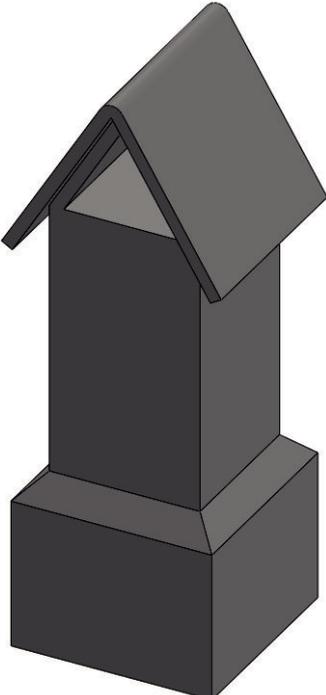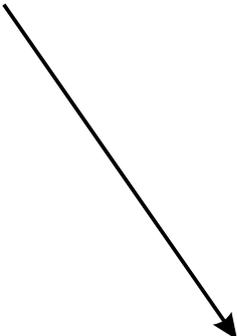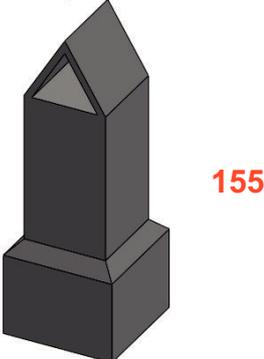



# Ensamblaje de las chimeneas grandes (3 unidades)

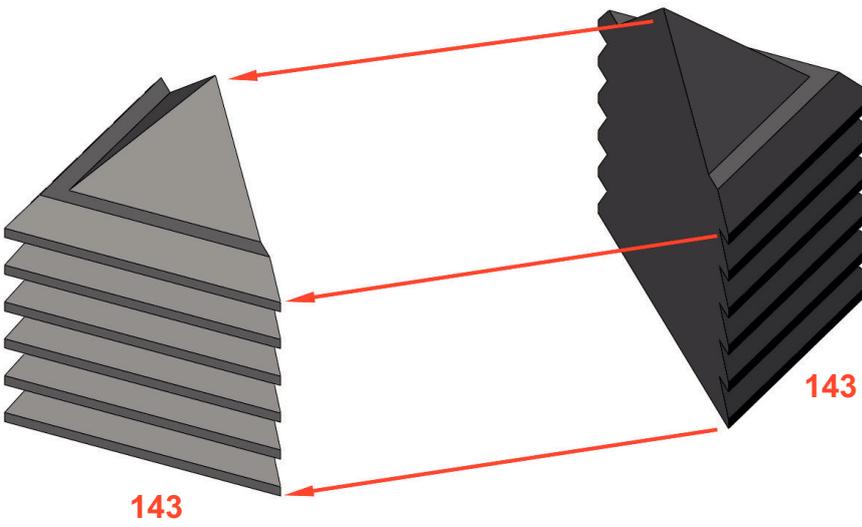

**x3**

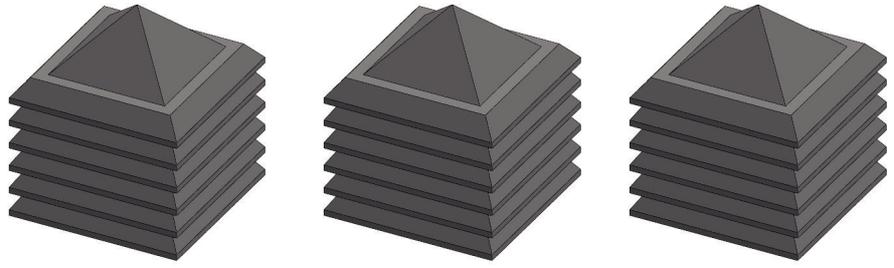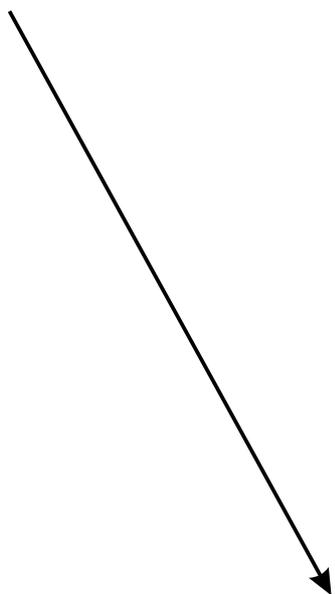

# Fijar los elementos anteriores sobre el techo

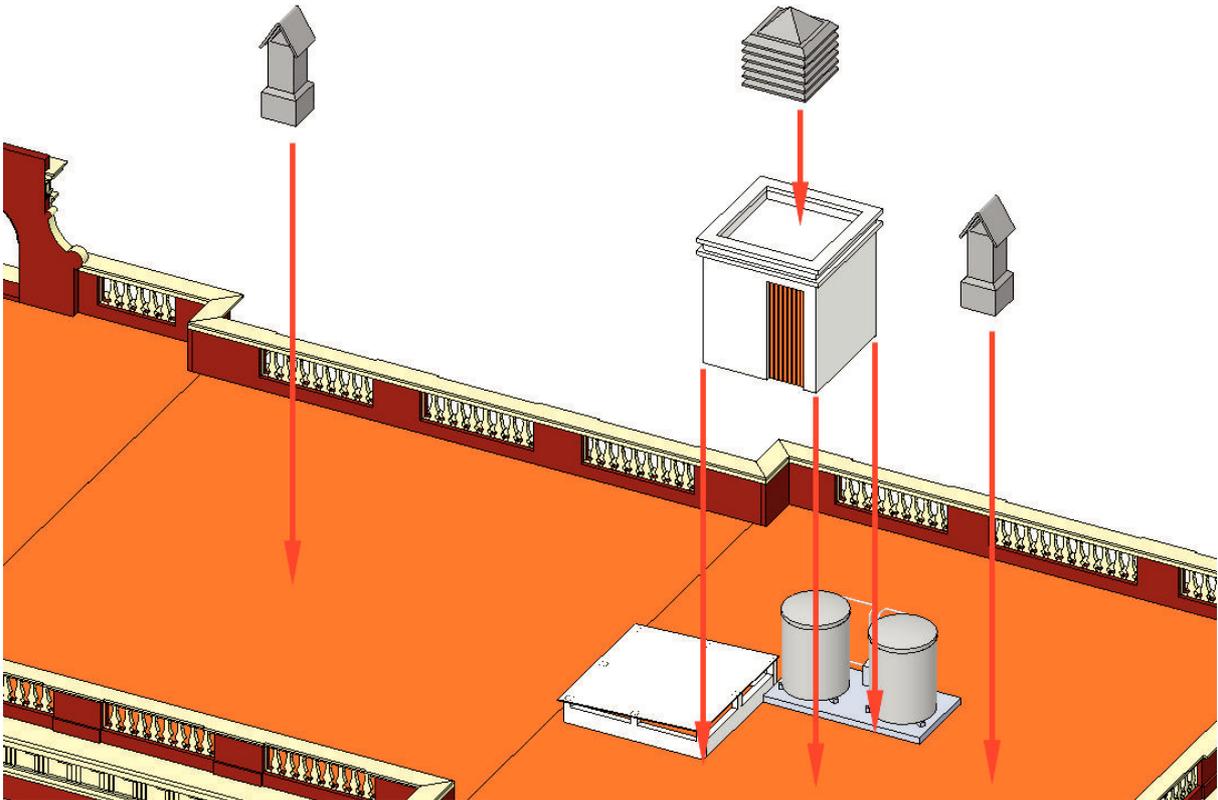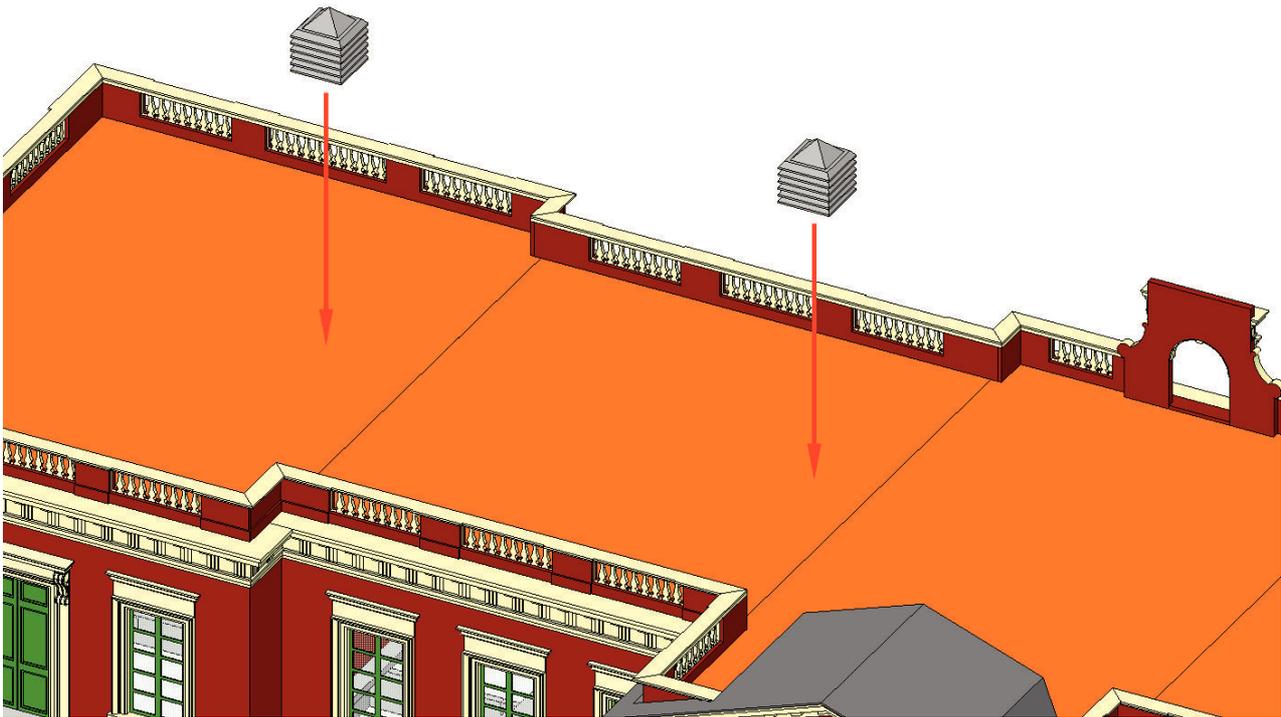

Fijar ahora en la maqueta los mojones de piedra como aparecen en las siguientes imágenes

---

## Montaje finalizado

