


H-0214
Almacén unificado para patio
H0 (1:87)




Despiece
Pintura y adhesivo
Manual de montaje
Planos

H-0214 Almacén unificado para patio - escala H0


Despiece

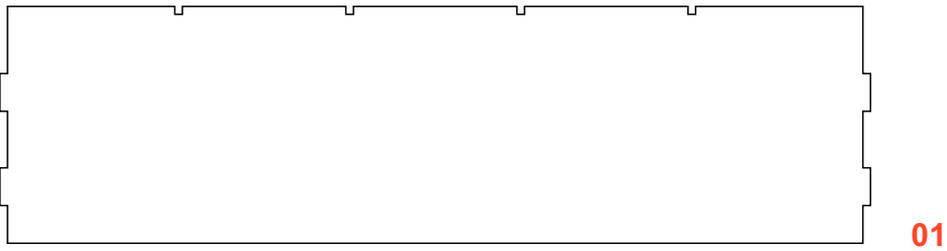


01

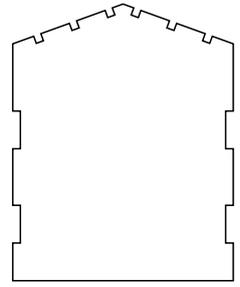


03




02

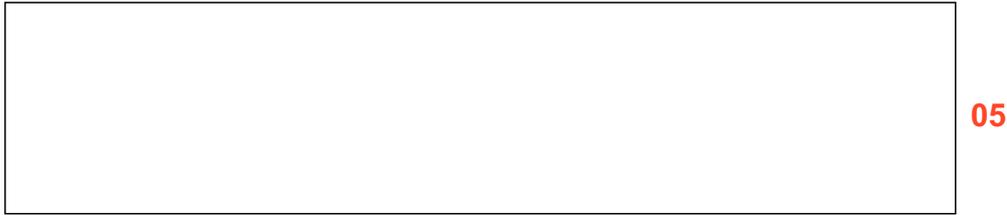


05




10 x4

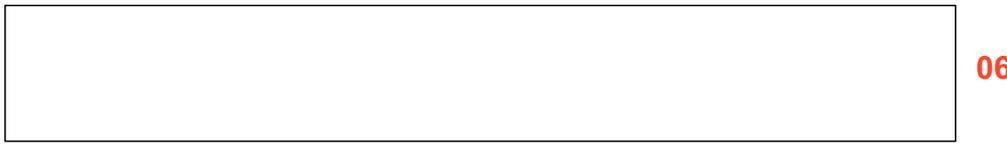


06

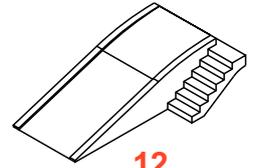


12




11




13 x2



15 x2

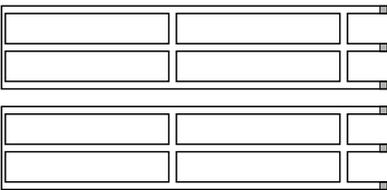


14 x2




16




18

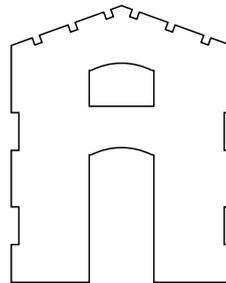


21

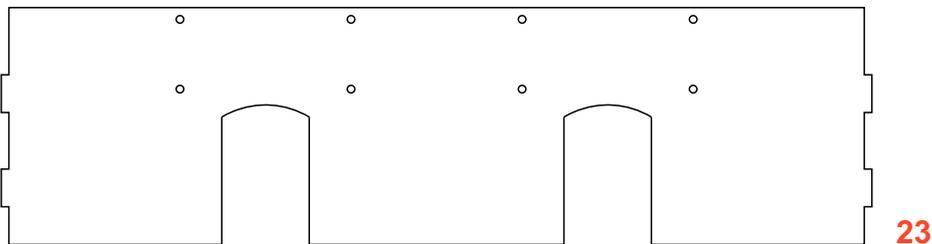


23

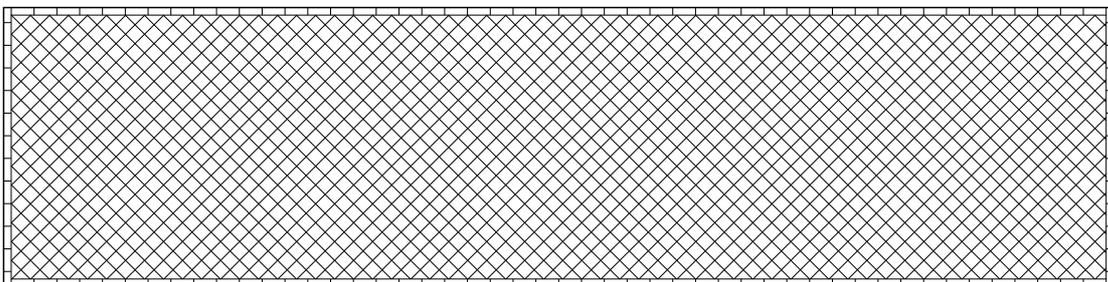


17

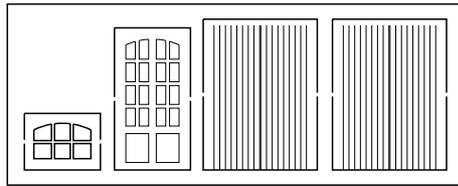

04 09 19 x2

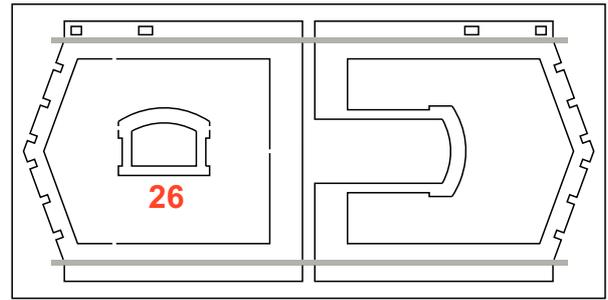


06 25

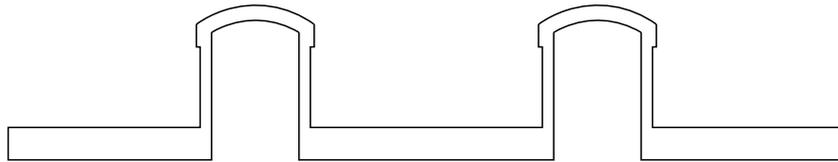

22



07 x2



20 x4



27 x4



28 x2

H-0214 Almacén unificado para patio - escala H0


Pintura y adhesivo




Observaciones generales:

- Puede pintar este kit con cualquier tipo de pintura, no es importante que sea acrílica o plástica.
- No es necesario aplicar ningún tipo de tapaporos o imprimación ya que la superficie del cartón es suficientemente absorbente.
- Como excepción al punto anterior considere dar una mano de imprimación por el interior de las ventanas y puertas, y pinte del color de los marcos antes de poner carpintería y cristales.
- Nuestra recomendación es pintar las piezas antes de su colocación y utilizando la técnica del spray.
- Al final del montaje puede proceder al envejecido mediante pigmentos, esta técnica resaltarán las piezas grabadas, especialmente la cubierta y el zócalo del muelle. Si utiliza la técnica de la aguada al envejecer tenga cuidado con la cantidad ya que el material puede deformarse con un exceso de agua, especialmente la cubierta de fibrocemento.
- Es necesario afinar con lija la rampa de entrada al muelle, ya que en esta pieza, realizada con impresión 3D FDM, pueden apreciarse las capas de impresión.
- Como adhesivo sólo necesitará cola blanca de carpintero, de la llamada "rápida". Preferiblemente no usar cola blanca "escolar" ya que es acrílica y de secado lento. Recomendamos no pegar la rampa, de querer pegarla utilice cianocrilato en gel.


H-0214 Almacén unificado para patio - escala H0

Manual de montaje

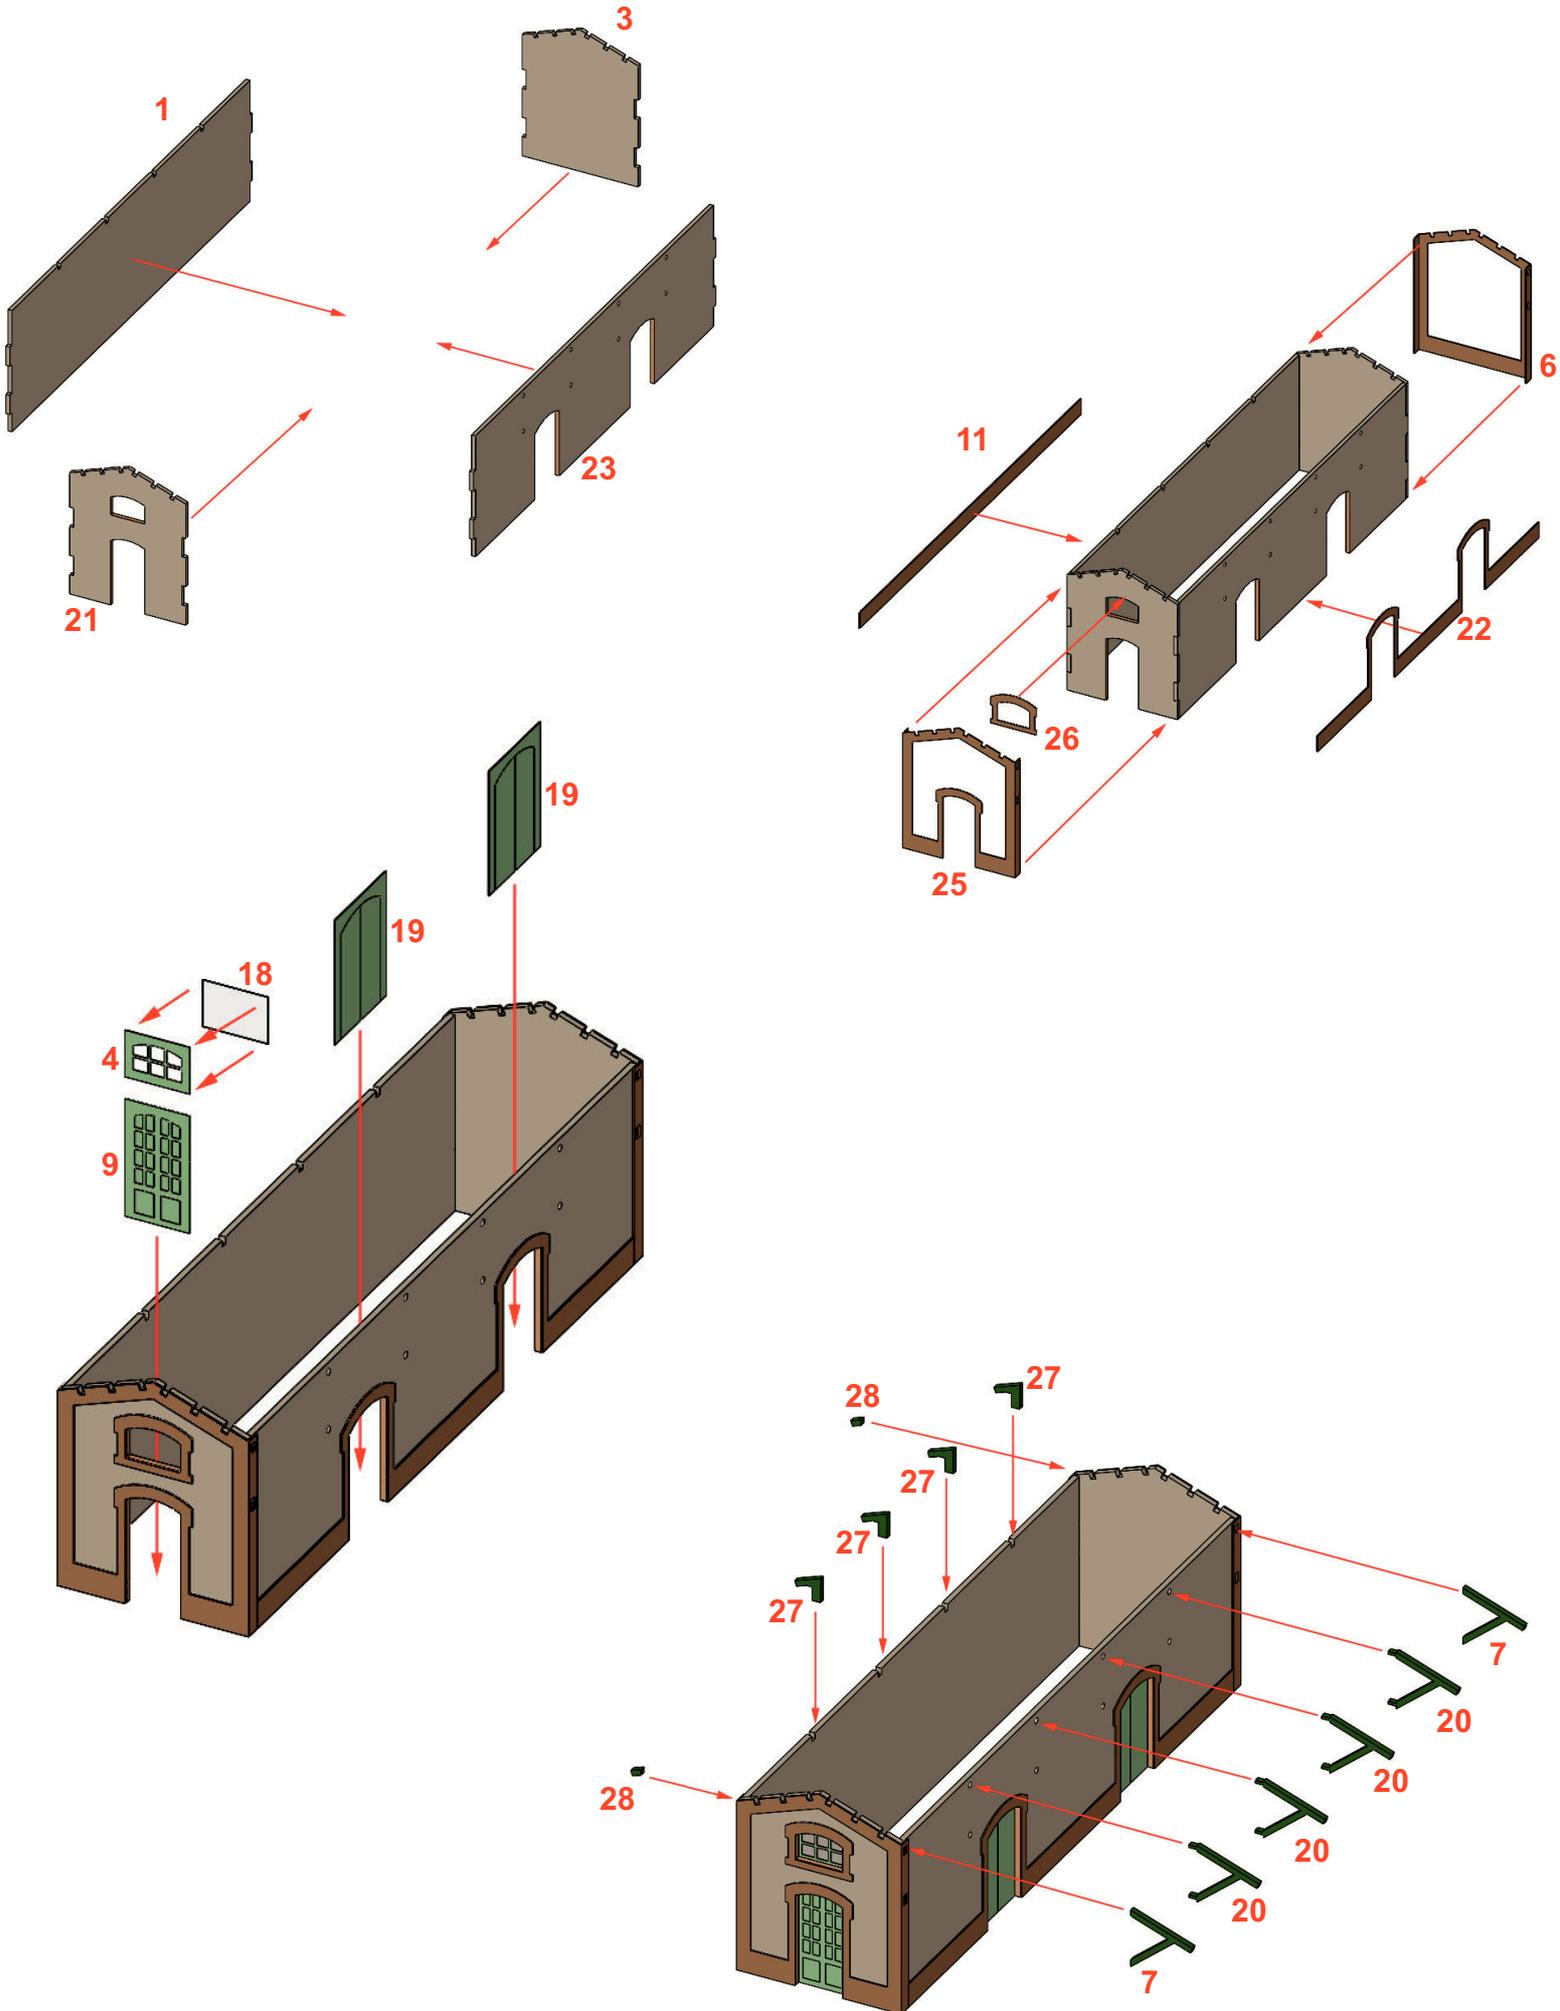


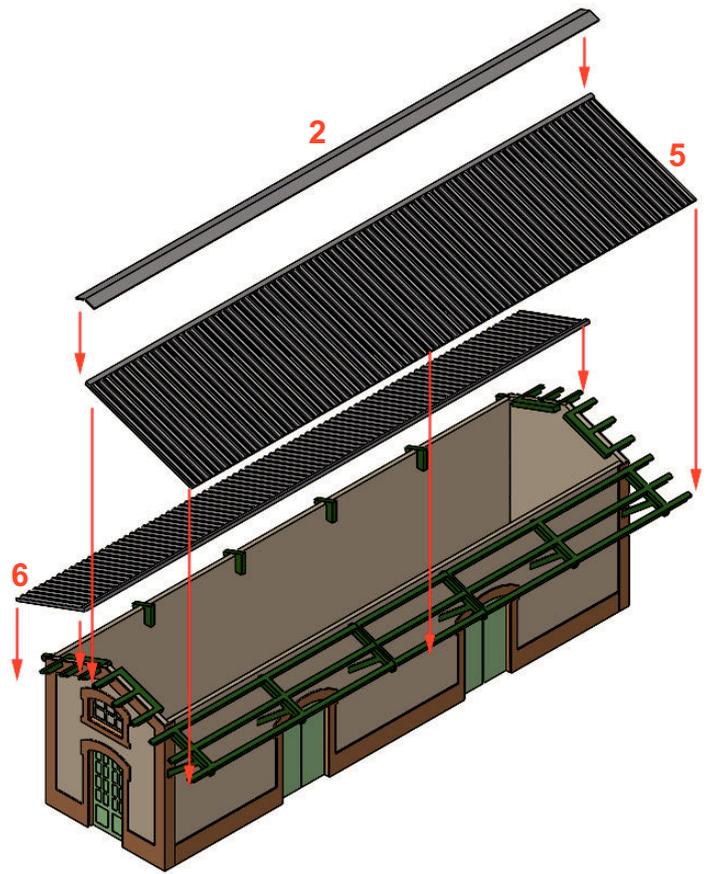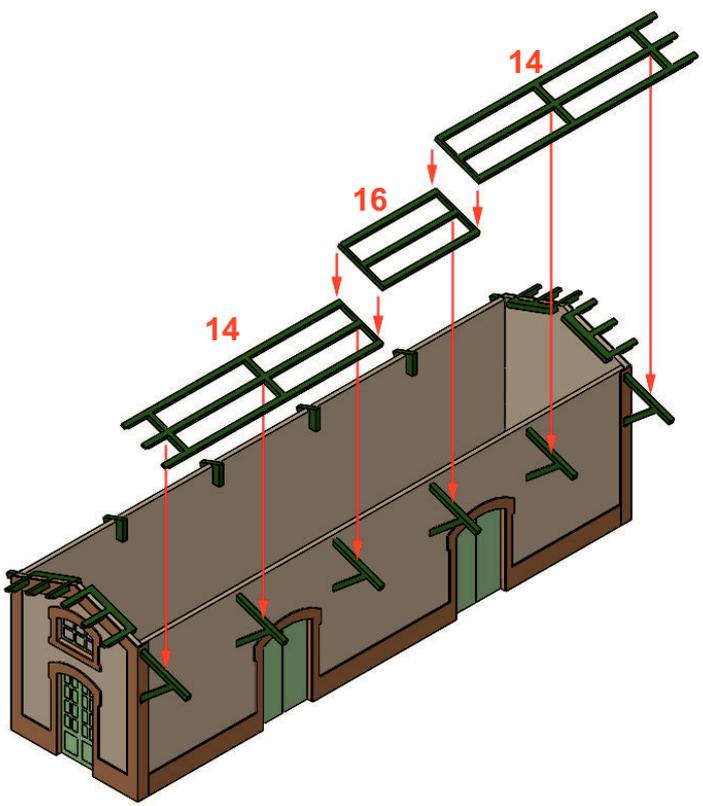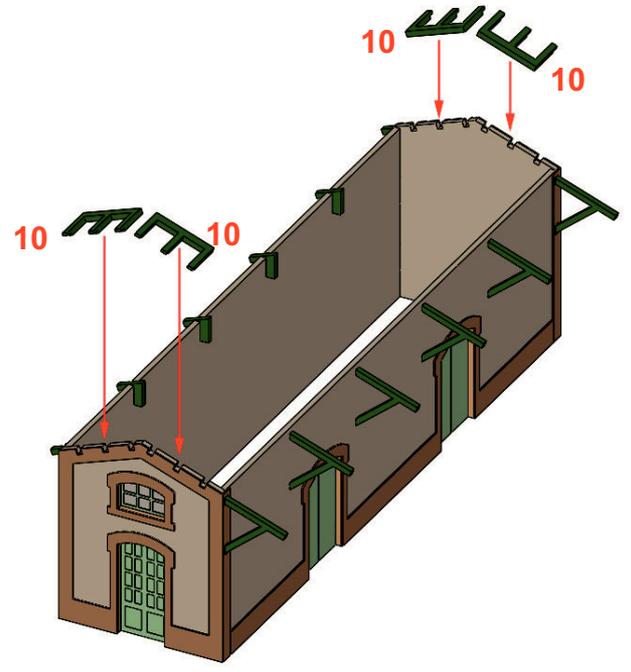


Realizar un inglete a 45 grados en los extremos de la base del muelle (marcado en azul)

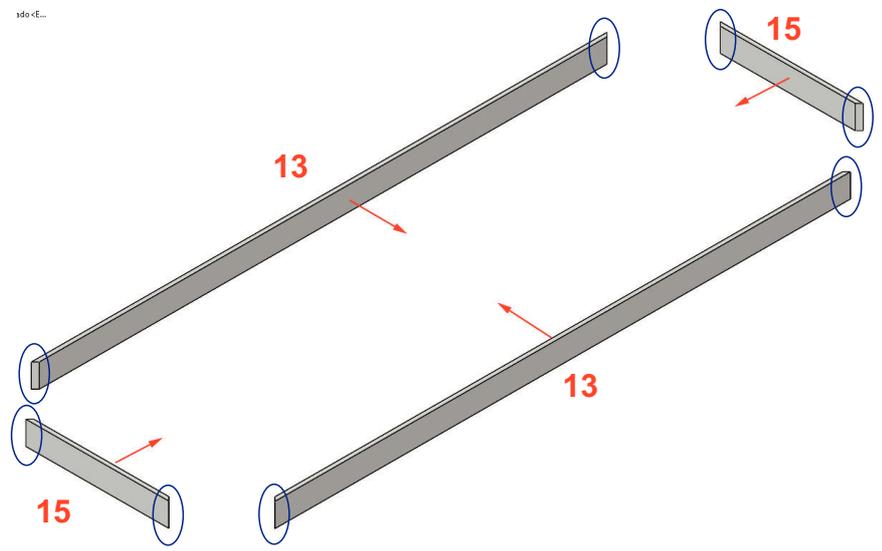


Encajar el muelle en esta esquina. Posición final, línea punteada azul

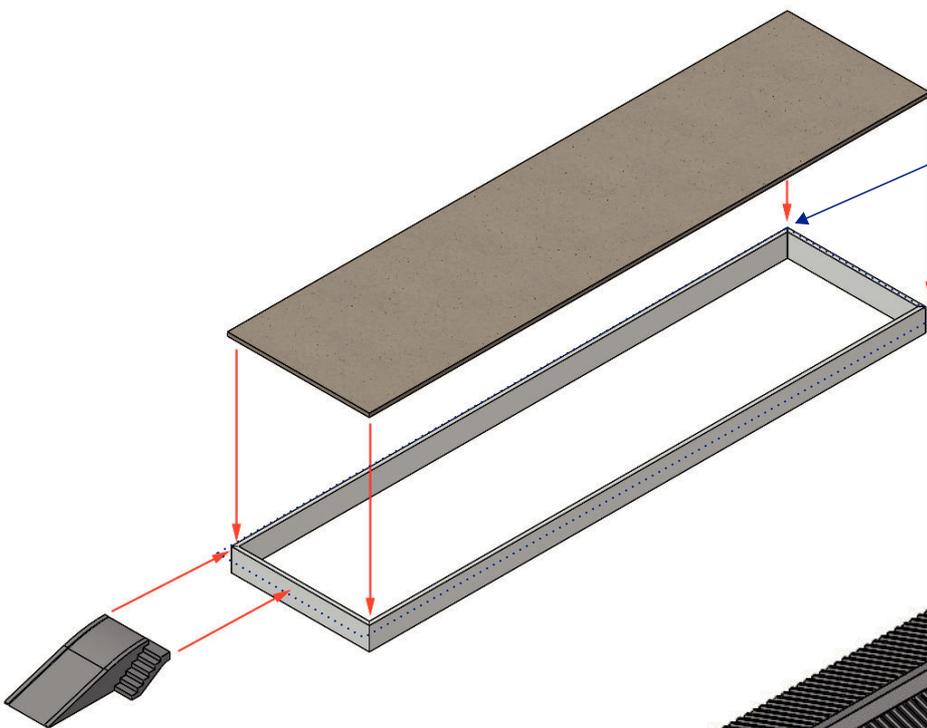

Encajar el almacén sobre la línea punteada del muelle (azul).

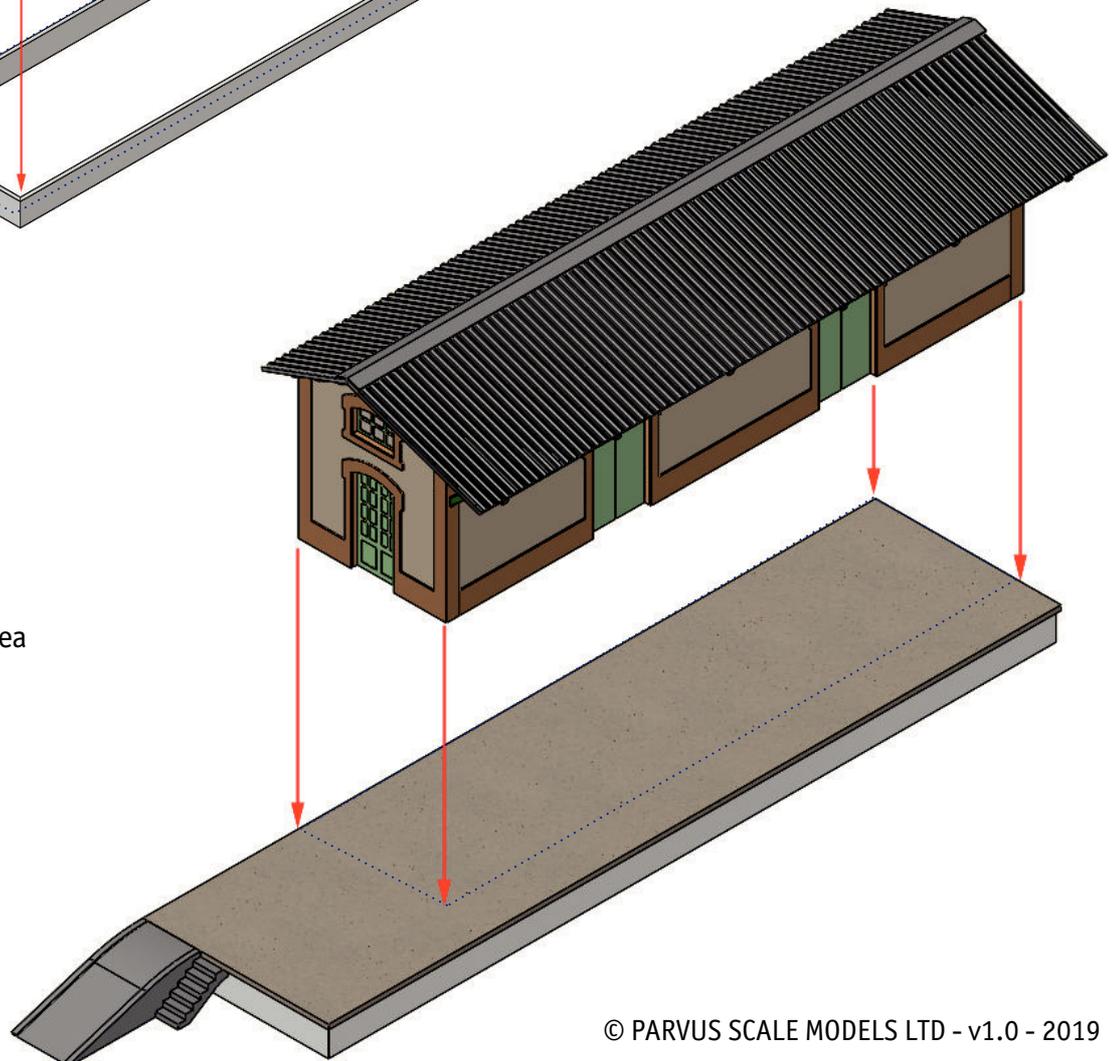

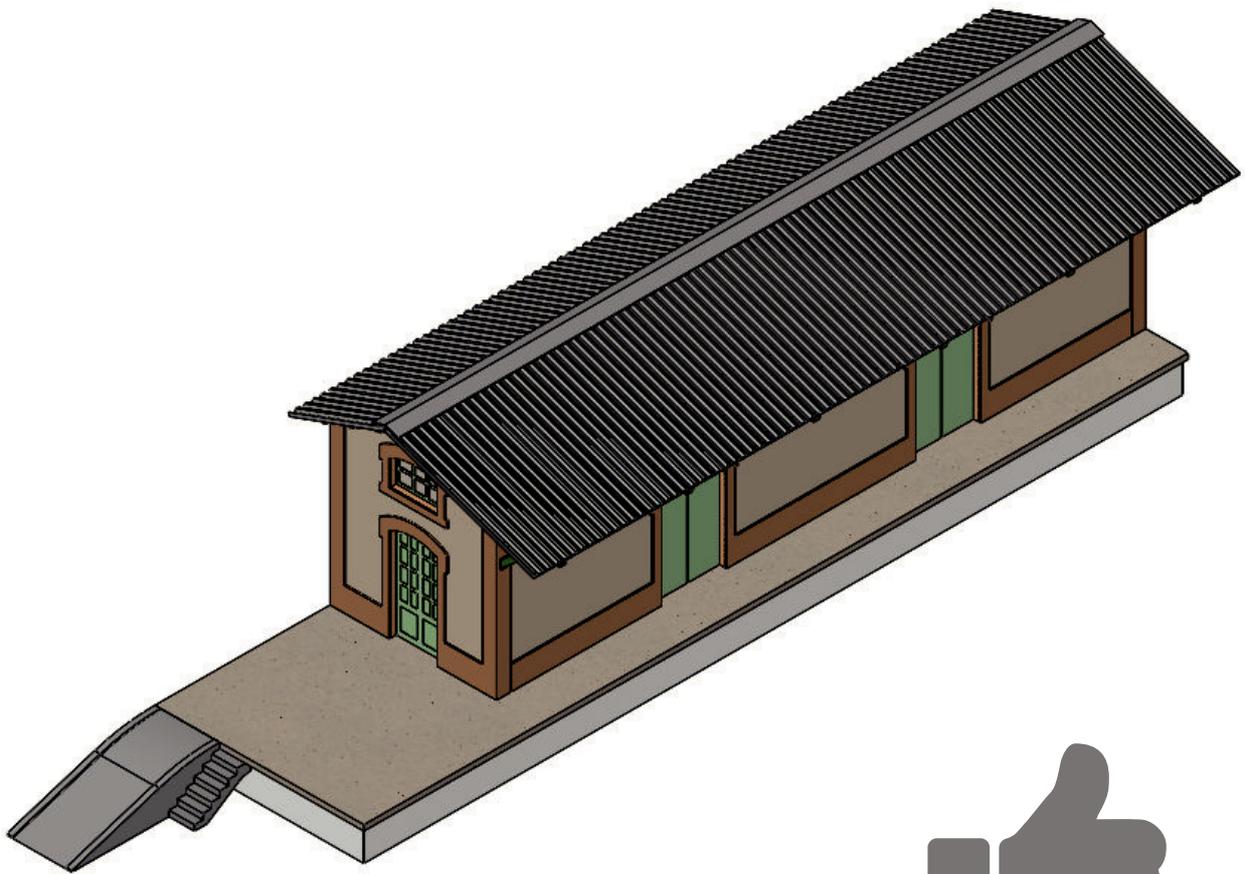

H-0214 Almacén unificado para patio - escala H0

Planos

