

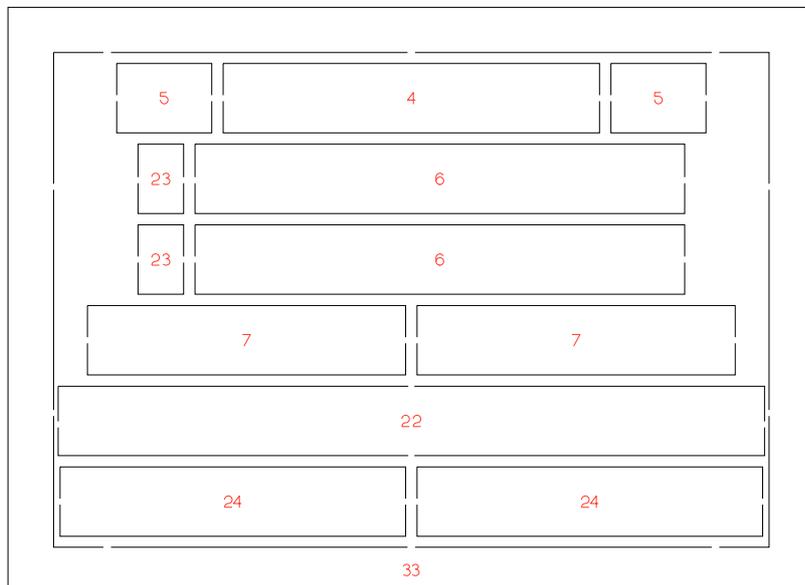





## H0302 Retrete MZA - escala H0


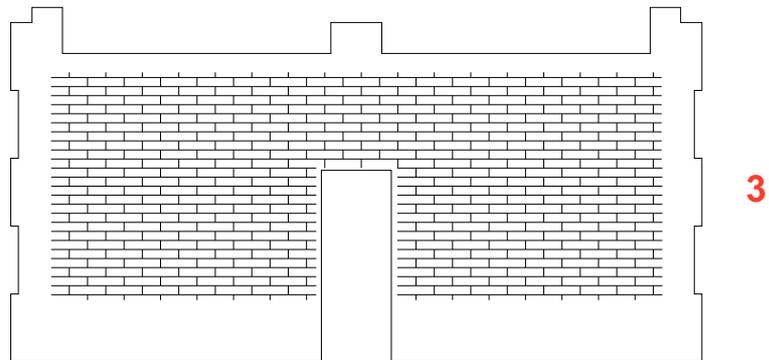





Despiece  
Manual  
Planos

# H0302 Retrete MZA - Despiece

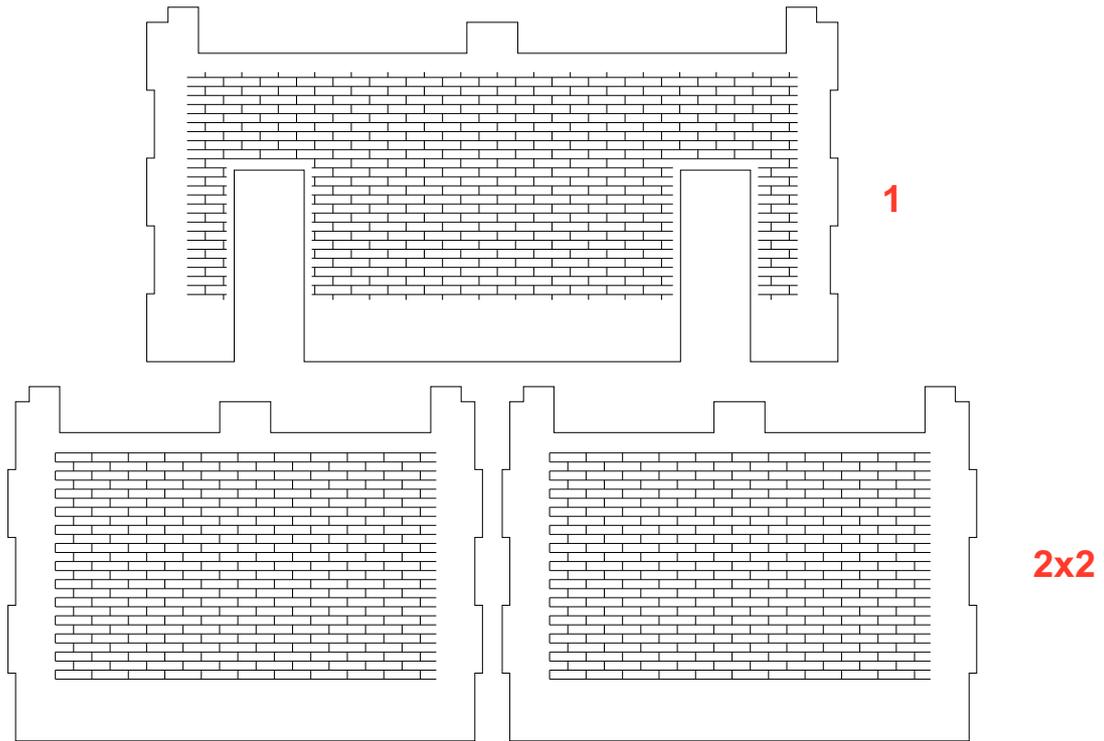


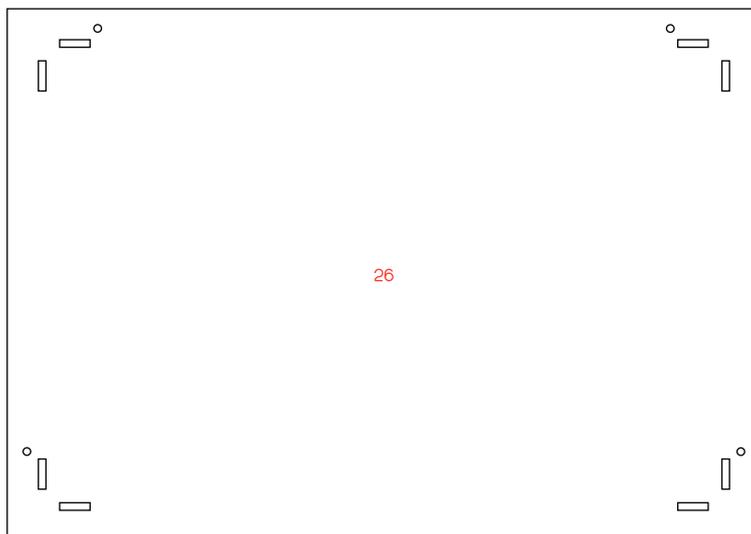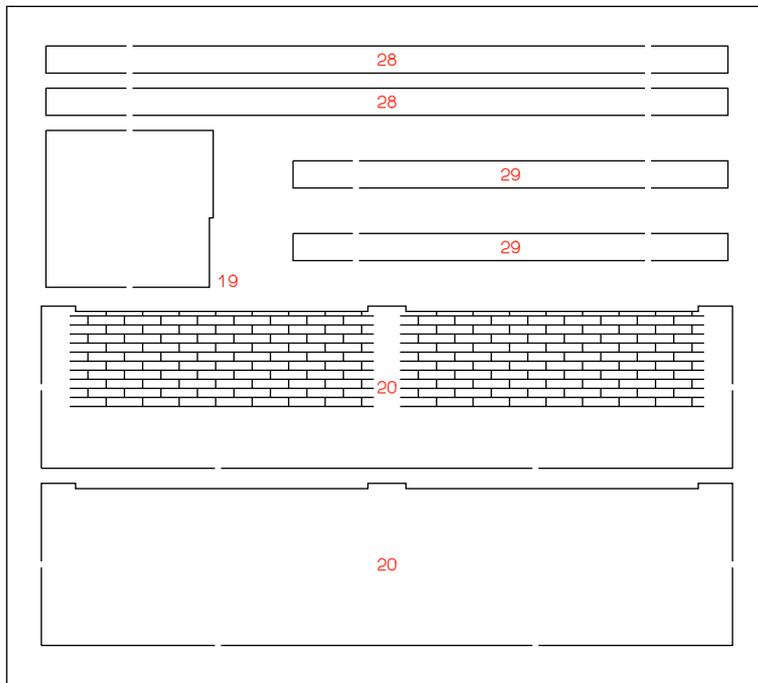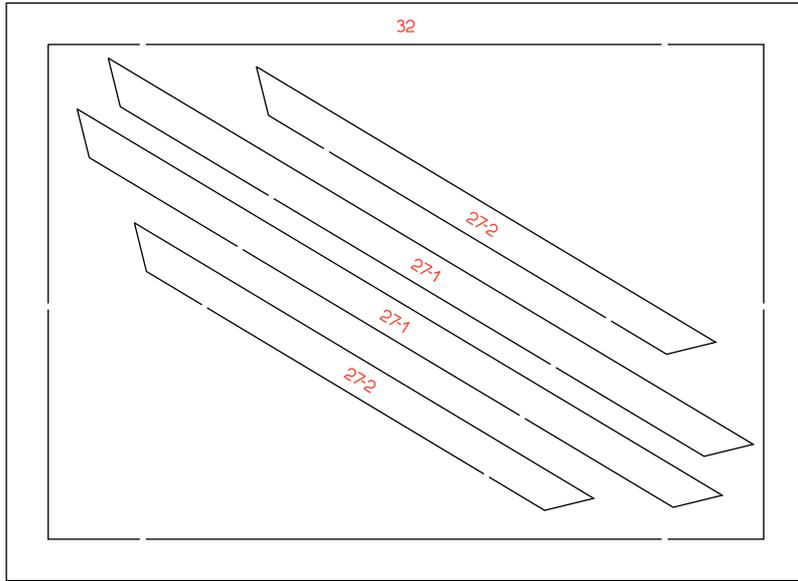


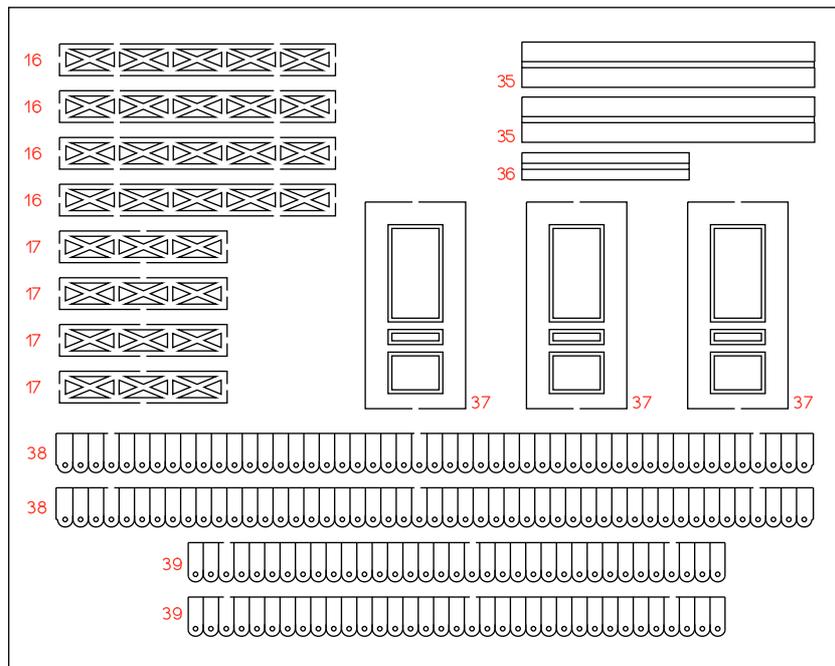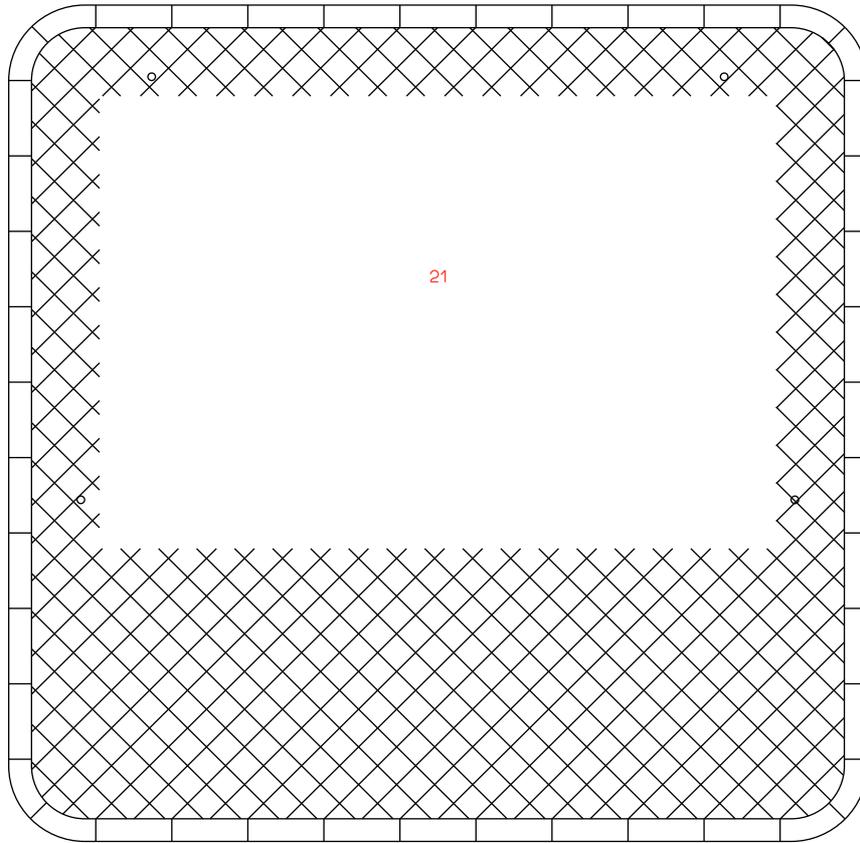

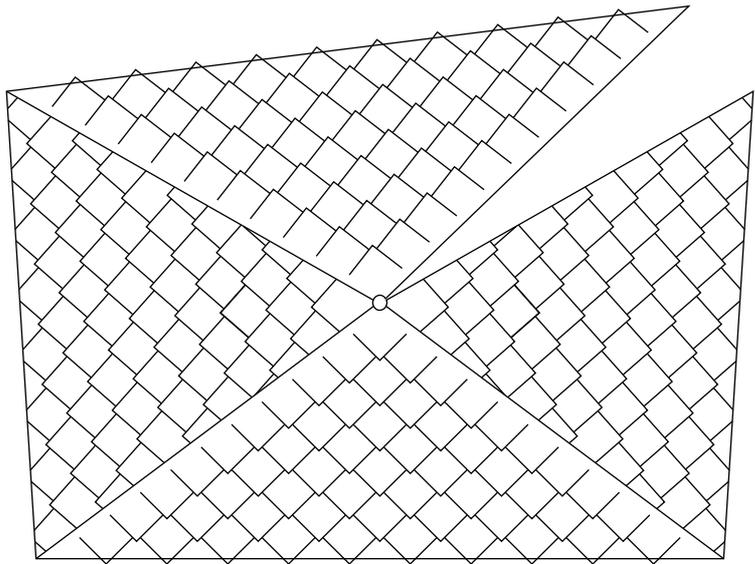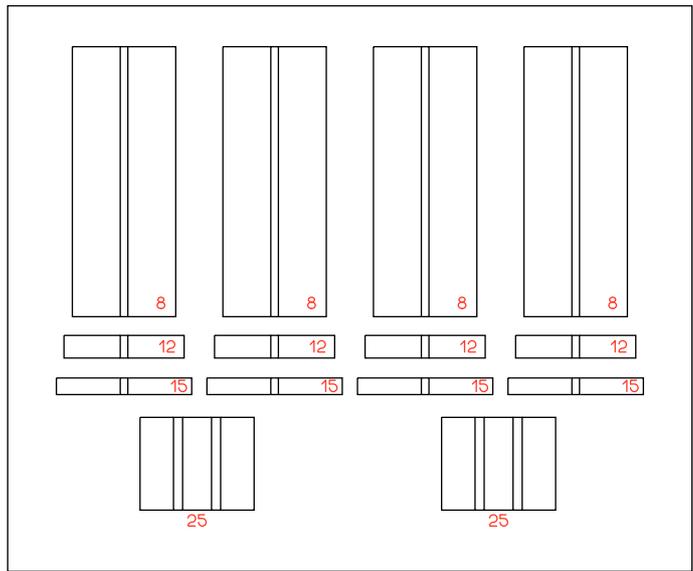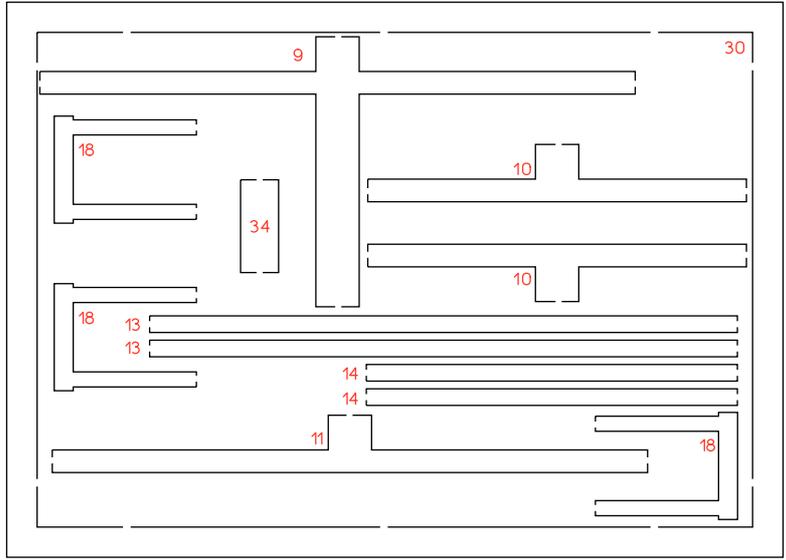


31

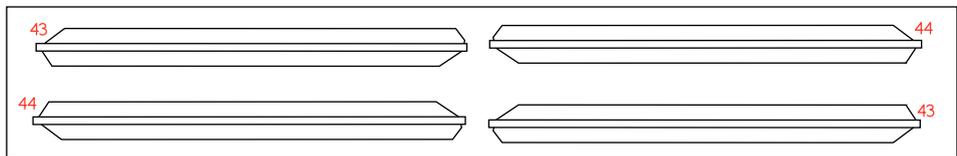




**40 x 4**



**41 x 3**



**42**

# H0302 Retrete MZA - Manual de montaje

Algunos consejos antes de pintar y montar

Para pegar todas las piezas utilice cola blanca de carpintero, la llamada "rápida" mejor que la "escolar".

La mayoría de las piezas pueden pintarse antes de ser montadas


No es necesario enmascarar.

Los "cantos" de algunos cartones (especialmente los de 1 o 2mm) son muy porosos, por lo que es adecuado tratarlos antes de pintar mediante el uso de un tapaporos o bien turmalina (cola blanca + agua + alcohol)



Envejecer después de terminar el conjunto.

Al ser el cartón de alta densidad y muy opaco, no es necesario pintar de negro por el interior si desea poner iluminación interna.




Al separar las piezas de los "blister's" utilice preferiblemente un cutter, mucho mejor y más preciso que unas tijeras.

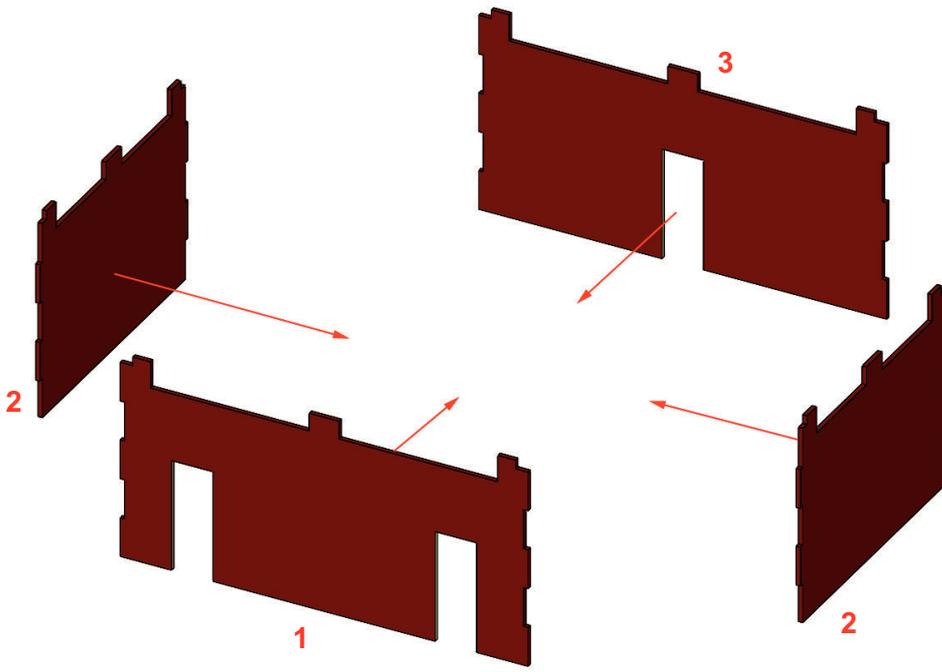


Efectuar los ingletes a 45 grados en las uniones entre las piezas 4, 5, 6 y 7, marcados en el gráfico con flechas azules. Pueden realizarse con un papel de lija de grano medio.

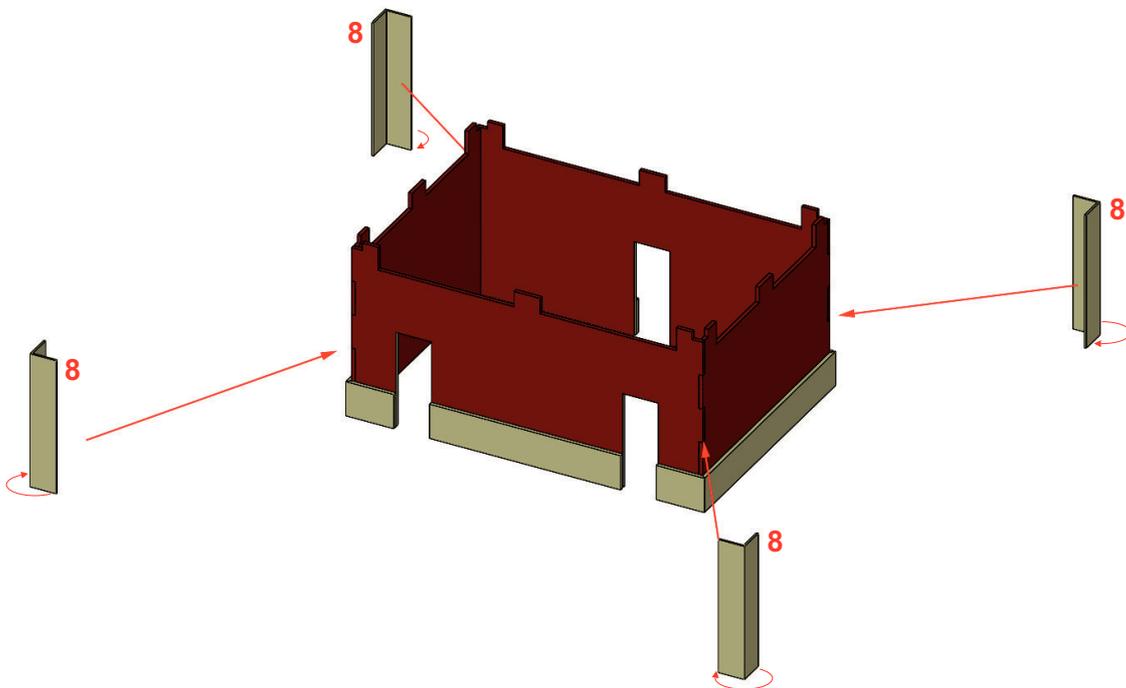
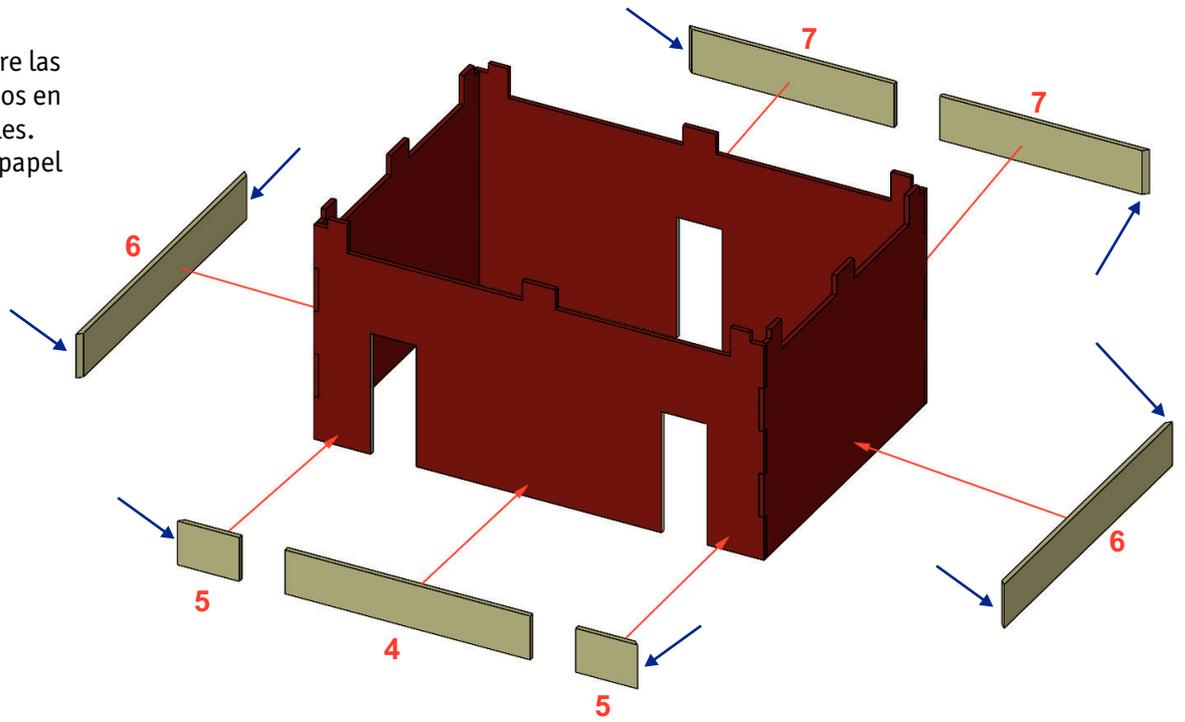



Doblar las piezas 8 por la línea de hendido antes de pegar en su lugar

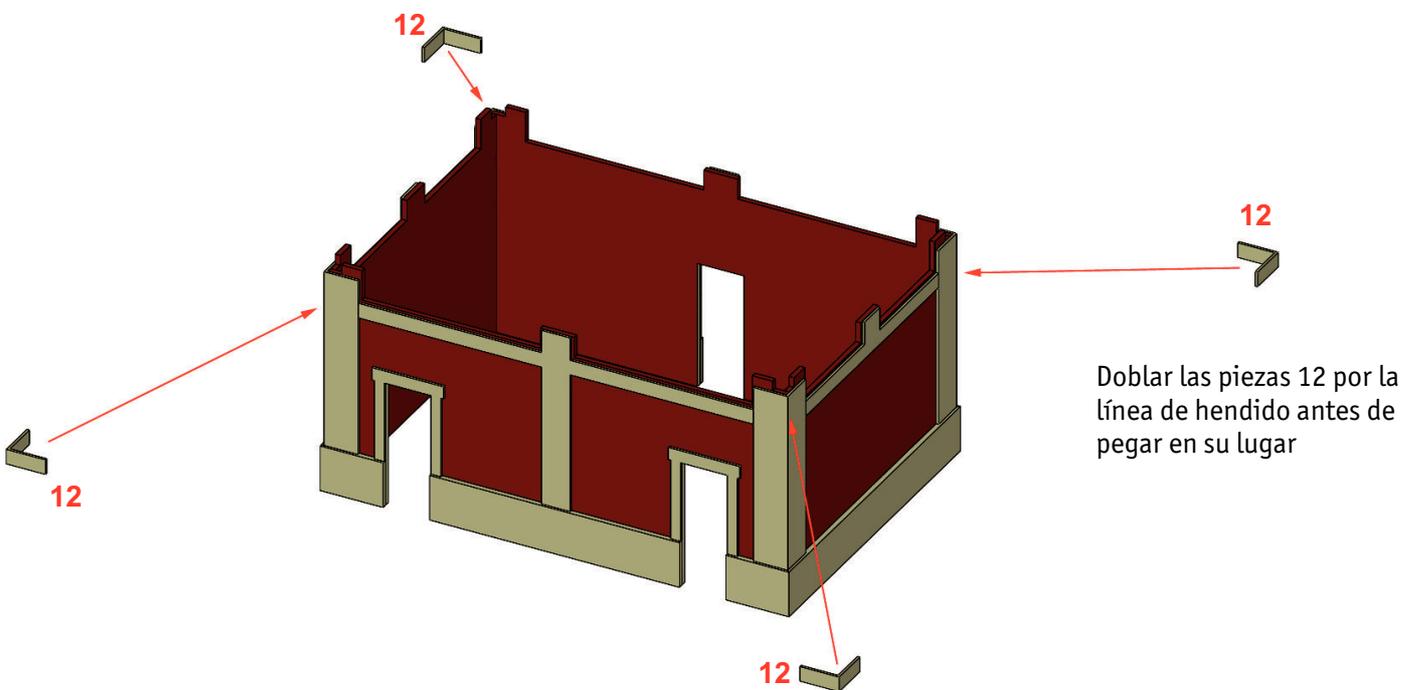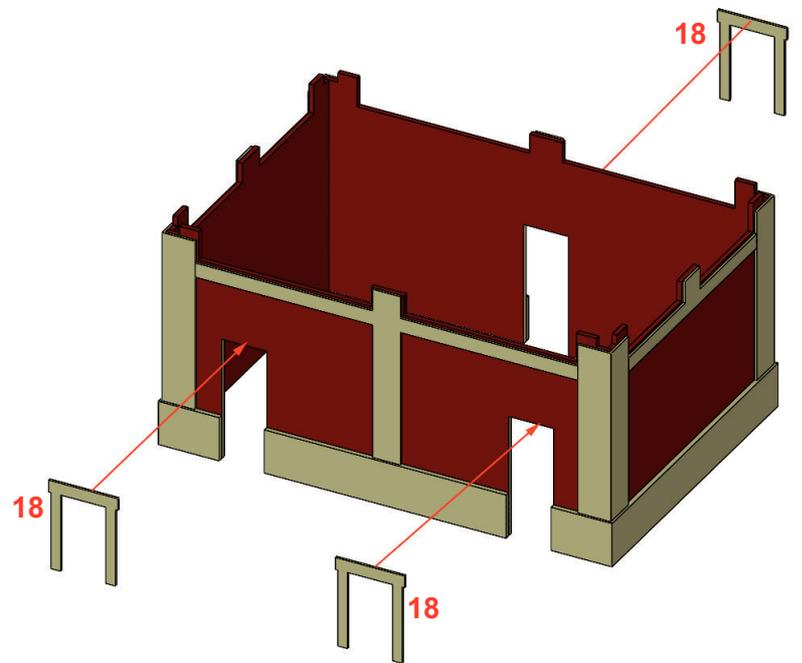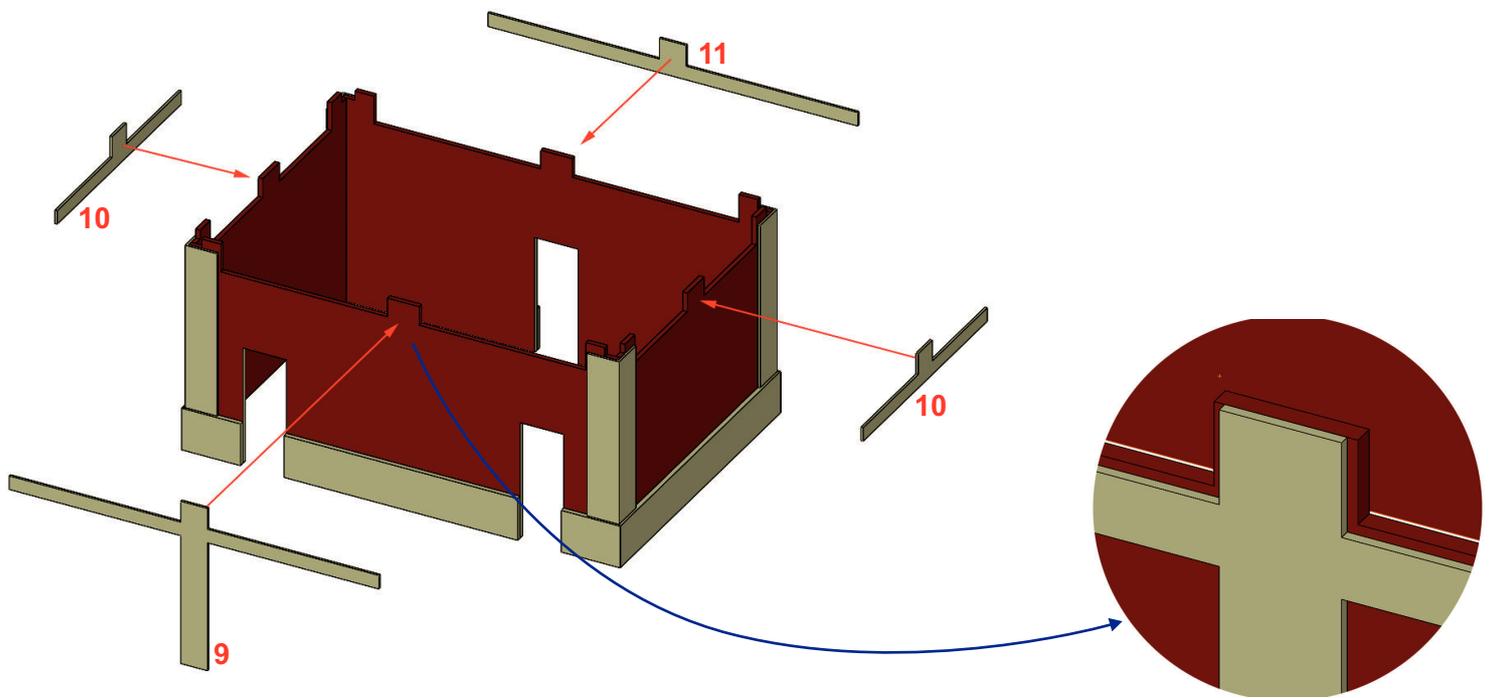

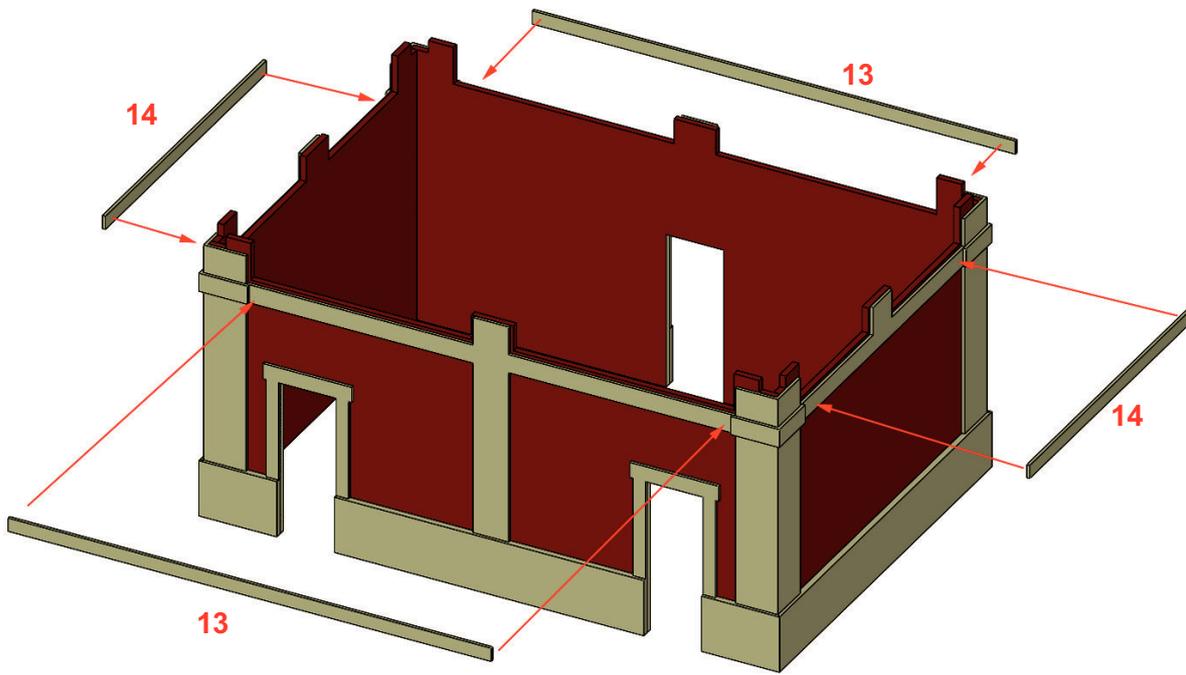




Doblar las piezas 15 por la línea de hendido antes de pegar en su lugar

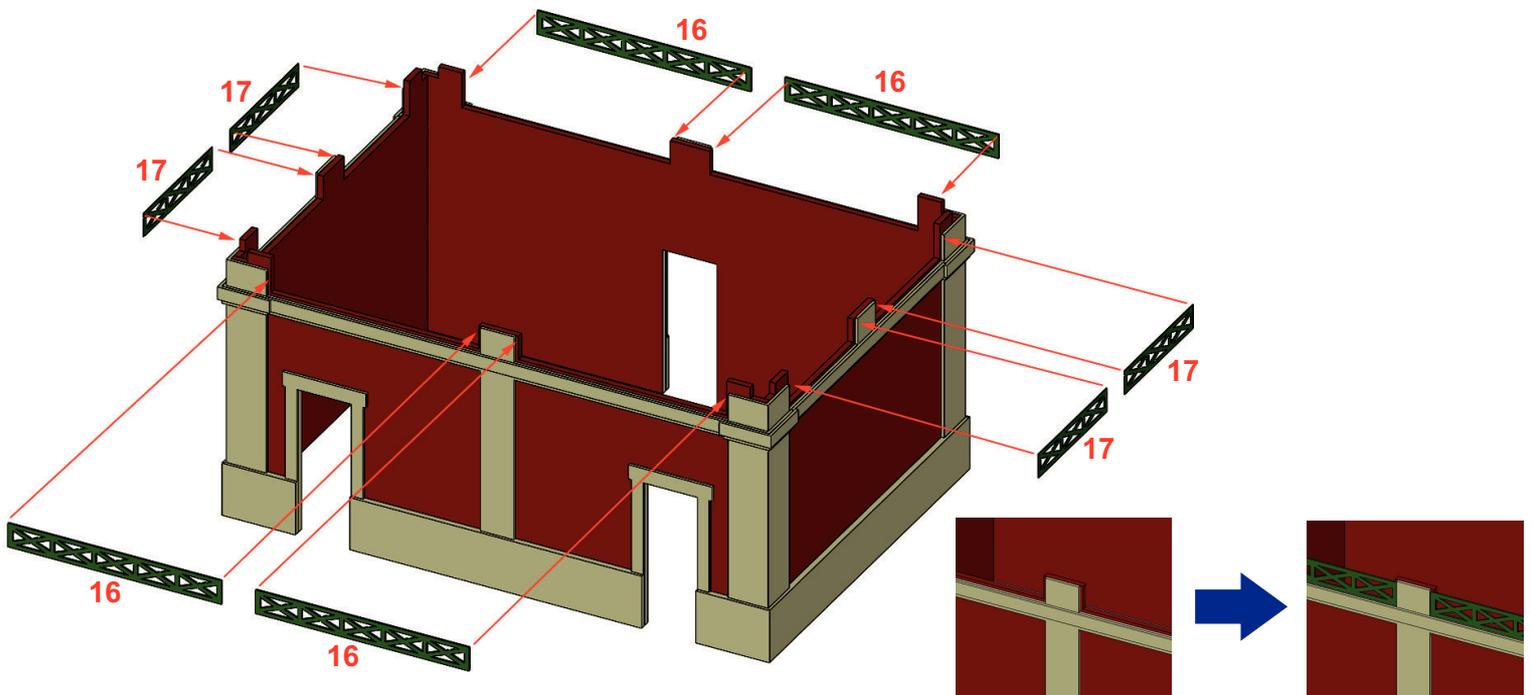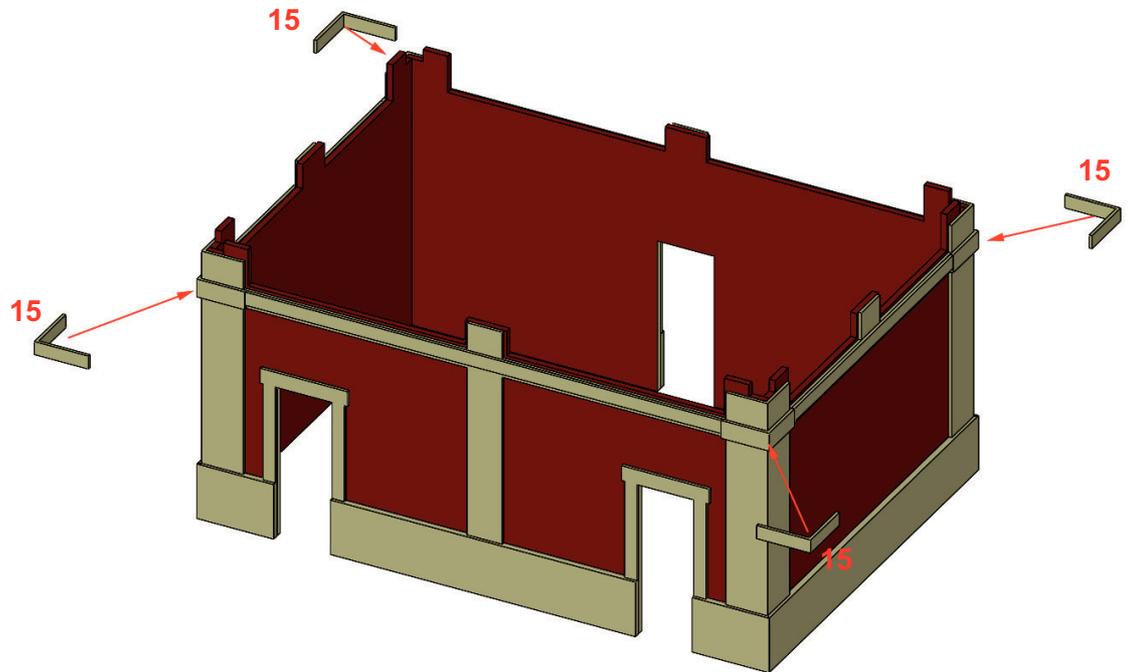


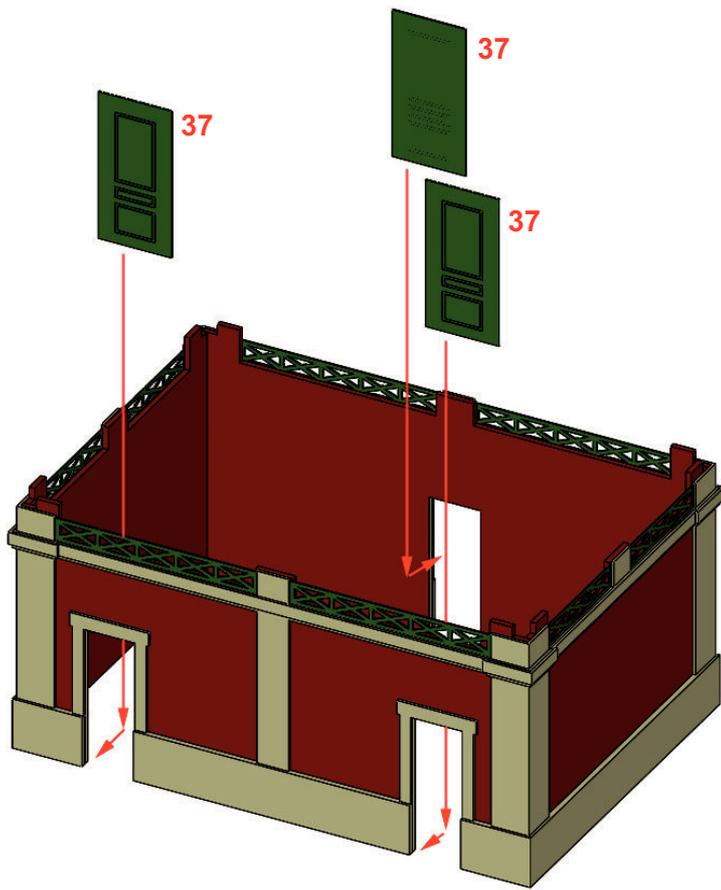

Pegar las puertas por dentro


Antes de pegar las piezas 19 y 20, lijar la cornisa superior para dar un poco de pendiente a ambos lados del muro. En el gráfico inferior, pintado de amarillo, las zonas a lijar.

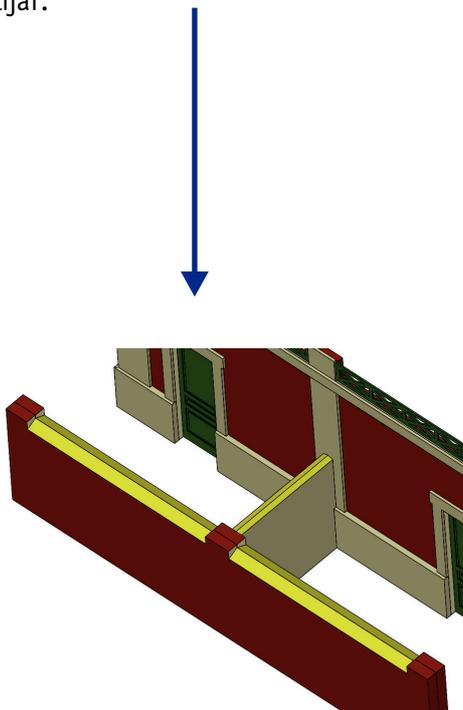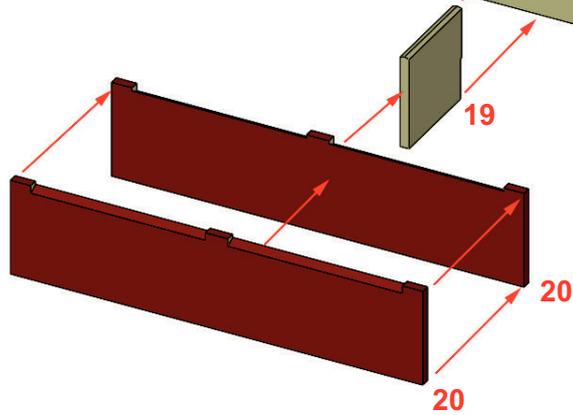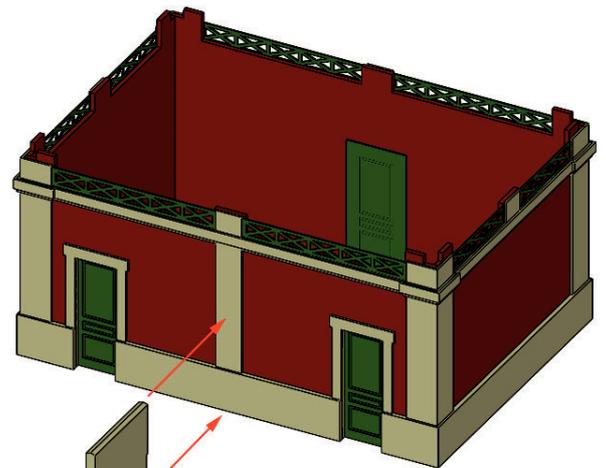

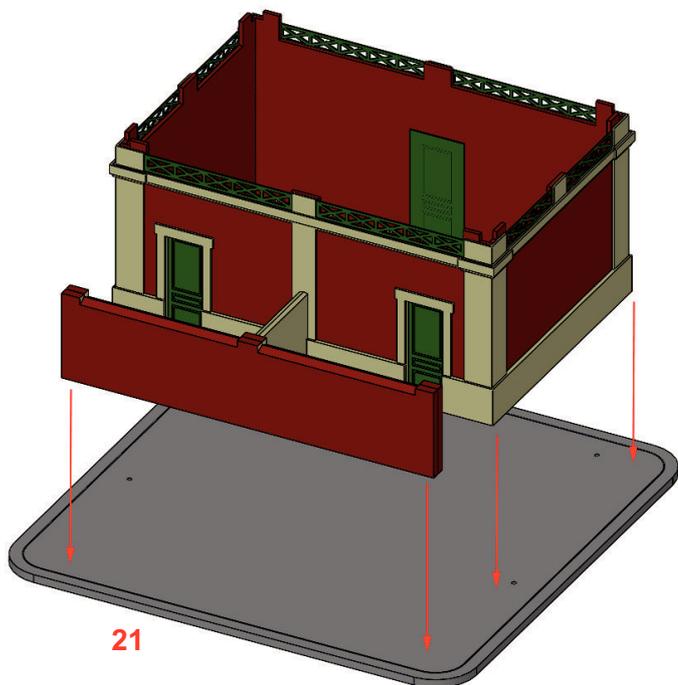


Pegar la base (pieza 21) teniendo en cuenta la ubicación según se describe en los dos siguientes gráficos


21

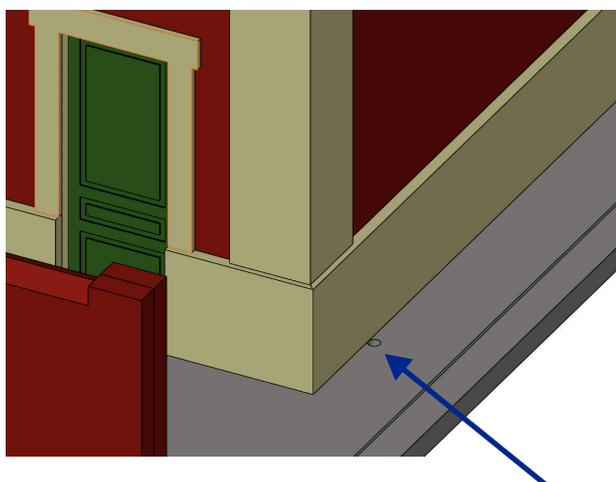


En los dos laterales, debe quedar visible el hueco (marcado con la flecha azul) por el que se introducirá el bajante del desagüe

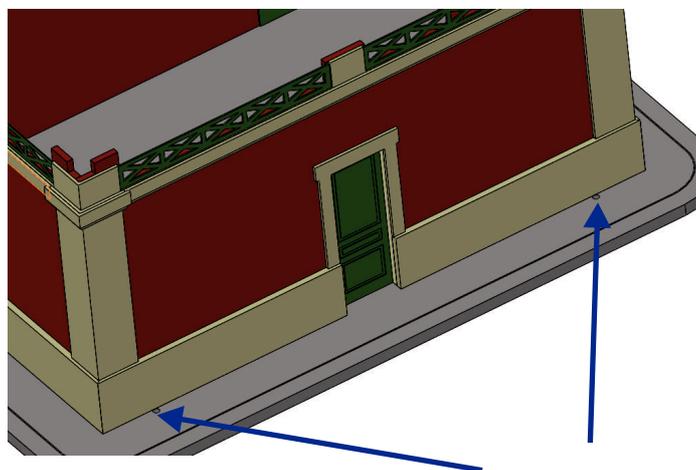

En el muro trasero del edificio, deben quedar visibles los dos huecos (marcados con la flecha azul) por los que se introducirán los bajantes del desagüe.


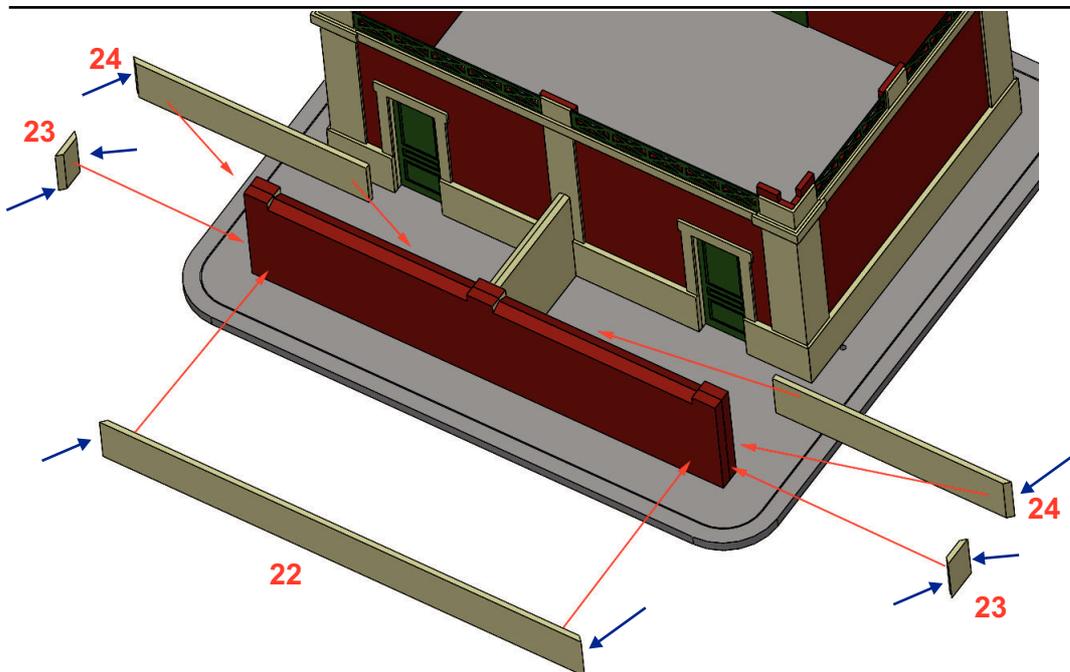


Efectuar los ingletes a 45 grados en las uniones entre las piezas 4, 5, 6 y 7, marcados en el gráfico con flechas azules. Pueden realizarse con un papel de lija de grano medio.


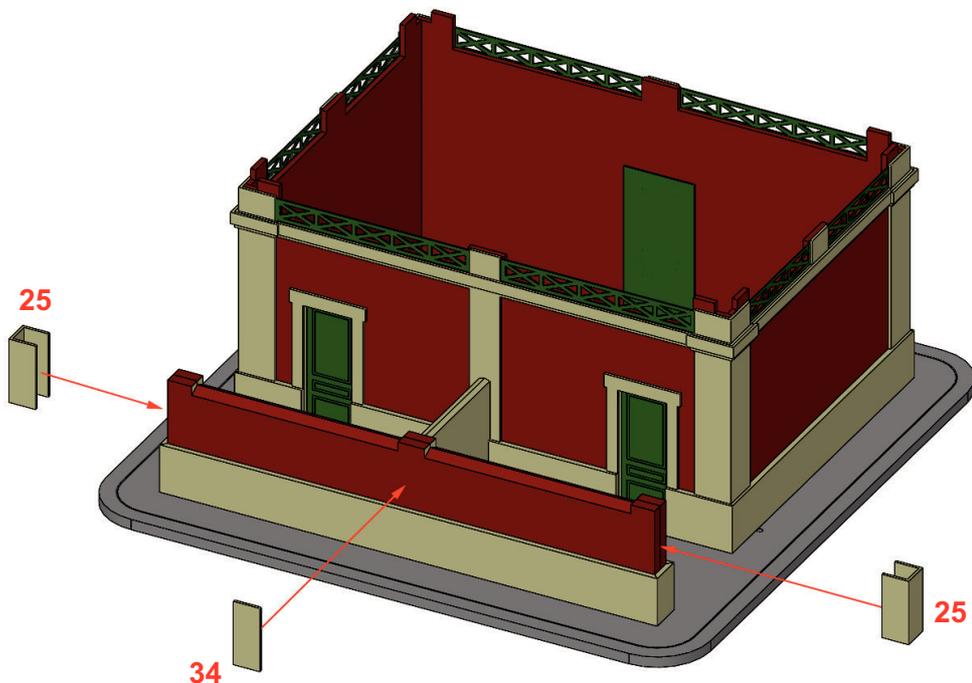


Las piezas número 25 deben doblarse (según se observa en el gráfico) con la línea hendida por el interior.



Pegar la pieza 26 encajando en las pestañas que sobresalen.  
 Pegar la pieza 27 exactamente sobre la 26  
 Pegar piezas 28 y 29 formando un marco por el interior de la 27.  
 Puede ver el resultado en el siguiente gráfico

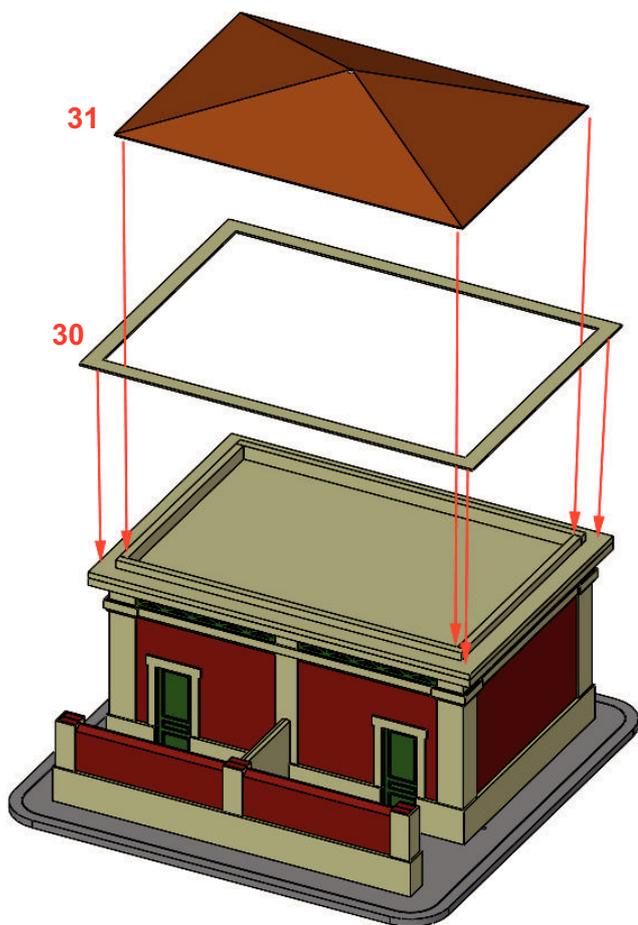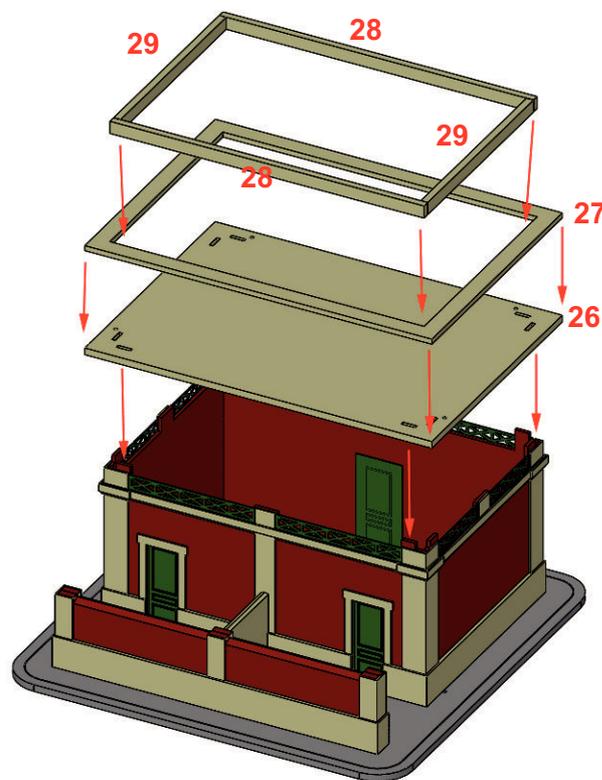


Pegar la pieza 30 sobre la 27, quedará por el exterior del marco formado antes (28,28,29,29).  
 Montar el techo formando una pirámide (31) y pegar sobre el marco 28,28,29,29.  
 La arista que cierra el techo va pegada "a tope".  
 Puede ayudarse con una cinta adhesiva provisional por el interior.

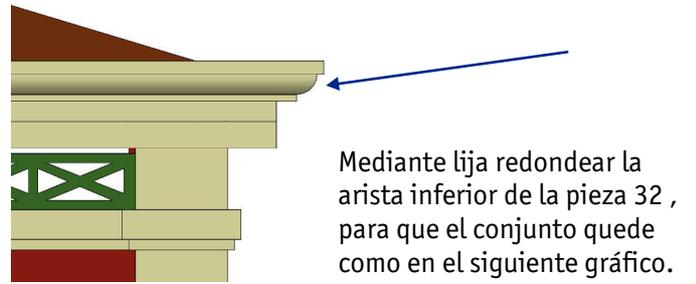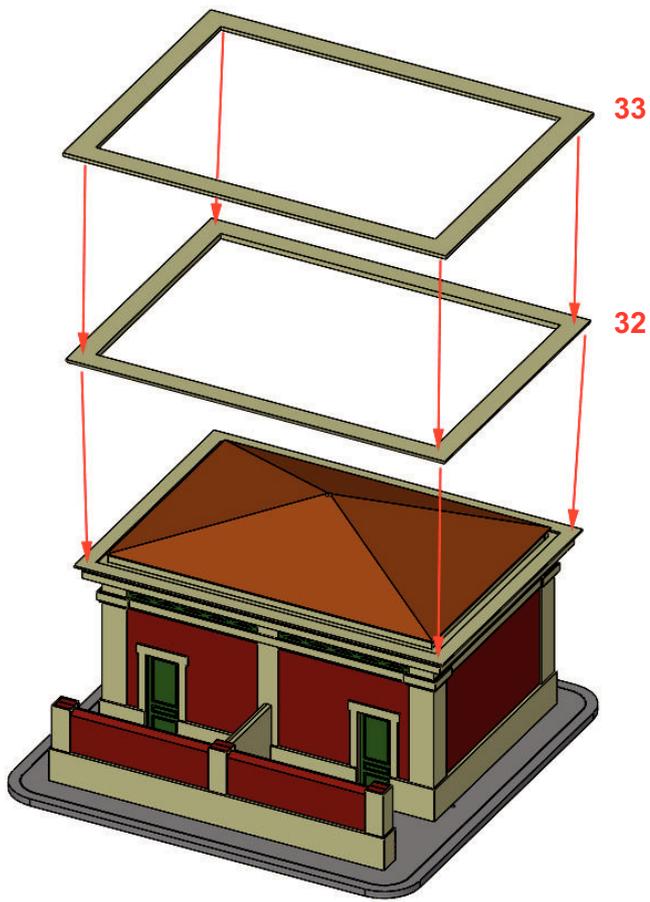



Doblar ligeramente las piezas 35 y 36 por el hendido, luego pegar sobre los muros.

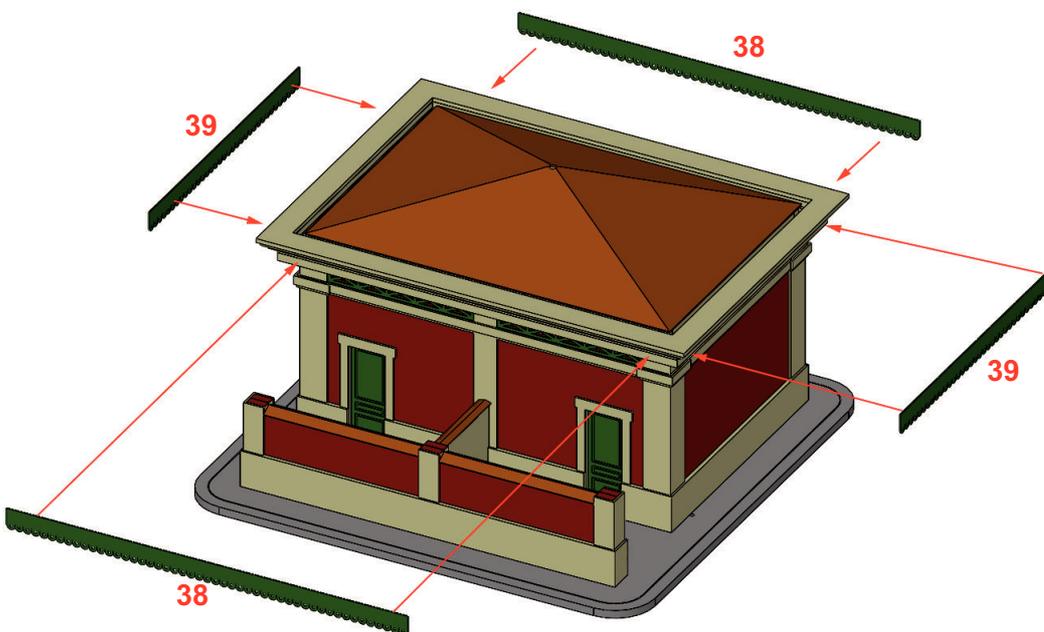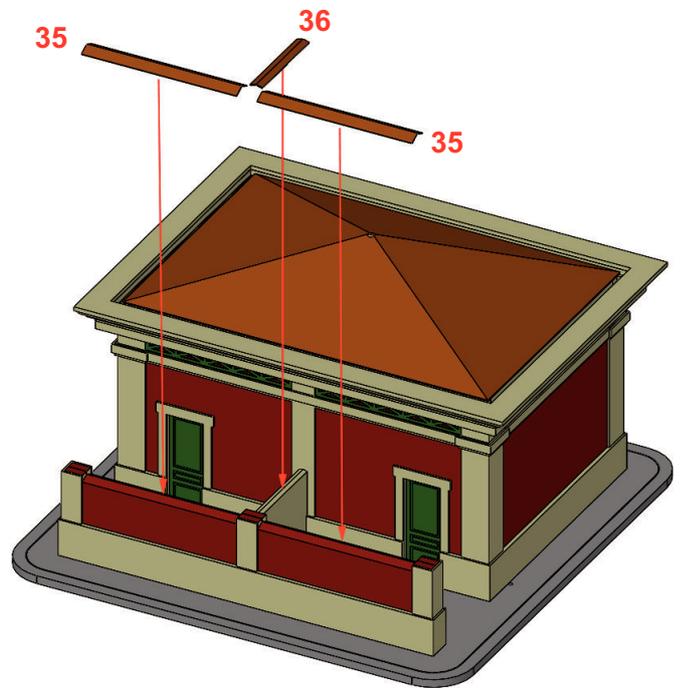

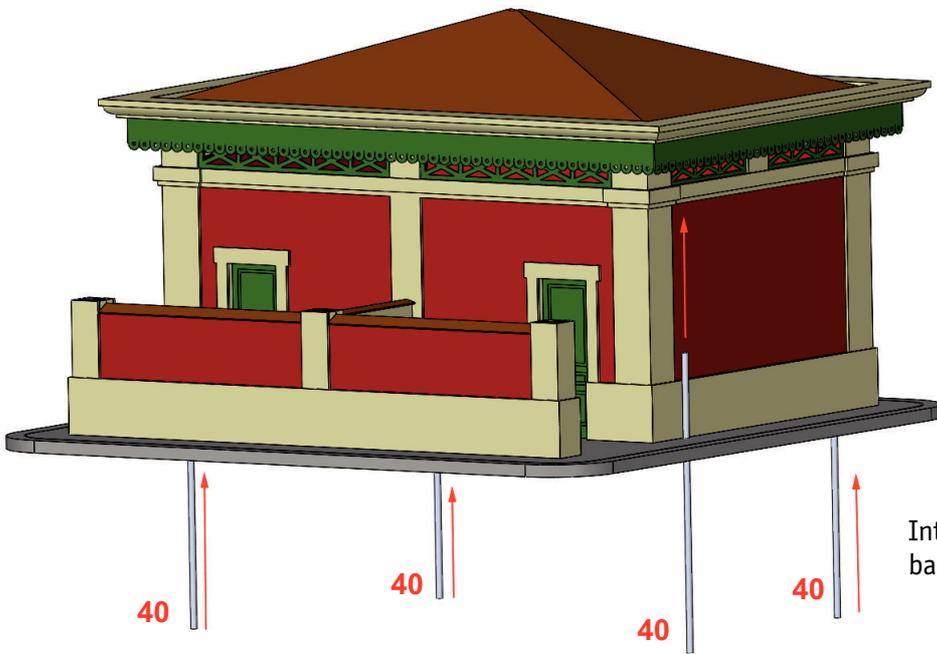


Introducir los 4 bajantes por el inferior de la base a través de los huecos previstos..



hasta llegar, a los huecos por debajo de la cornisa superior, según se ve en el gráfico de la derecha.

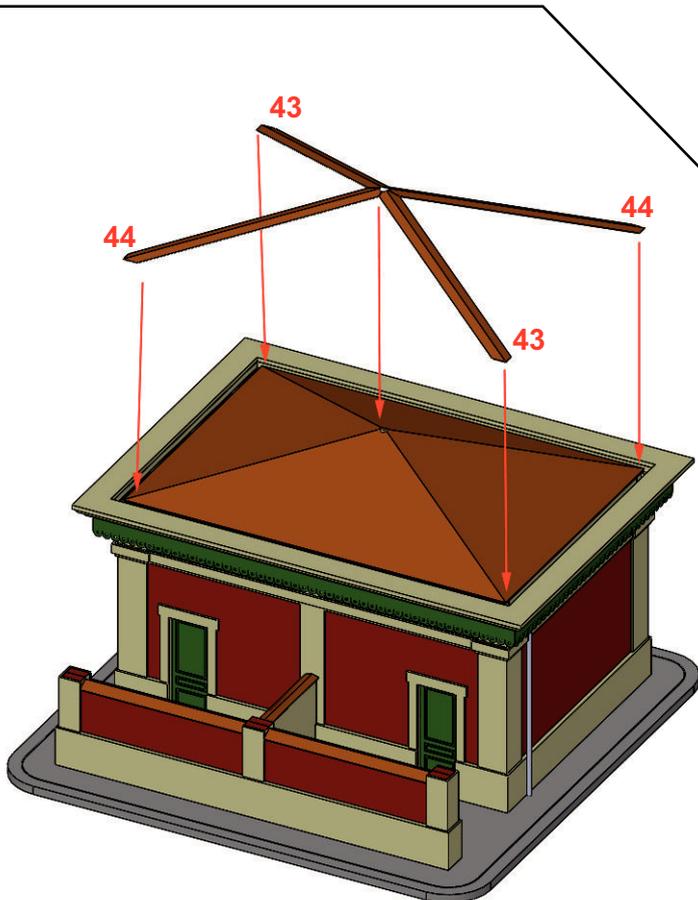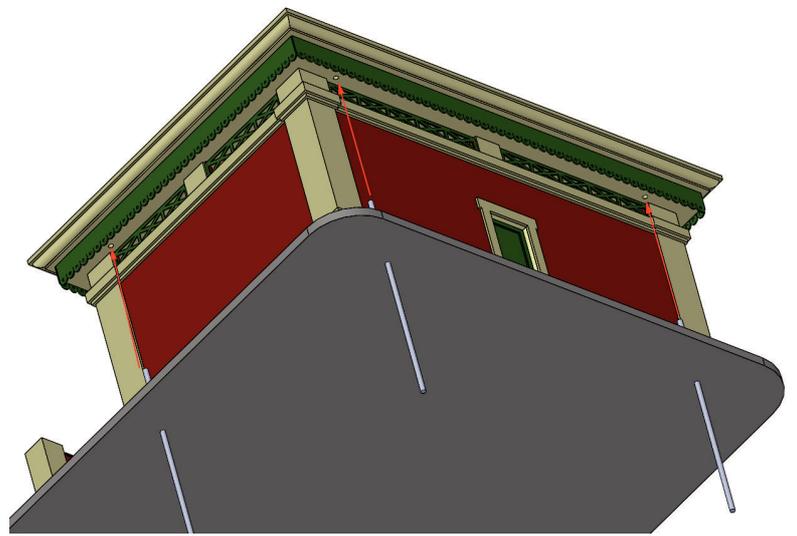

Doblar ligeramente las piezas 43 y 44 antes de pegarlas en su lugar

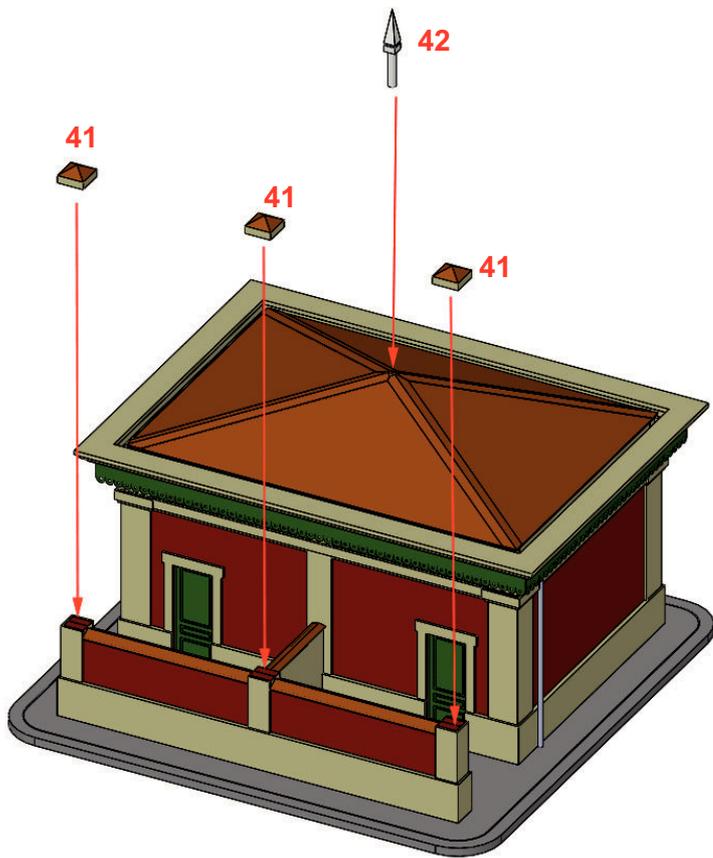

El último paso del montaje consiste en pegar los tres capiteles del muro delantero y el "pincho" de la cubierta en su lugar.

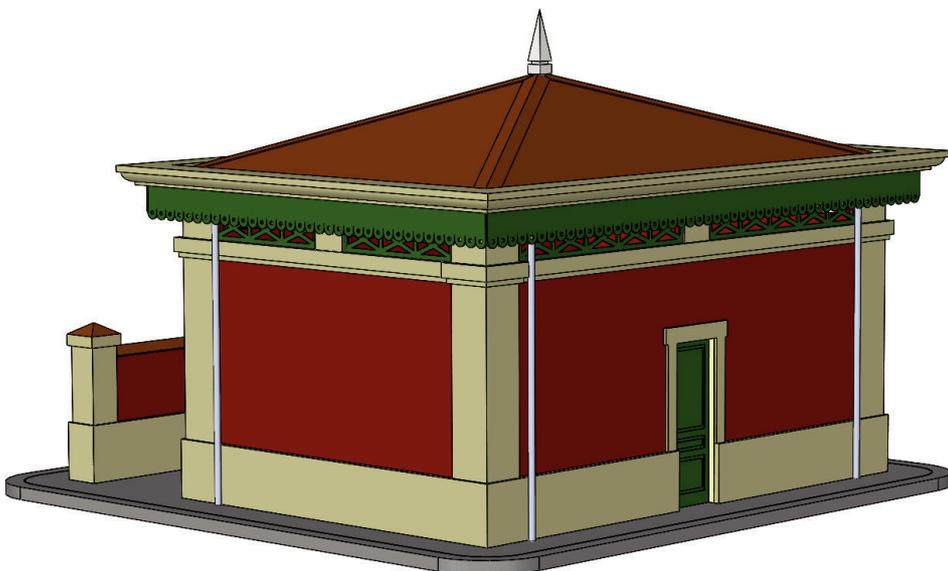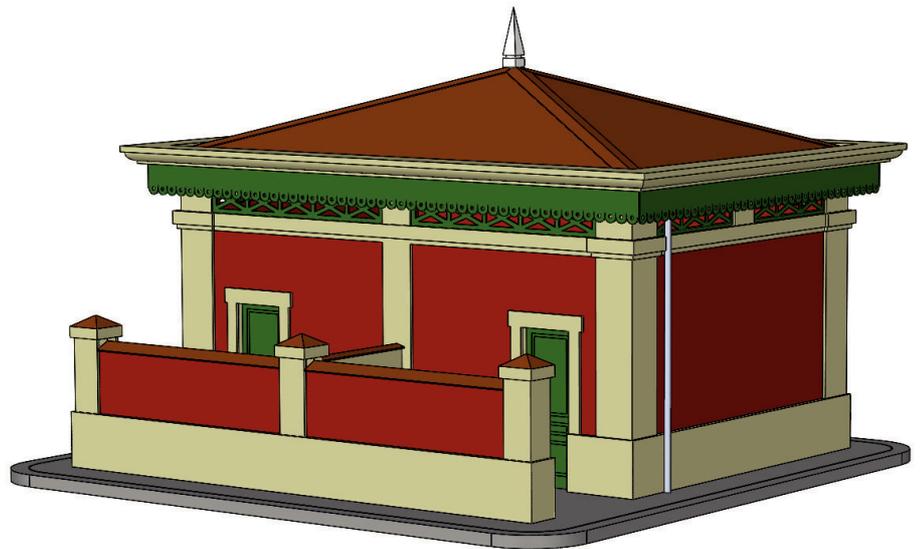

# H0302 Retrete MZA - Planos

