

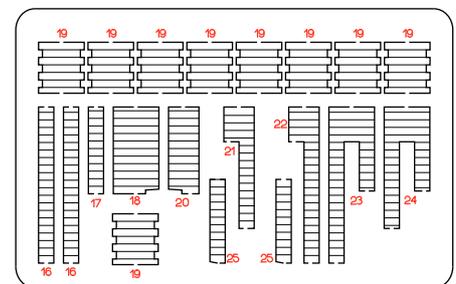
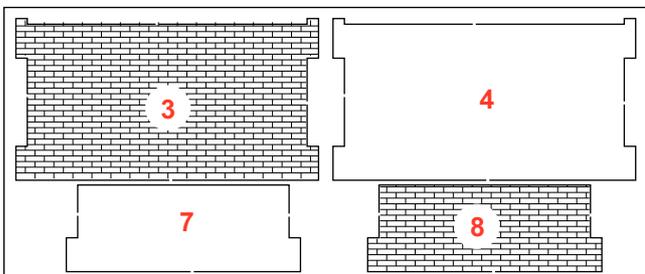
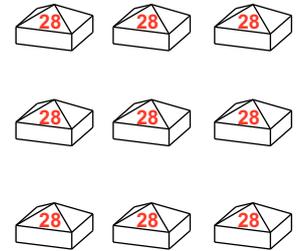
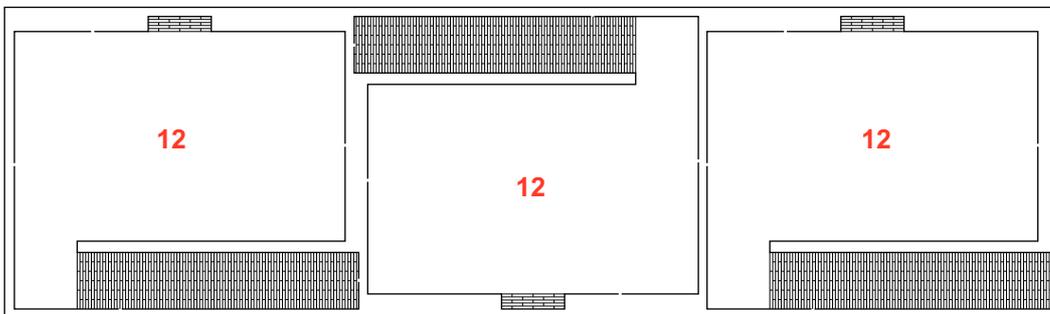
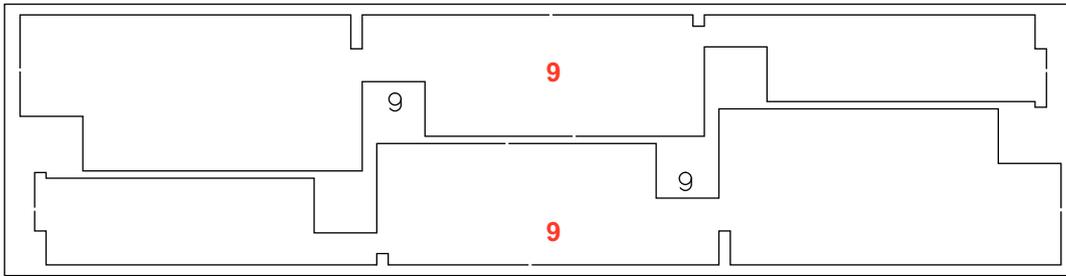


H0305 Cargadero de ganado unificado a izquierda (Renfe)


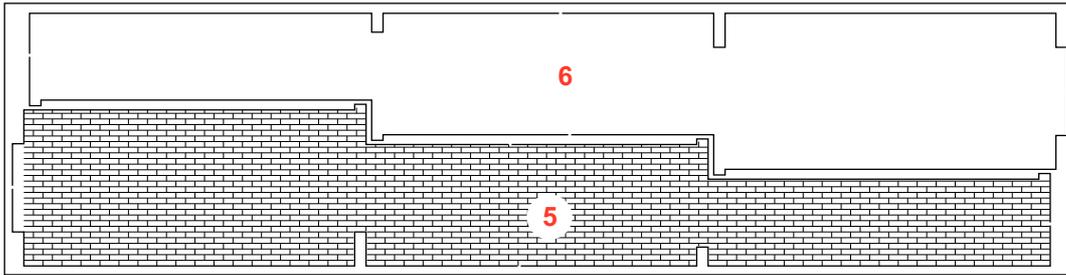


despiece
manual de montaje
planos

H0305 - Cargadero de ganado (izquierda) - H0 -Despiece

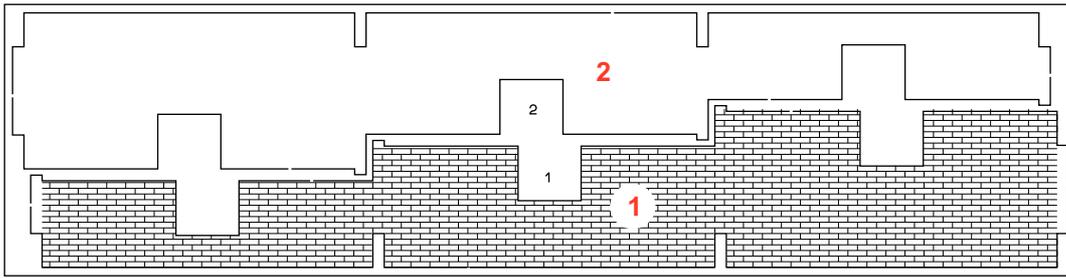


16 a 25

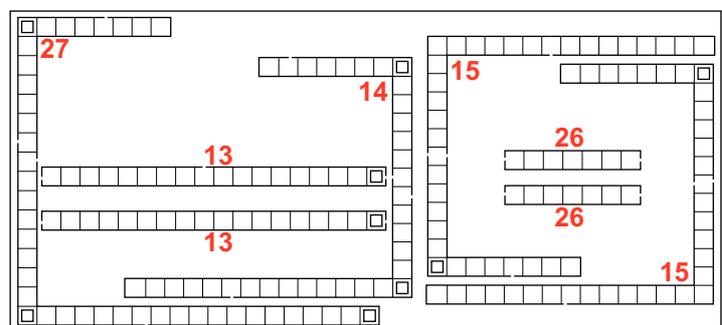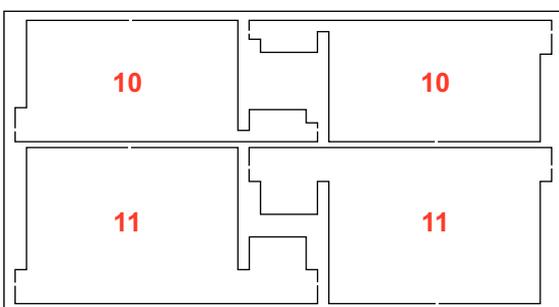


H0305 - Cargadero de ganado (izquierda) - H0 - Manual de montaje

Recomendamos pintar y envejecer el conjunto después de completar el montaje


Unir piezas 1 y 2 según gráfico. La cara con ladrillos de la pieza 1 hacia el exterior del conjunto

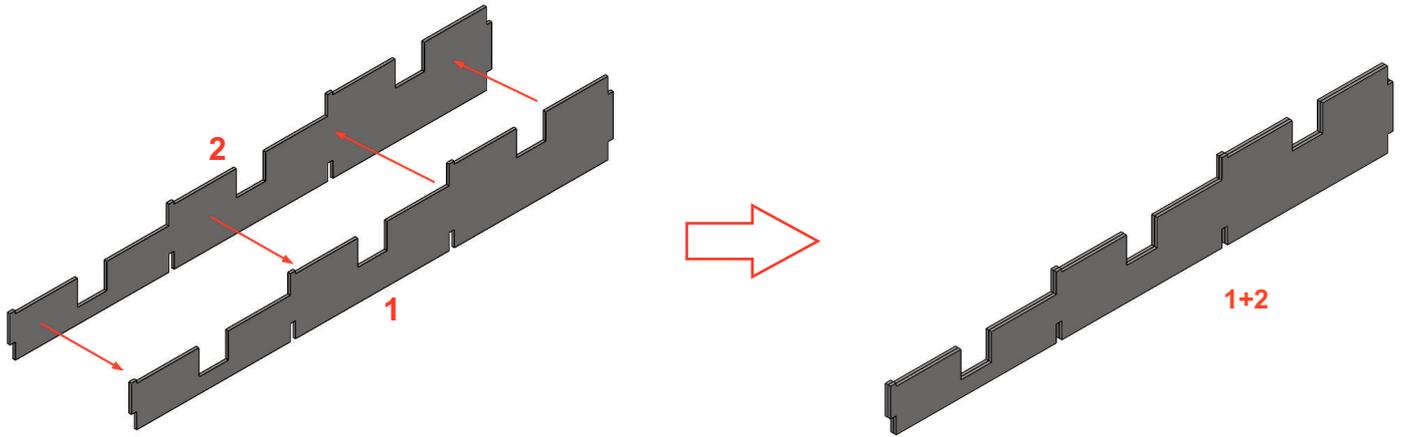


Unir las dos piezas número 9 según gráfico. La cara con ladrillos hacia el exterior del conjunto

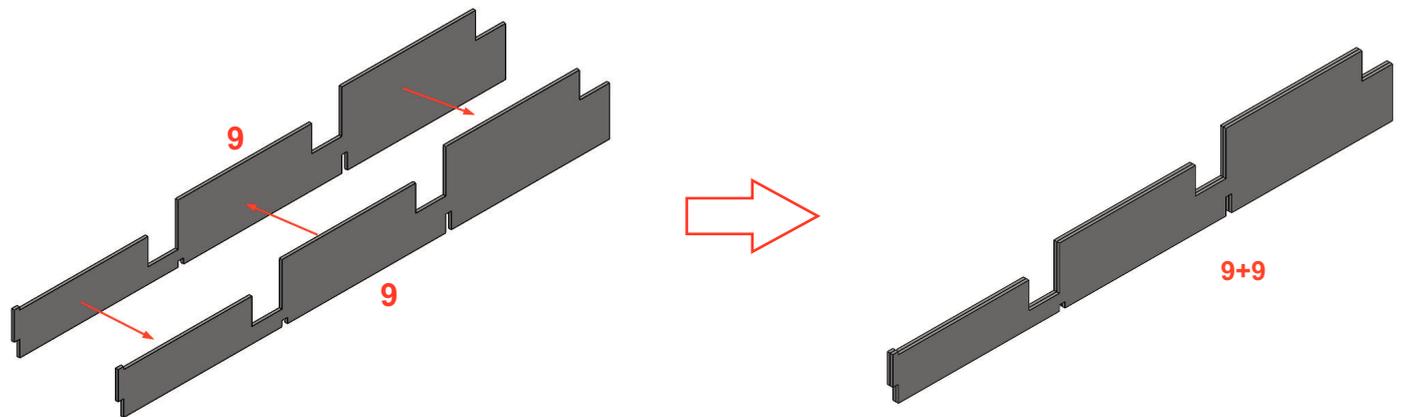


Unir piezas 5 y 6 según gráfico. La cara con ladrillos de la pieza 5 hacia el exterior del conjunto

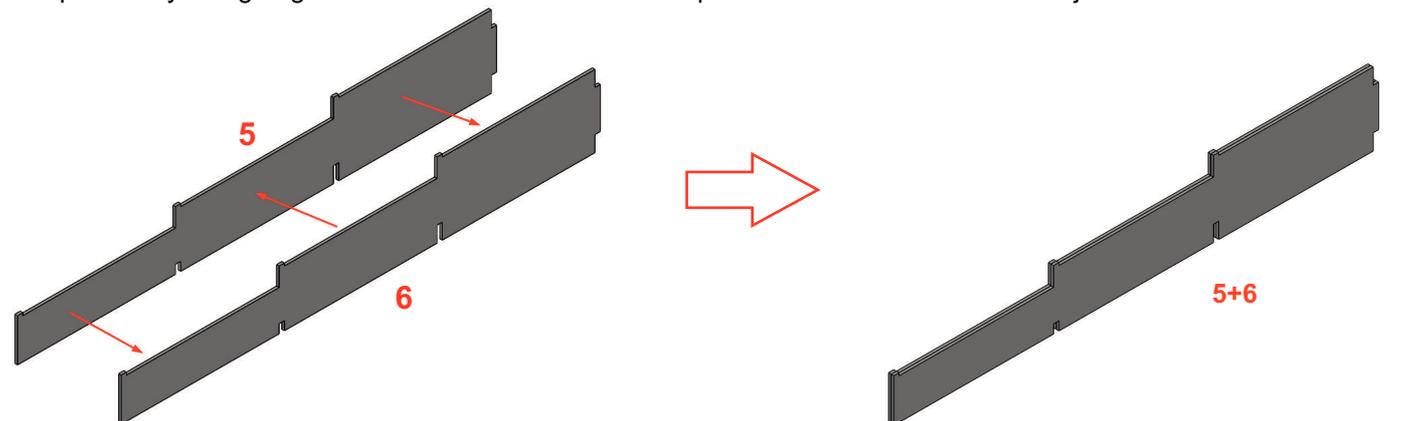


Unir piezas 3 y 4 según gráfico. La cara con ladrillos de la pieza 3 hacia el exterior del conjunto

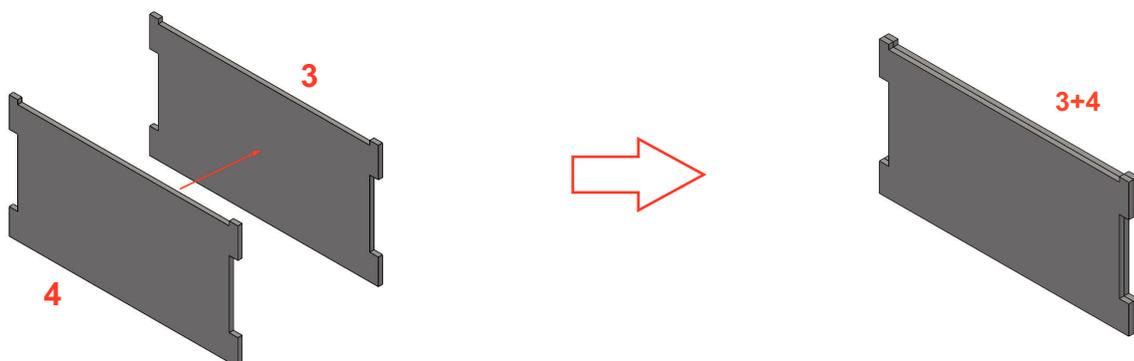


Unir piezas 3 y 4 según gráfico. La cara con ladrillos de la pieza 3 hacia el exterior del conjunto



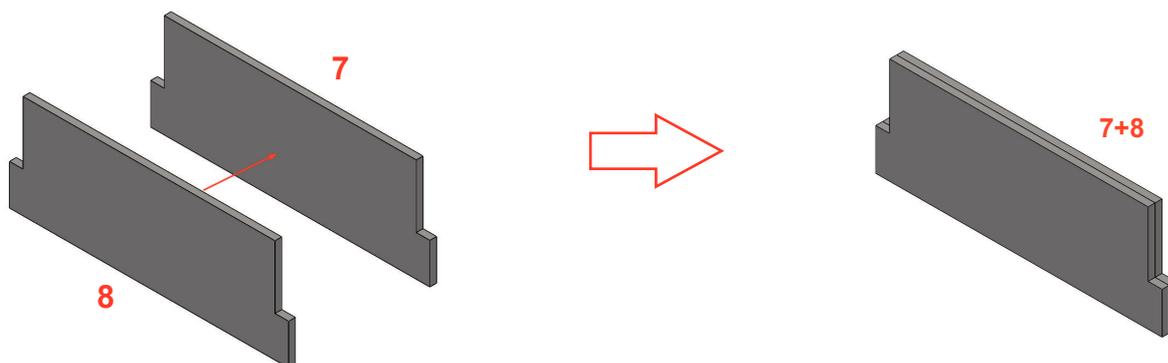




Unir las dos piezas número 10 según gráfico.

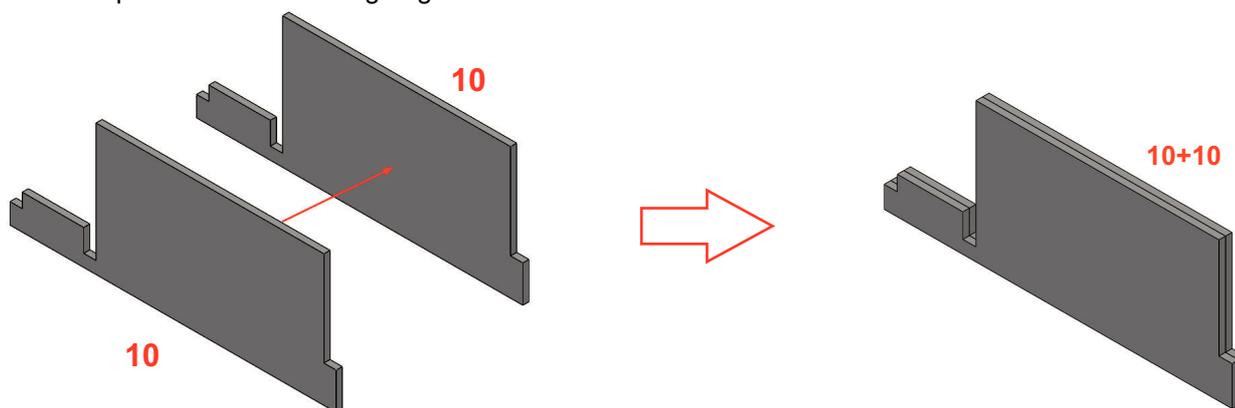


Unir las dos piezas número 11 según gráfico.

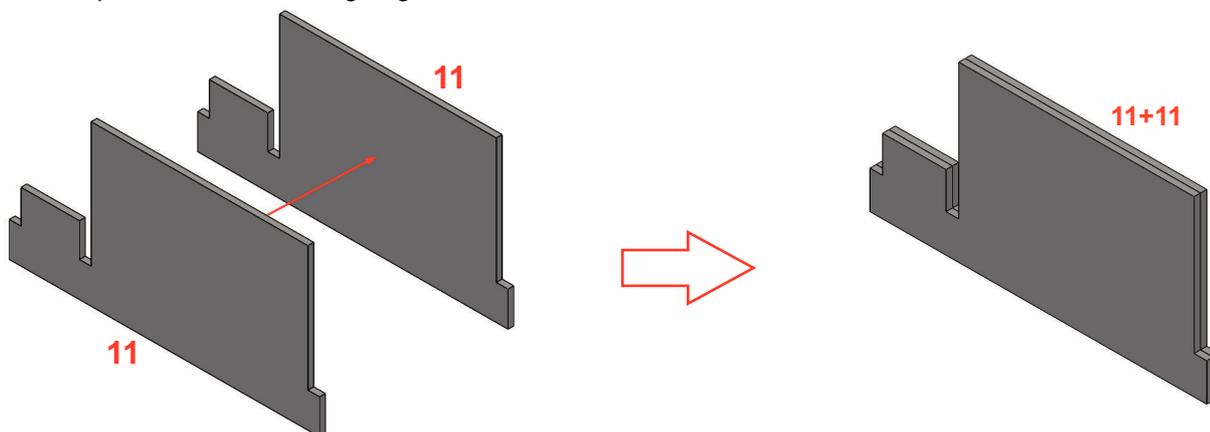

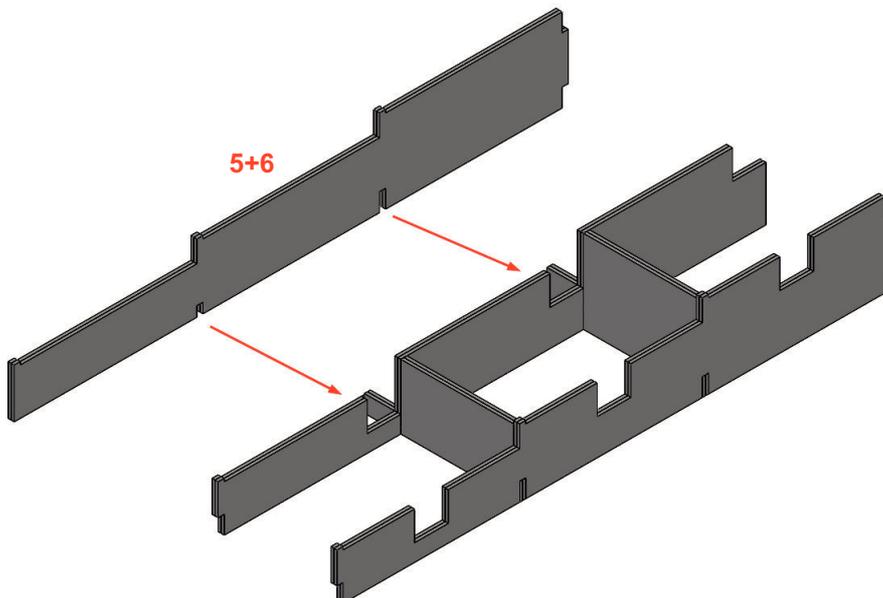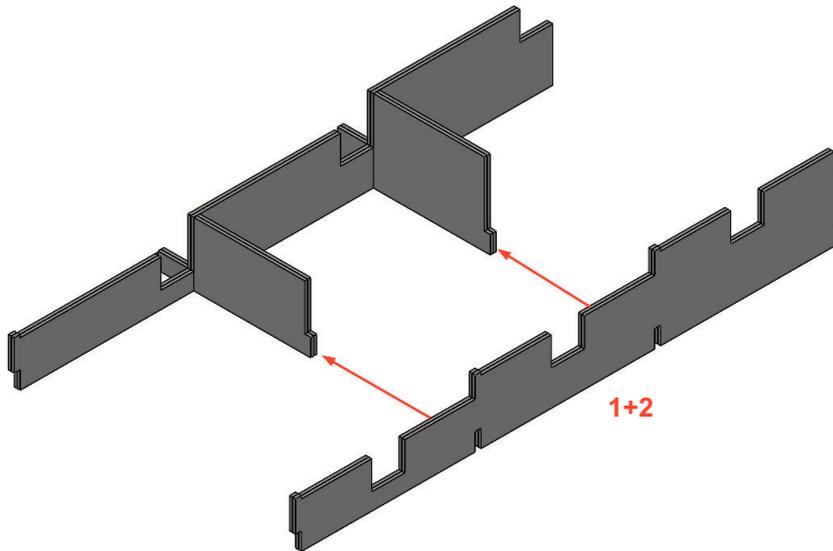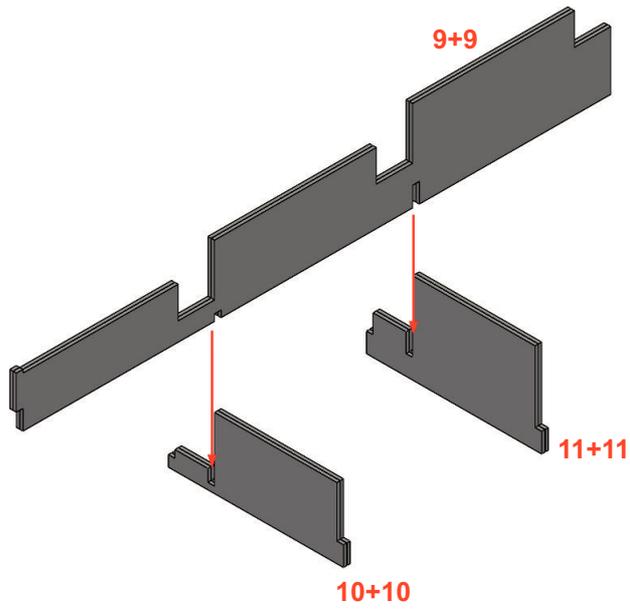


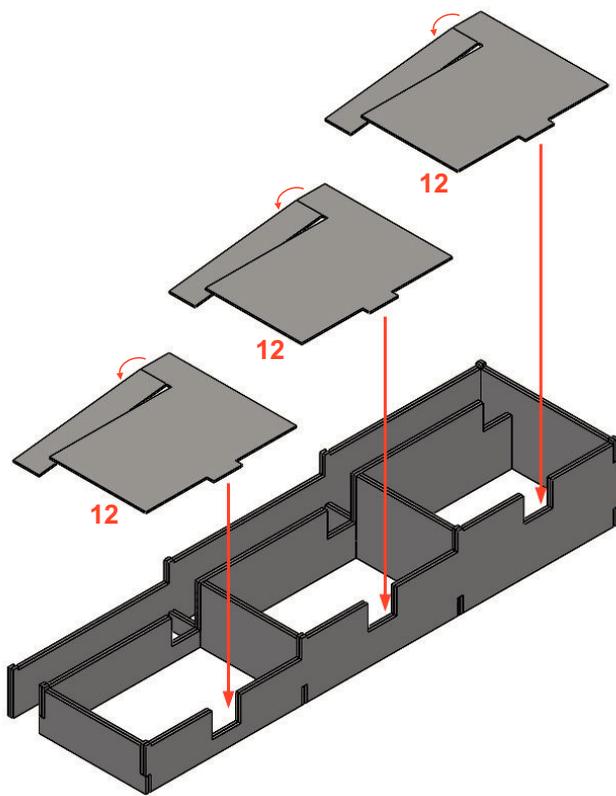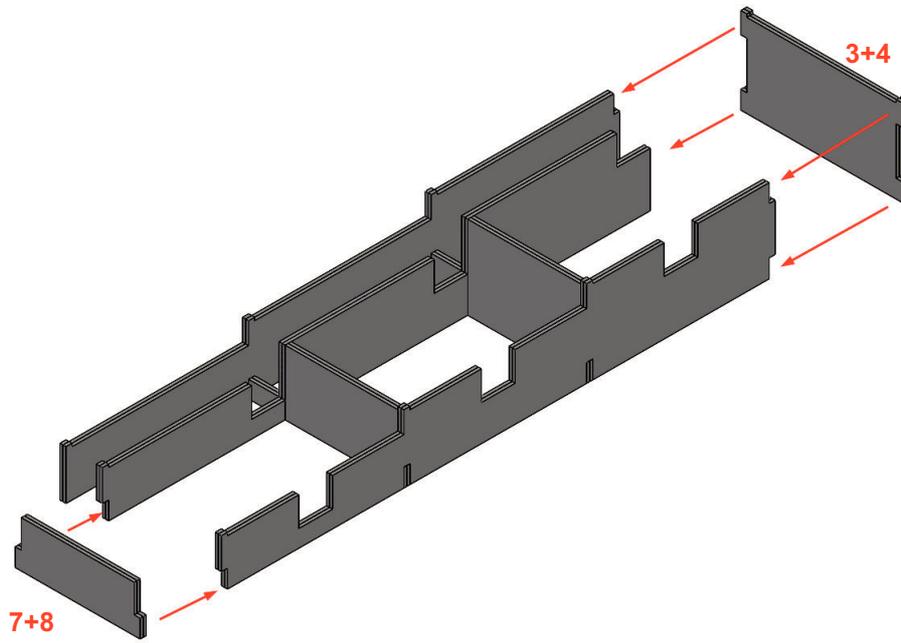



doblar las rampas un poco hacia abajo como se aprecia en el gráfico

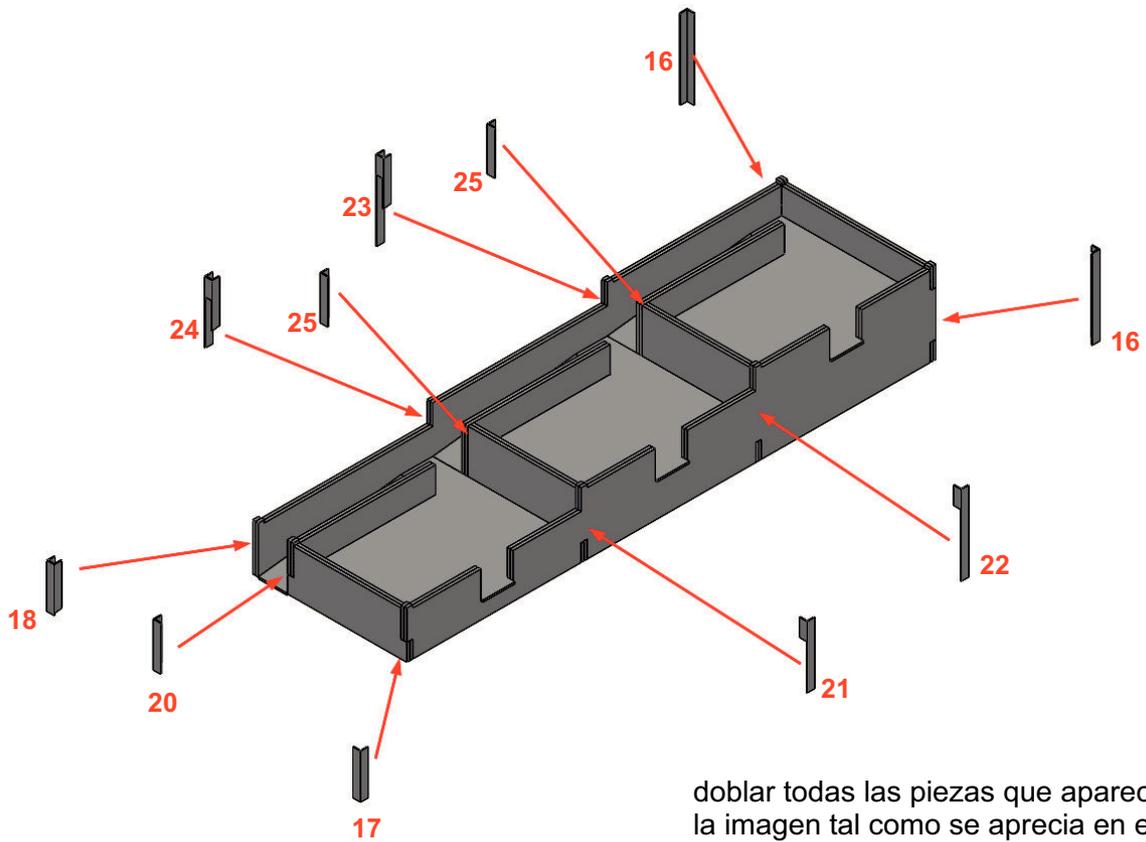



doblar todas las piezas que aparecen en la imagen tal como se aprecia en el gráfico, para adaptarlas a los pilares.

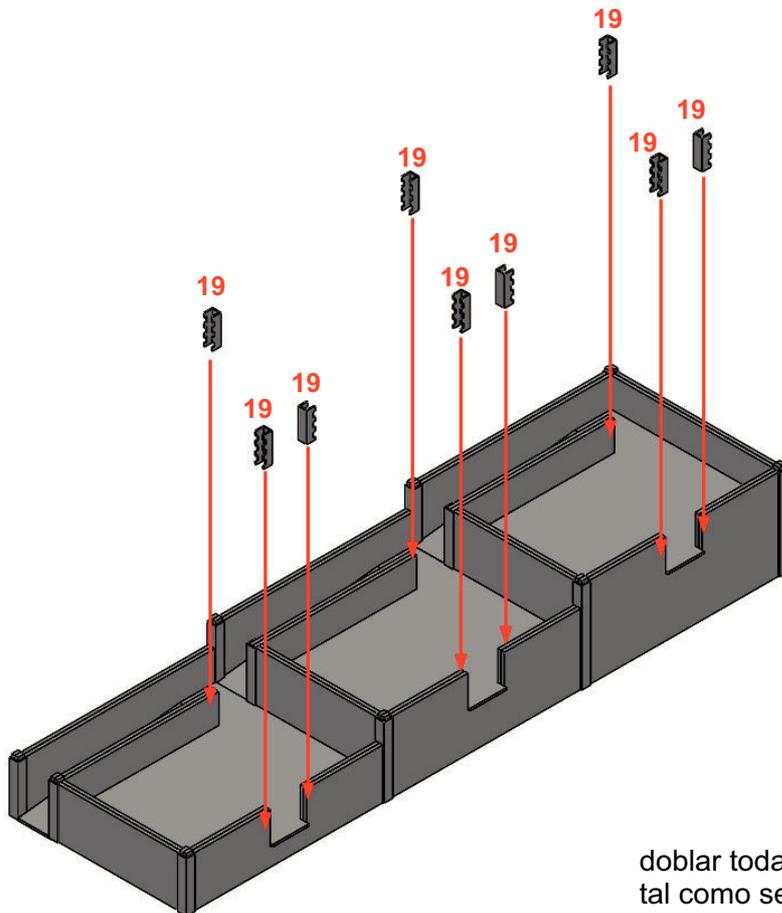

doblar todas las piezas número 19 tal como se aprecia en el gráfico, para adaptarlas a los laterales de las puertas.

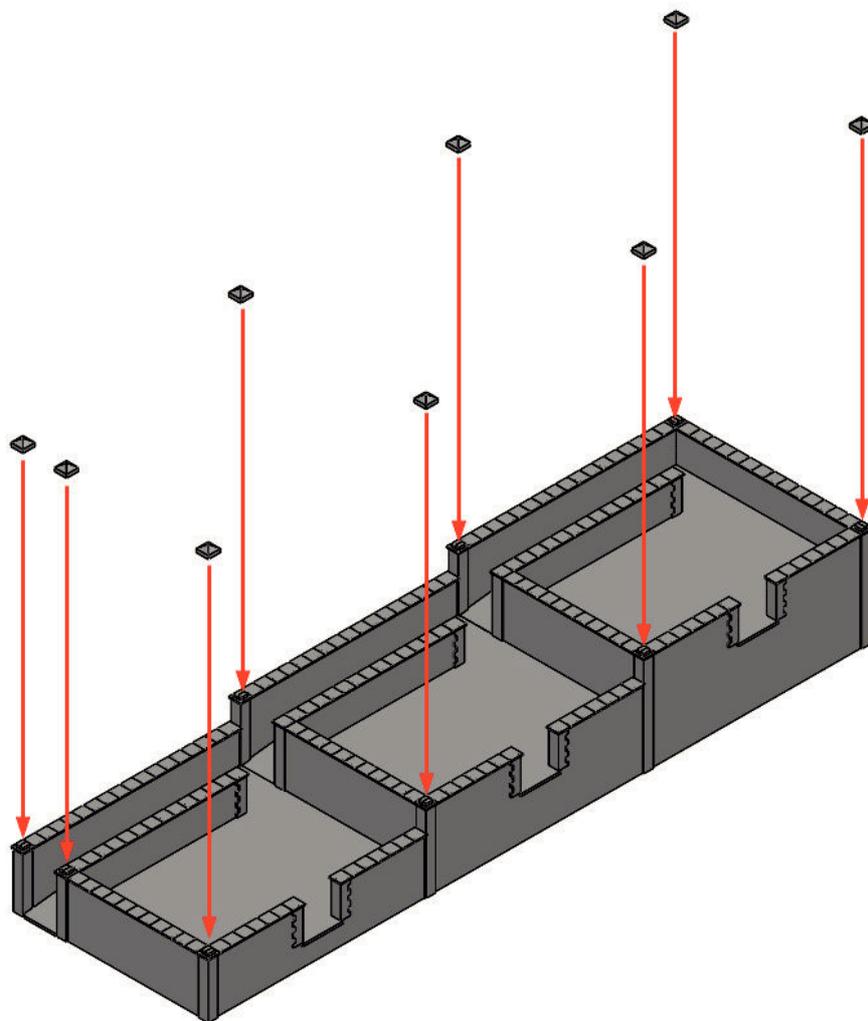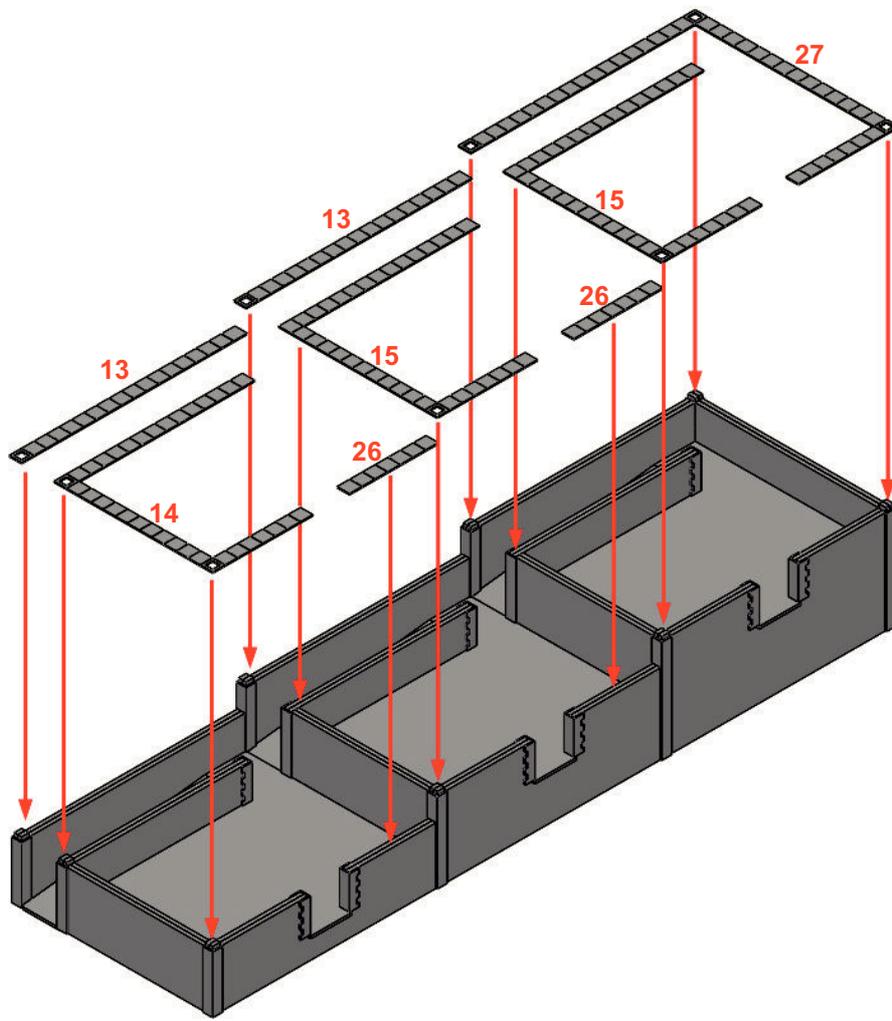

Resultado sin pintar

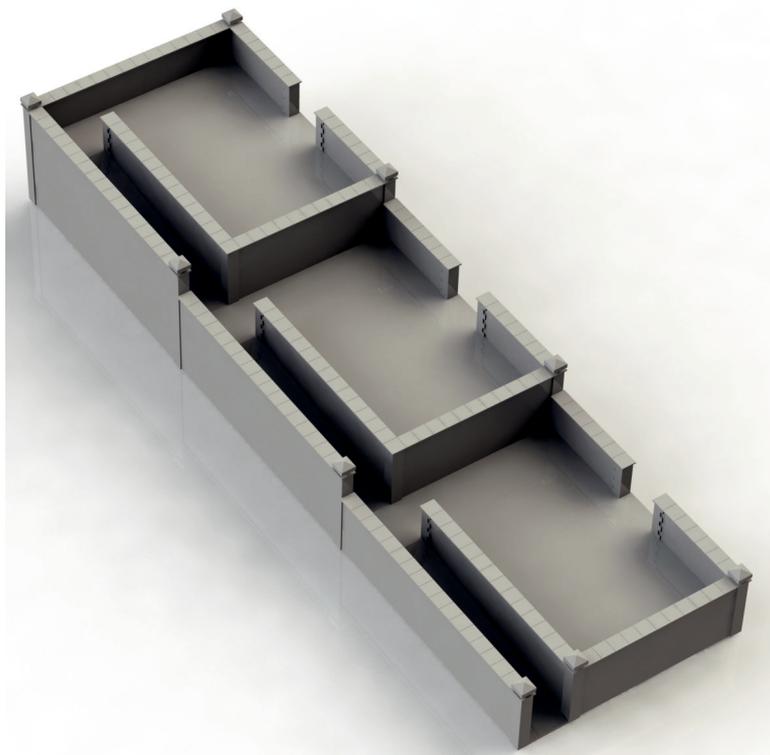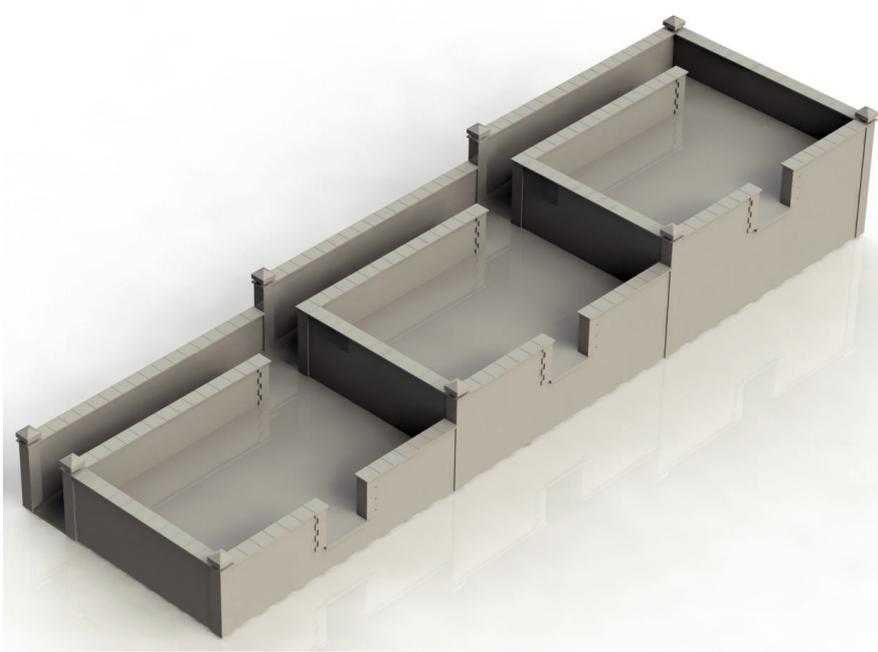

H0305 - Cargadero de ganado (izquierda) - H0 - Planos

