

H0307 Puesto Central de Enclavamientos Barcelona Término escala H0 (1:87)



Manual de montaje

Preparación de las piezas:

Piezas de cartón:

Sacar de su blister si es necesario utilizando un cutter (NO unas tijeras), después de ello puede montar con cola blanca.

Pintura: No es necesaria imprimación, porque los cartones utilizados son estucados, pero los cantos de corte, especialmente en cartón de 1 y 2 milímetros, deben imprimirse para evitar que absorban demasiada pintura.

Recomendamos imprimir los cantos con "termolina" (dos partes de cola blanca (de la rápida mejor) , una parte de agua, 1/2 parte de alcohol.) La termolina impermeabiliza el cartón.



Adhesivo: Cartón con cartón, cola blanca. Cartón con resina o plástico utilizar cianocrilato en gel o bien pegamento epóxido bicomponente.


Piezas de impresión 3D:

Estas piezas, normalmente requieren un afinado de las superficies exterior para disimular la marca de las capas de construcción. Para ello puede utilizar una lima o papel de lija.

Pintura: para pintar las piezas de PLA o ABS no es necesaria ningun imprimación, pero debe estar seguro que no quedan restos de grasa o aceitosos, ni tampoco polvo de plástico si ha lijado. Por lo que es recomendable lavar con agua y jabón. Secar al aire.


Adhesivo: Resina con cartón utilizar cianocrilato en gel o bien pegamento epóxido bicomponente.

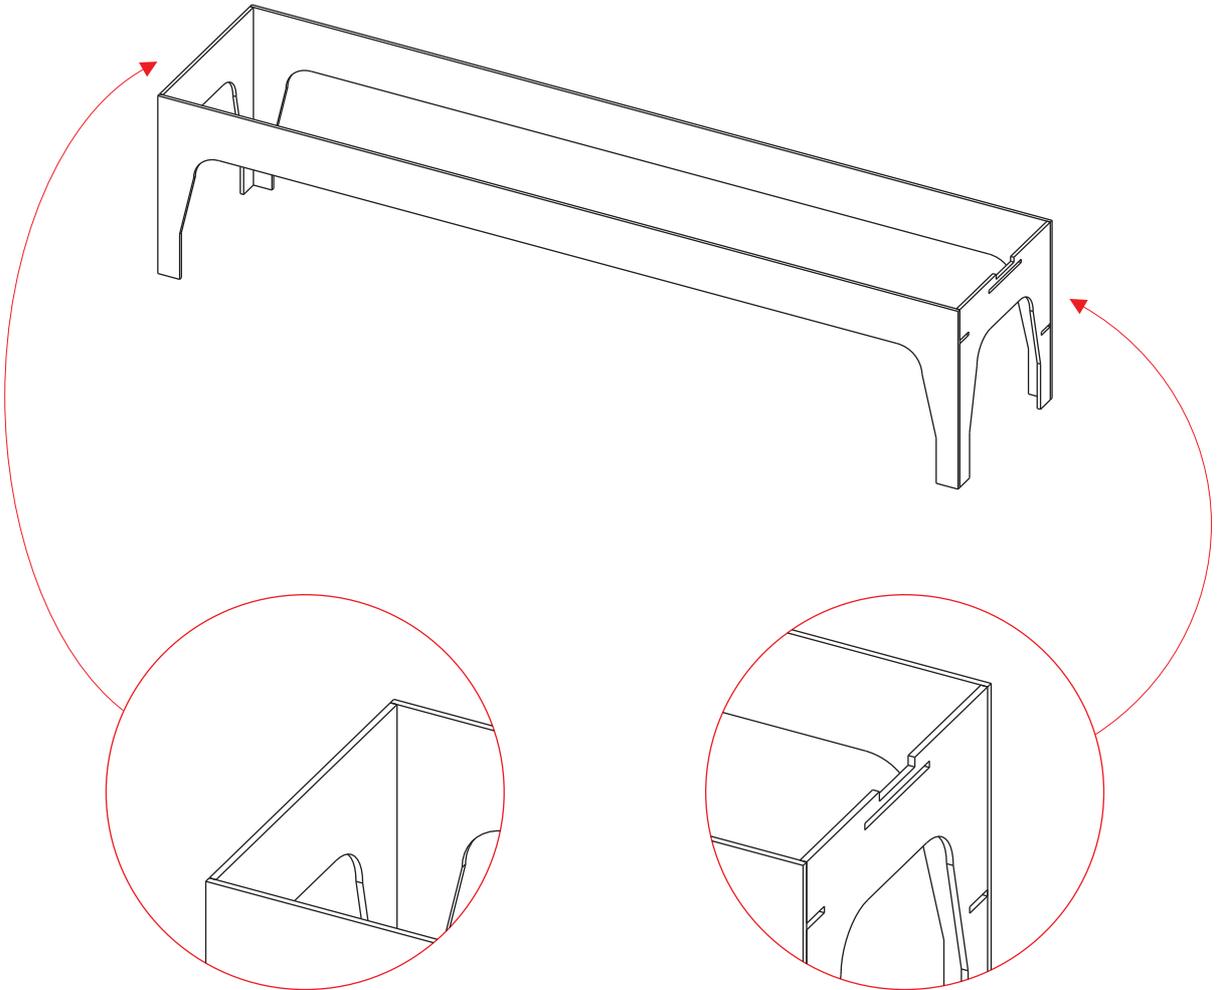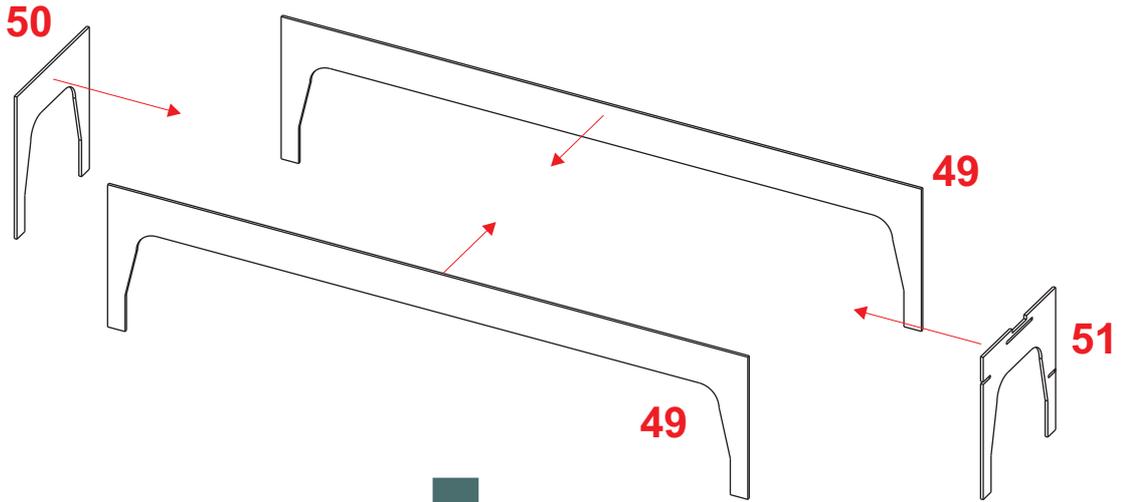



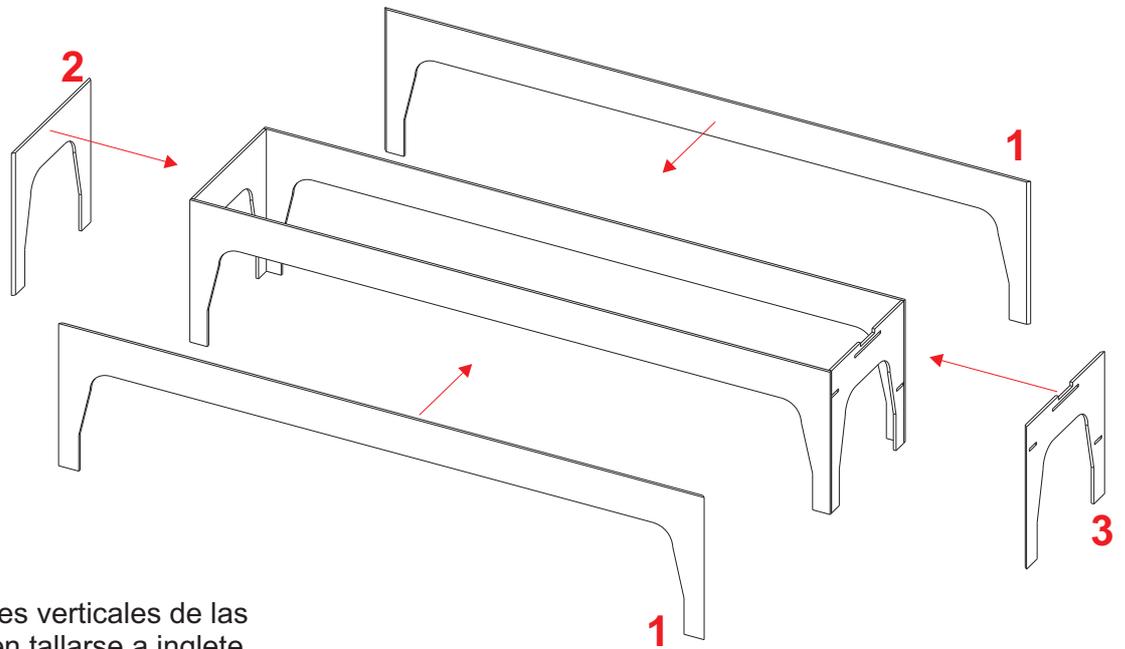


Nota:

Las aristas exteriores verticales de las piezas 1, 2 y 3 deben tallarse a inglete, para ello simplemente frote la arista a 45 grados sobre un papel de lija sobre una mesa.



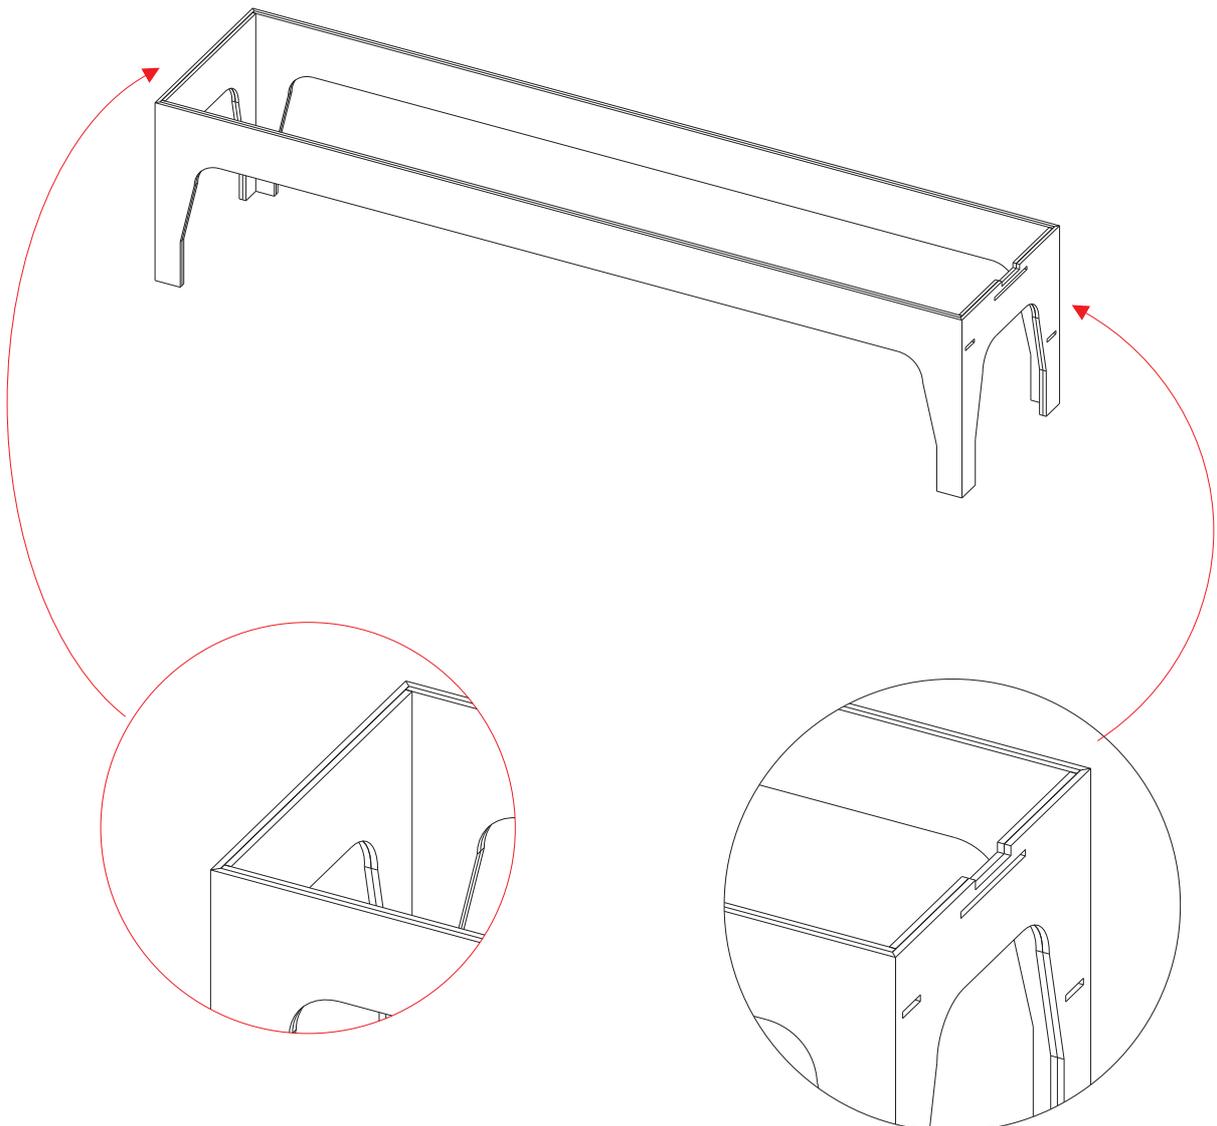



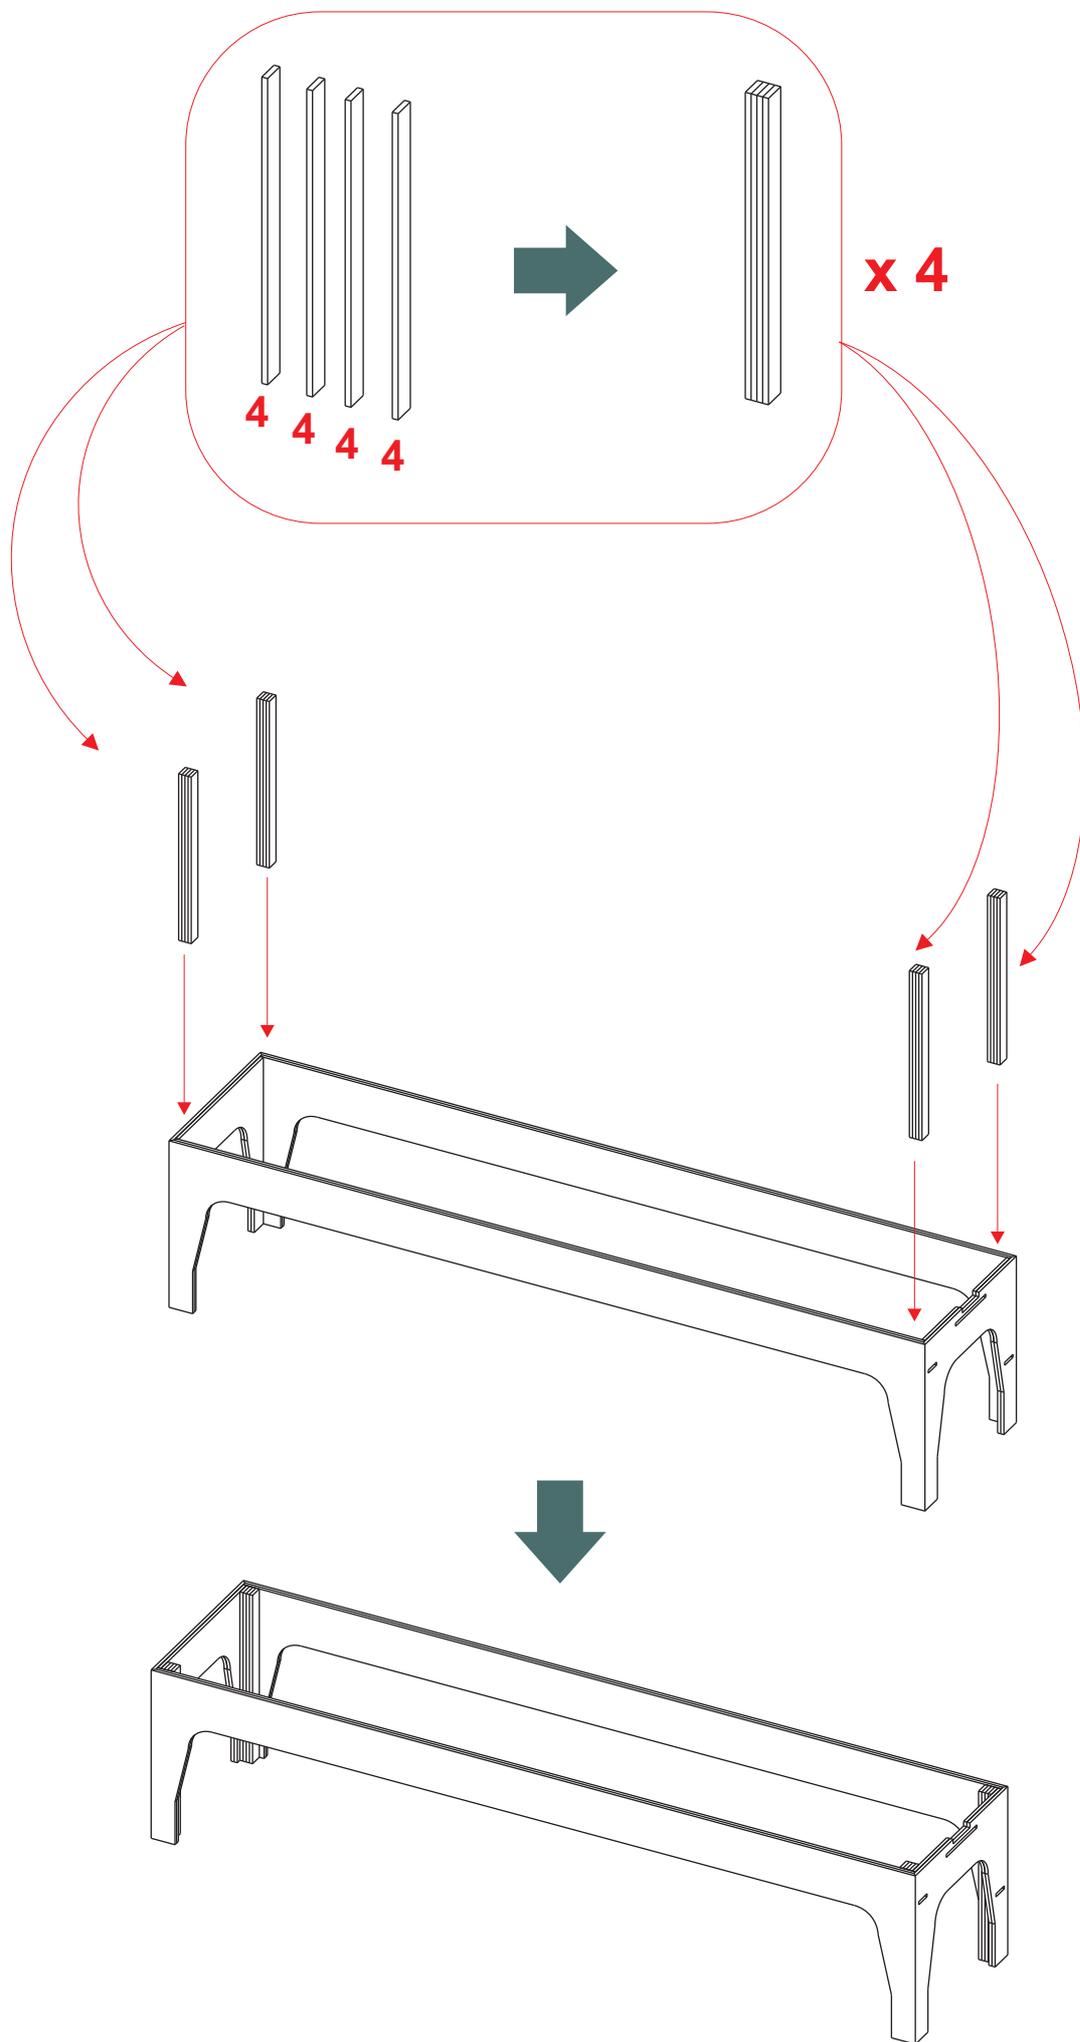


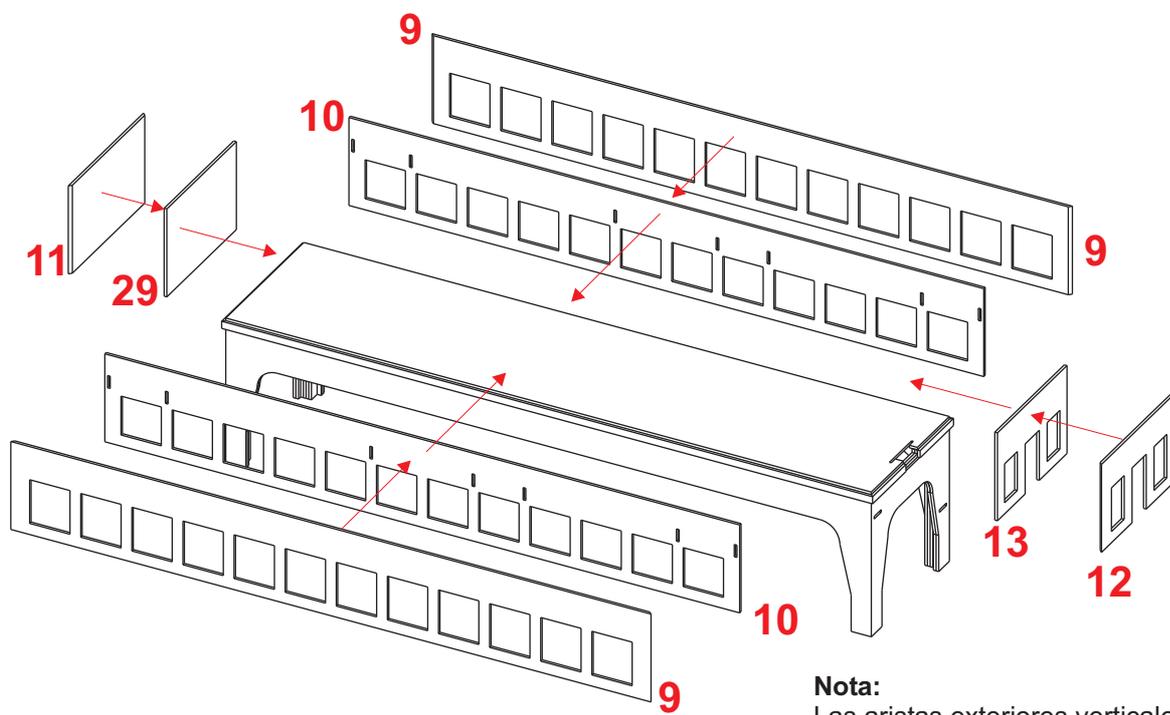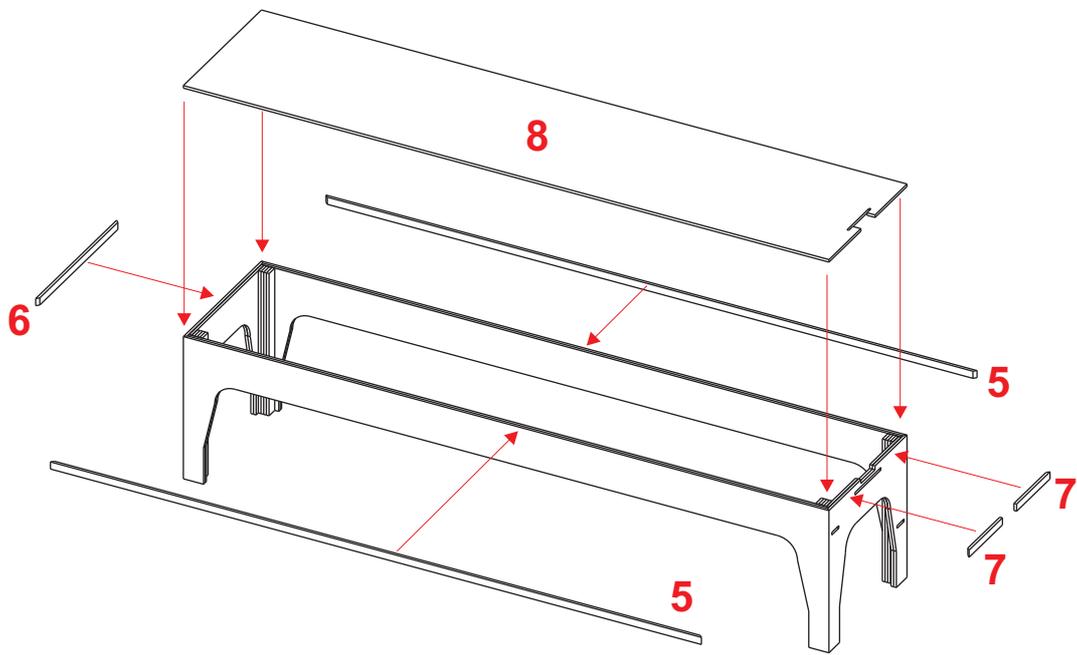


Nota:



Las aristas exteriores verticales de las piezas 9, 11 y 12 deben tallarse a inglete, para ello simplemente frote la arista a 45 grados sobre un papel de lija sobre una mesa.

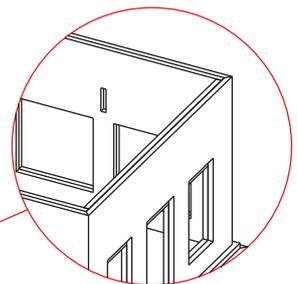
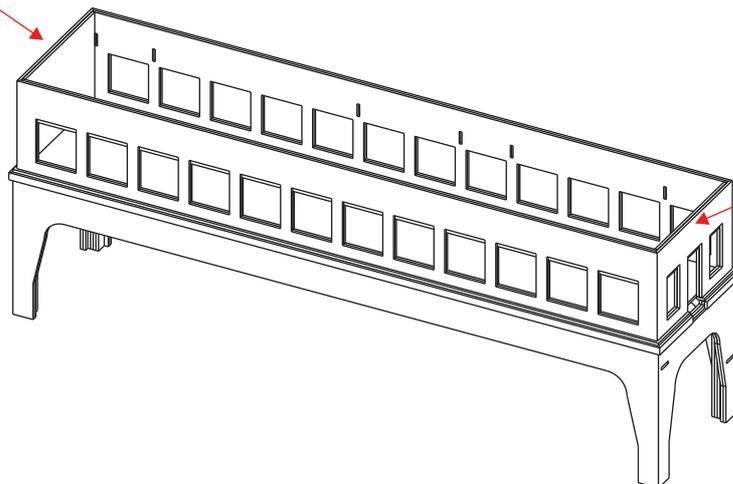
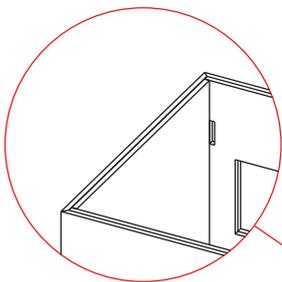


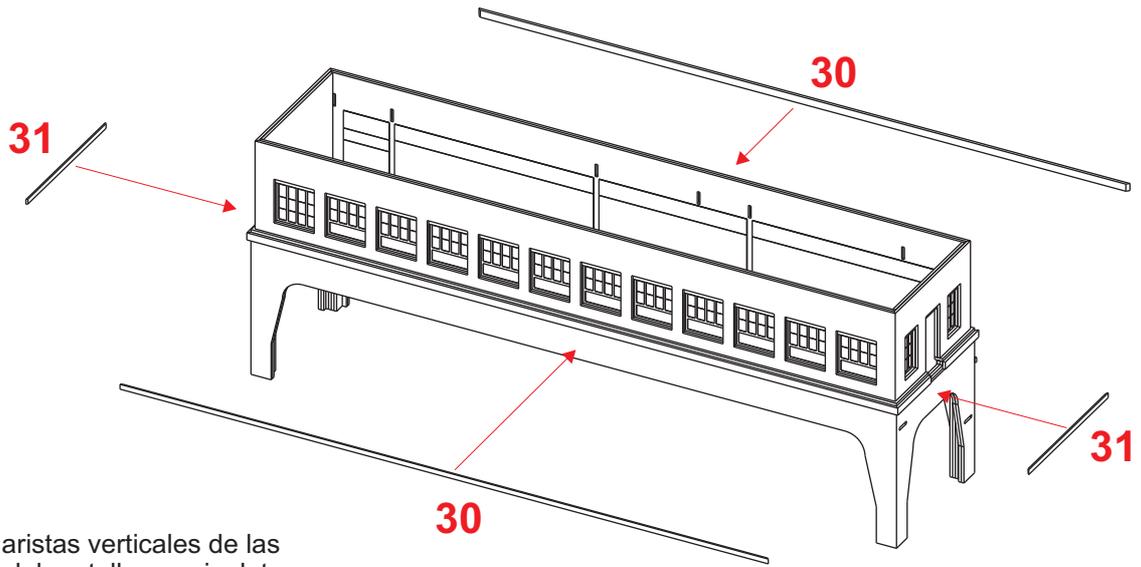
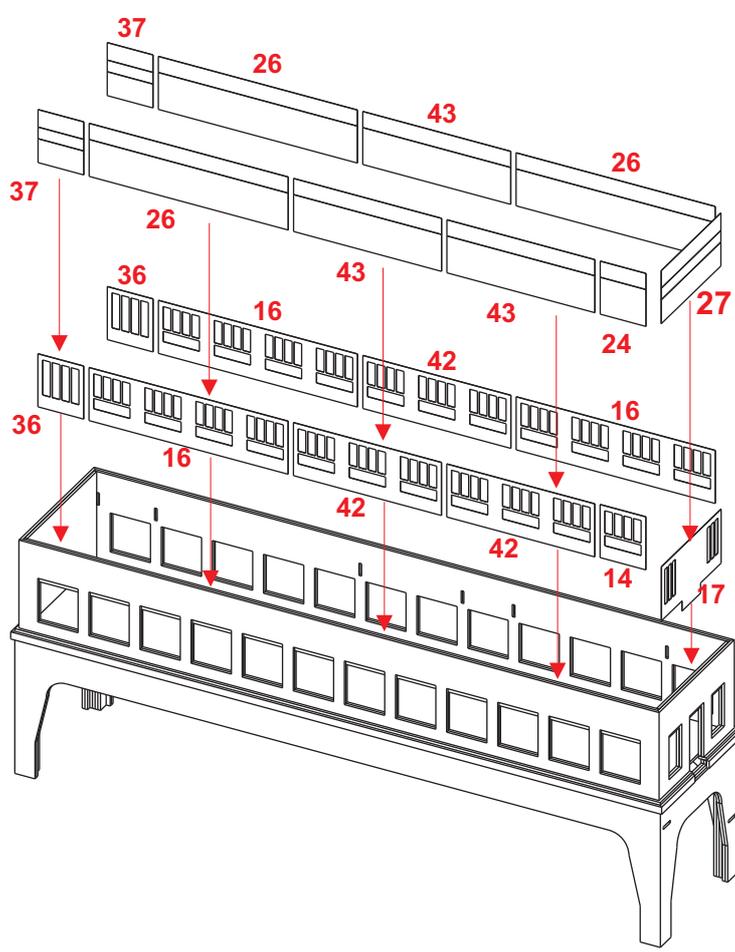





Nota:
Las pequeñas aristas verticales de las piezas 30 y 31 deben tallarse a inglete, para ello simplemente frote la arista a 45 grados sobre un papel de lija sobre una mesa.



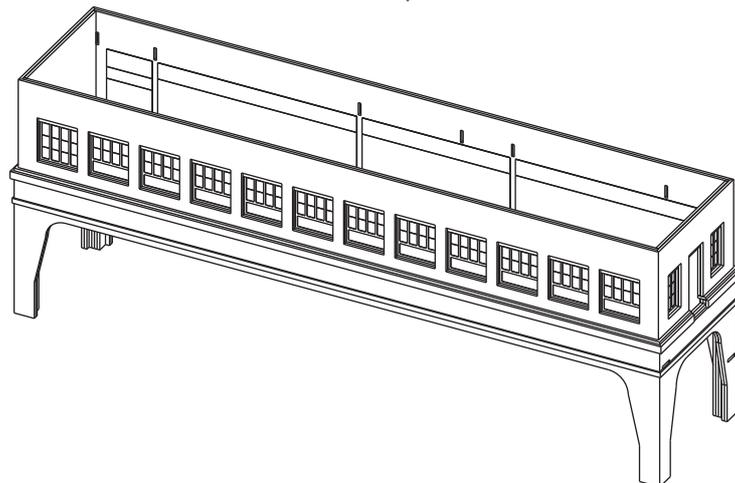


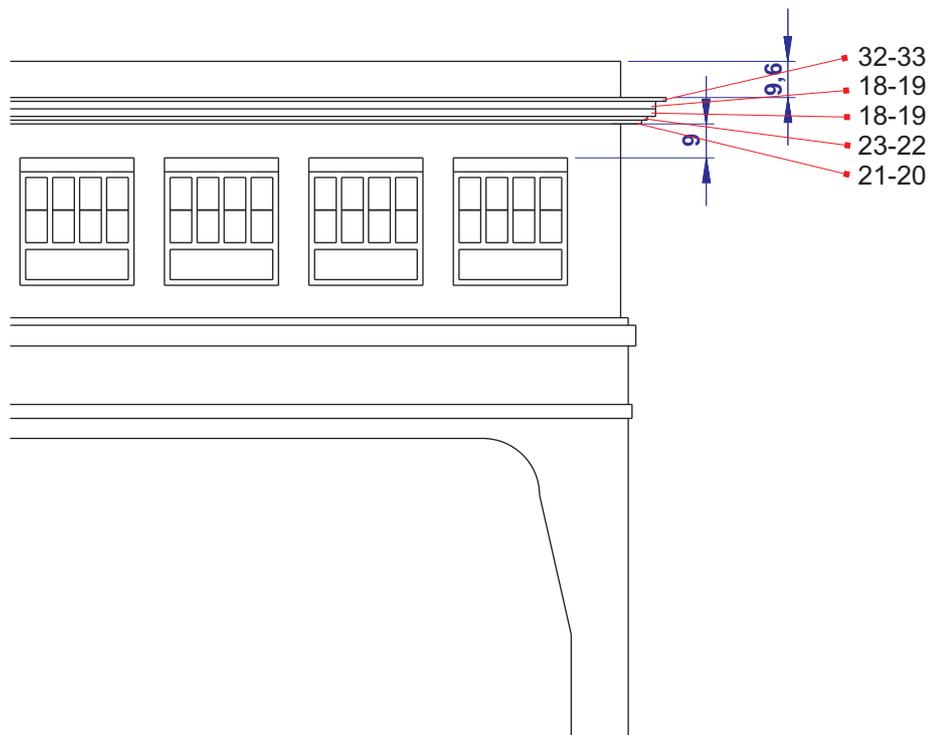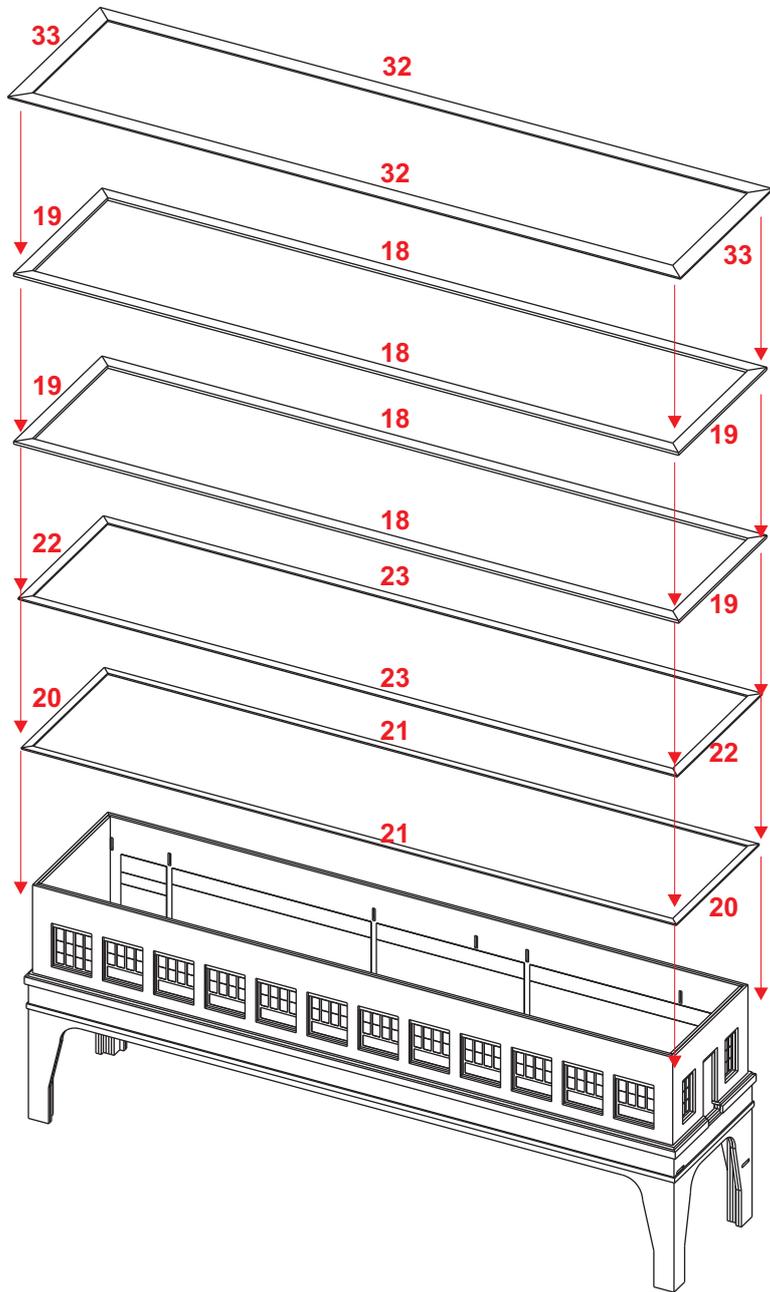


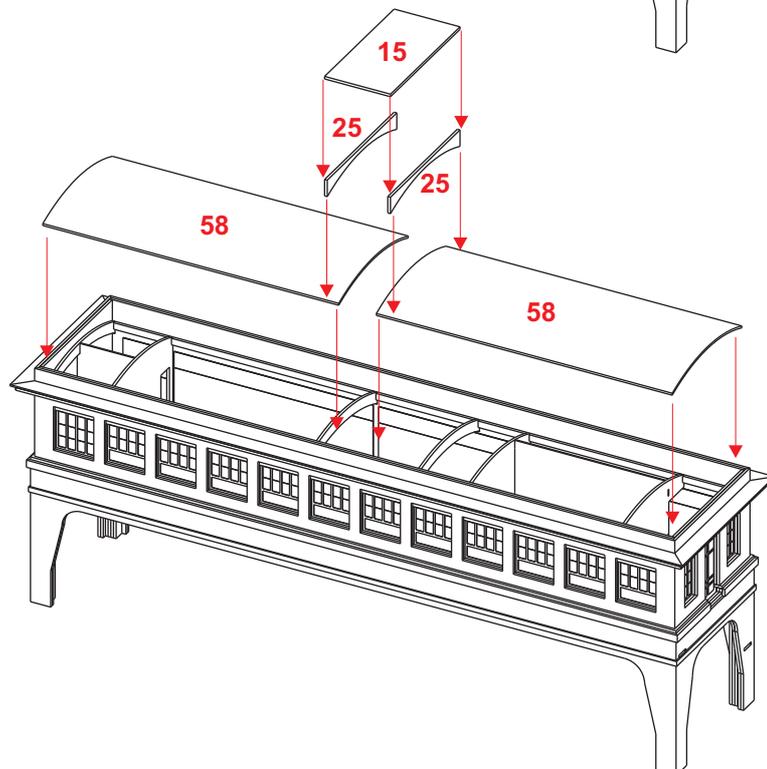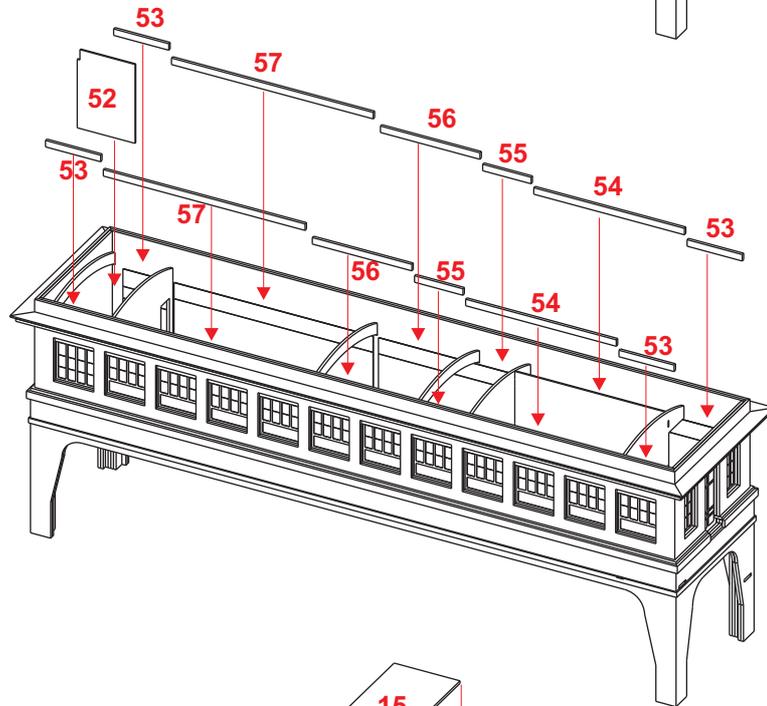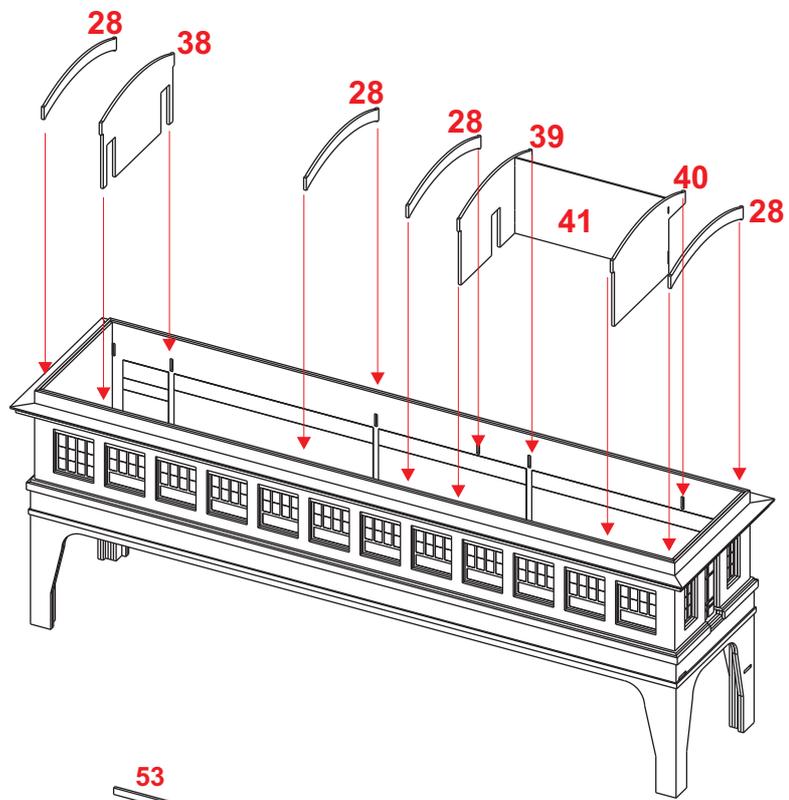

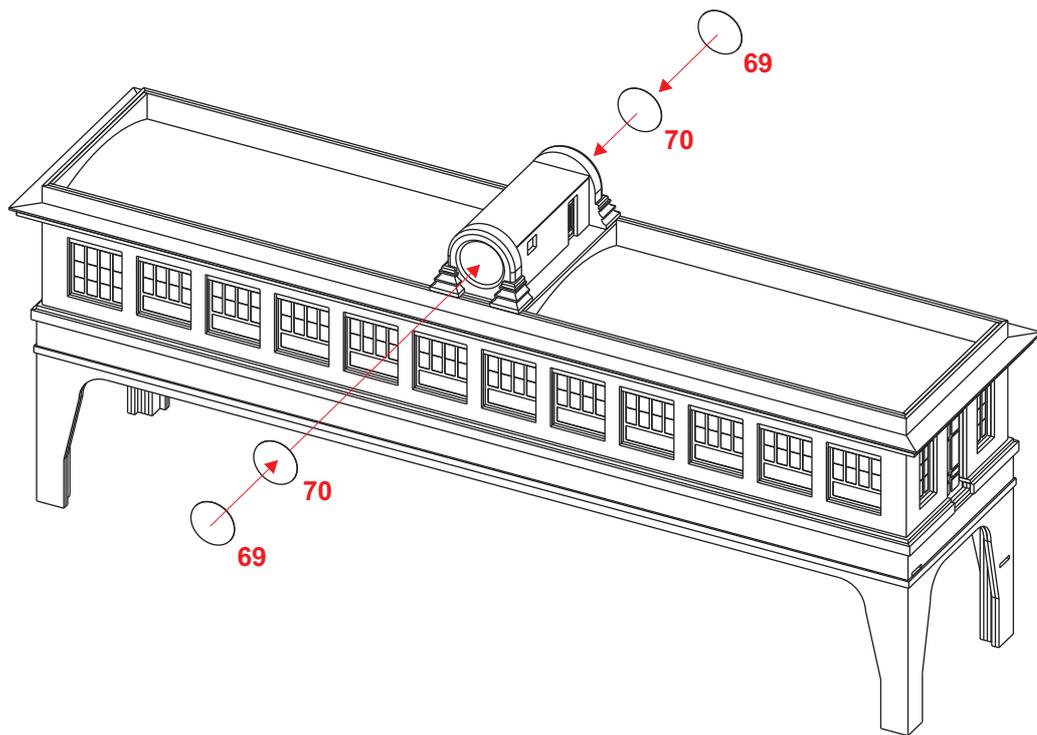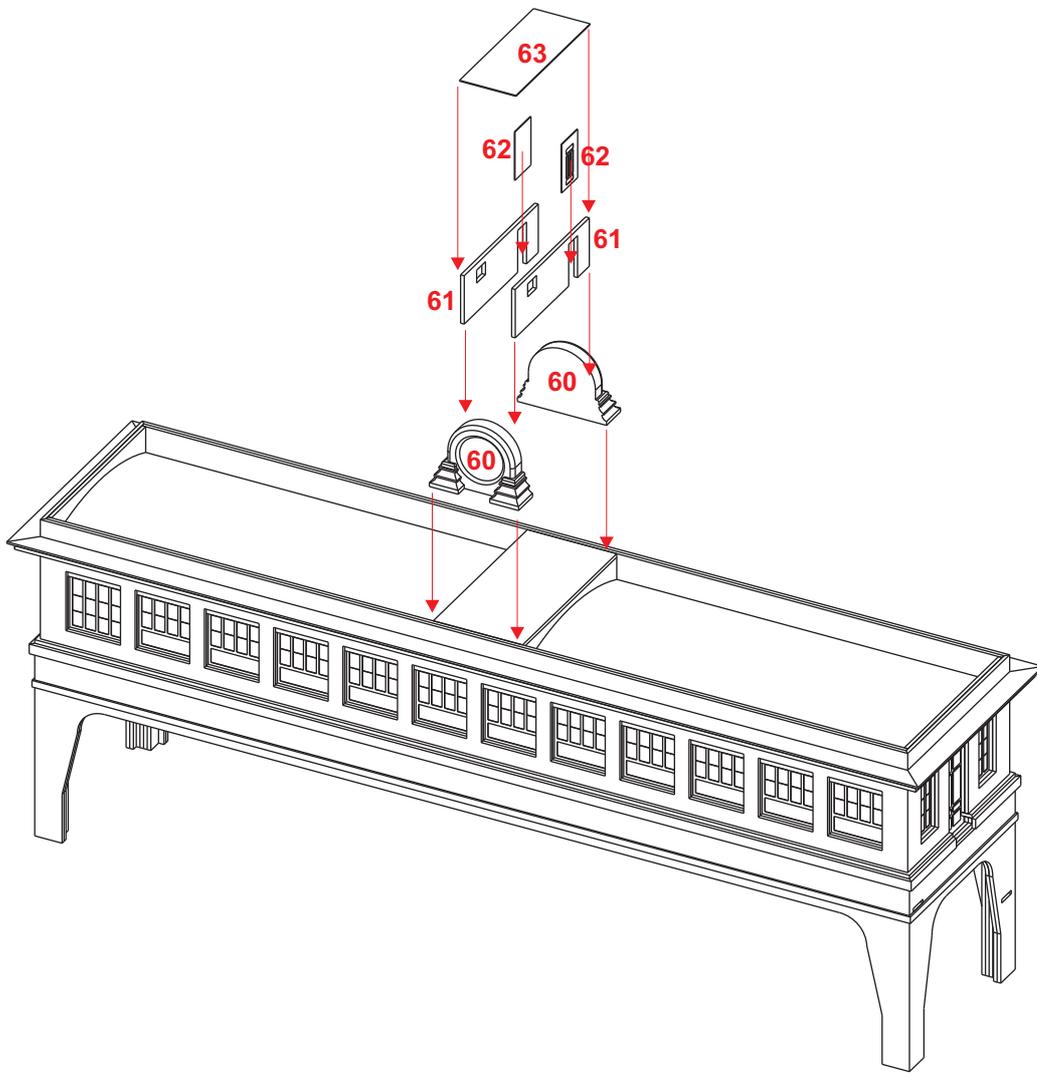

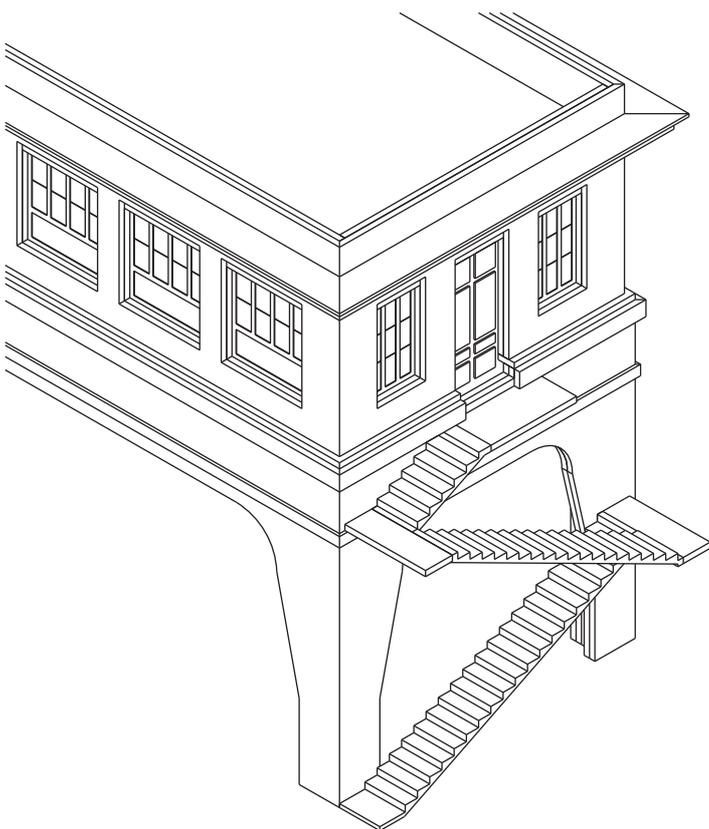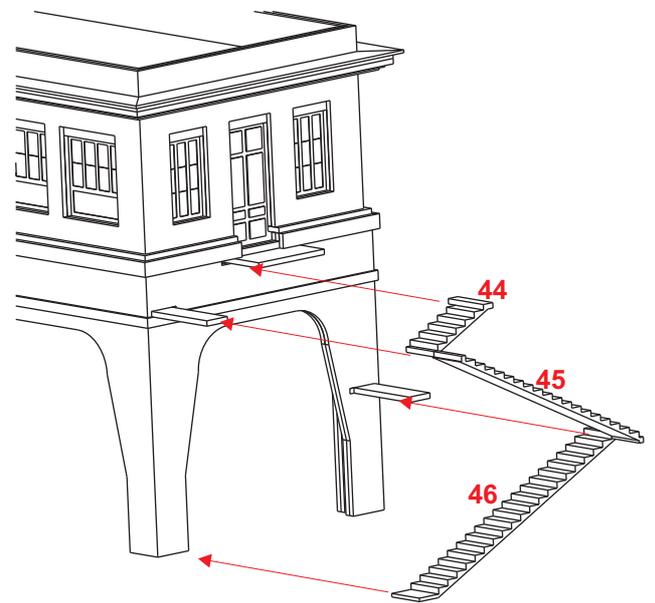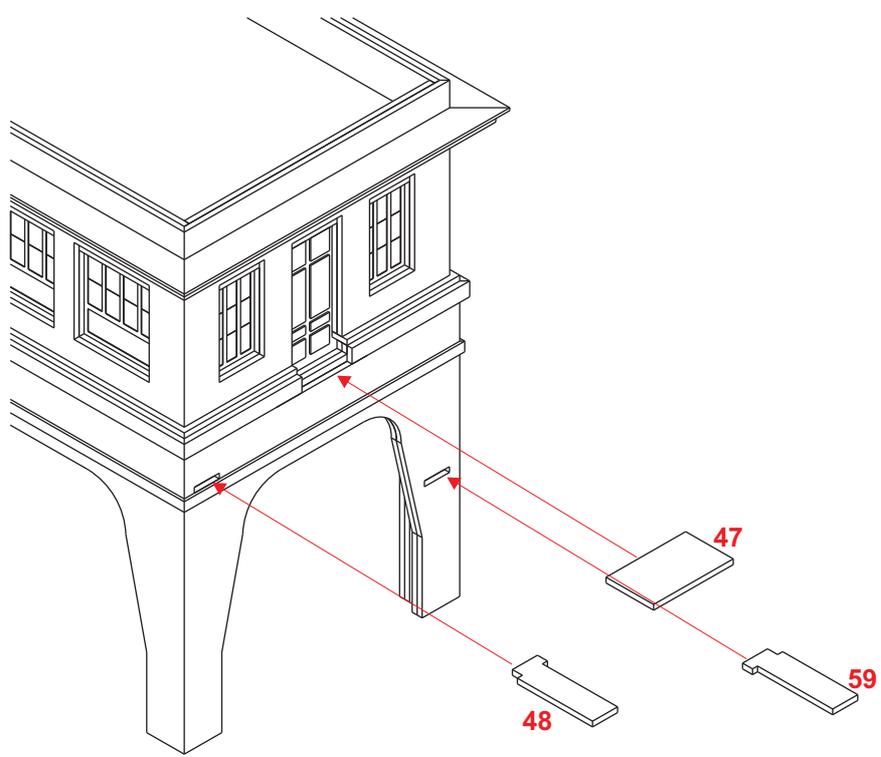

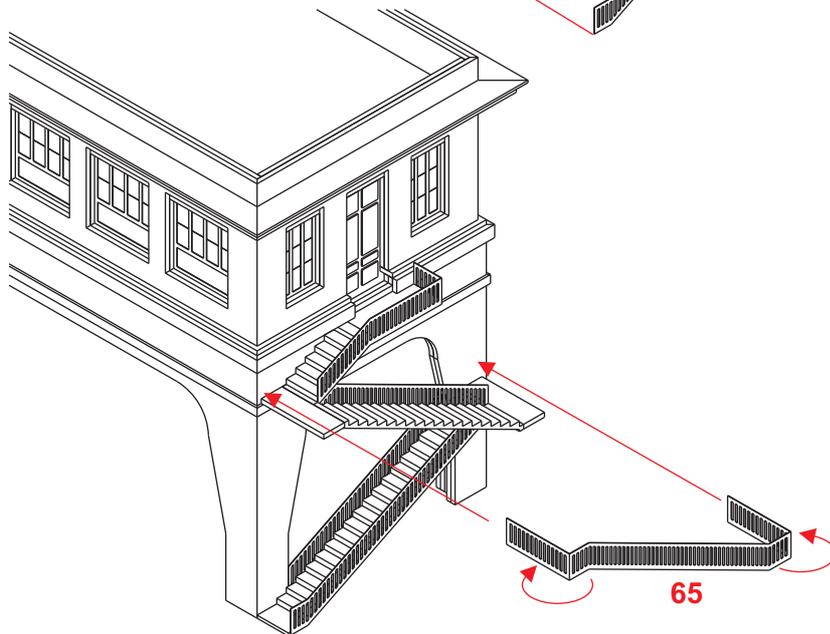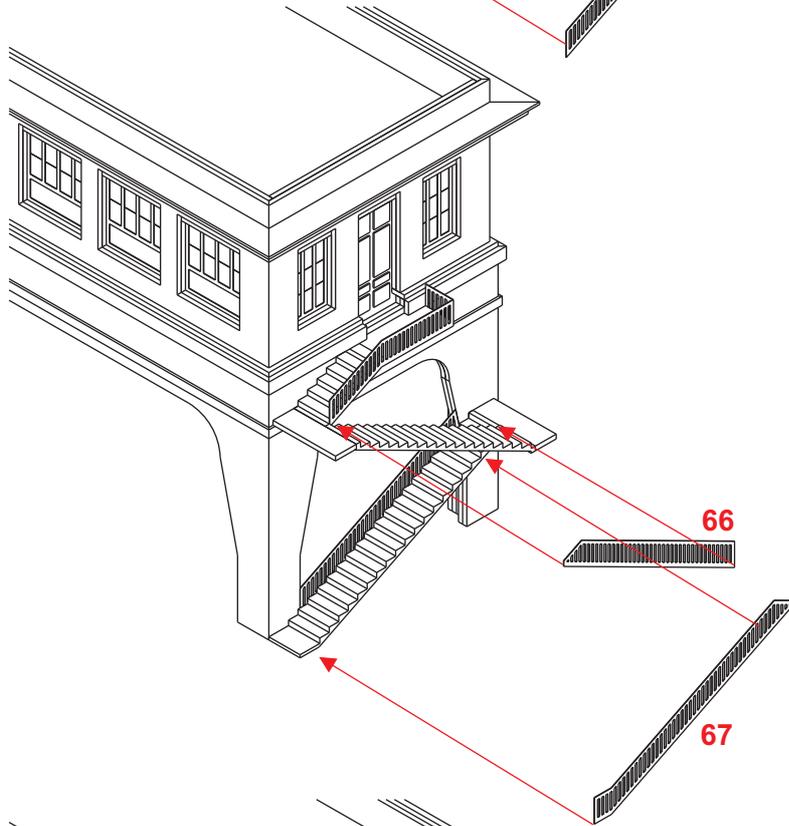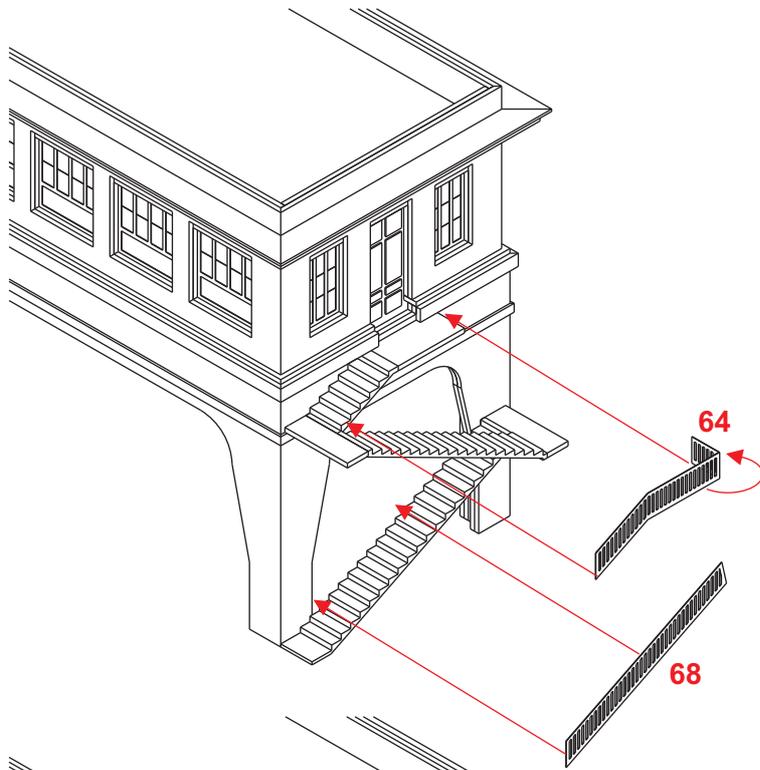

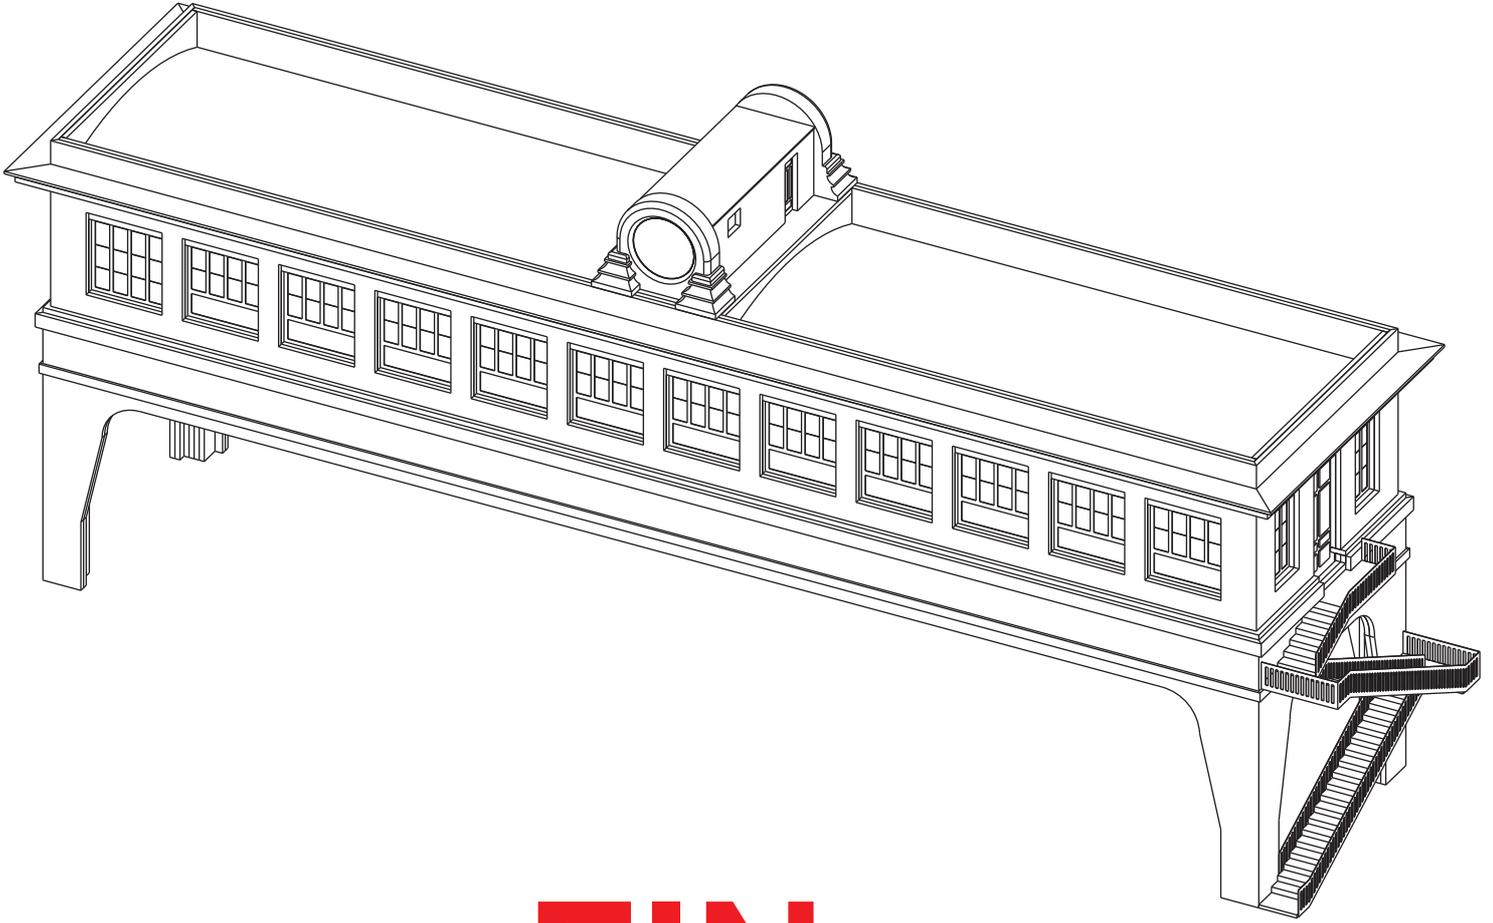

FIN