


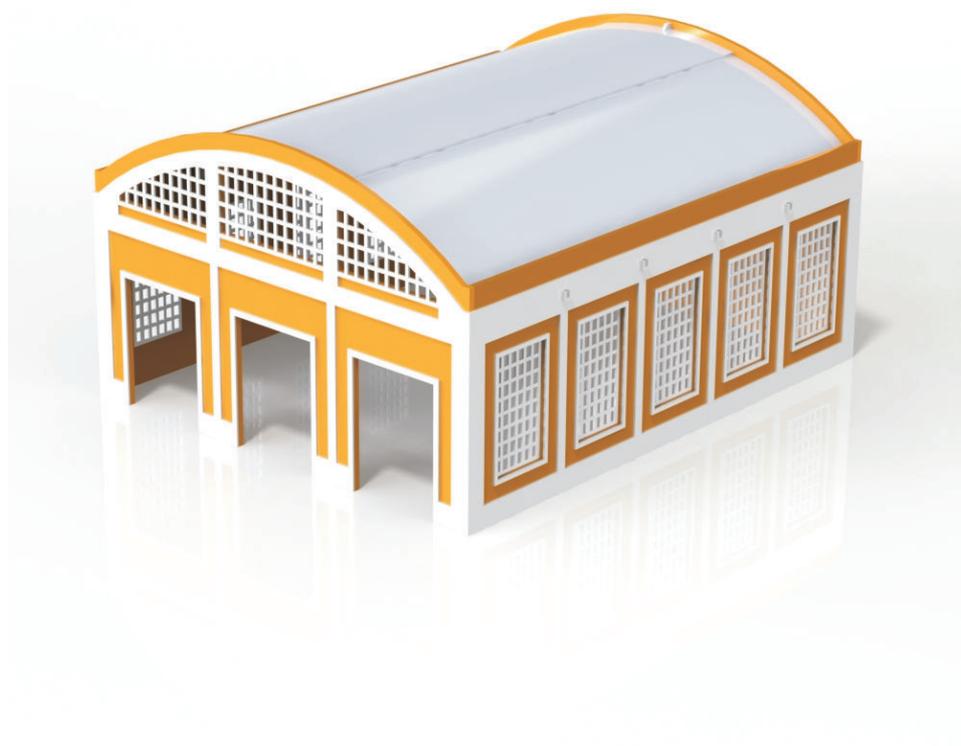
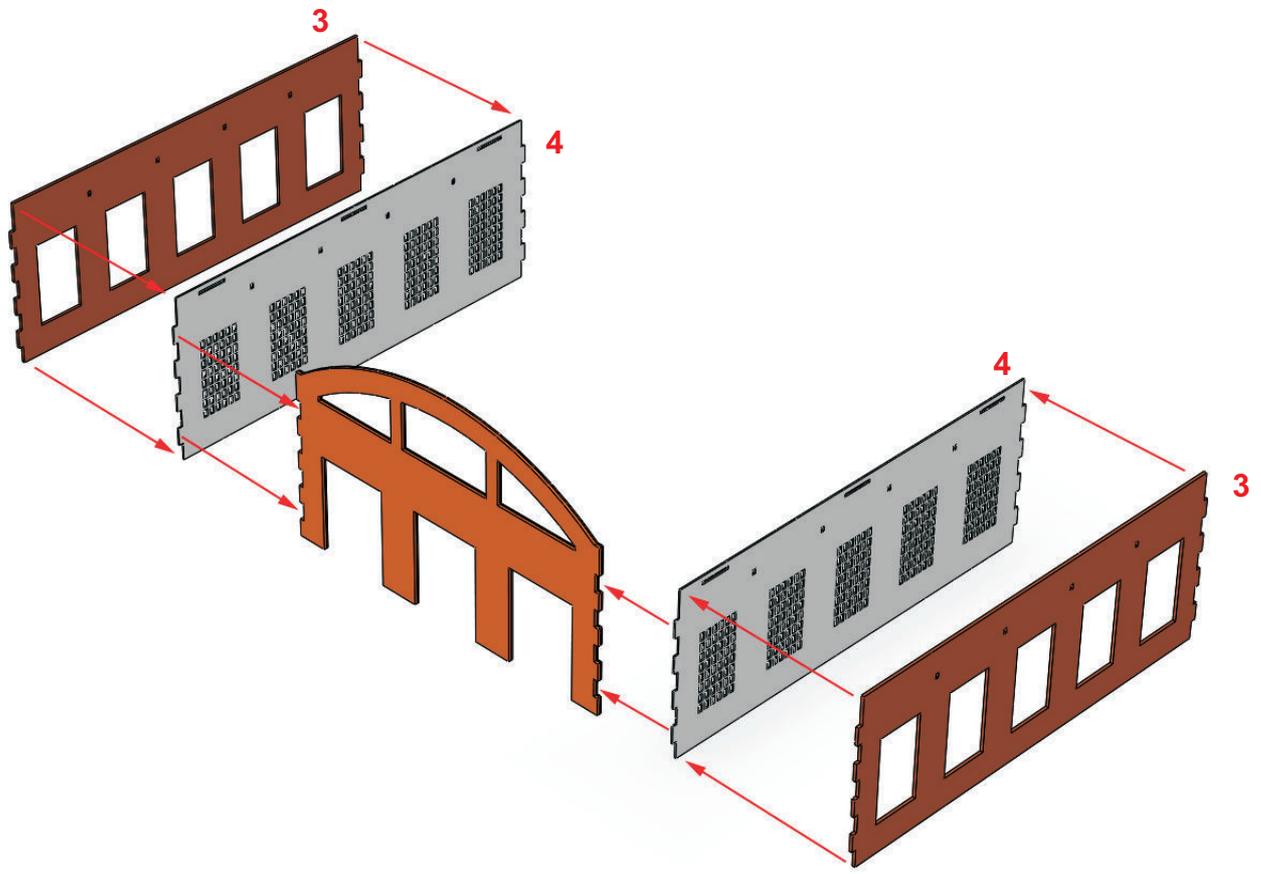


H0403 Cocherón Alar del Rey (Renfe) escala H0

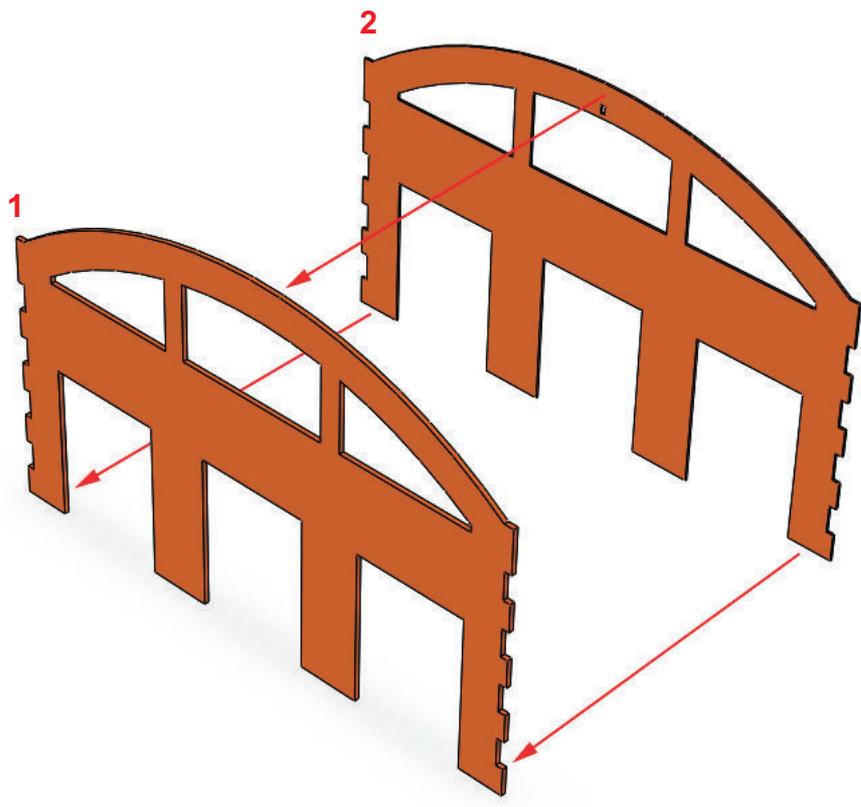



Manual de montaje


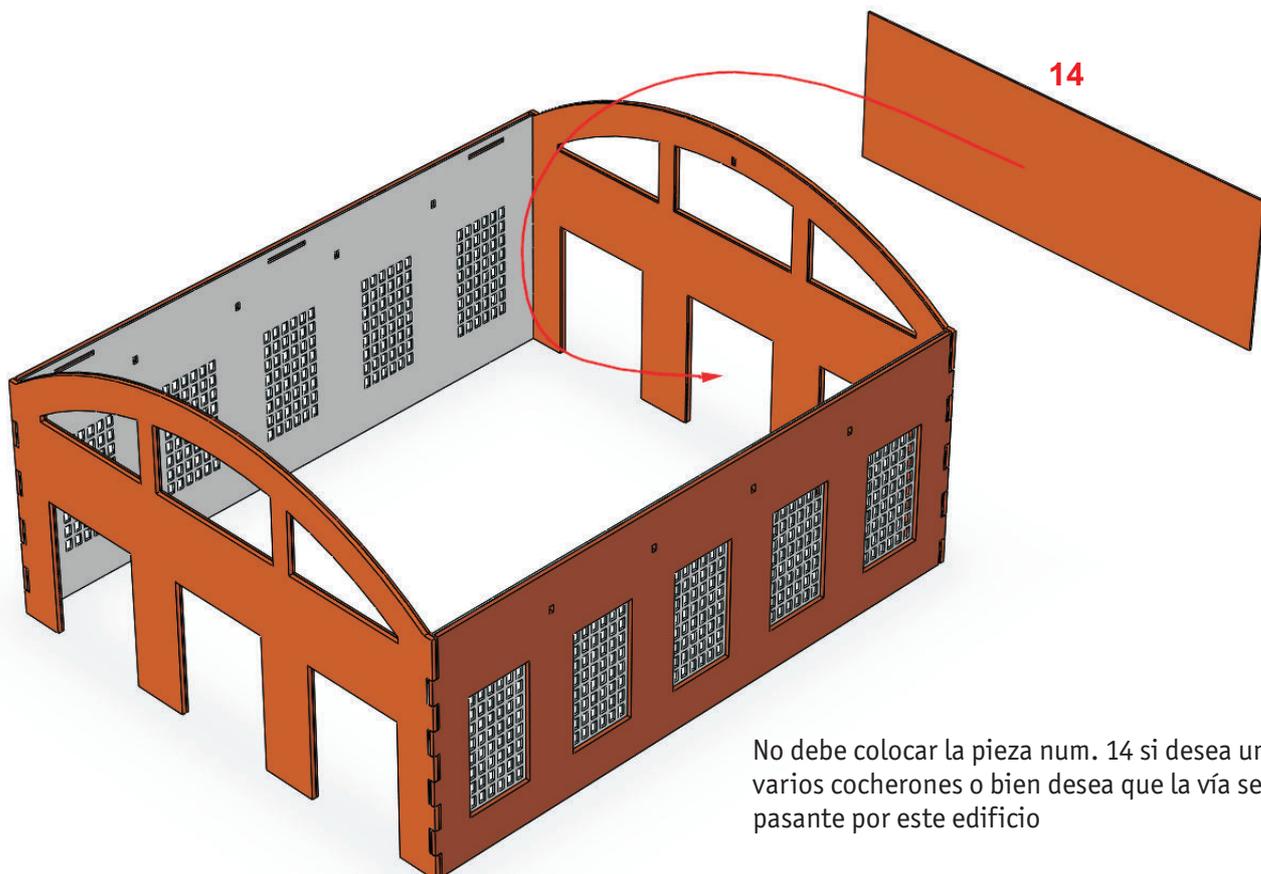



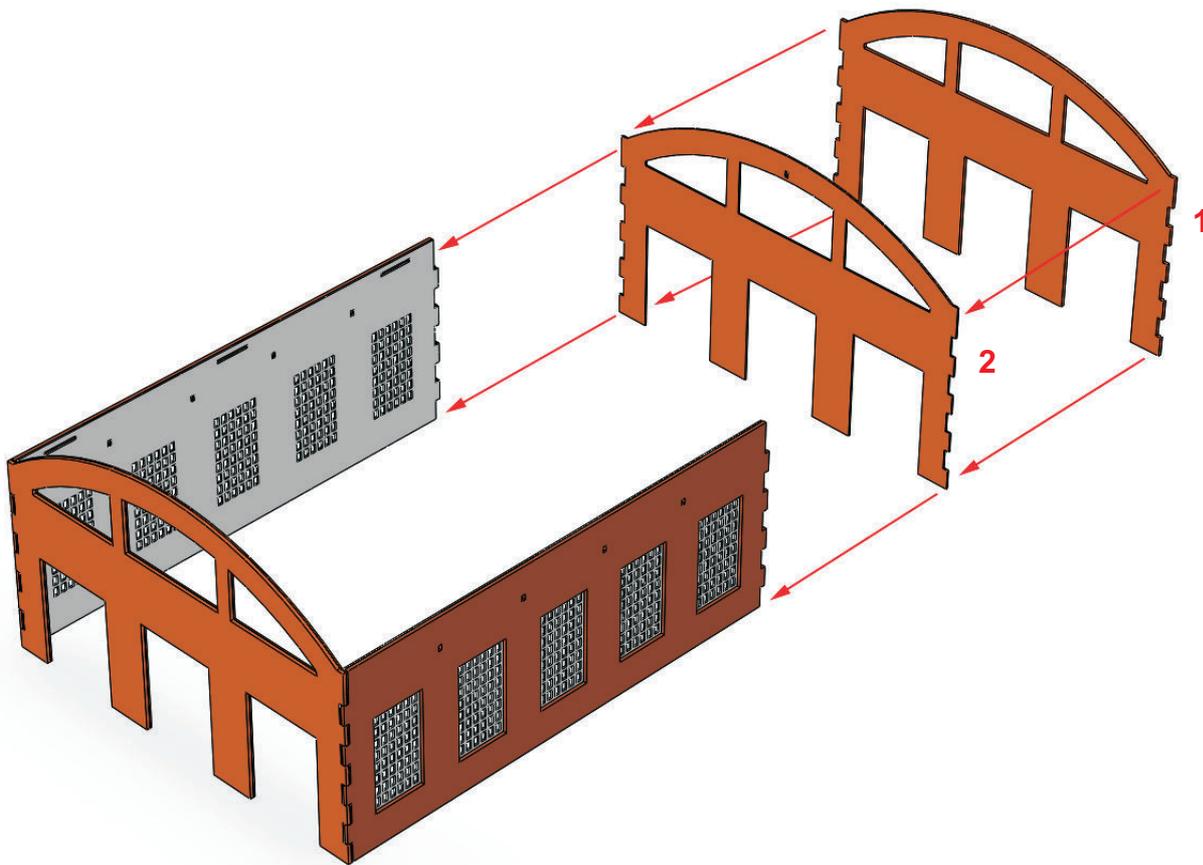



No debe colocar la pieza num. 14 si desea unir varios cocherones o bien desea que la vía sea pasante por este edificio

No colocar esta pieza si se van a unir varios cocheros

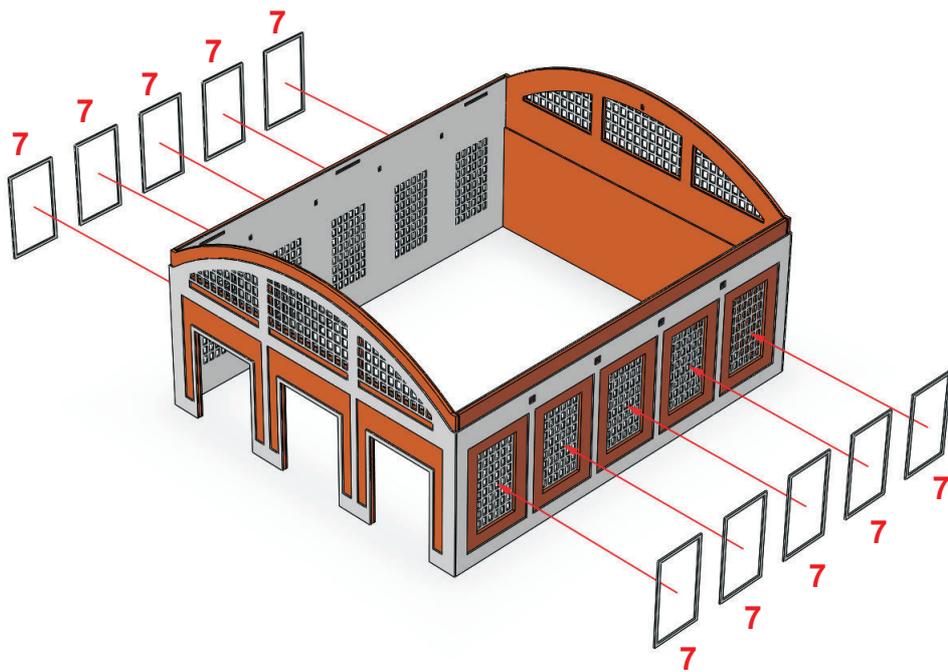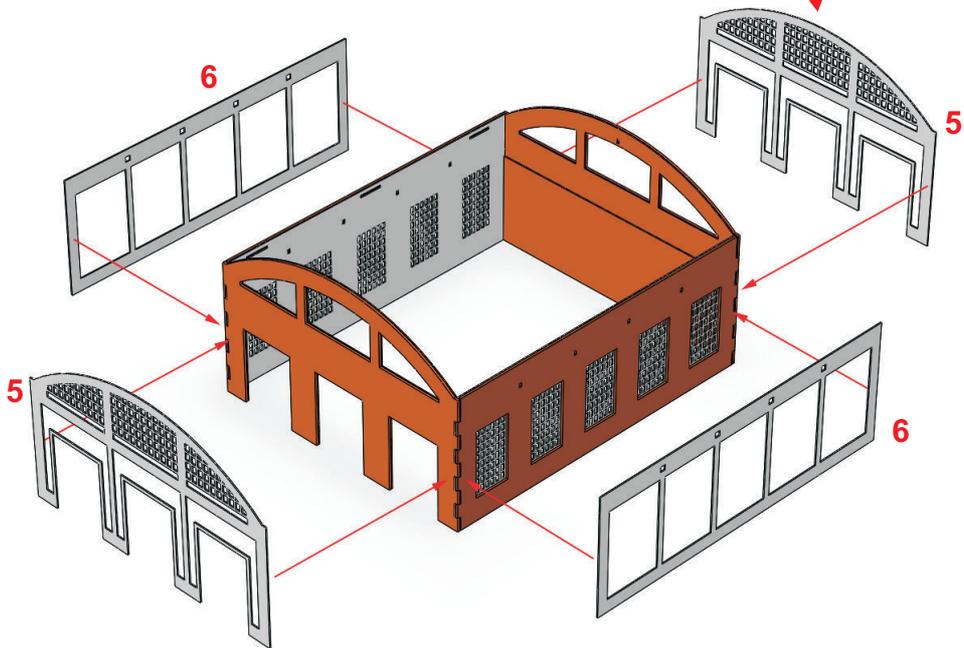

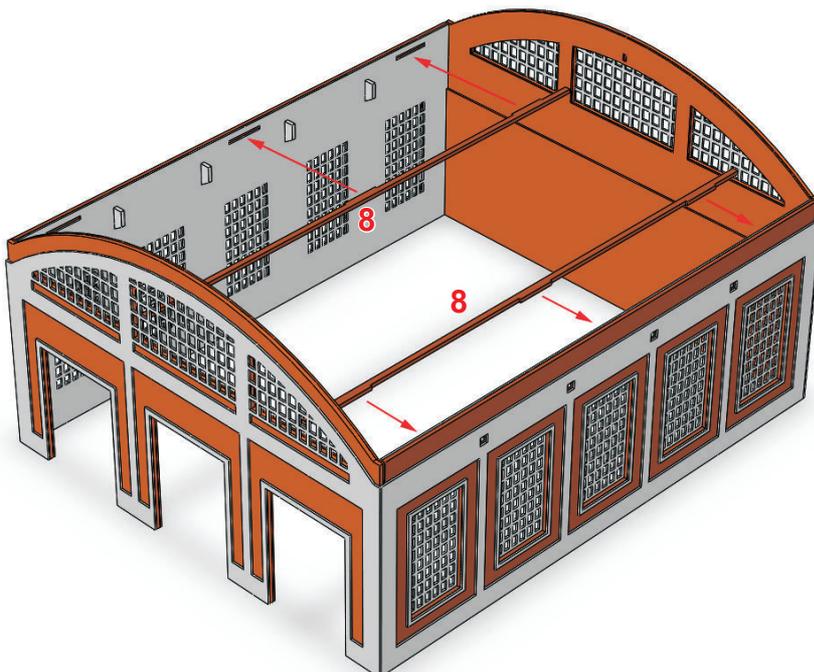
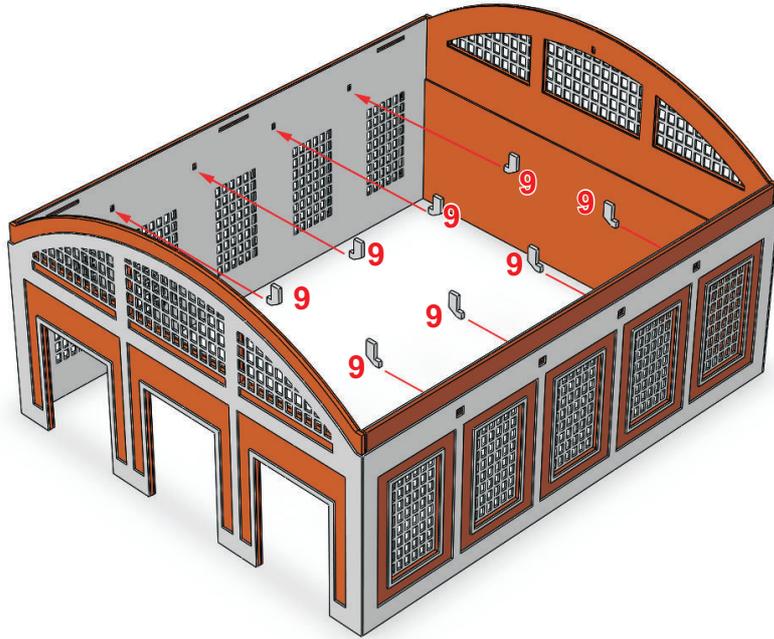


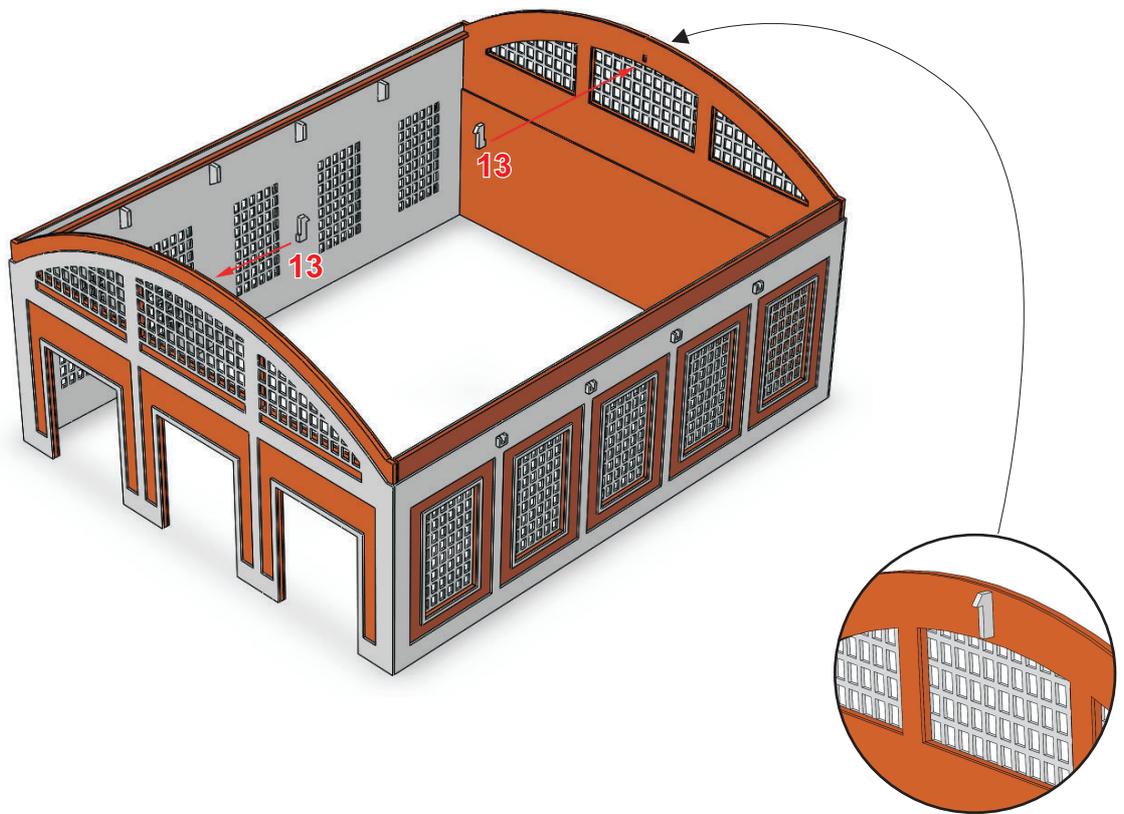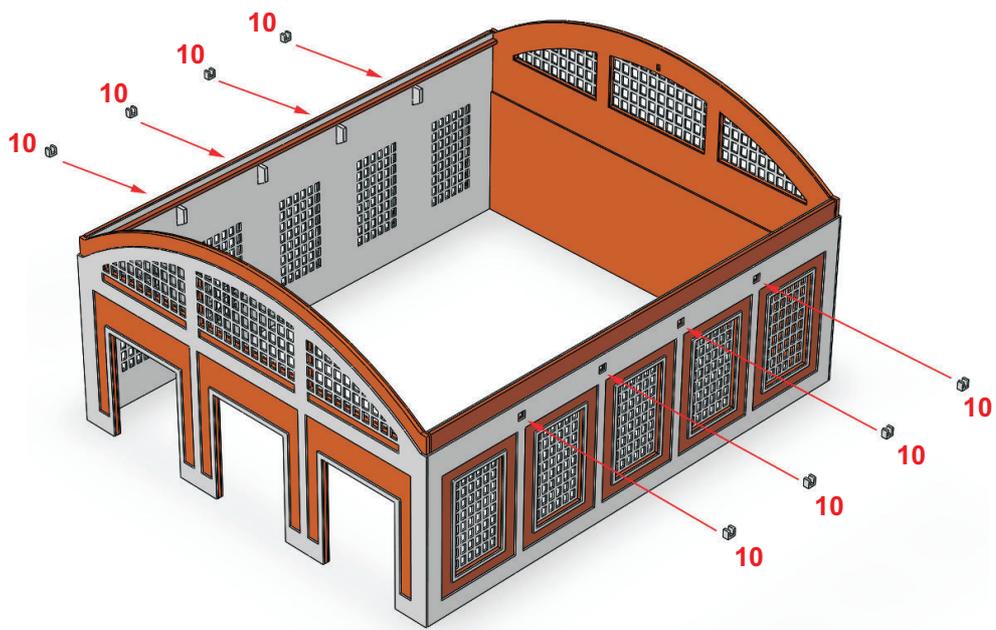

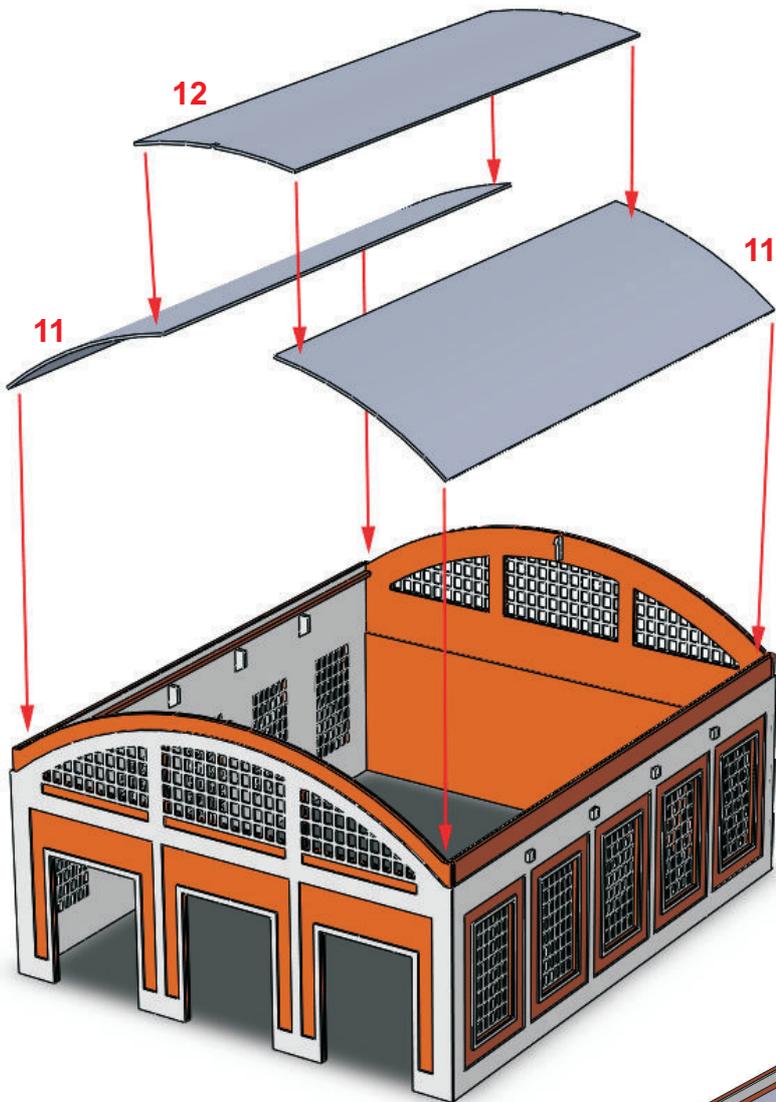

Si desea poder abrir el techo del cocherón con facilidad para acceder al interior, pegar las pieza 12 sobre las dos piezas 11.
No es necesario pegar este conjunto al edificio. Podrá retirarlo y volverlo a colocar como se indica en el siguiente punto.

Detalle de la fijación de la cubierta a las paredes laterales. →
Queda aprisionado en los laterales entre las piezas 8 y 9, y por la parte superior en las piezas num. 13.
Hecho de este modo permite retirar y volver a colocar la cubierta con facilidad permitiendo el acceso al interior del cocherón.

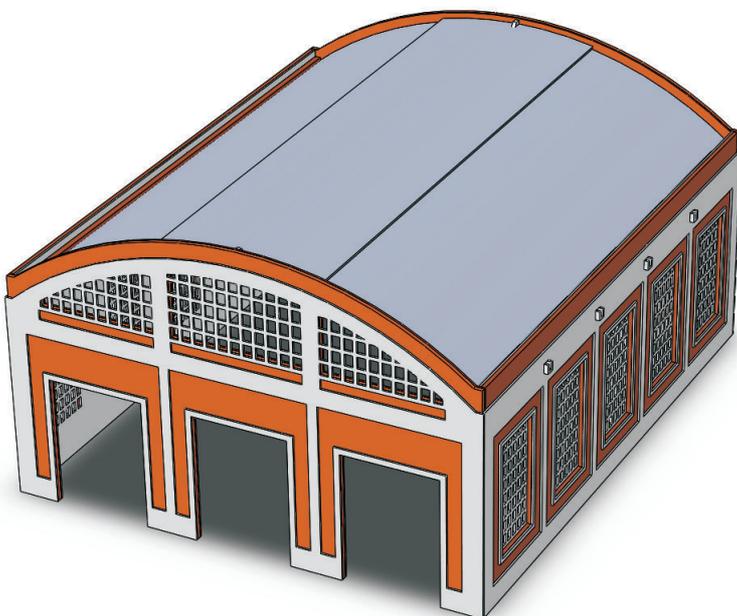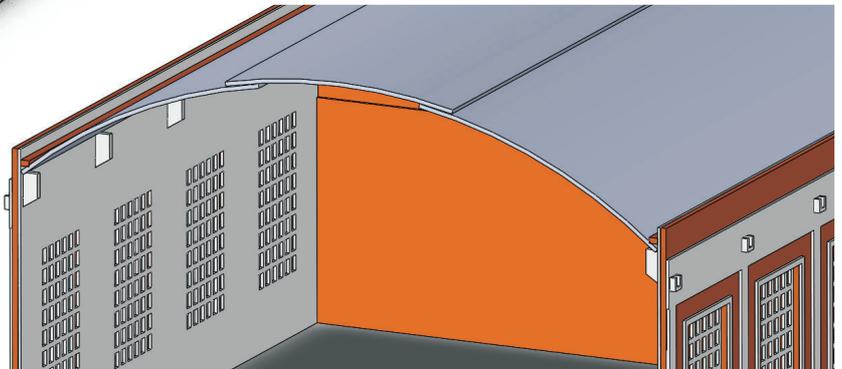

Fin del montaje