


H-0405
Cocherón Central de Aragón
H0 (1:87)




Despiece
Pintura y adhesivo
Manual de montaje
Planos

H-0405 Cocherón Central de Aragón - escala H0



Despiece

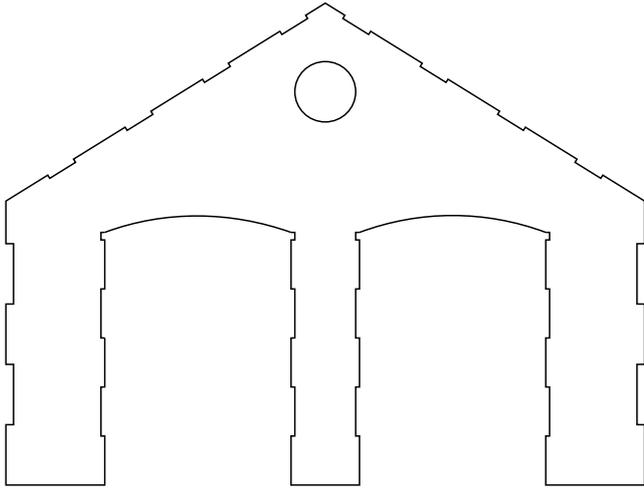

01

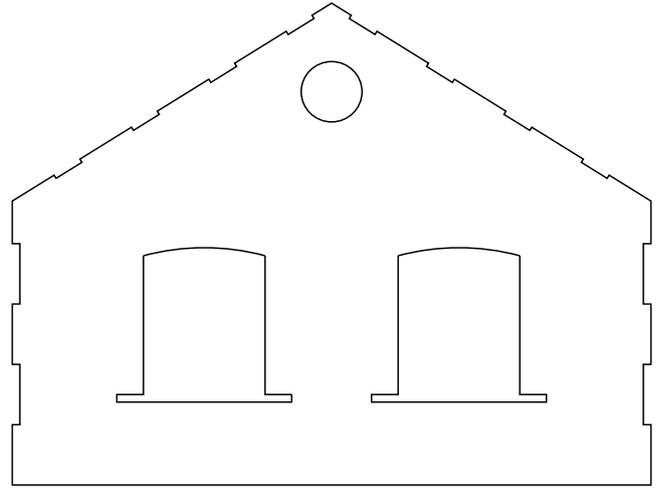


03

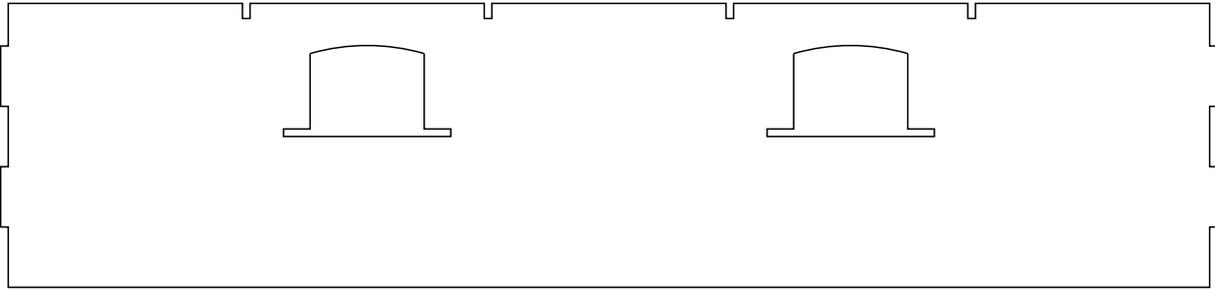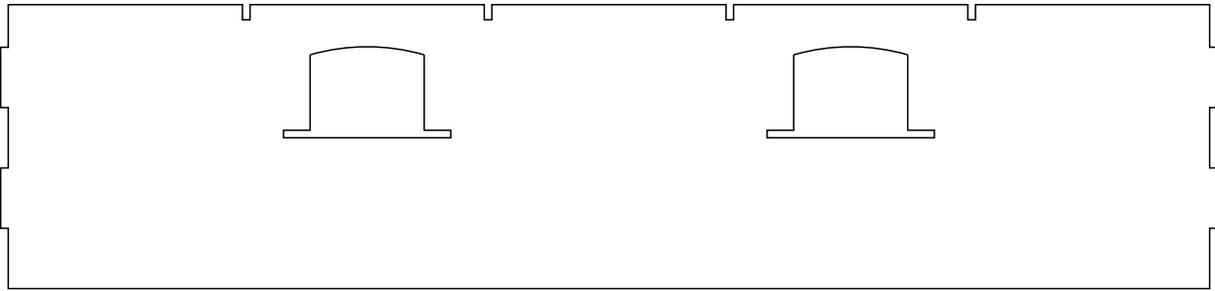


02 x2




04




05 x4




06 x2




10








09 x2

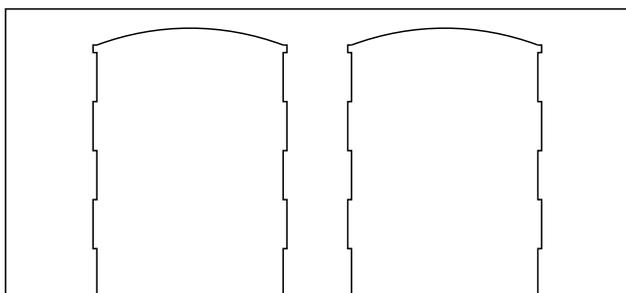


07

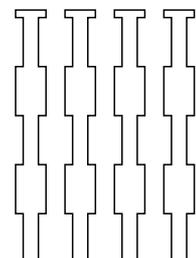

08 x4

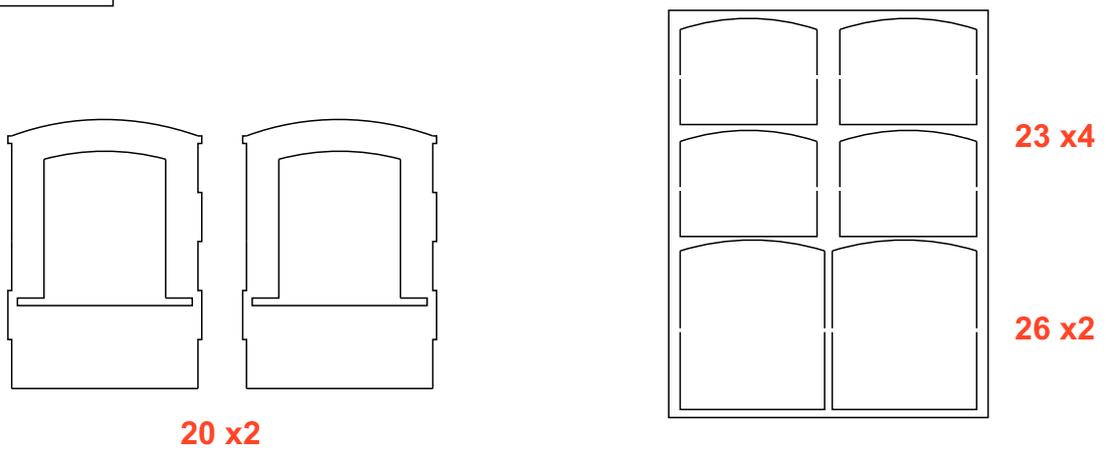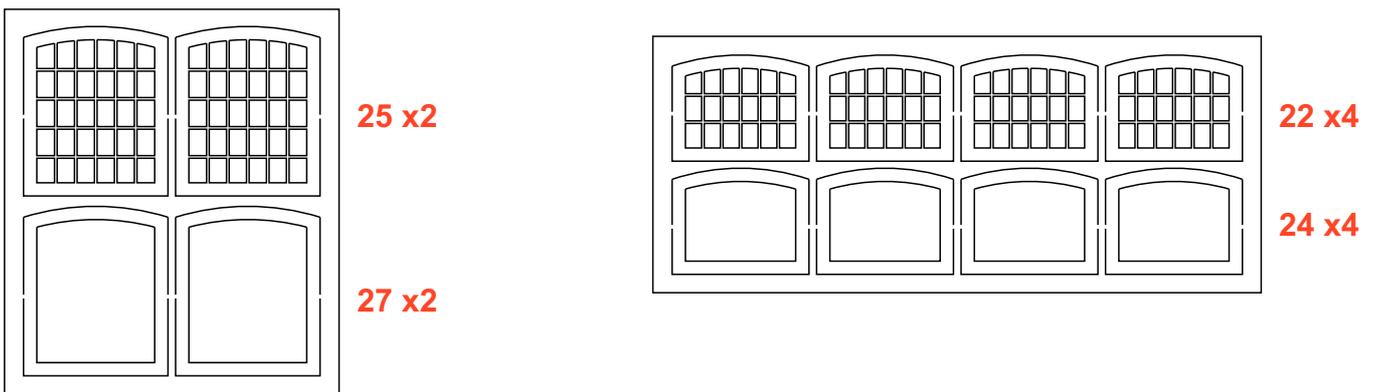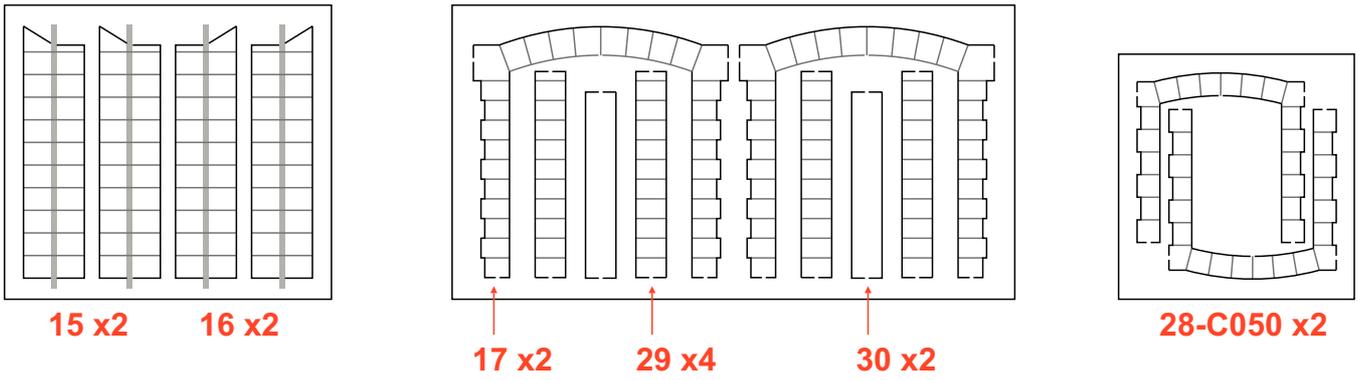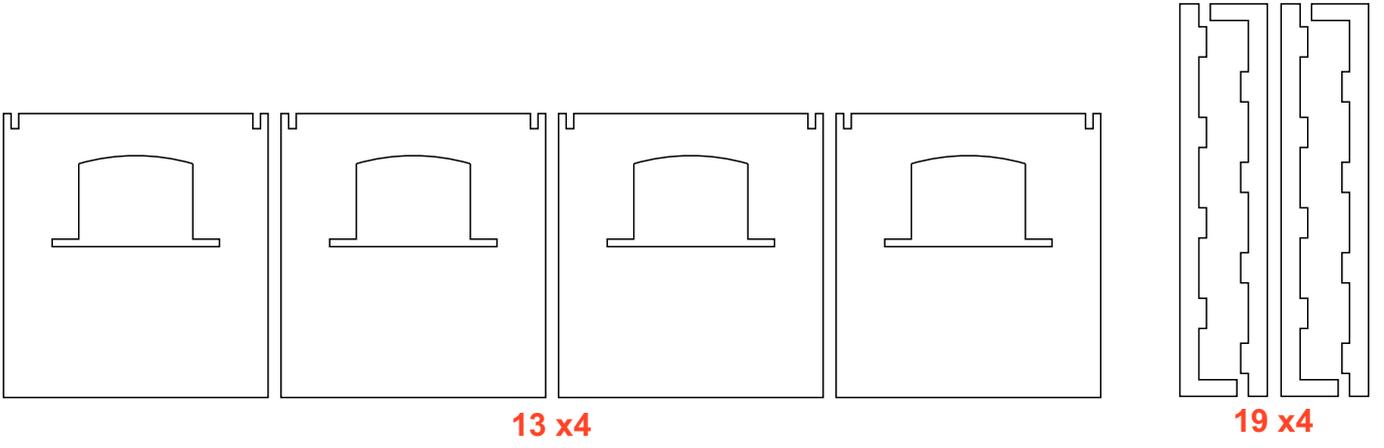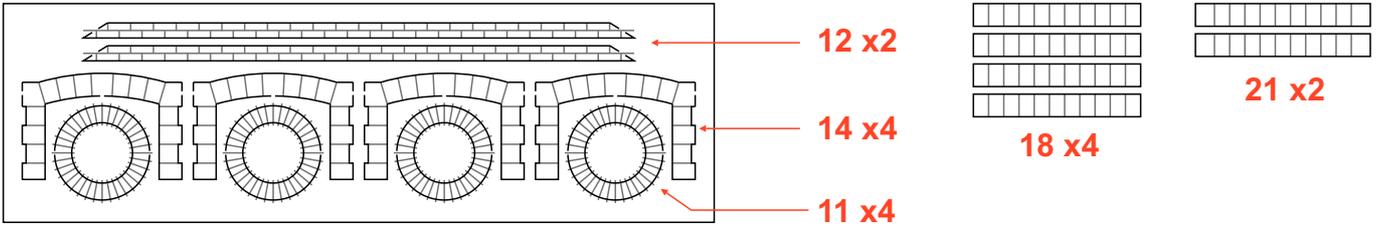


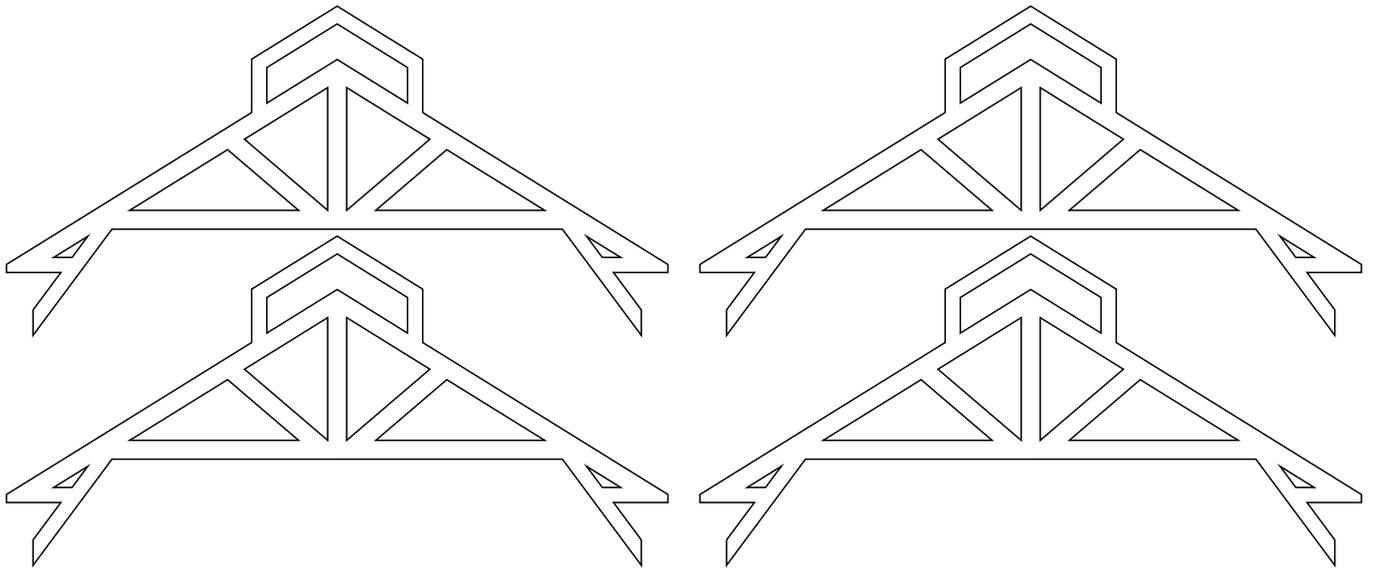

31 x4



32 x2

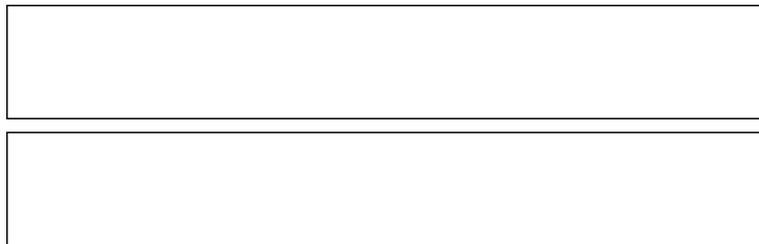

33 x2



34

35 x2

H-0405 Cocherón Central de Aragón - escala H0

Pintura y adhesivo

Observaciones generales:

- Puede pintar este kit con cualquier tipo de pintura, no es importante que sea acrílica o plástica.
- Es recomendable pintar las piezas por ambos lados, dado que la apertura frontal de cocherón permite observar su interior.
- No es necesario aplicar ningún tipo de tapaporos o imprimación ya que la superficie del cartón es suficientemente absorbente.
- Como excepción al punto anterior considere dar una mano de imprimación por el interior de todas las ventanas, antes de poner carpintería y cristales, y pinte del color de los marcos/repisas.
- Nuestra recomendación es pintar las piezas antes de su colocación y utilizando la técnica del spray.
- Al final del montaje puede proceder al envejecido mediante pigmentos, esta técnica resaltará las piezas grabadas, especialmente la cubierta, los marcos de puertas y ventanas y las esquinas. Si utiliza la técnica de la aguada al envejecer tenga cuidado con la cantidad ya que el material puede deformarse con un exceso de agua, especialmente la cubierta de fibrocemento.
- Como adhesivo sólo necesitará cola blanca de carpintero, de la llamada "rápida". Preferiblemente no usar cola blanca "escolar" ya que es acrílica y de secado lento.

Puede pintar, obviamente, el cocherón con los colores que desee, pero a modo de guía le mostraremos los colores con los que lo hemos pintado esta muestra, recuerde que hay piezas que no es necesario pintar, porque son transparente, porque pueden quedarse del color del material, o bien porque quedan ocultas.




Marrón claro

Piezas: 1, 2, 3, 7, 13, 20



Marrón oscuro

Piezas: 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 28, 29, 30.




Gris claro

Piezas: 32, 33, 34, 35



Gris oscuro

Piezas: 4, 5, 6, 9, 10, 19, 31


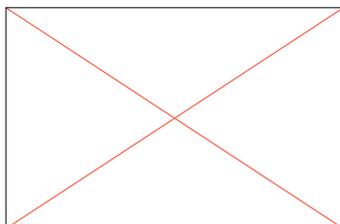




No pintar




Piezas: 8, 22, 23, 24, 25, 26, 27




H-0405 Cocherón Central de Aragón - escala H0



Manual de montaje

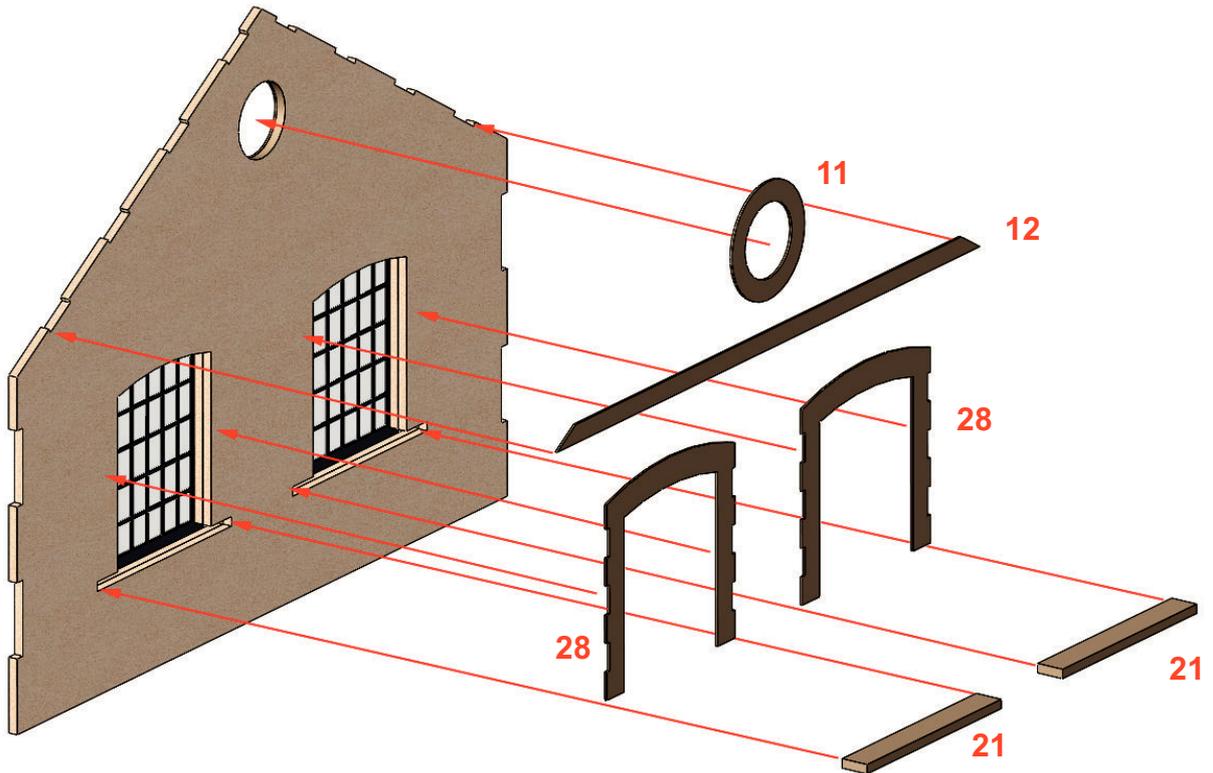
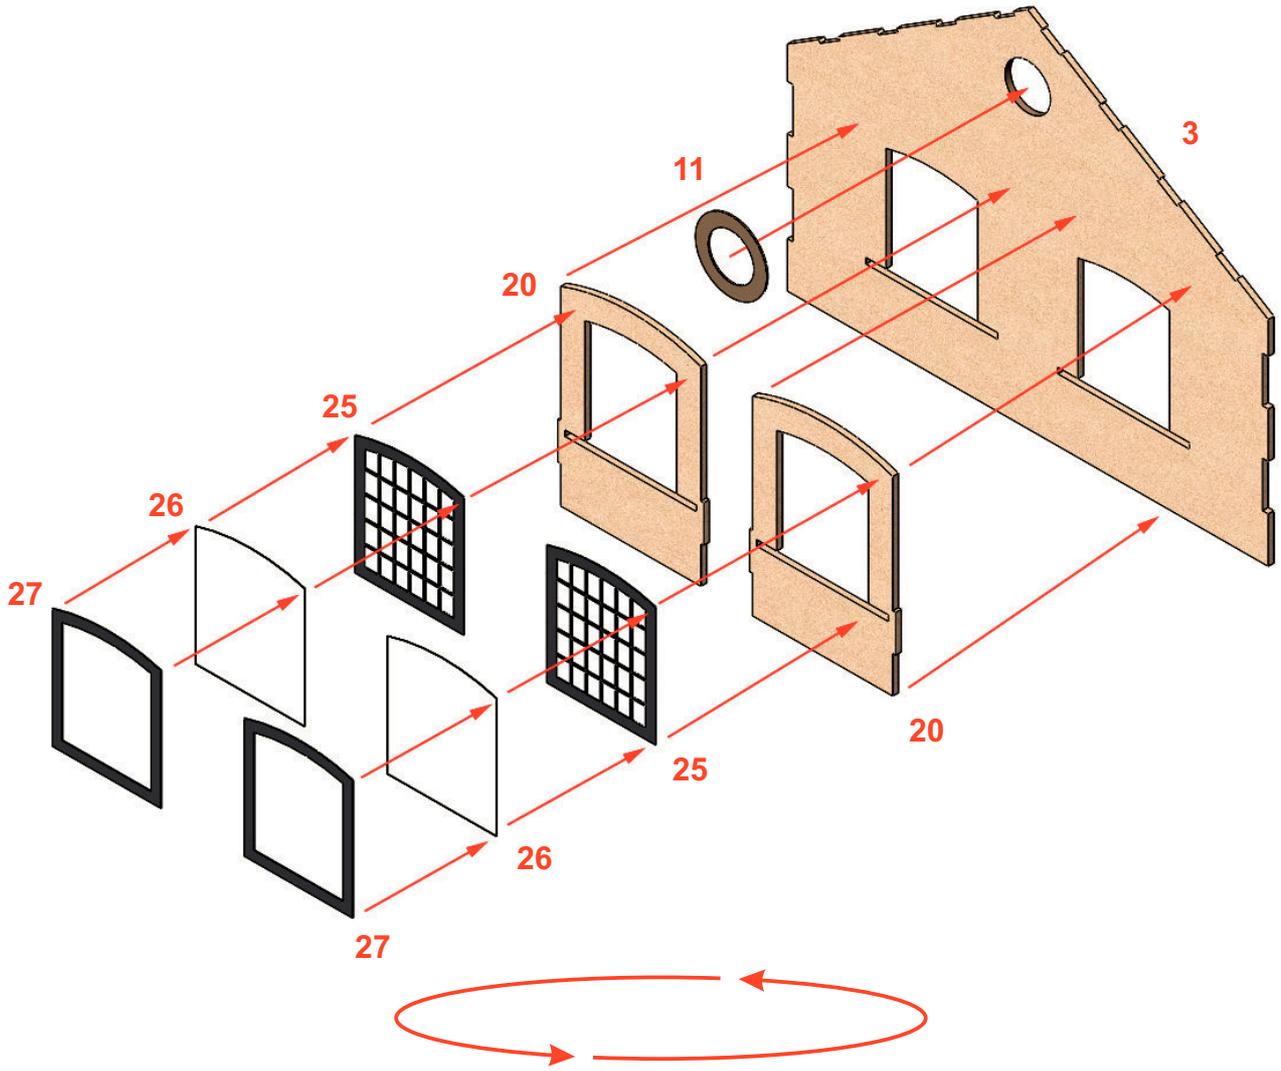



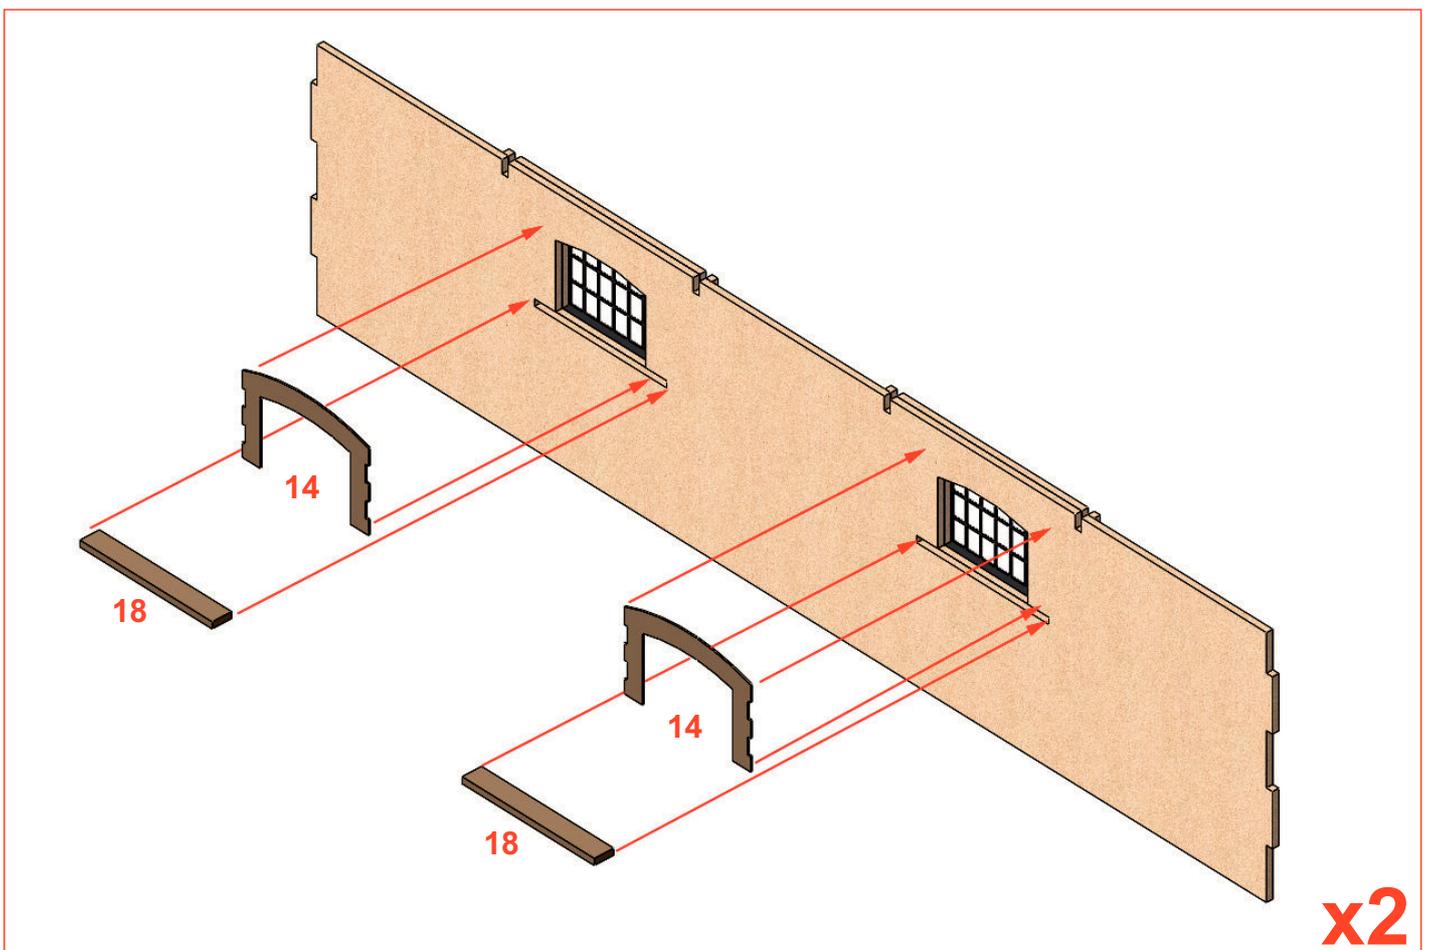
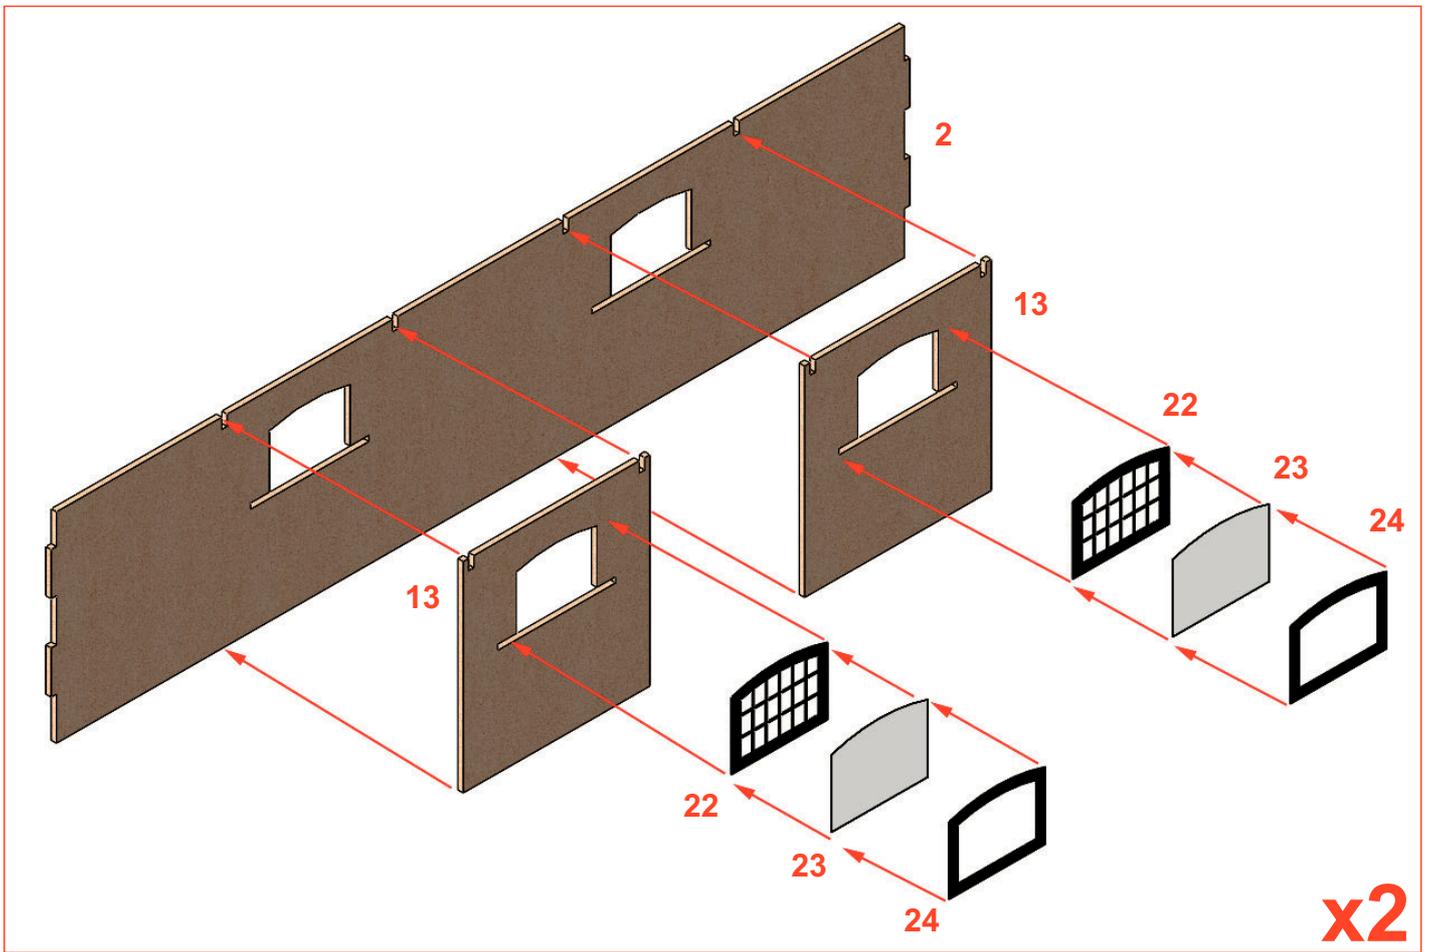


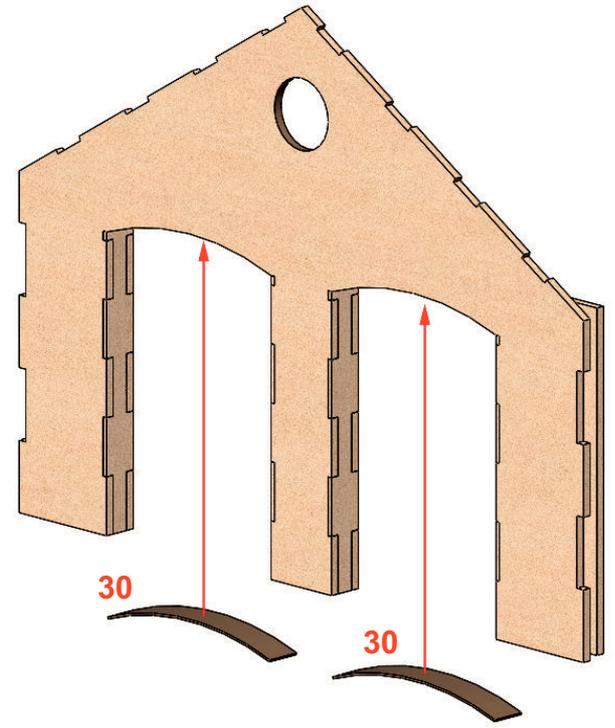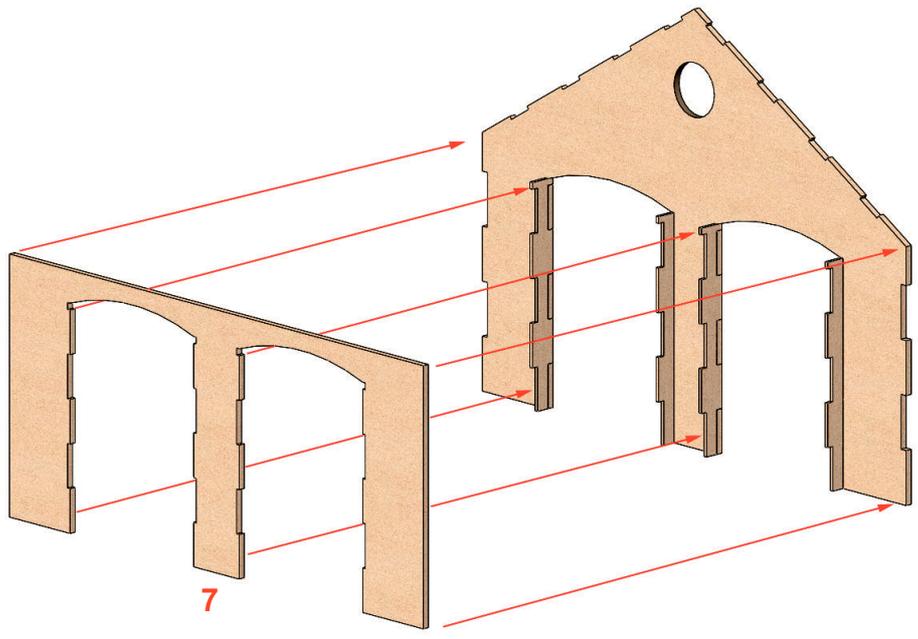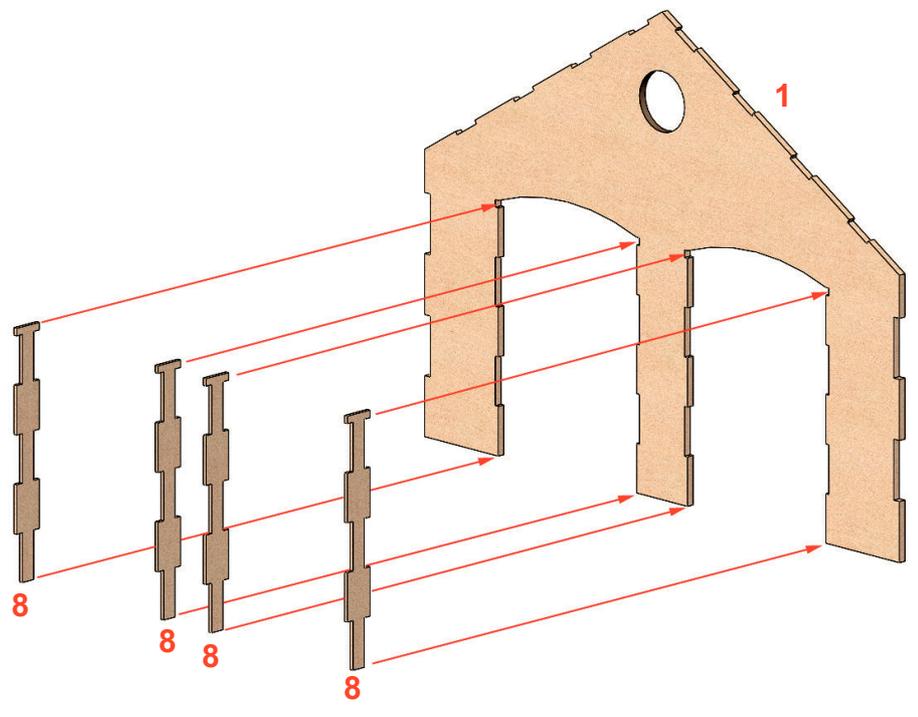

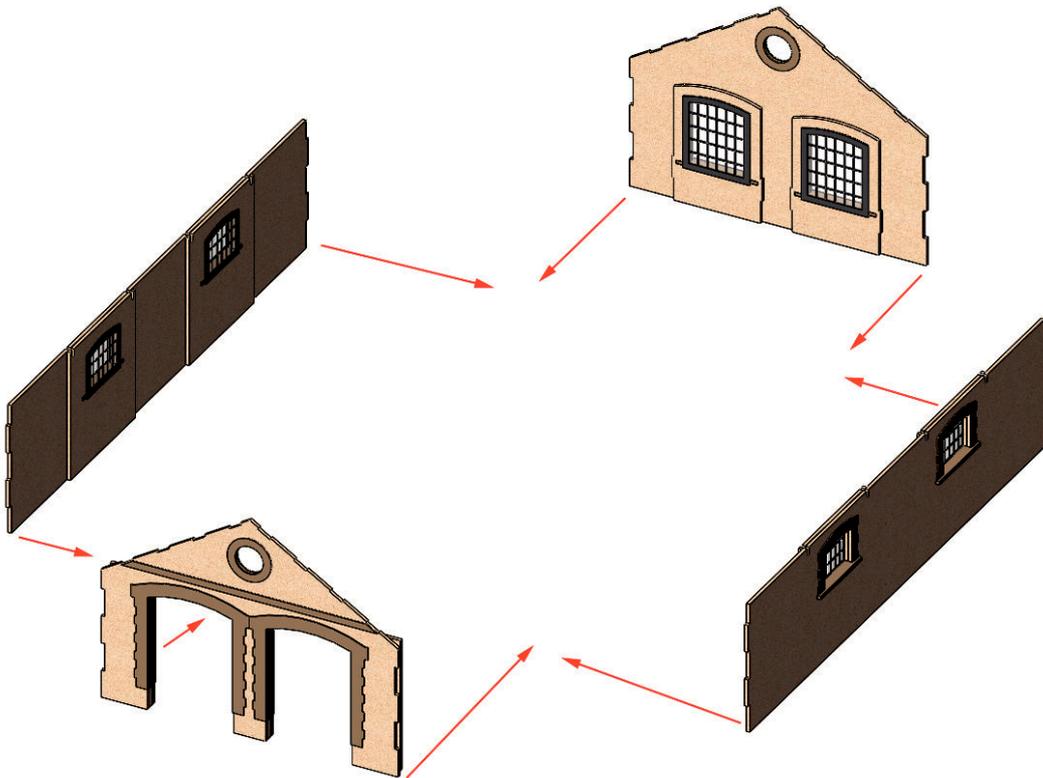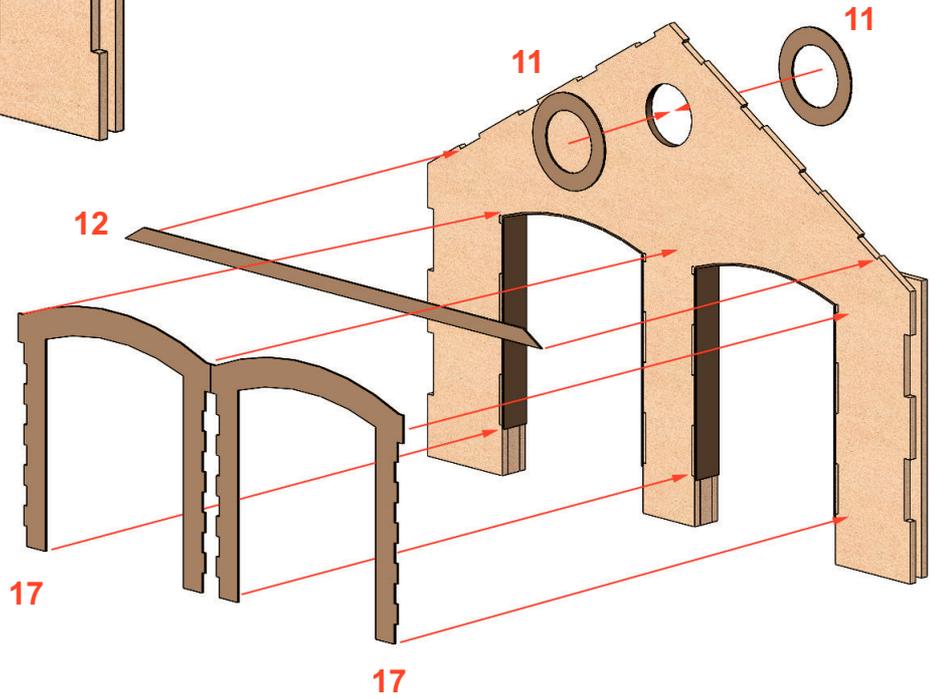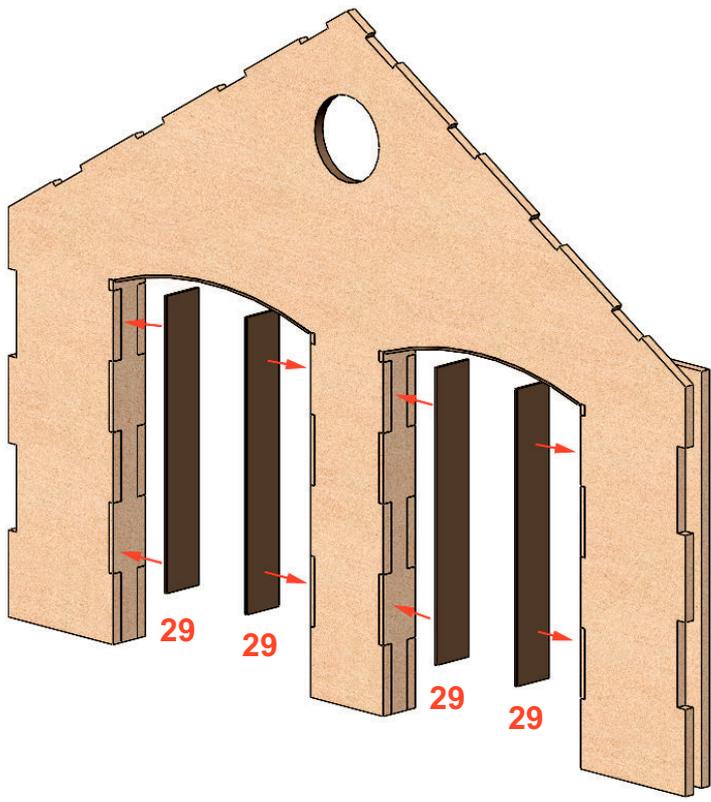

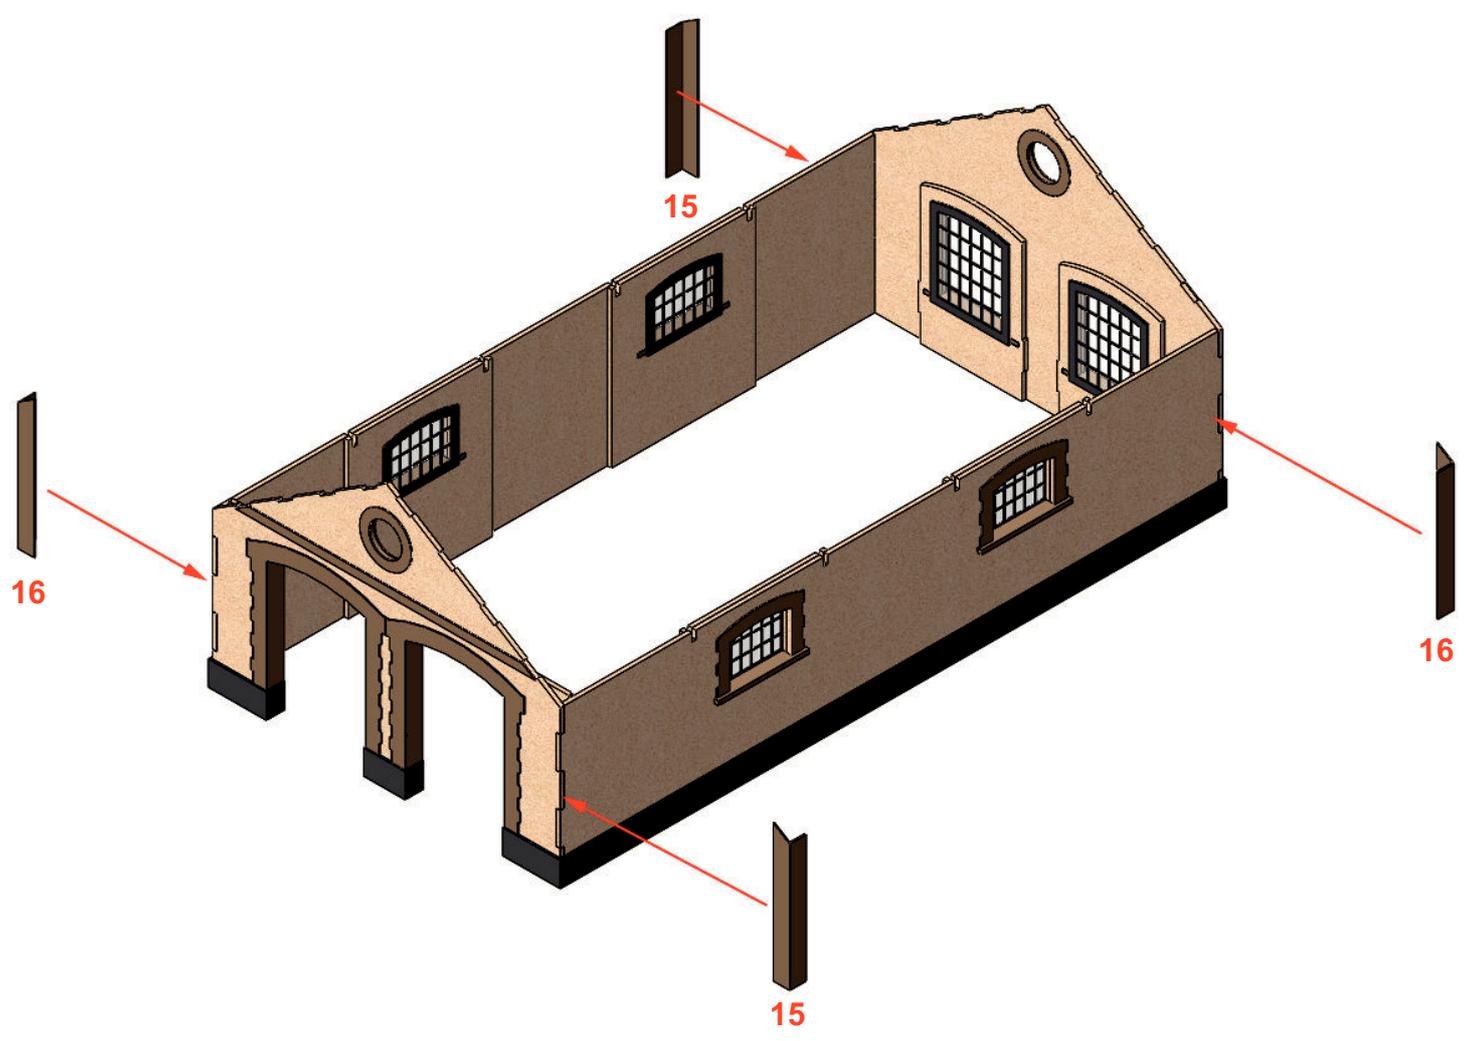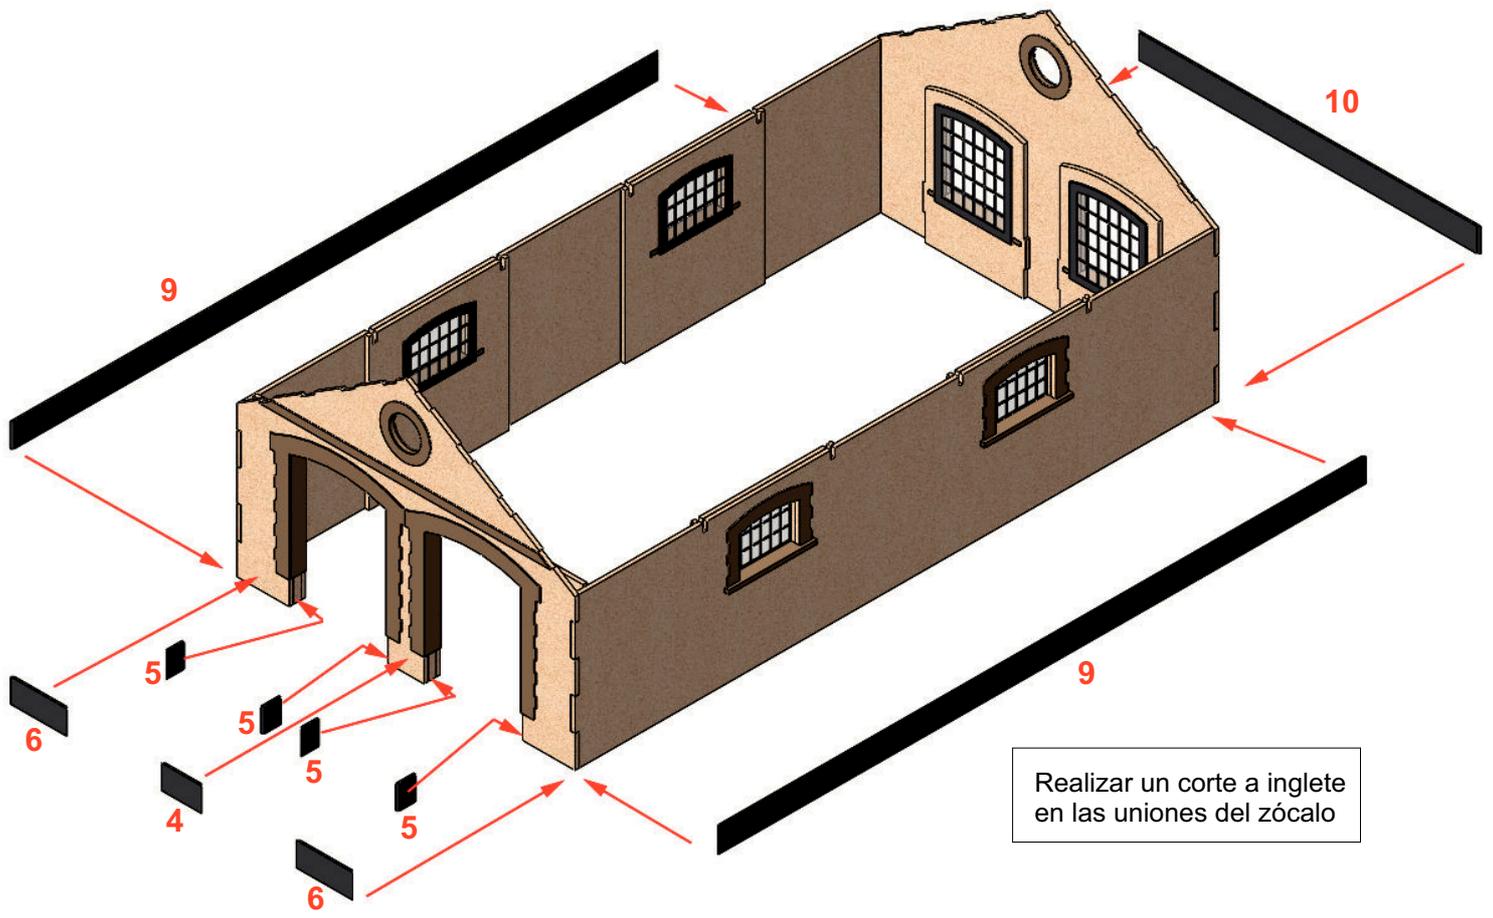

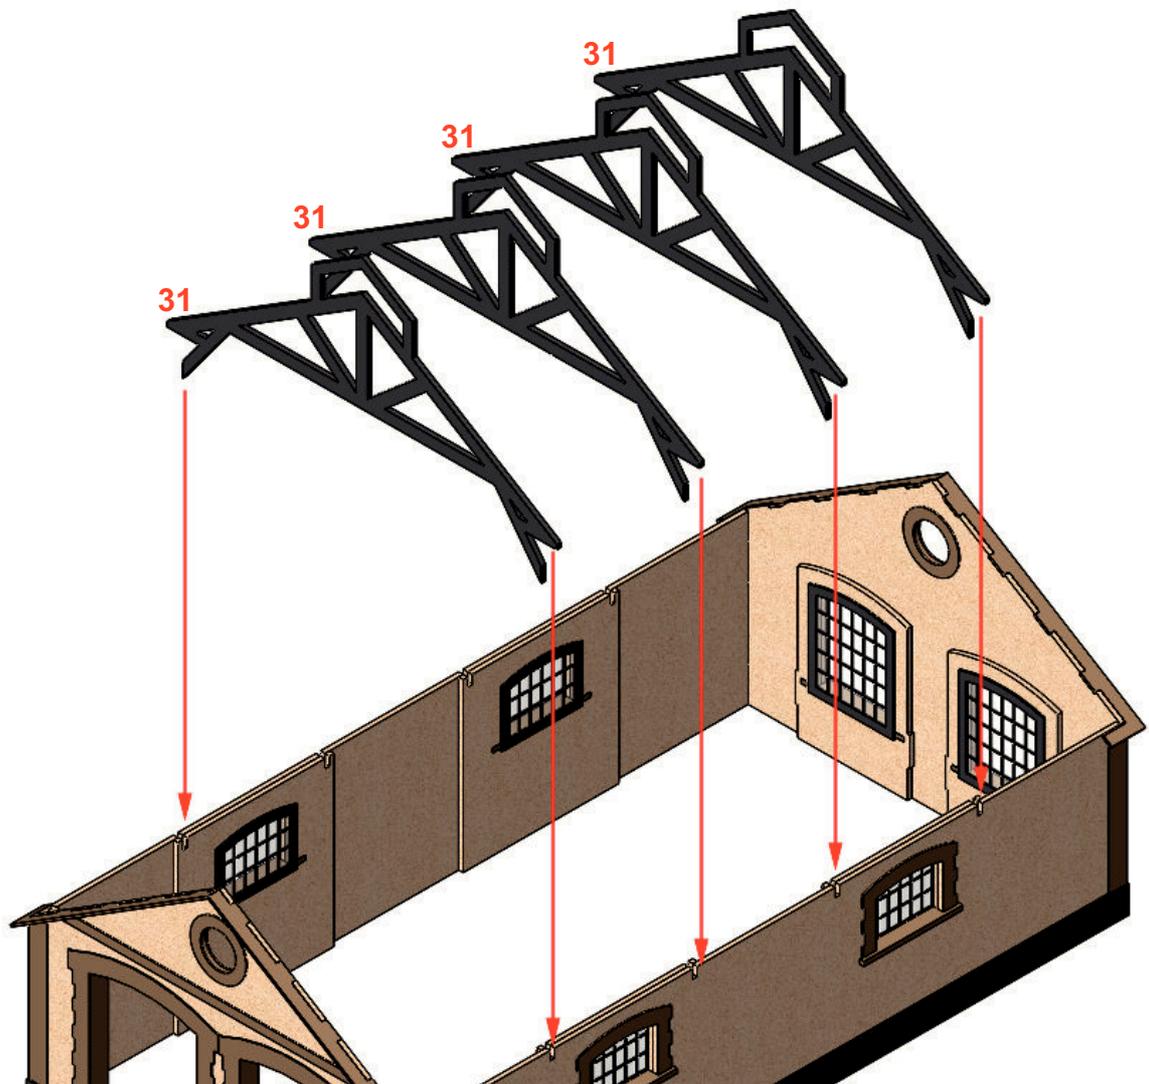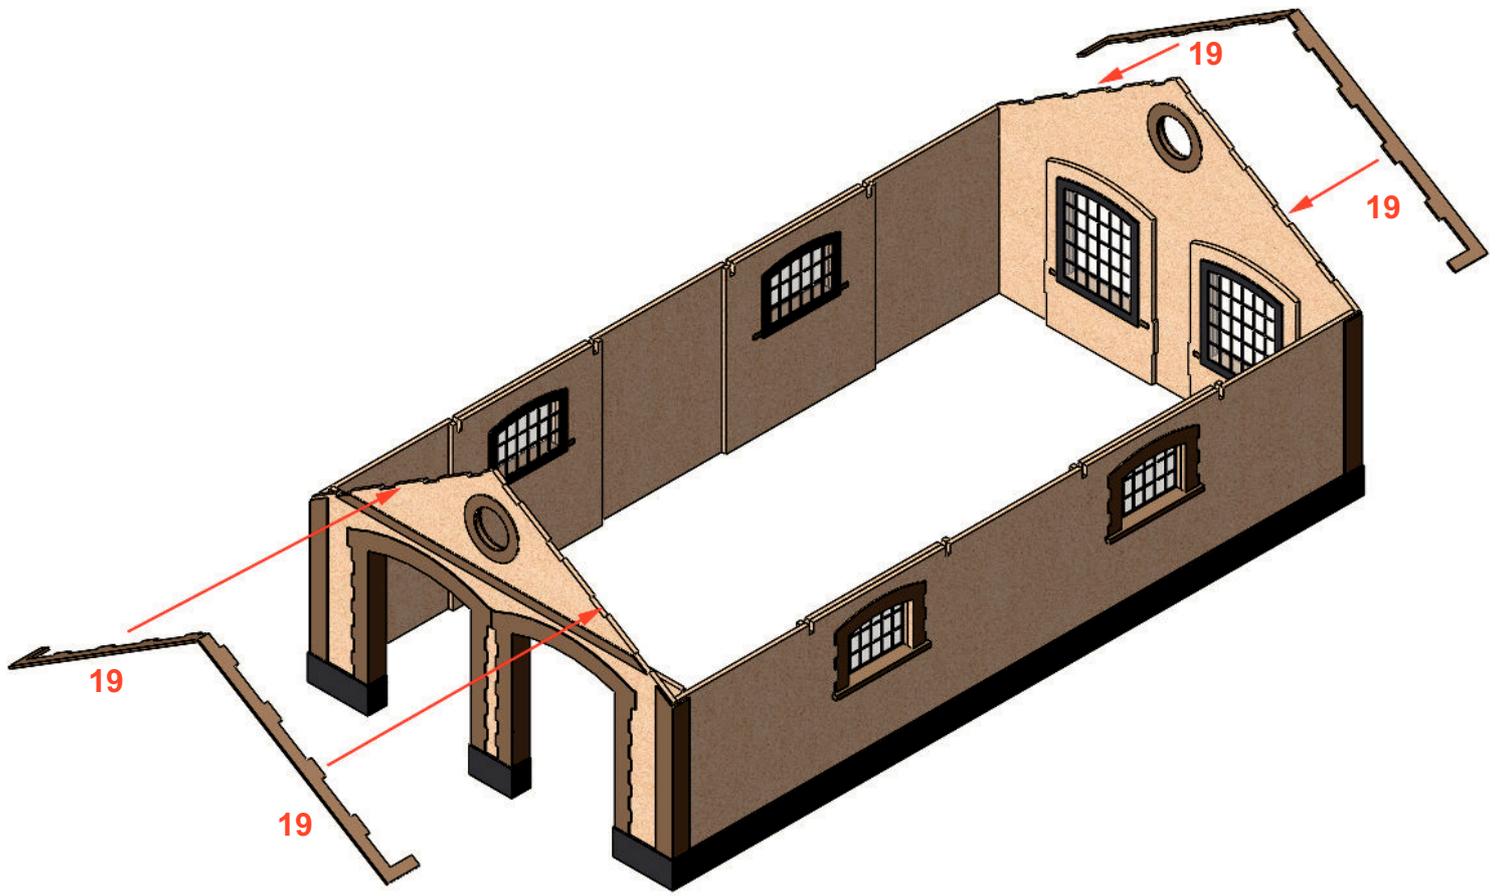

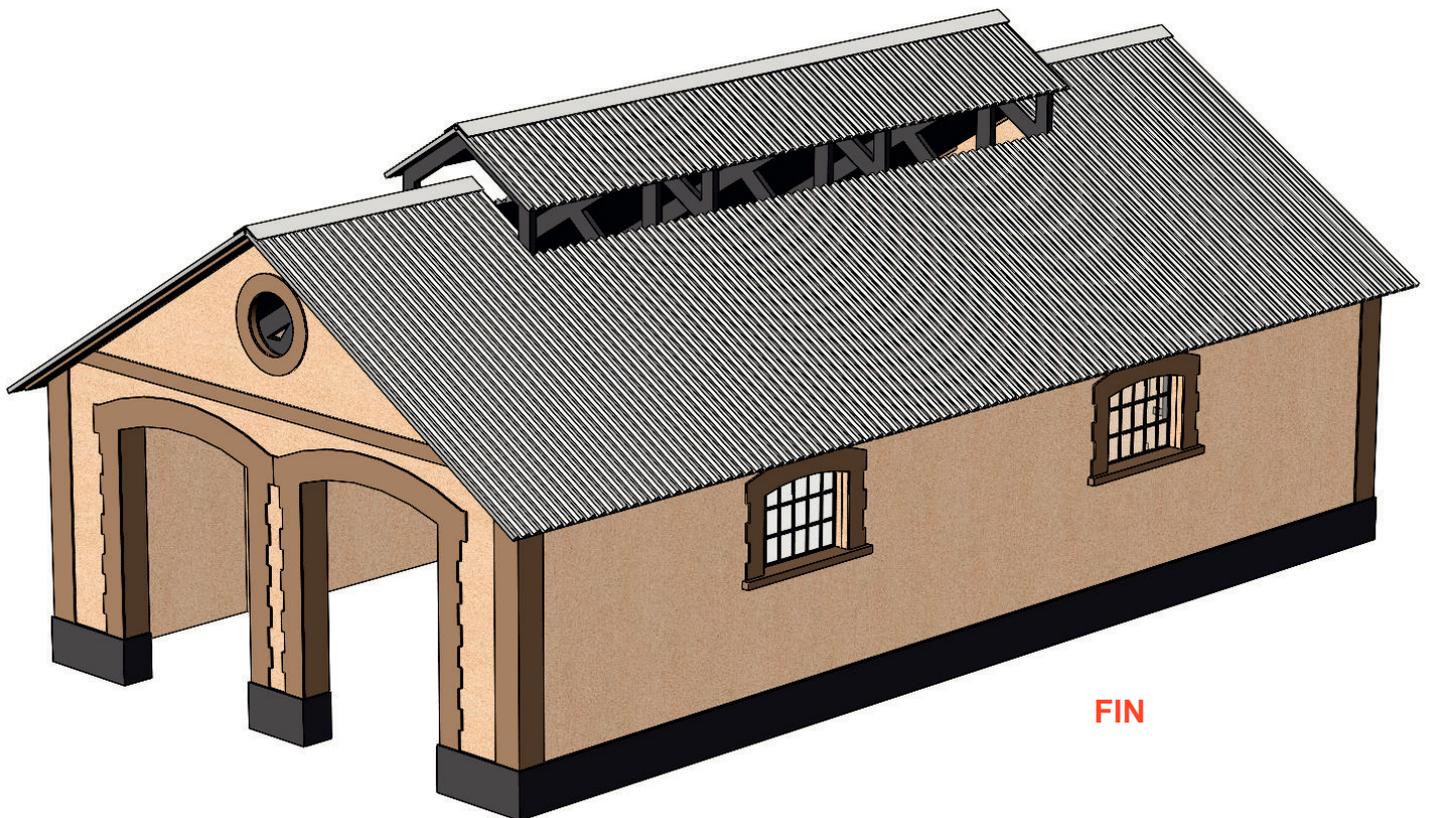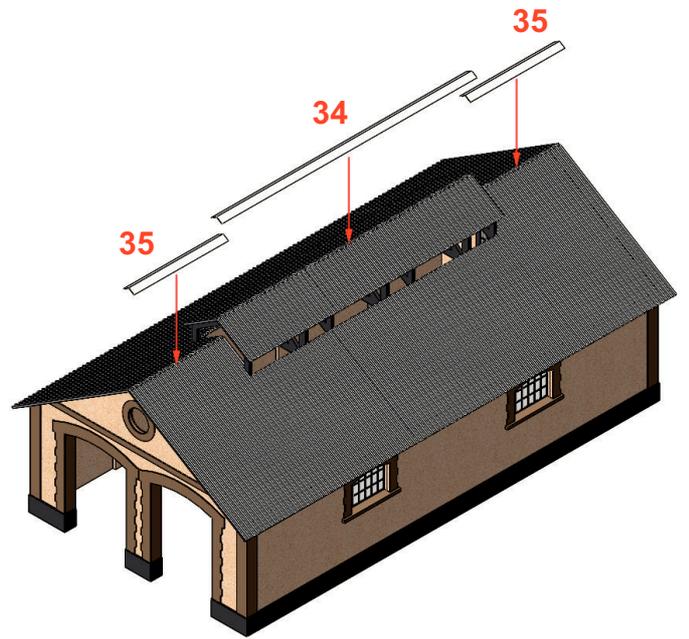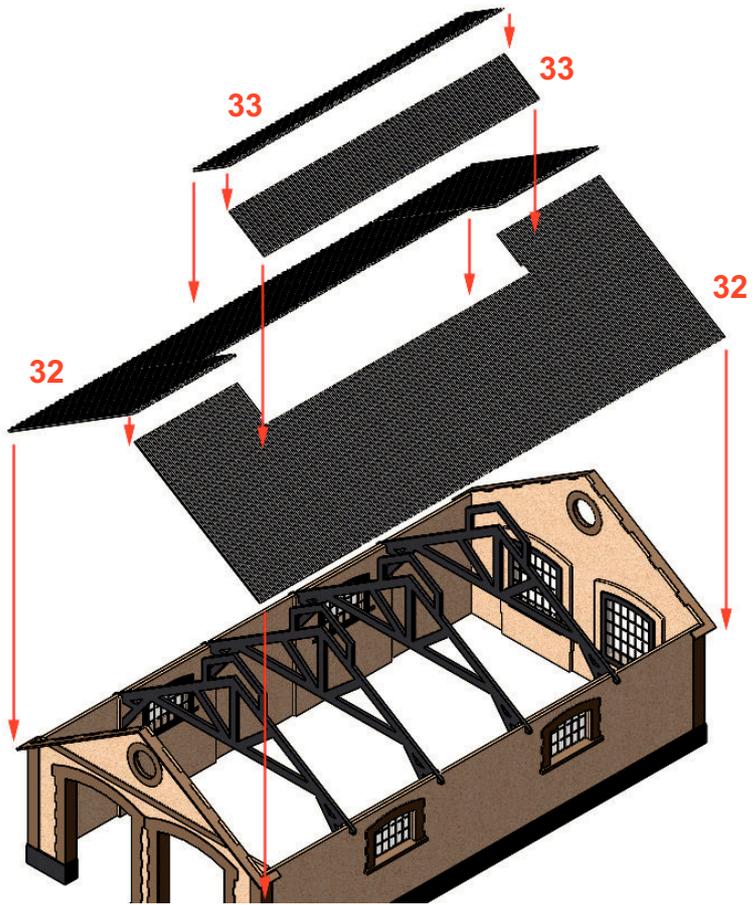

FIN

H-0405 Cocherón Central de Aragón - escala H0
Planos

