


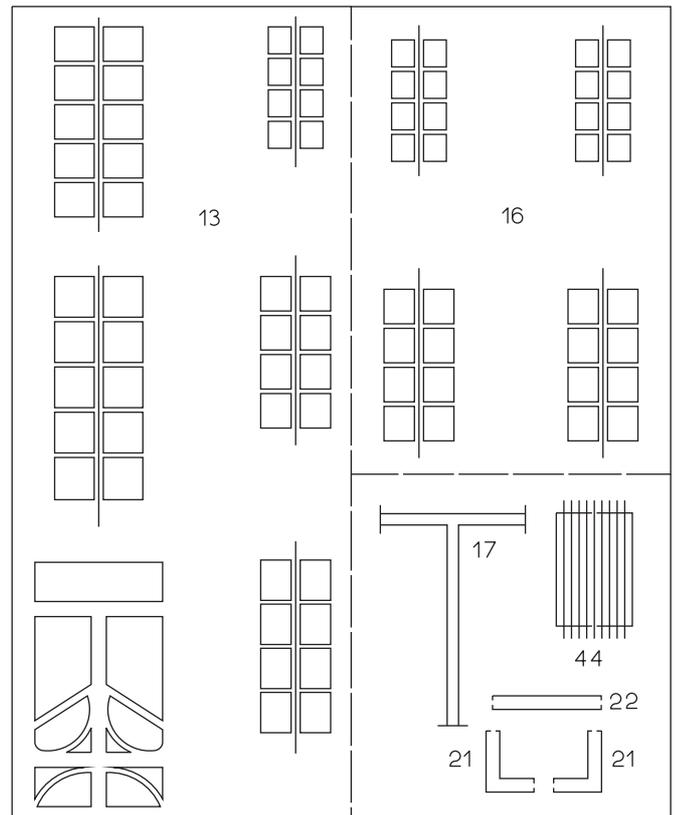
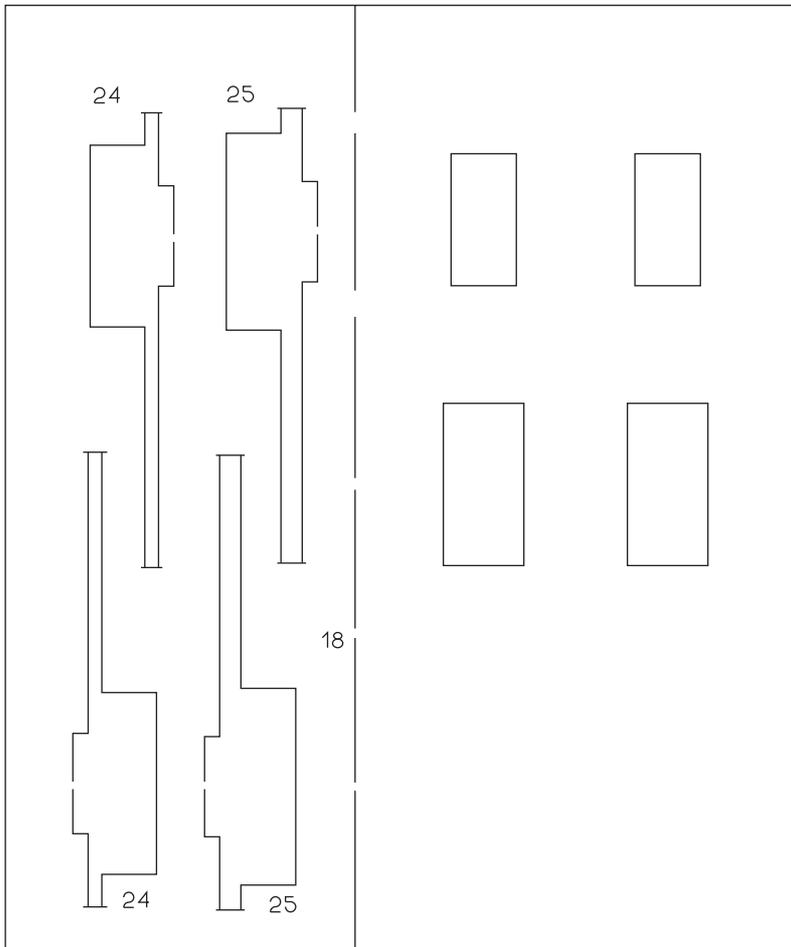
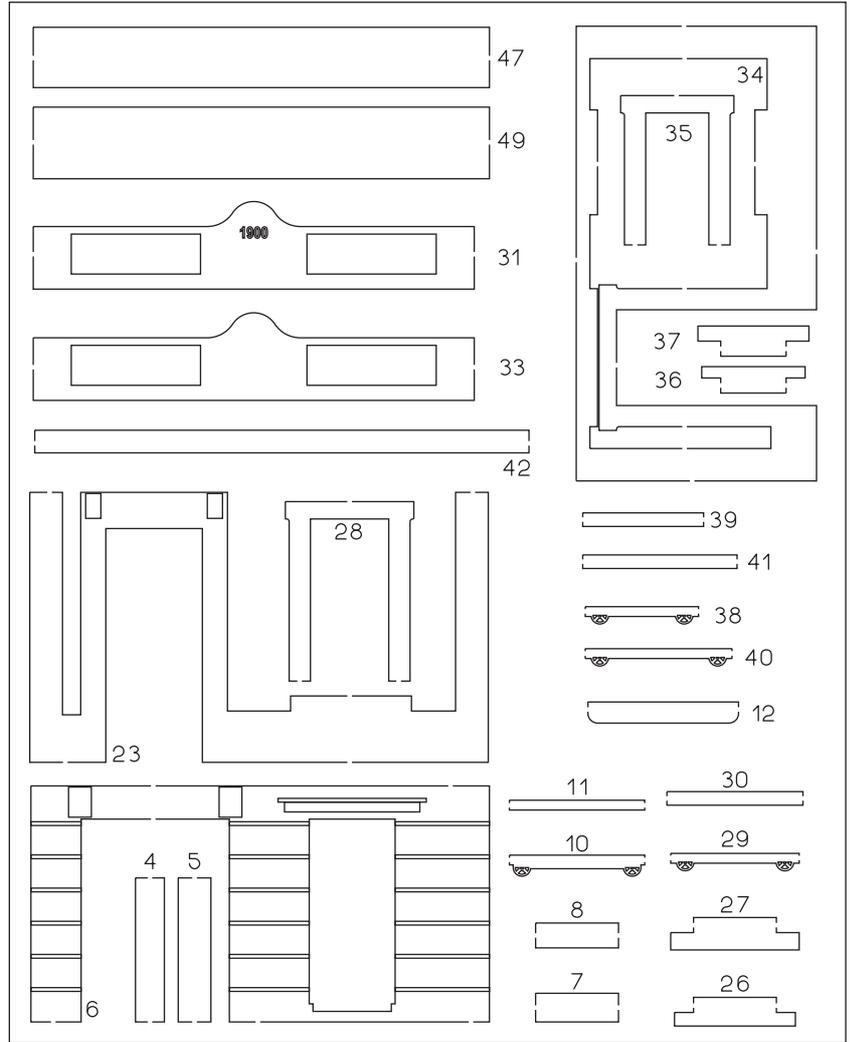


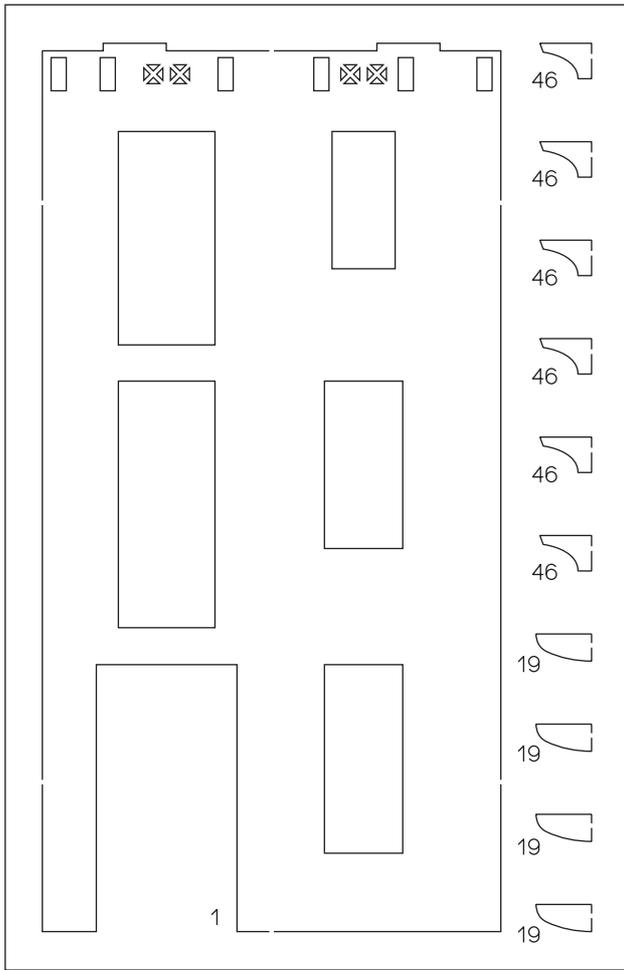





Despiece
Manual de montaje
Planos

H0910 Despiece

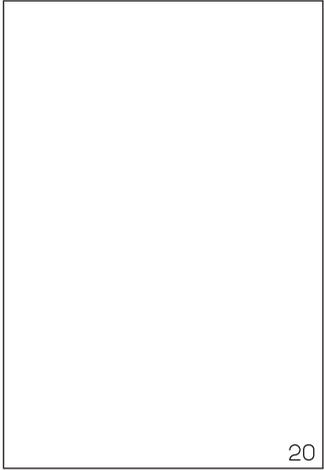


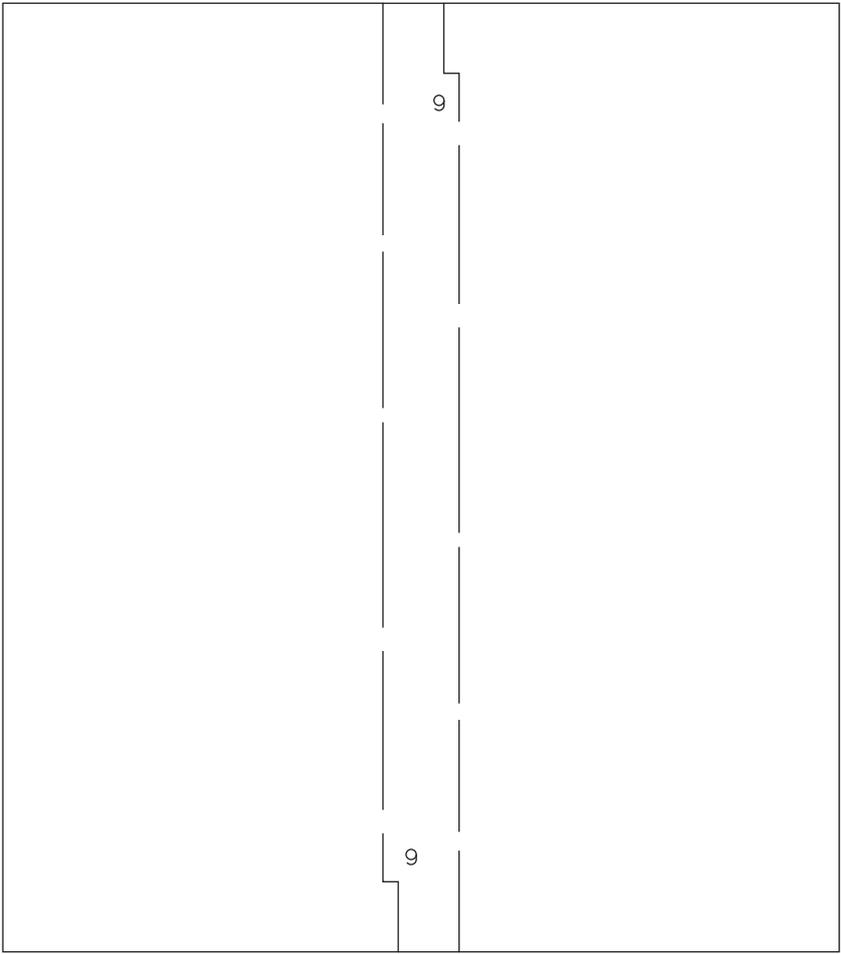


acetato trasparente

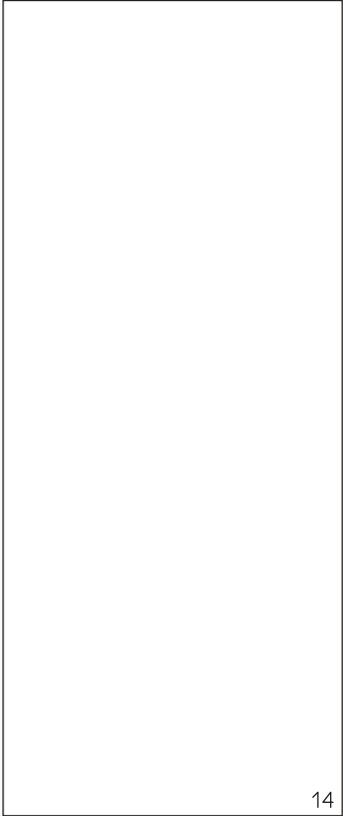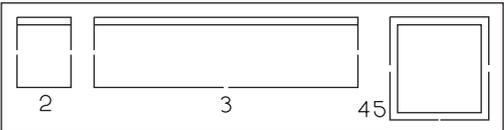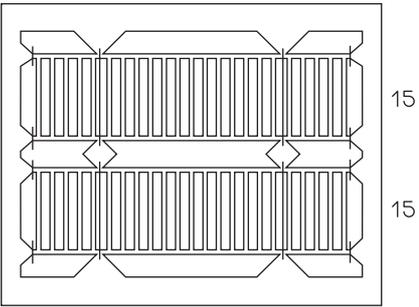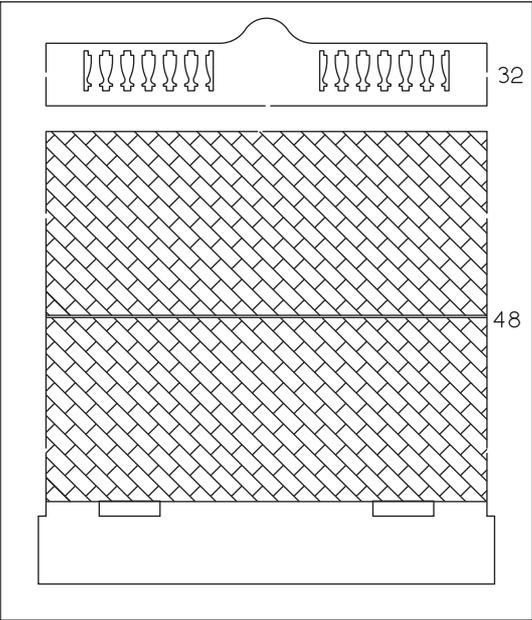



acetato trasparente

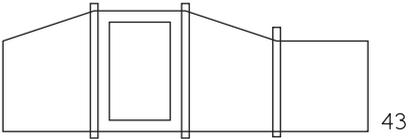


H0910 Manual de montaje


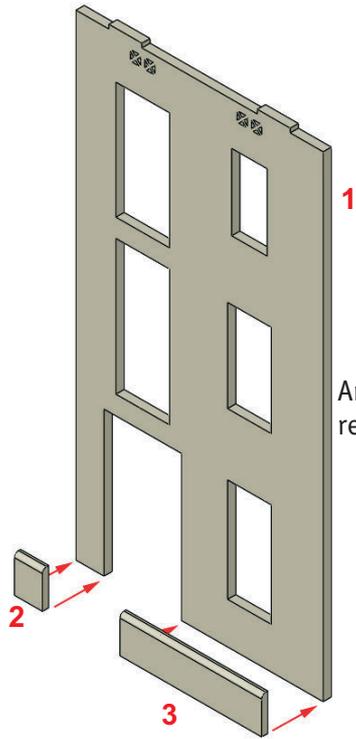





Antes de montar piezas 2 y 3 lijar para redondear la arista frontal superior

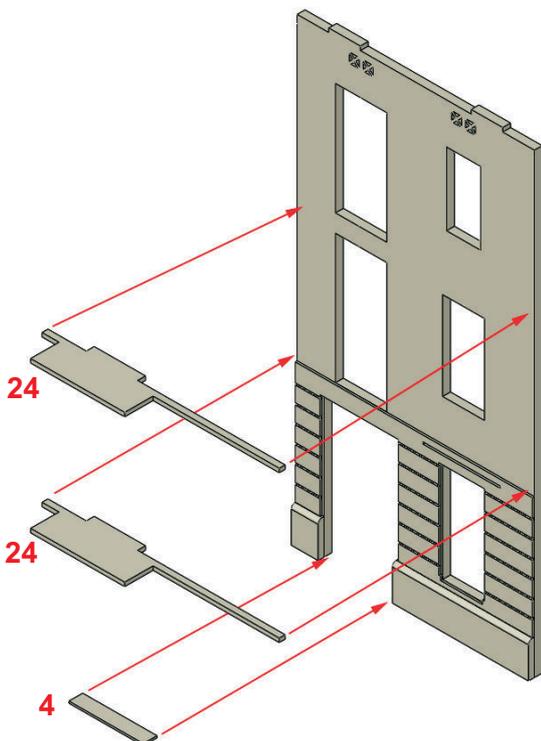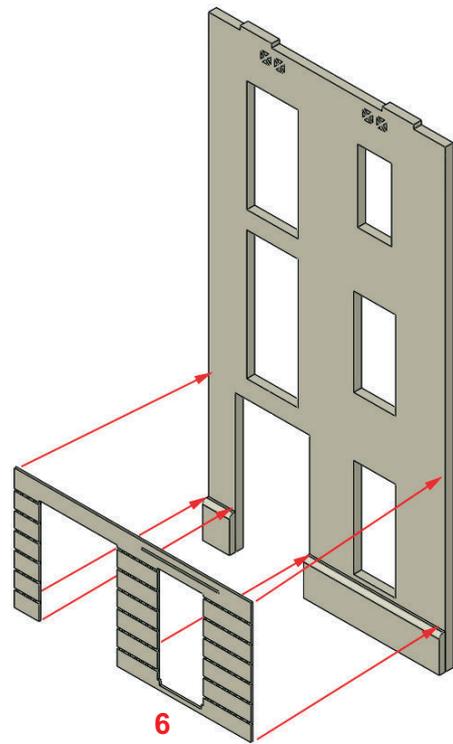


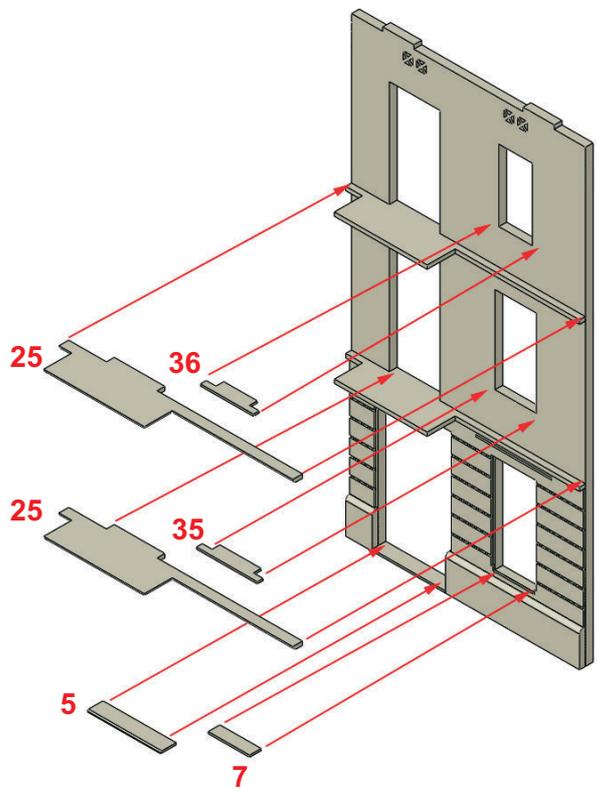

Antes de montar piezas 25, lijar para redondear la arista frontal inferior.
Antes de montar pieza 5, lijar para redondear la arista frontal superior.


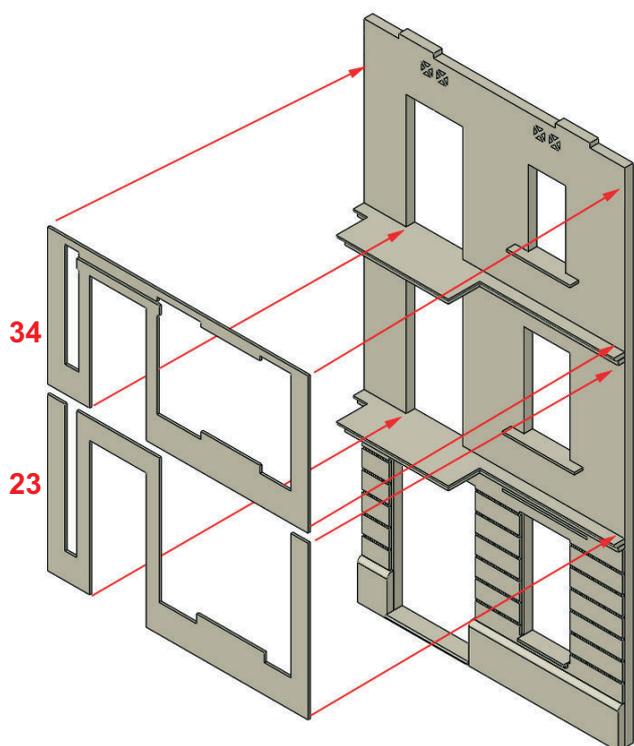
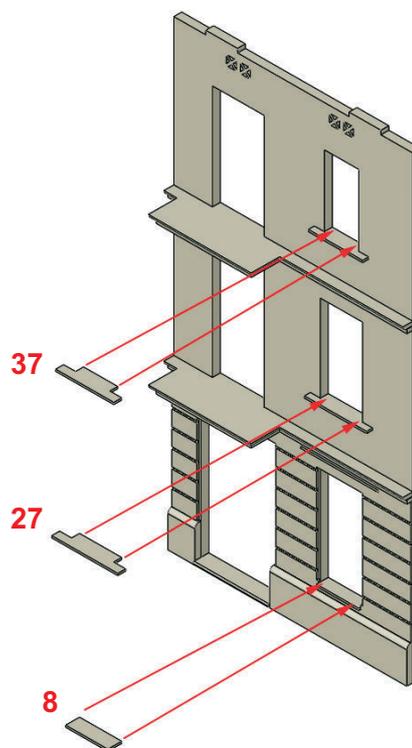


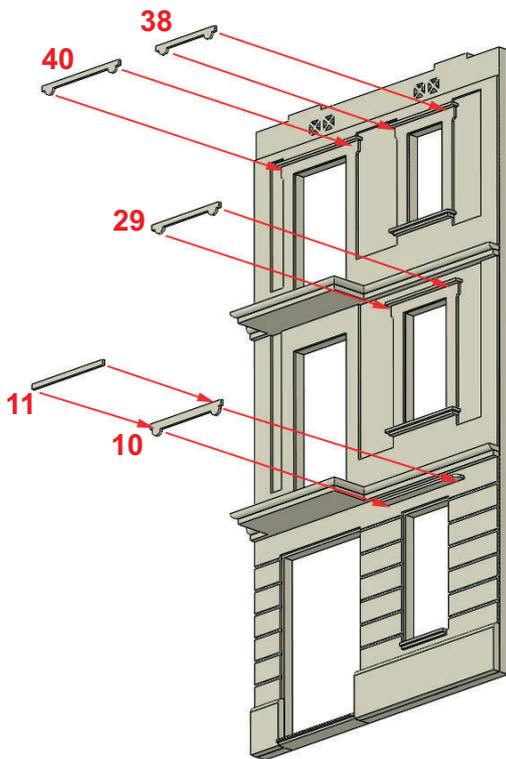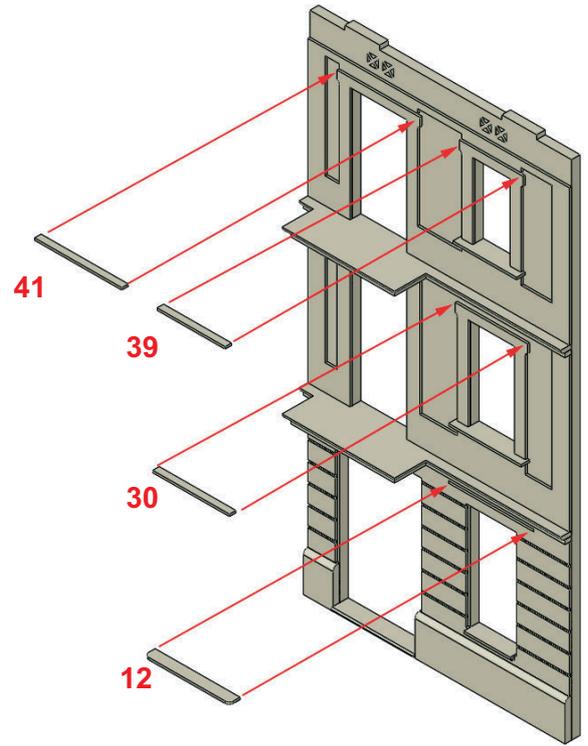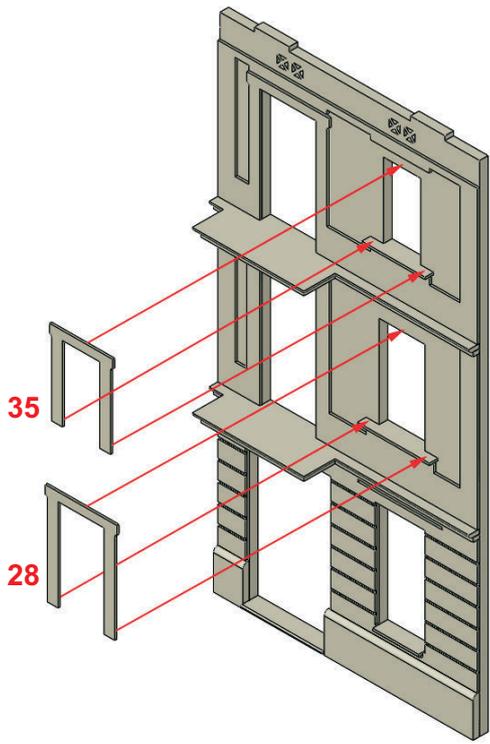


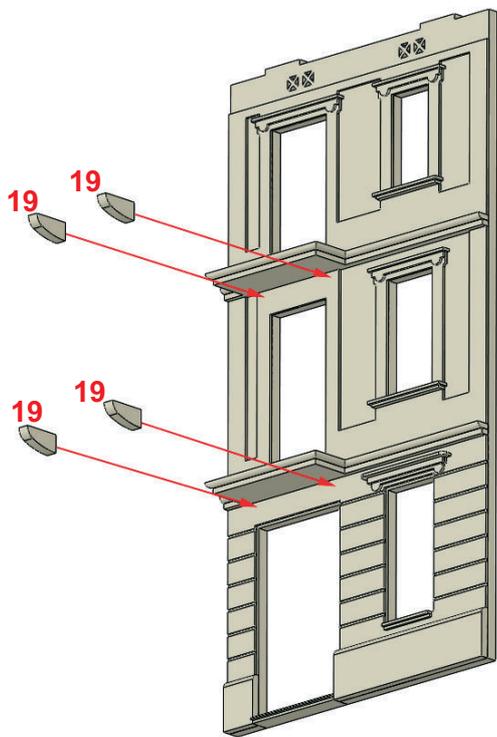


Pintar los cantos de los cartones gruesos con tapaporos (las zonas rojas del gráfico de la derecha), y a continuación pintar todo el conjunto de color gris piedra o similar.

Dejar secar y continuar con el siguiente paso.

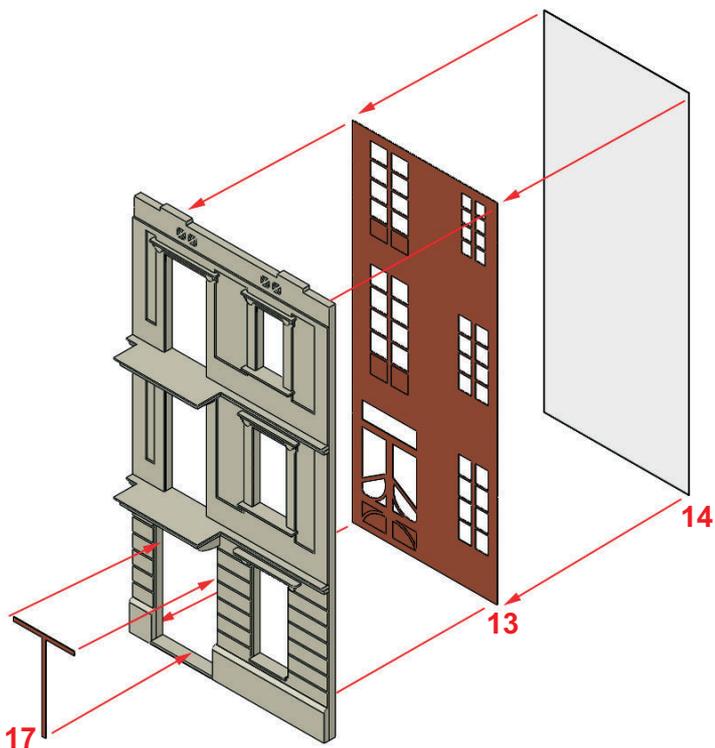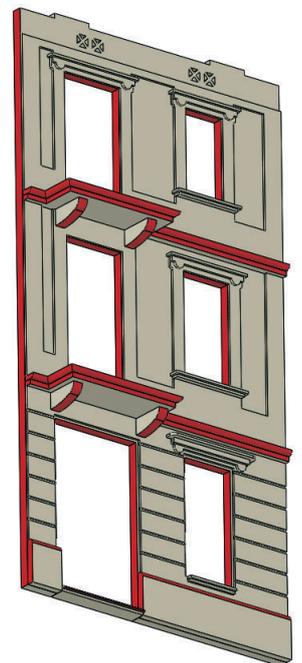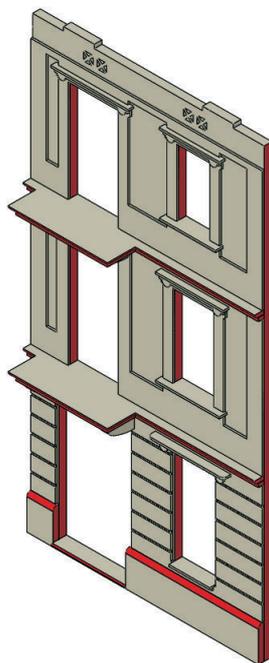


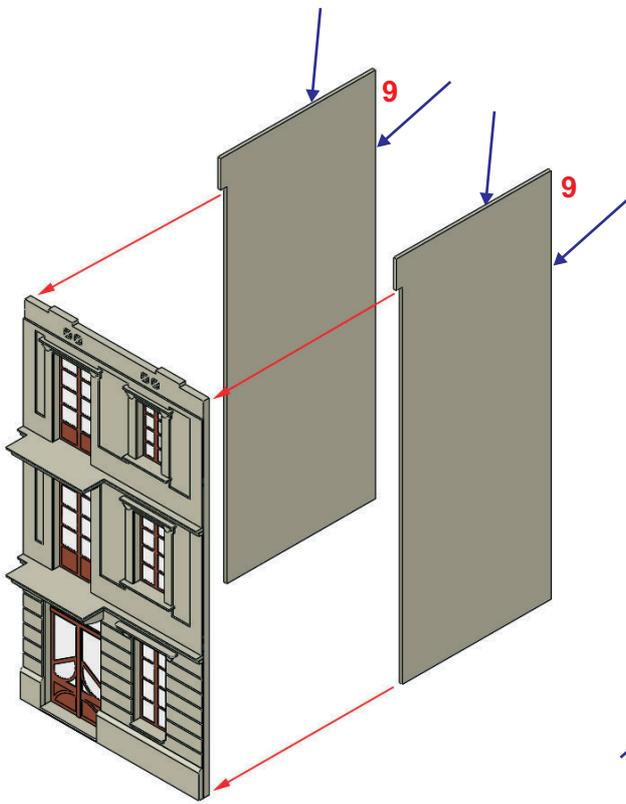


Antes de poner los laterales (piezas num. 9) aplicar tapaporos en las aristas marcadas con una flecha azul y luego pintar todo con el mismo color gris piedra que la fachada, por el interior y por el exterior.

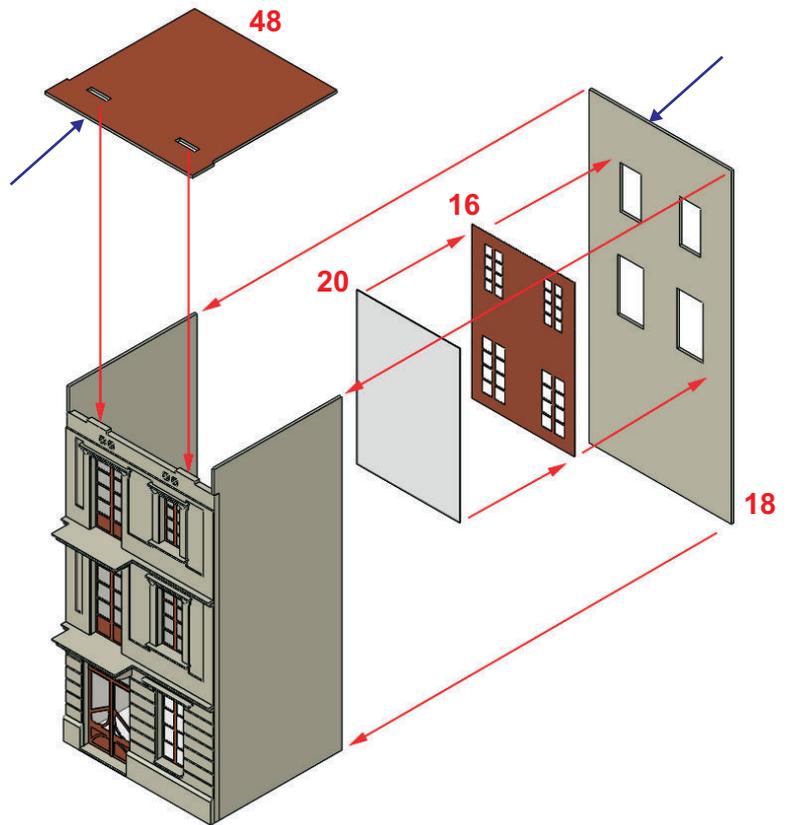

Antes de poner las piezas 18 y 48 aplicar tapaporos en las aristas marcadas con una flecha azul. También aplicar tapaporos en los marcos interiores de las ventanas de la pieza 18. Pintar la pieza 18 de l mismo color gris piedra utilizado hasta ahora. Pintar la pieza 48 de color rojo/naranja teja por la parte superior, y de color gris piedra las aristas frontal y laterales.


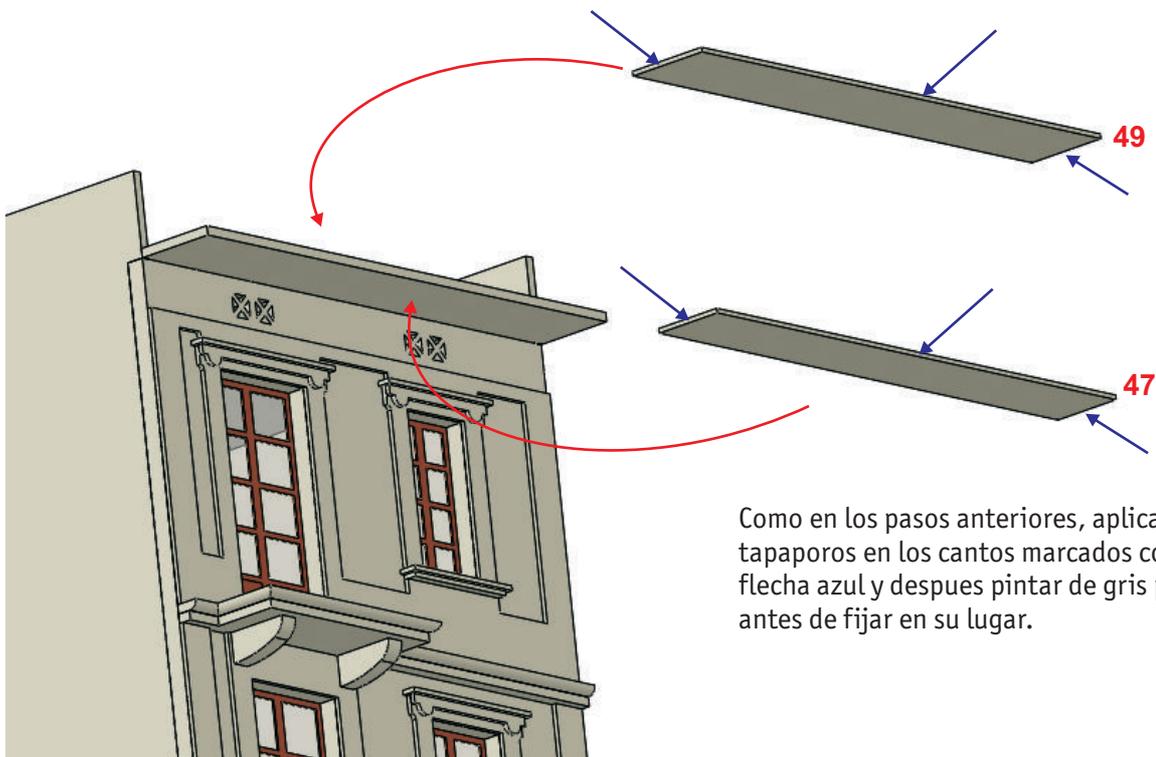


Como en los pasos anteriores, aplicar tapaporos en los cantos marcados con la flecha azul y despues pintar de gris piedra antes de fijar en su lugar.

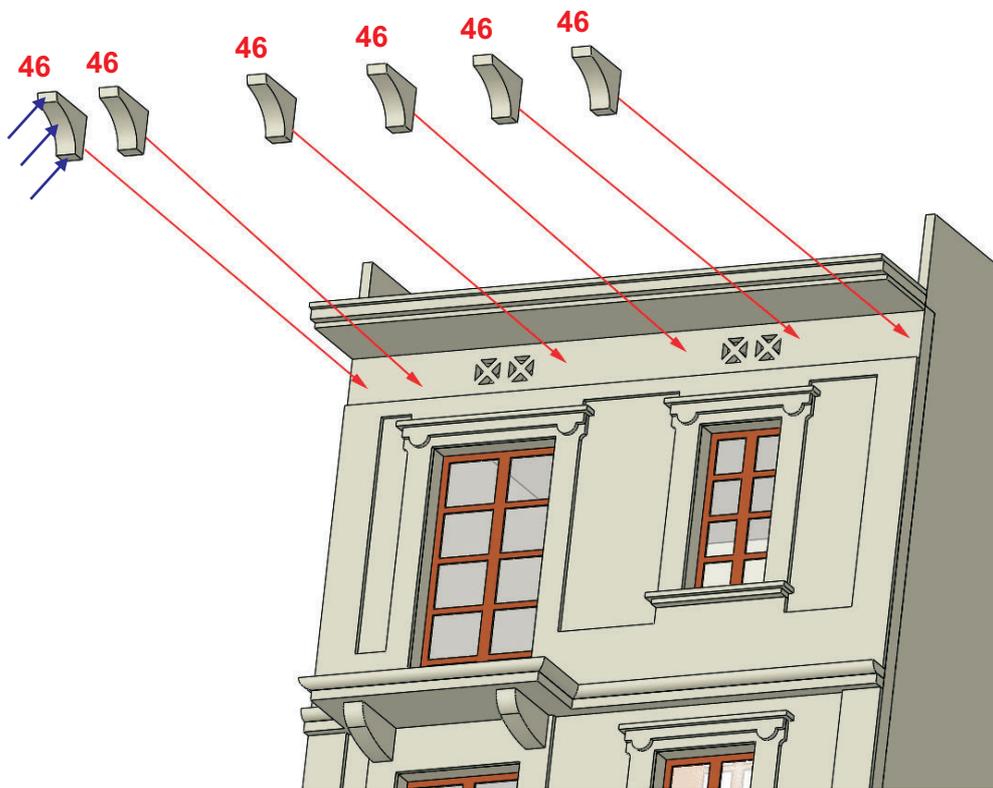


Antes de unir estas tres piezas, pintar con imprimación el interior de las columnas de la pieza 32. Después de la imprimación, pegar el conjunto entre sí ajustando por abajo y por los laterales.


Pintar este conjunto después del siguiente paso.

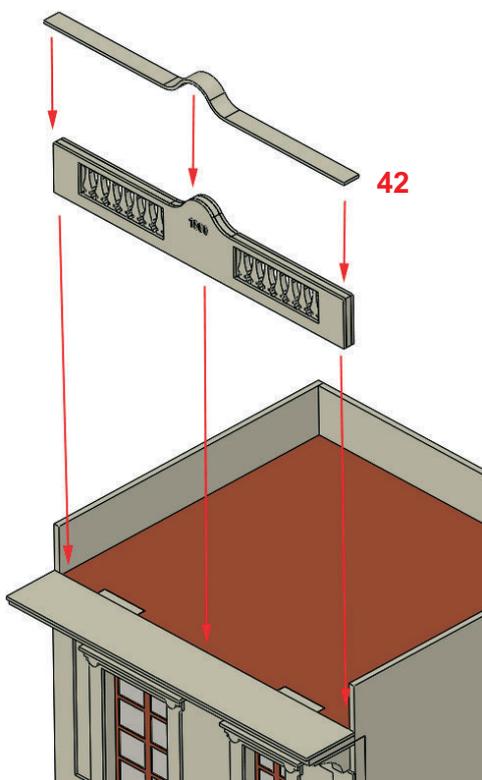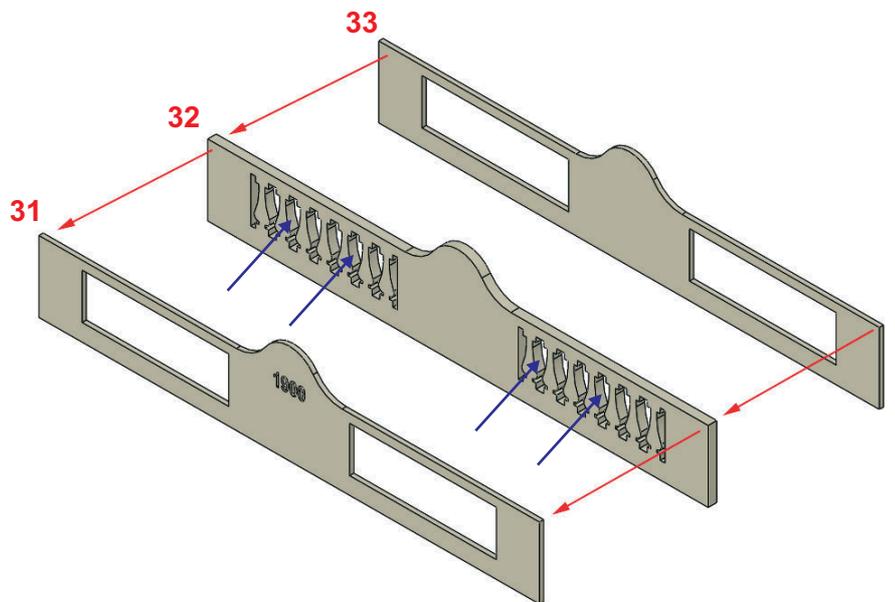


Curvar la pieza 42 y pegarla centrada sobre el conjunto anterior. A continuación pintar todo el conjunto de color gris piedra y, por último, pegar en su lugar sobre el edificio. Nótese en el último gráfico como el pasamano sobre la barandilla, sobresale 2 mm por cada lado para apoyar sobre las paredes laterales. Vea también como el pasamano (42) sobresale por el frontal de la barandilla.

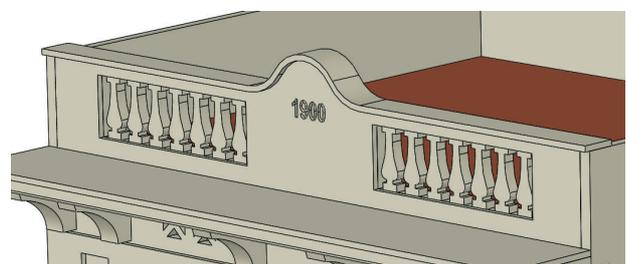


Pintar estas tres piezas antes de pegarlas en su lugar

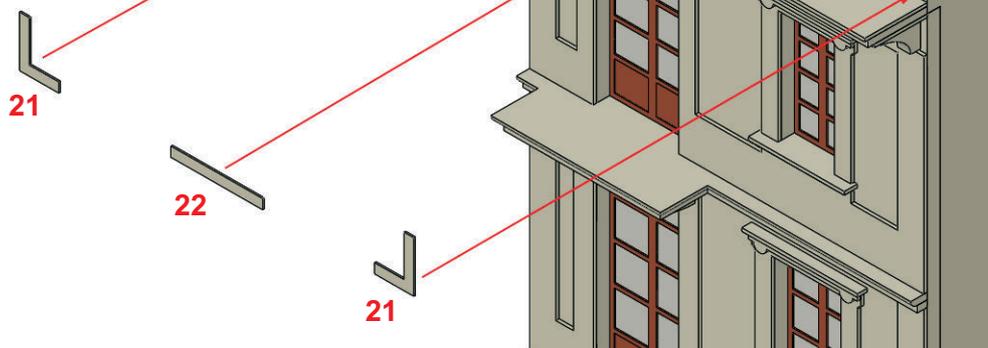


Dar una mano de tapaporos en los cantos de la pieza número 45, luego pintar de gris oscuro imitando la tela asfáltica. Doblar la pieza 43 tal como indican las flechas azules, dejar los hendidos por el interior. Pegar el portón (44) por el interior del ático.

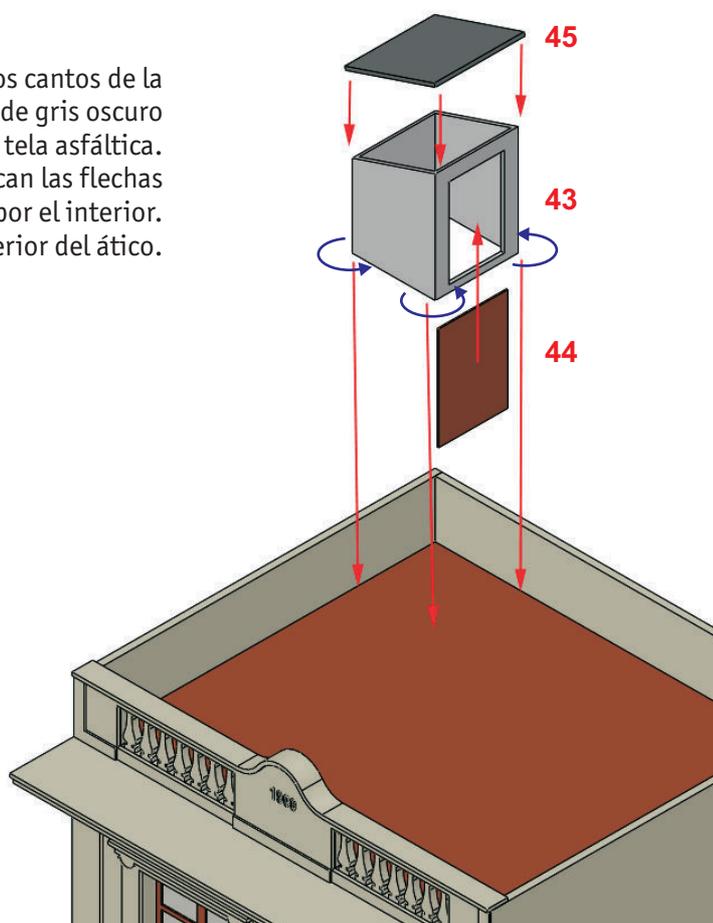

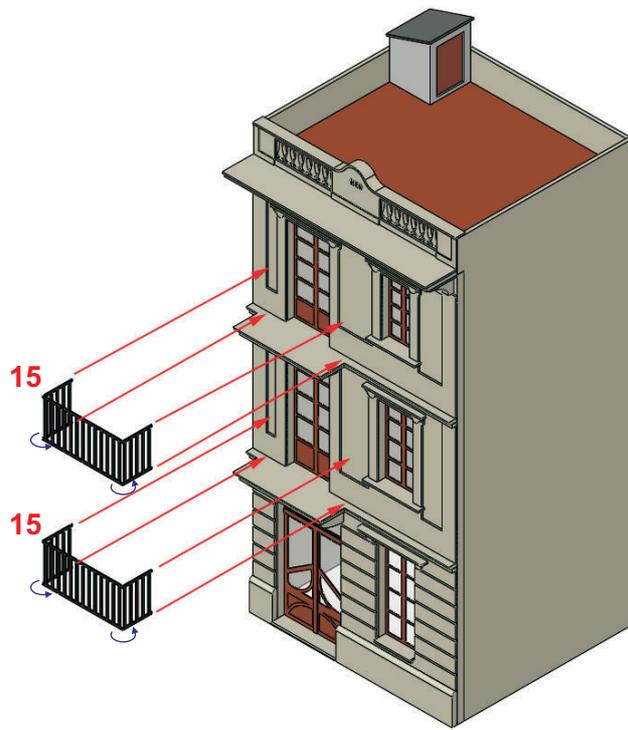

Enhorabuena, ha finalizado el montaje, deseo que con éxito.
Aquí abajo le muestro dos imágenes renderizadas que le permitirán observar los detalles.

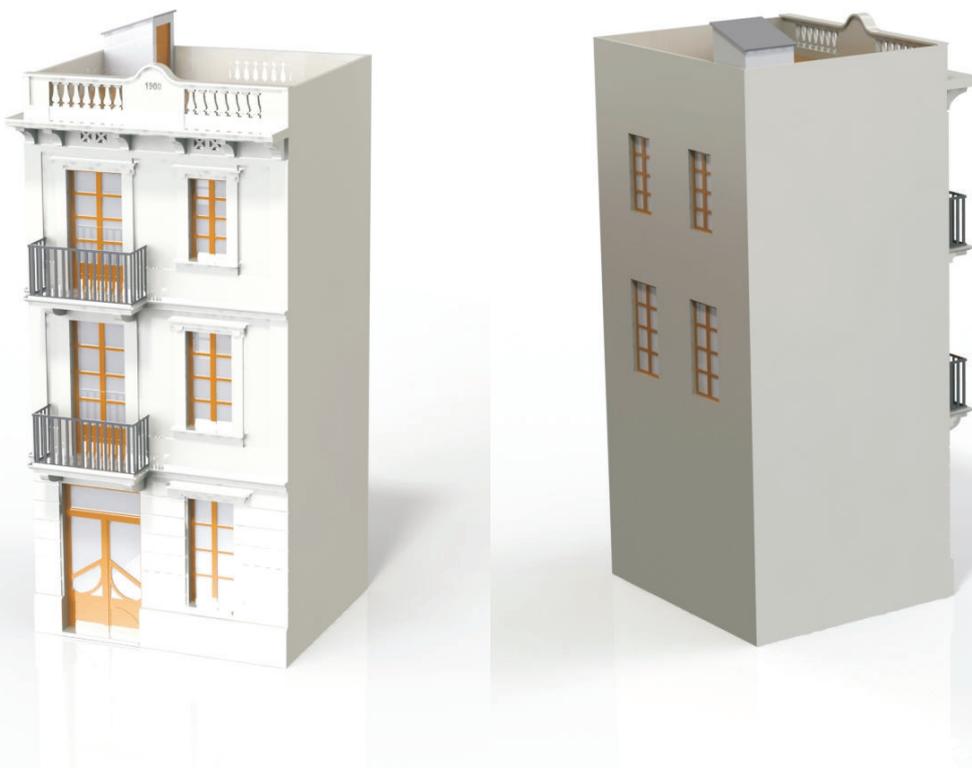

H0910 Planos

