


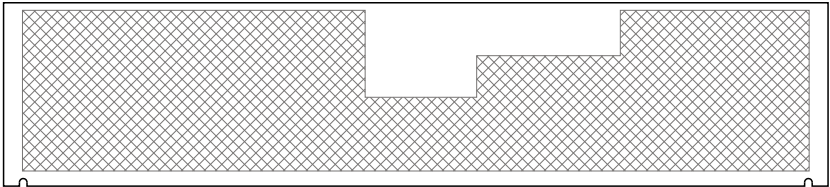


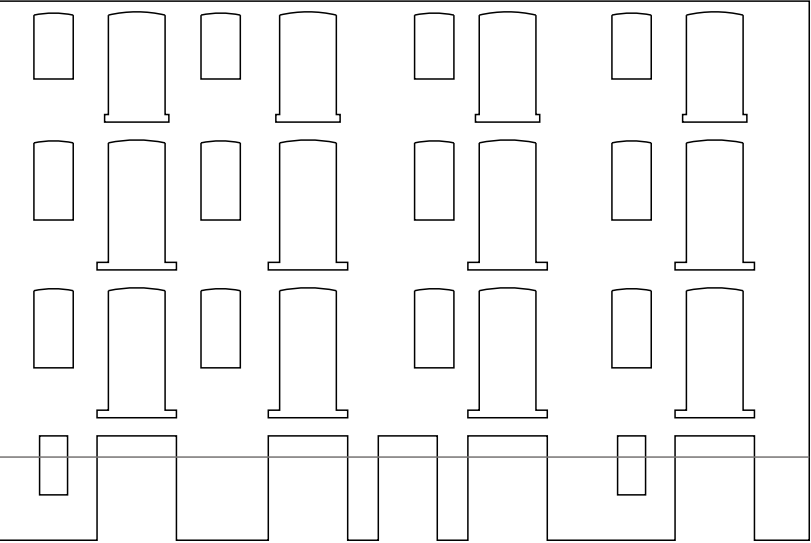
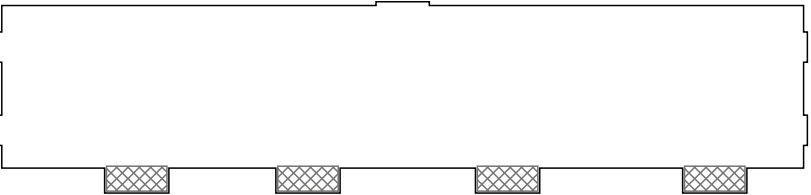
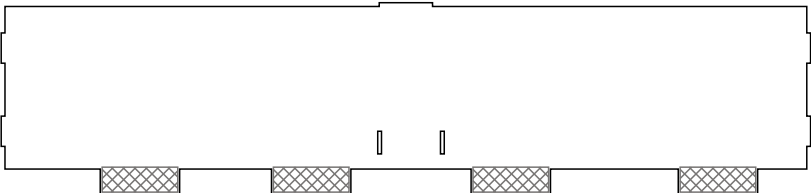
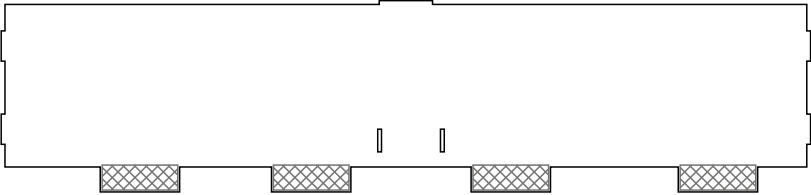



H-0911 **Fachada 11** escala H0 (1:87)

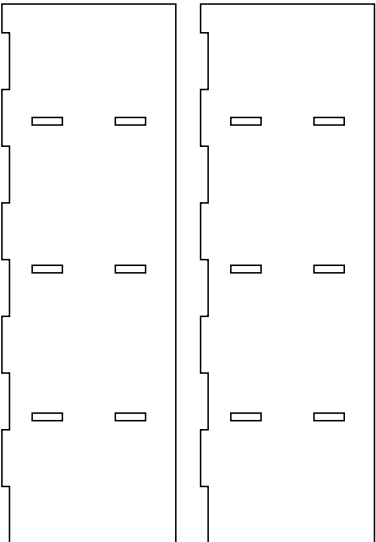


Despiece
Manual de montaje
Planos

Despiece

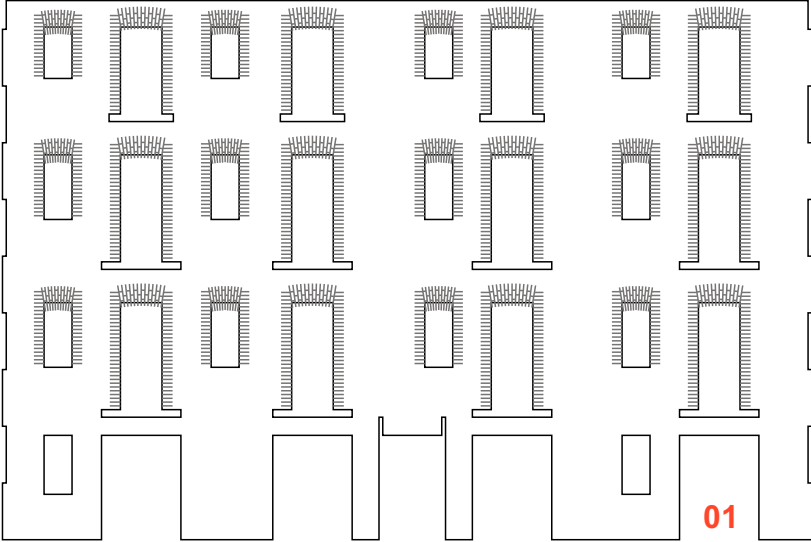

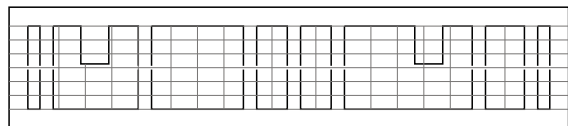


6 7 8 9 9 10 11 6

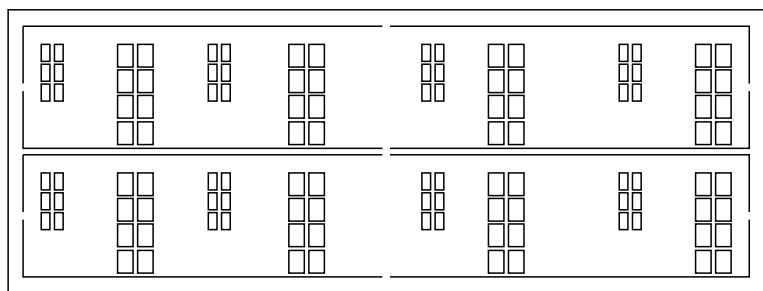

13

13

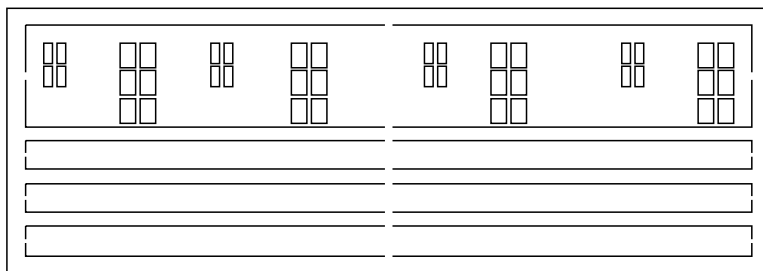


14

15

15

16




17

17

18


20 20

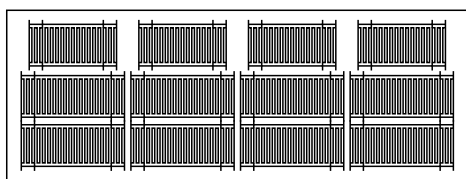

37 x4

36 x8

22 22 23 32x2 39 39 40

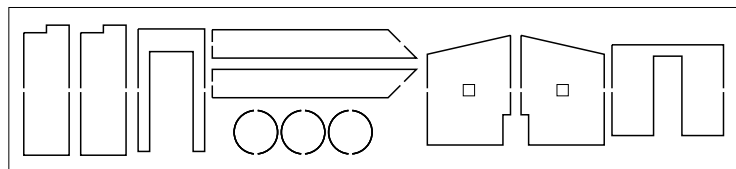


45 x3

30 x2

44

34 x2

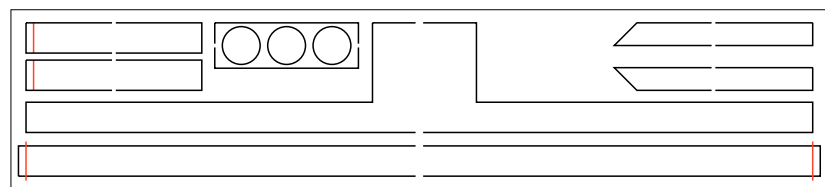


38

35



12

12

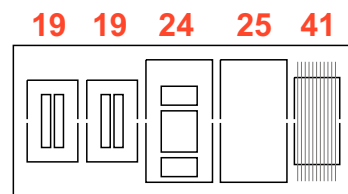

19 19 24 25 41


27 x 12

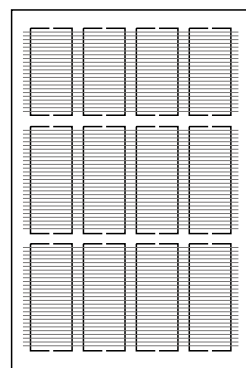

47x4

46x8

21x4

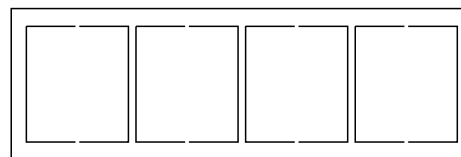

Manual de montaje

Acerca del adhesivo y pintura

Este kit puede montarse íntegramente con cola blanca de carpintero, especialmente de la llamada "rápida". La cola blanca de uso escolar no es recomendable.

Puede utilizar cualquier tipo de pintura, acrílica o plástica.



Aplicar la pintura con cualquier técnica (pincel, spray, aerógrafo).

No es necesario el uso de imprimación.


Algún canto visible de cartón grueso (1 o 2 mm) puede requerir tapaporos o similar, especialmente pintando a spray o aerógrafo, ya que estos cantos son muy absorbentes.




Pintar las piezas antes de pegarlas. Los colores que aparecen en este manual son únicamente orientativos.




Repasar detenidamente el manual en toda su extensión antes de empezar.


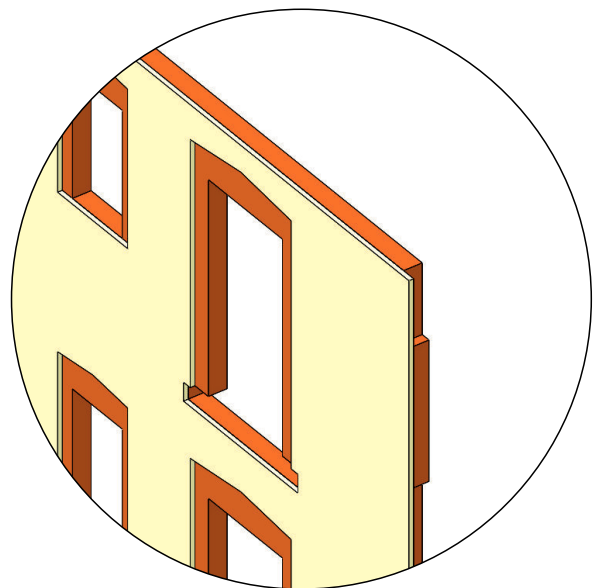
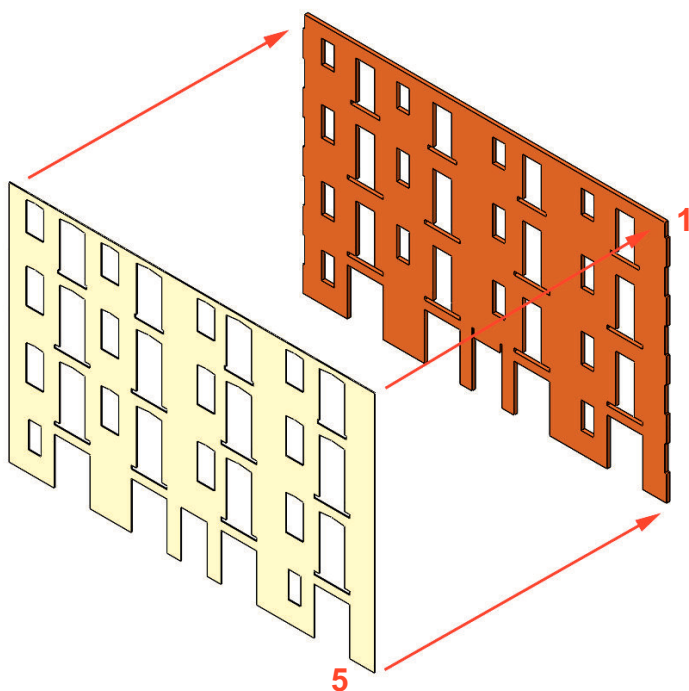


Detalle del ajuste entre la pieza 1 y 5 después del montaje.



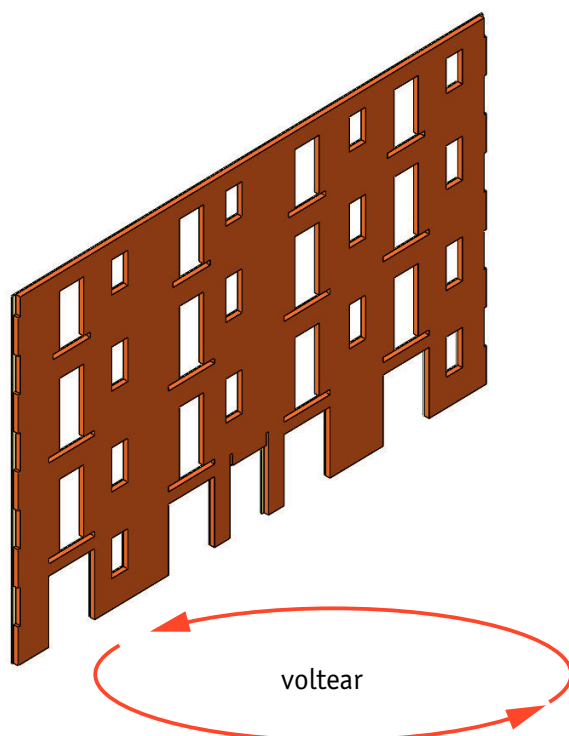


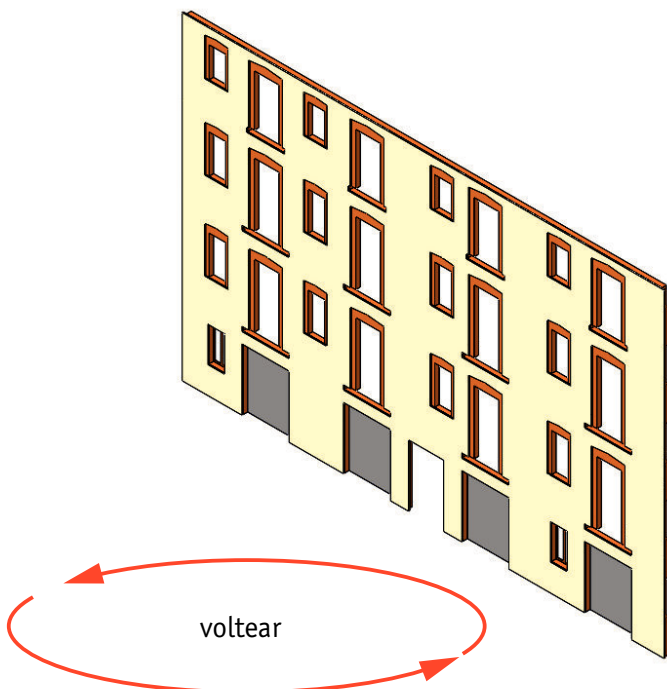
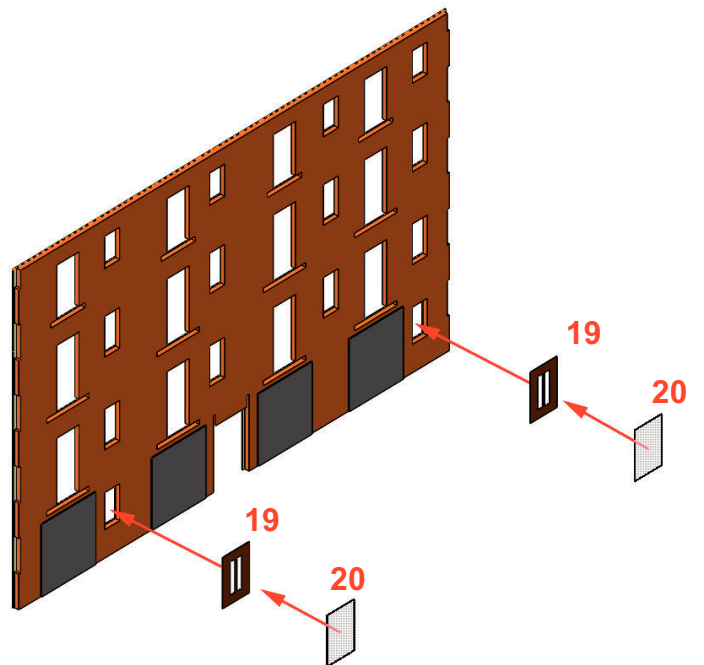
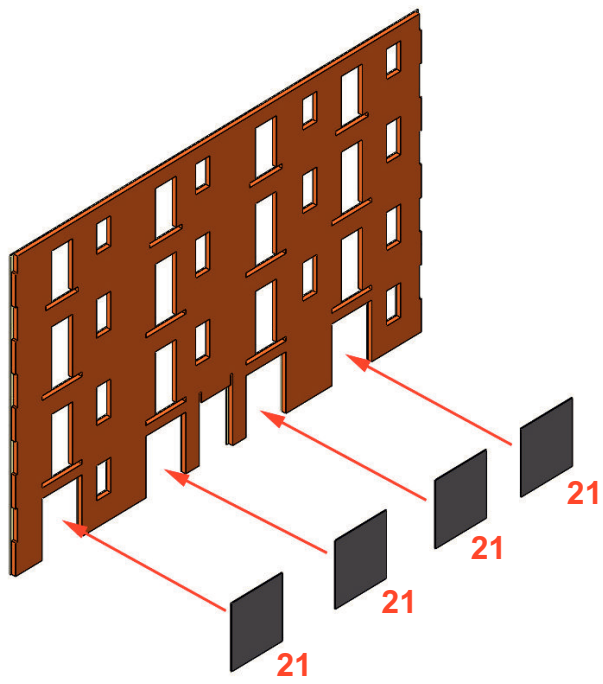


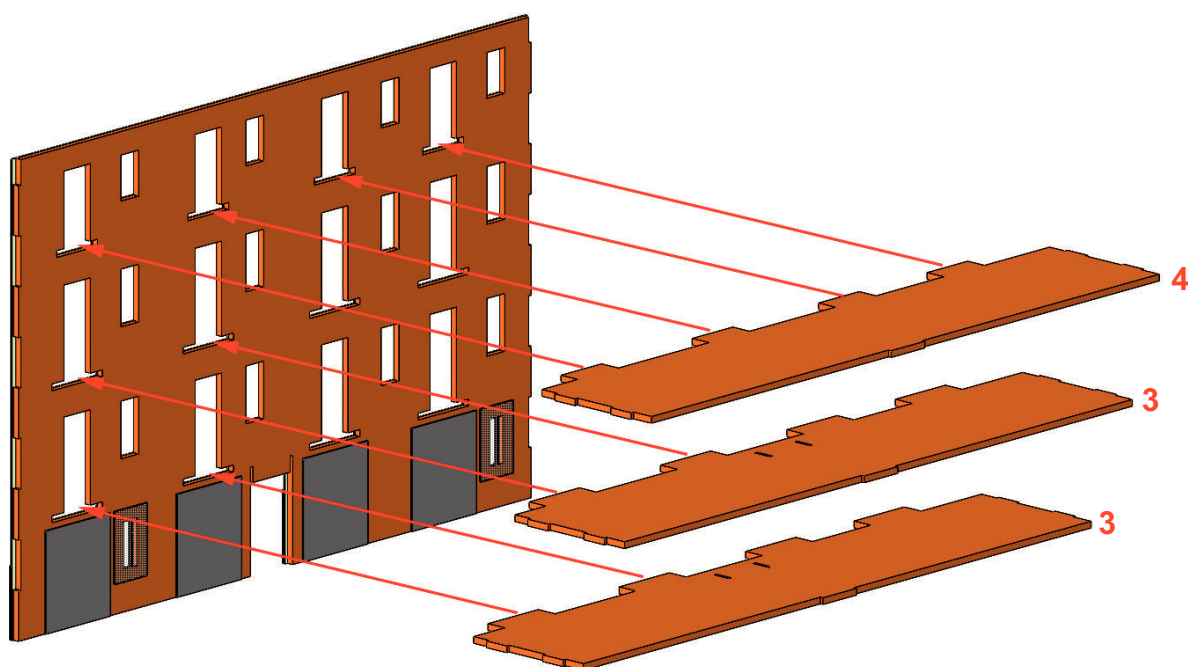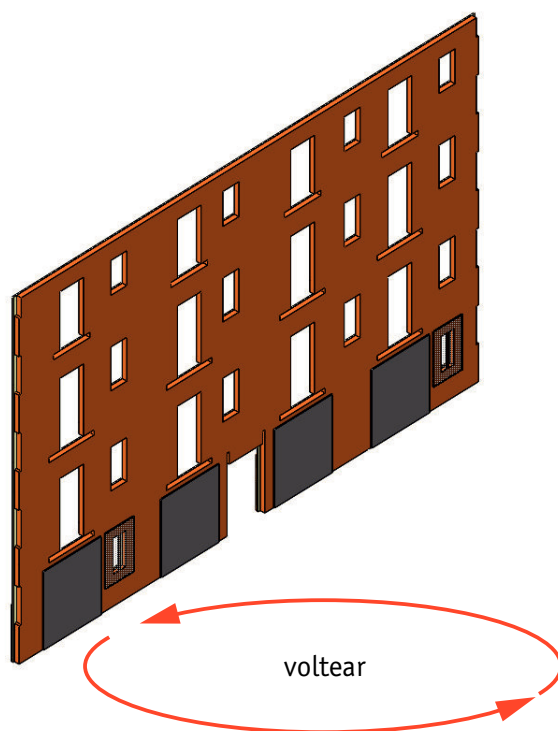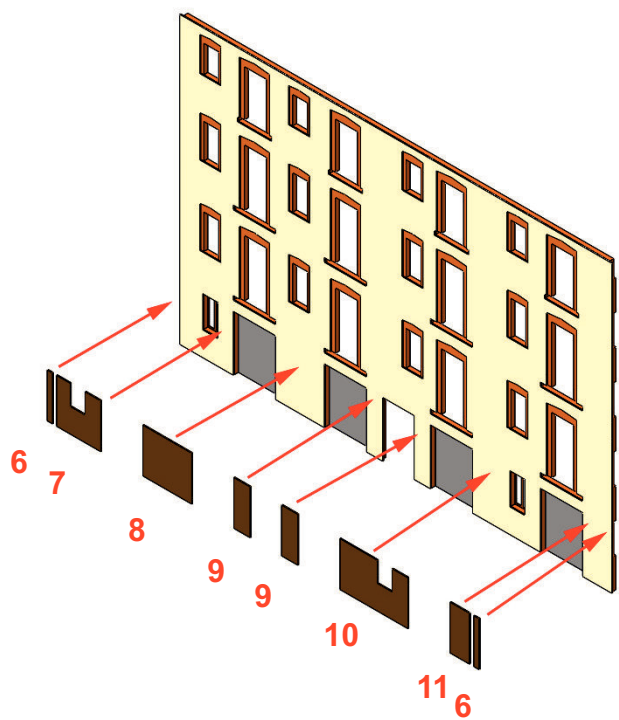


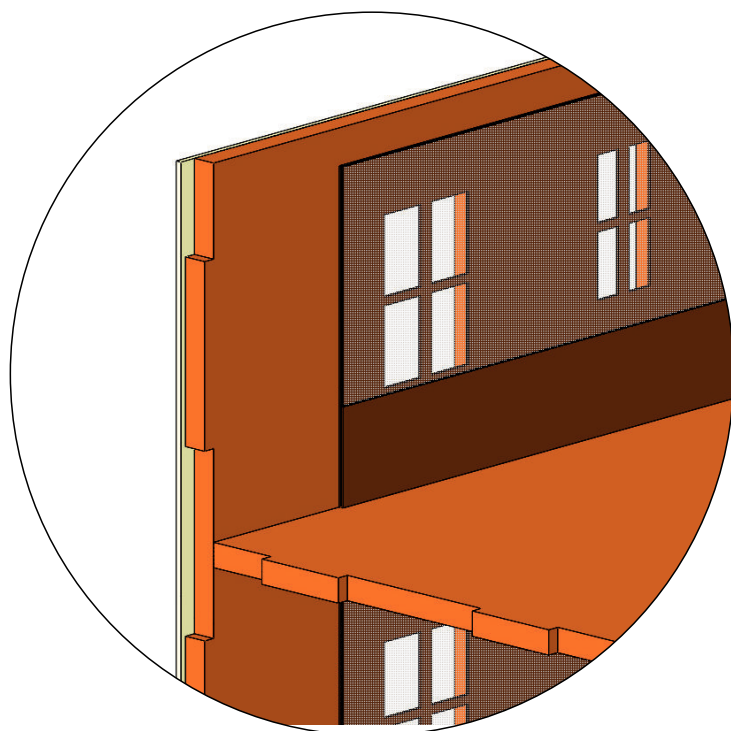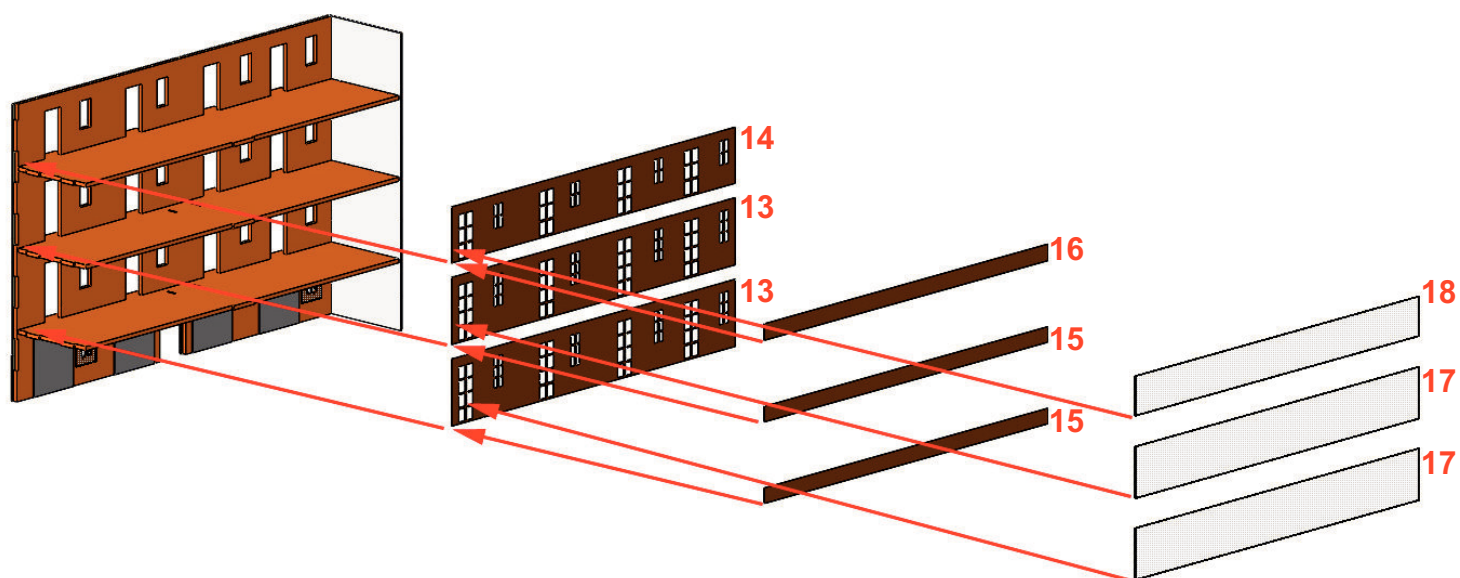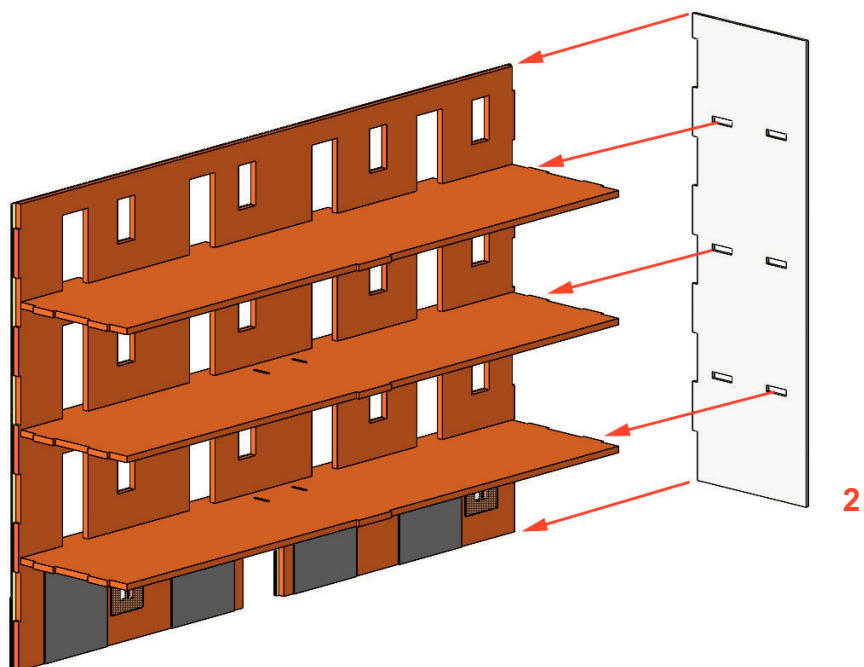




Detalle del ajuste entre las dos piezas de la carpintería y el cristal

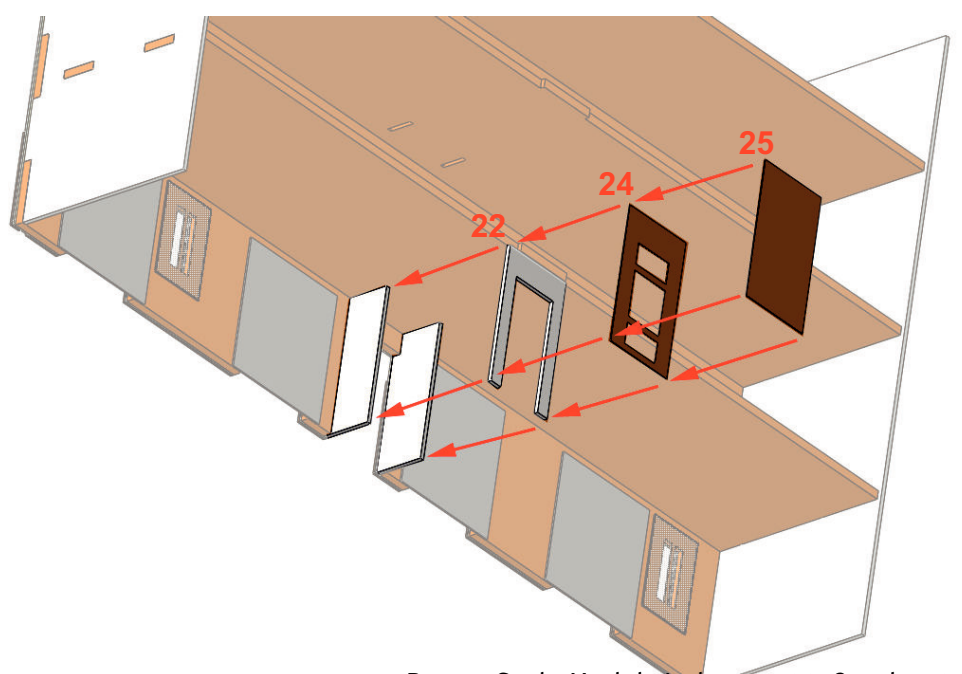
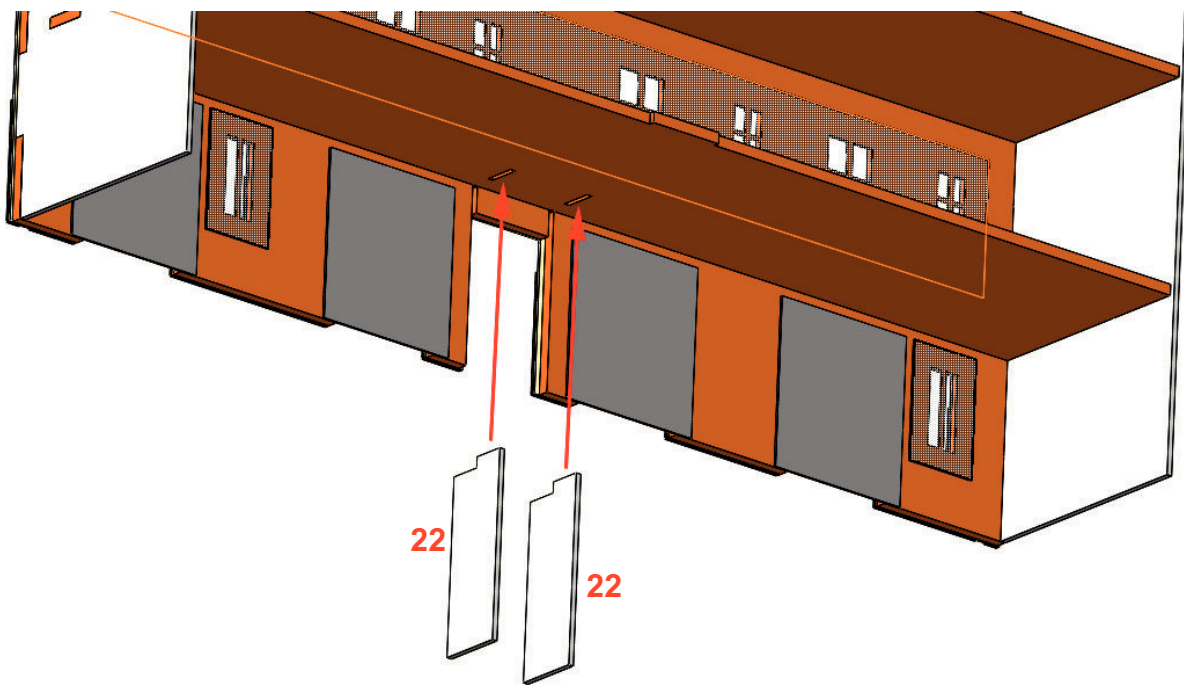
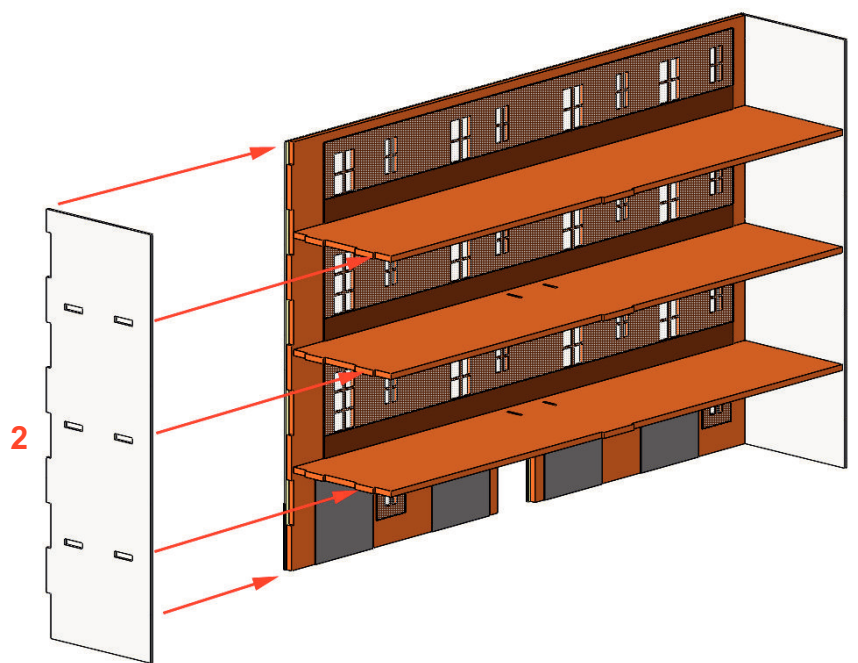


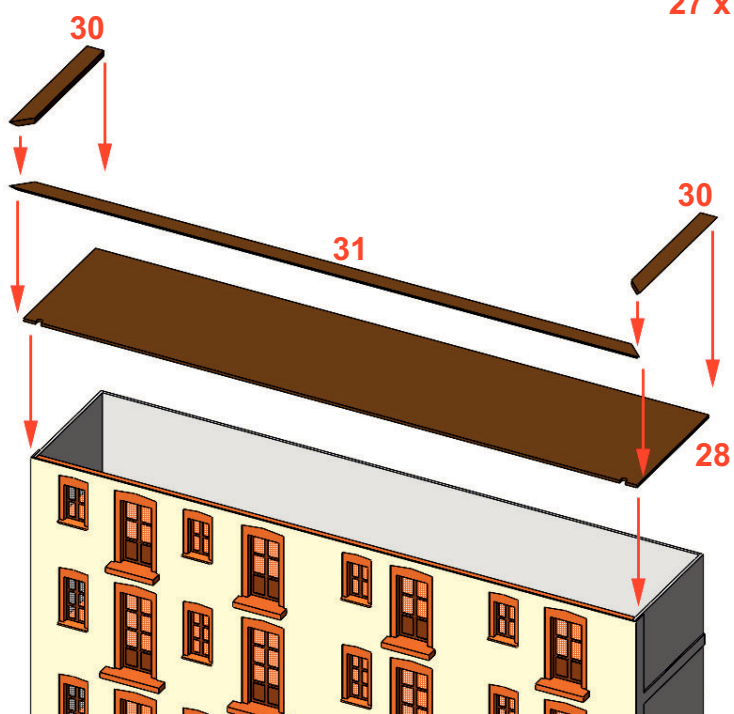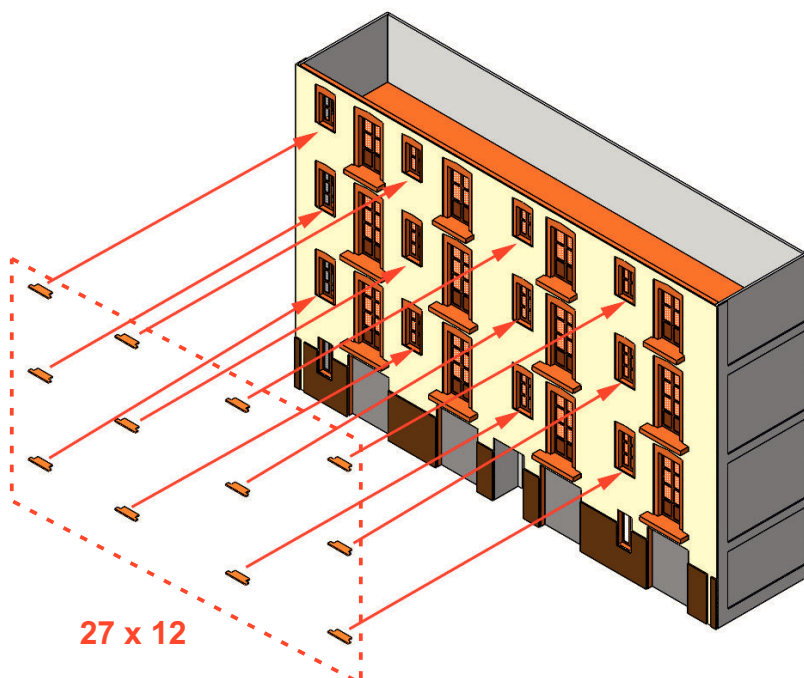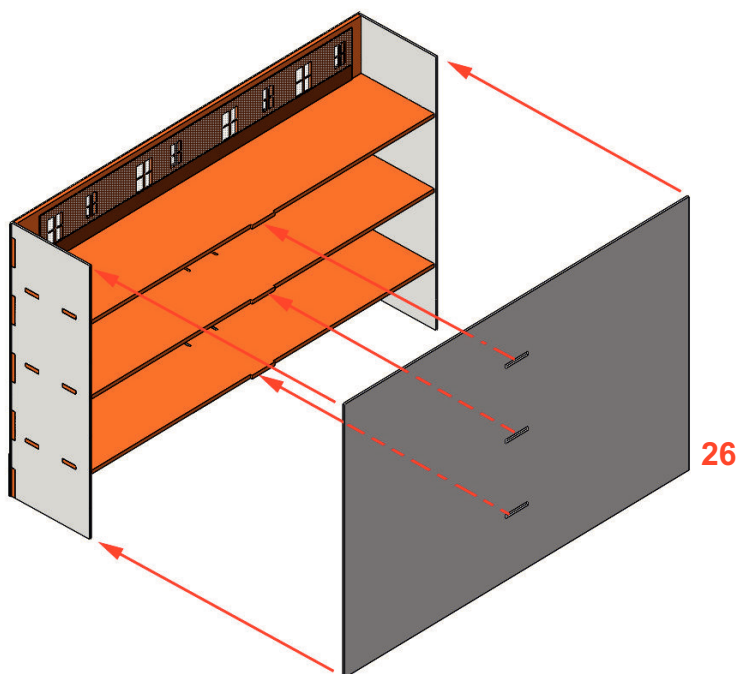

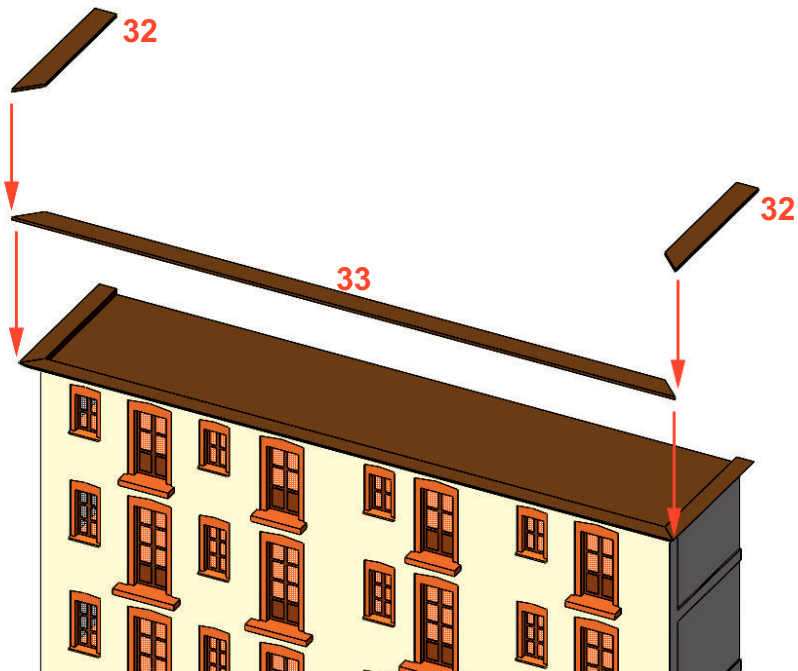



Realizar un inglete a 45° en las zonas
marcadas con color azul

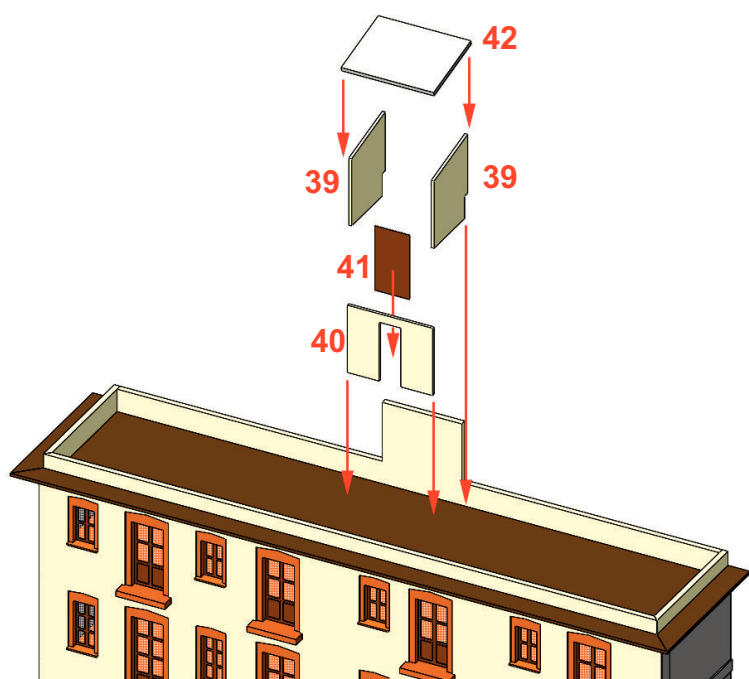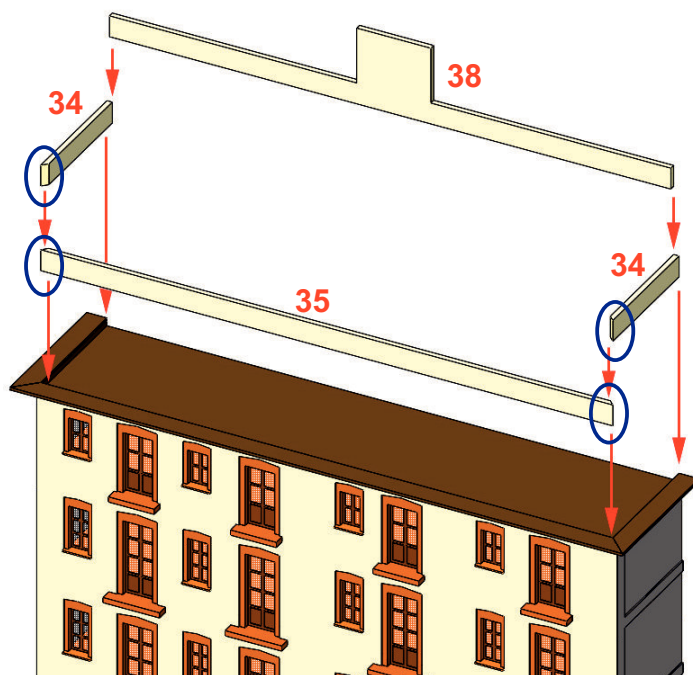

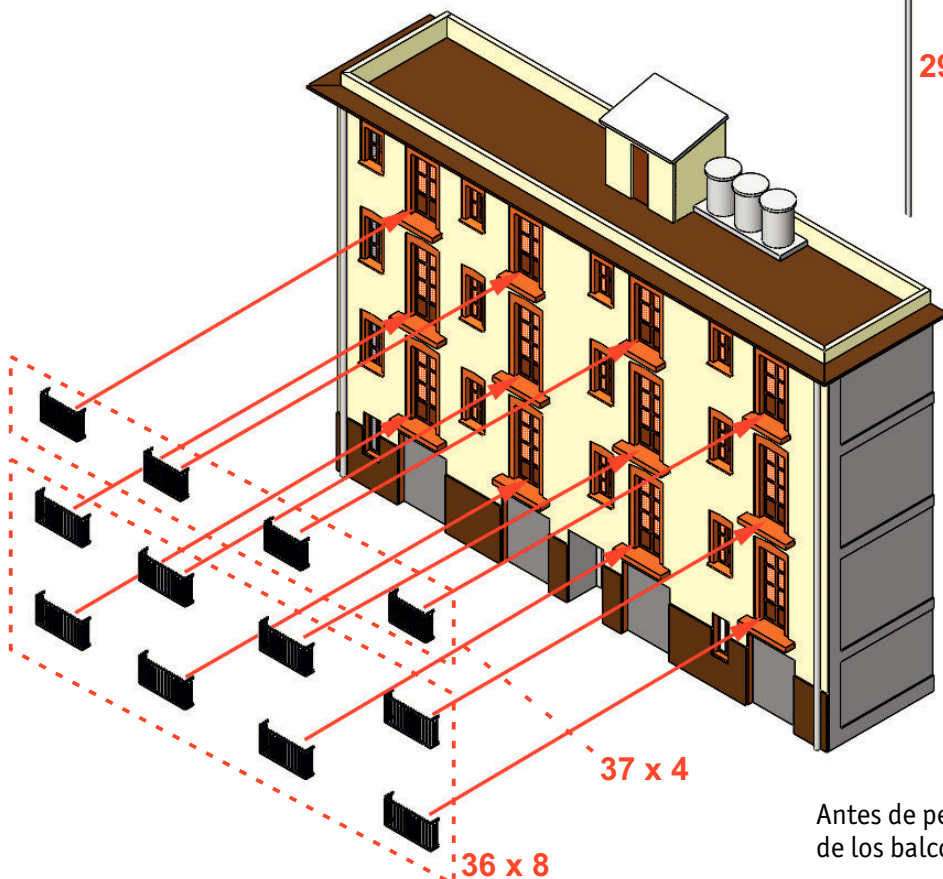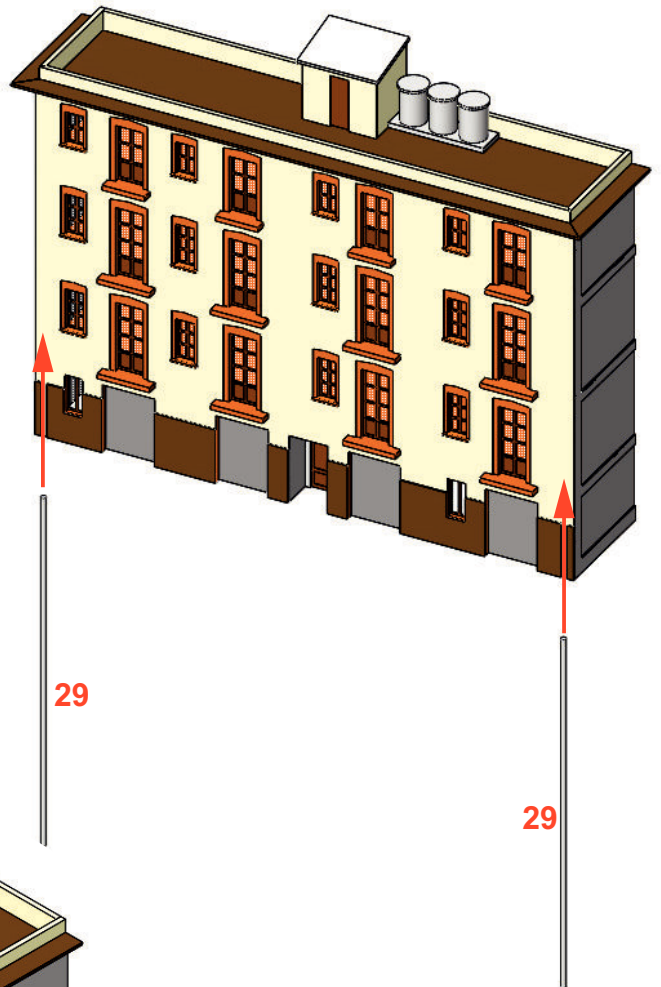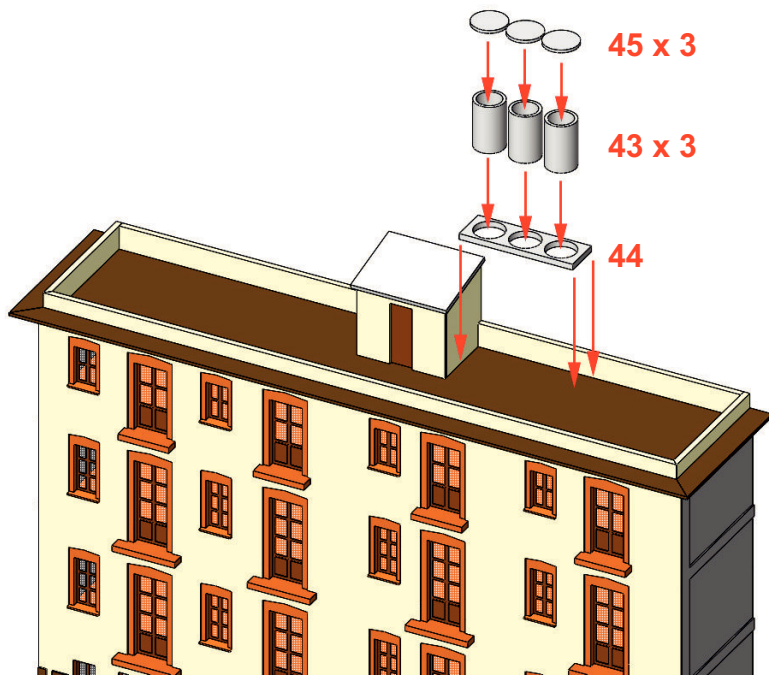

Antes de pegar, doblar todas las barandillas de los balcones.

Algunos croquis que pueden servir de ayuda

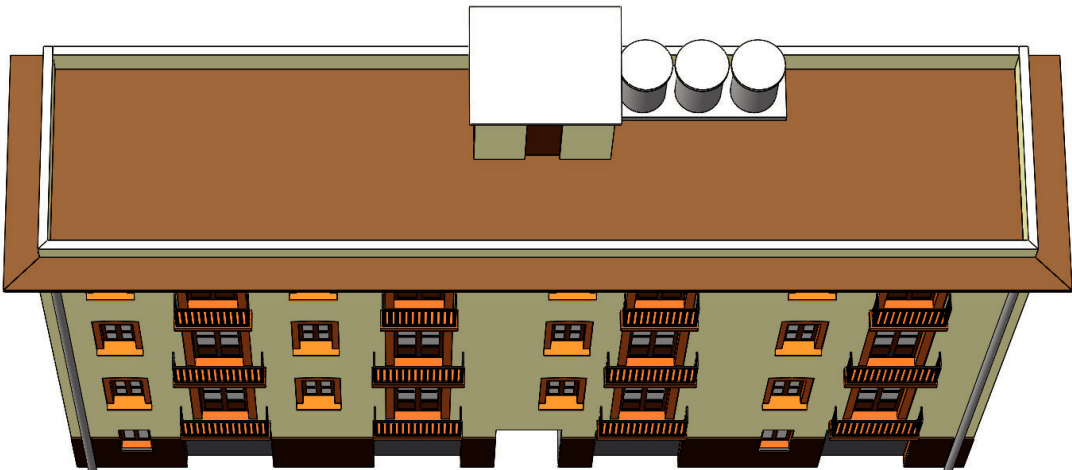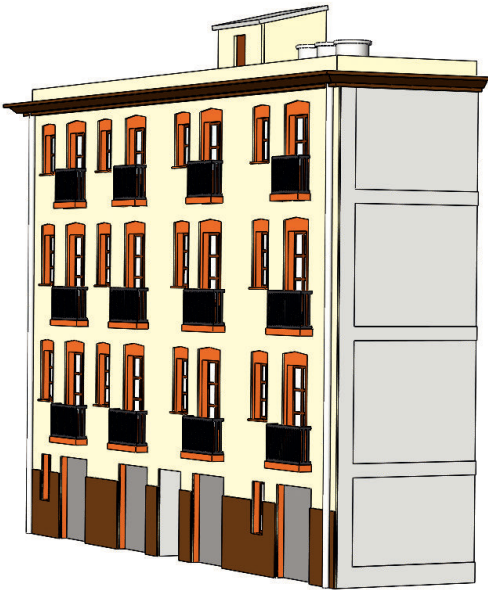

Planos

