






087.09.17 - Rear facade 17 H0 Scale (1:87)

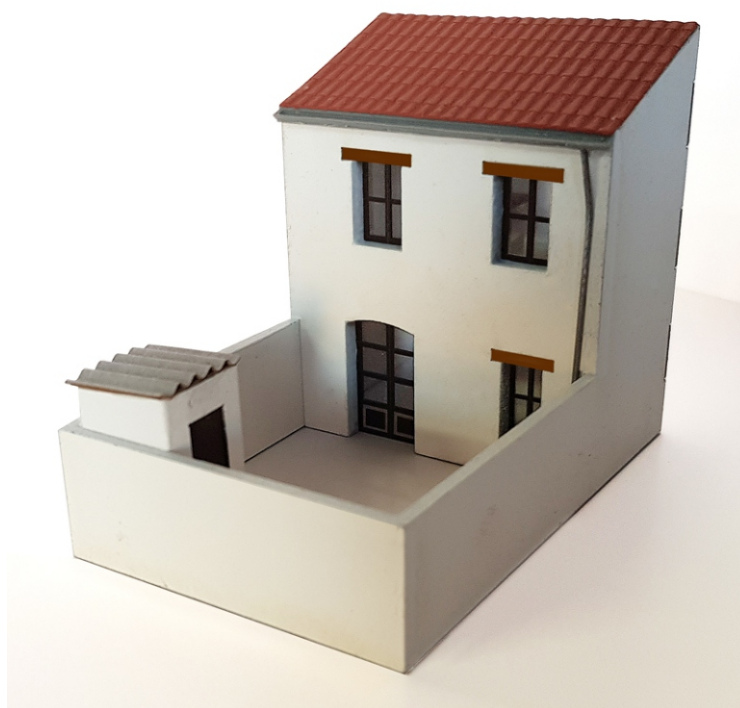


Component parts


Assembly instructions

Main dimensions

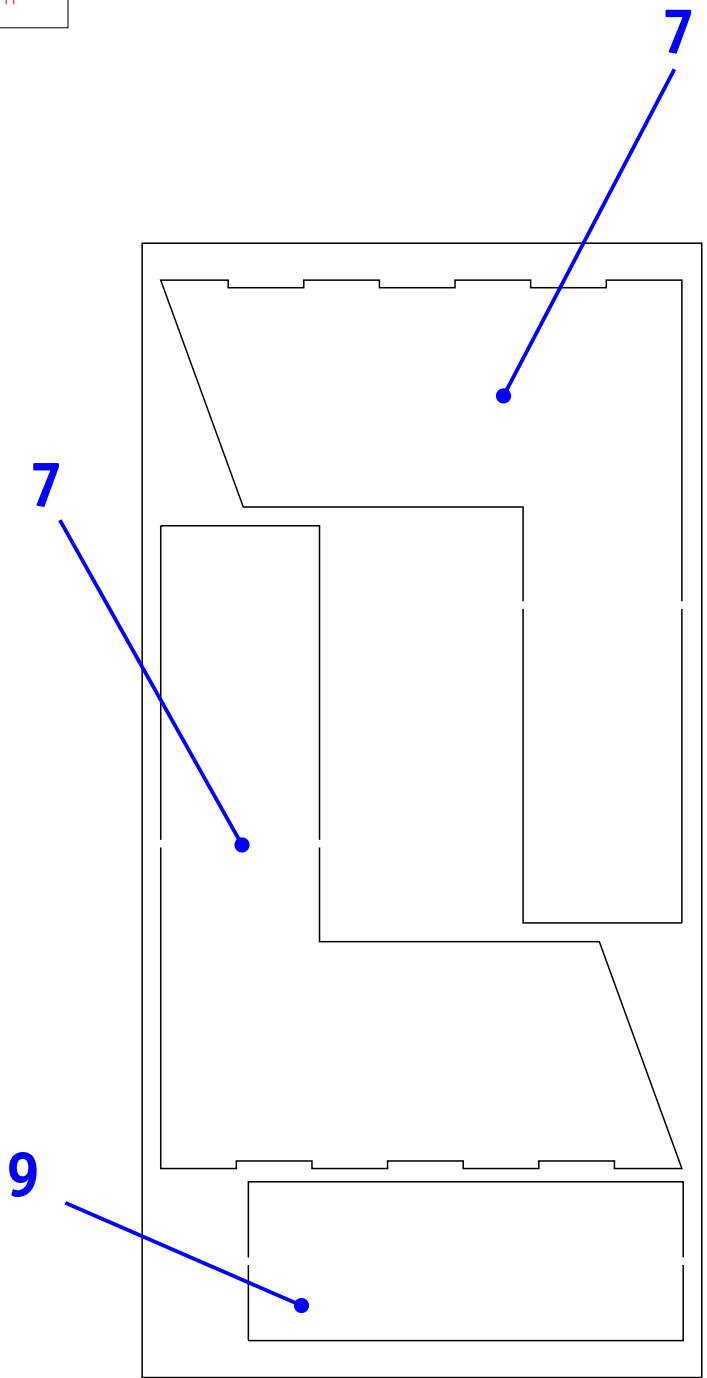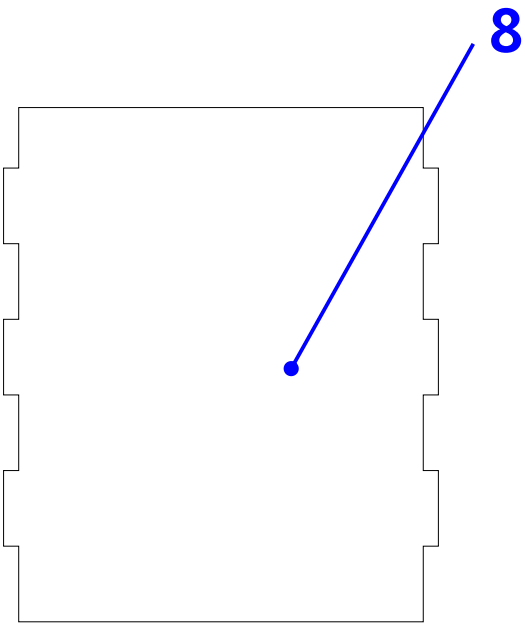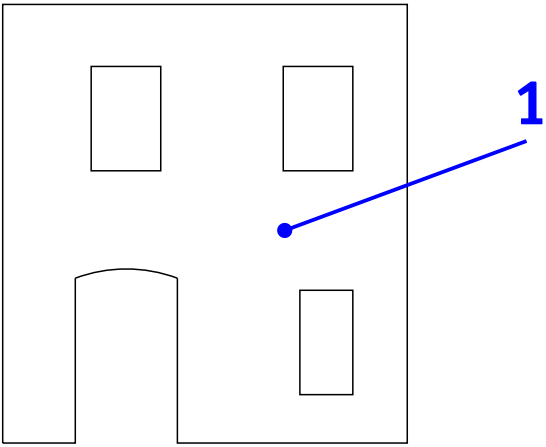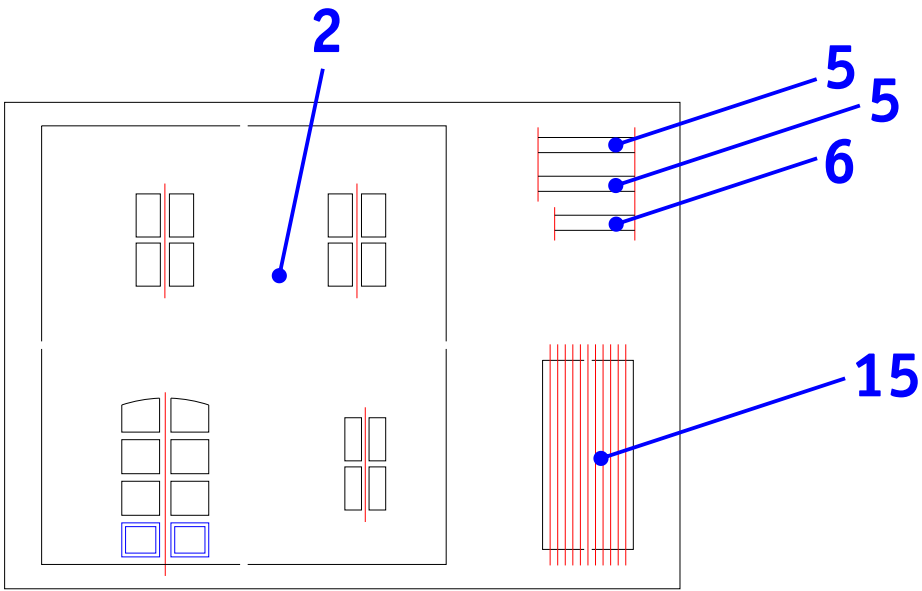


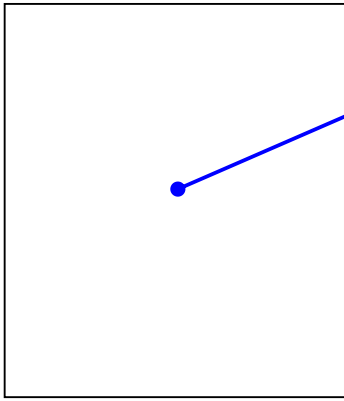


3

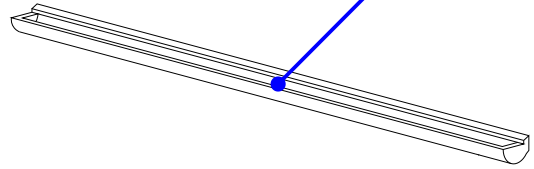


11

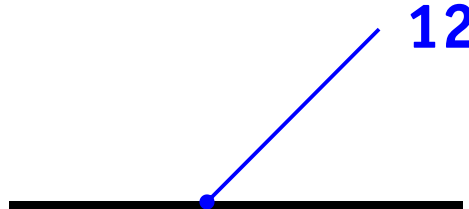


12

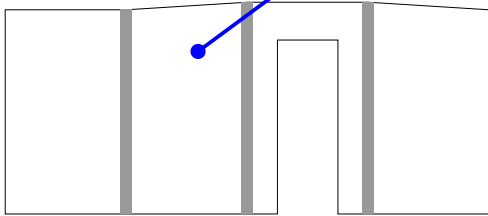


13

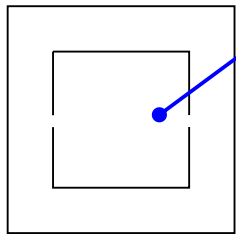




14



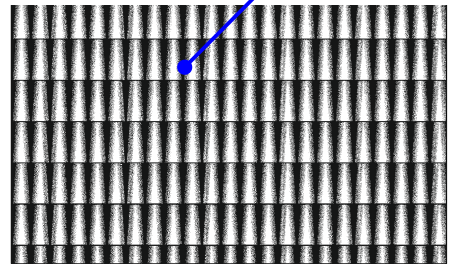



10

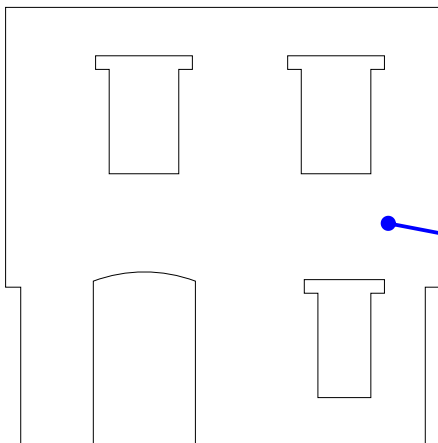


4

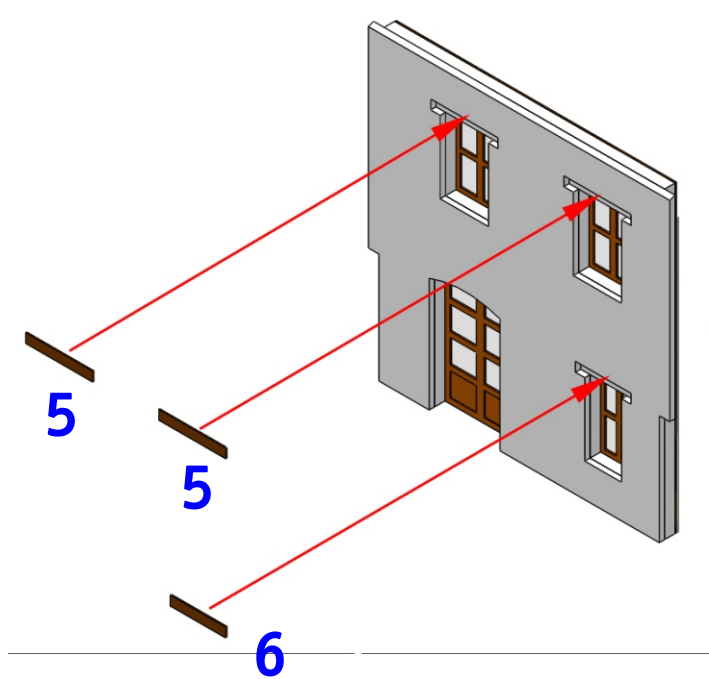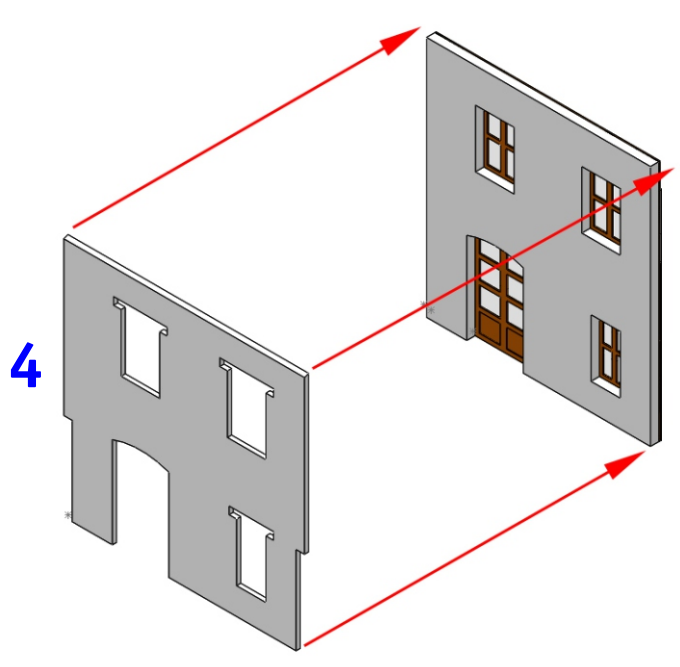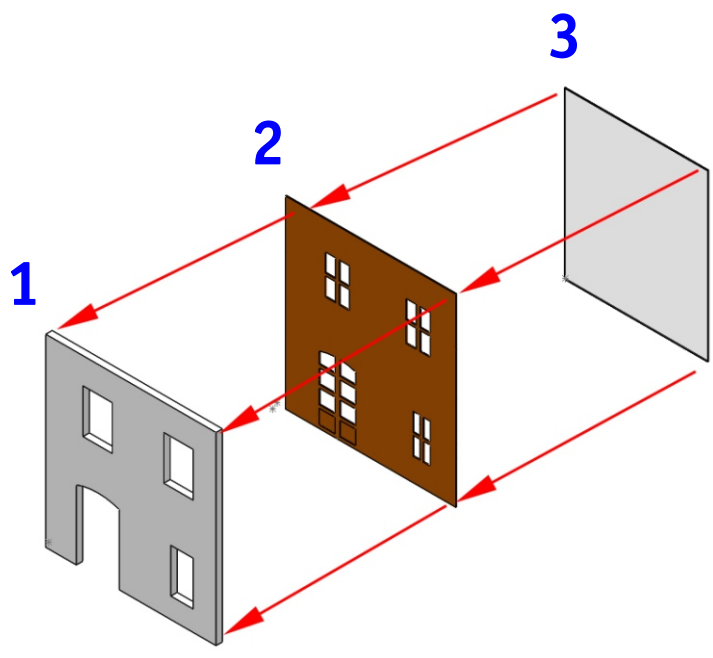


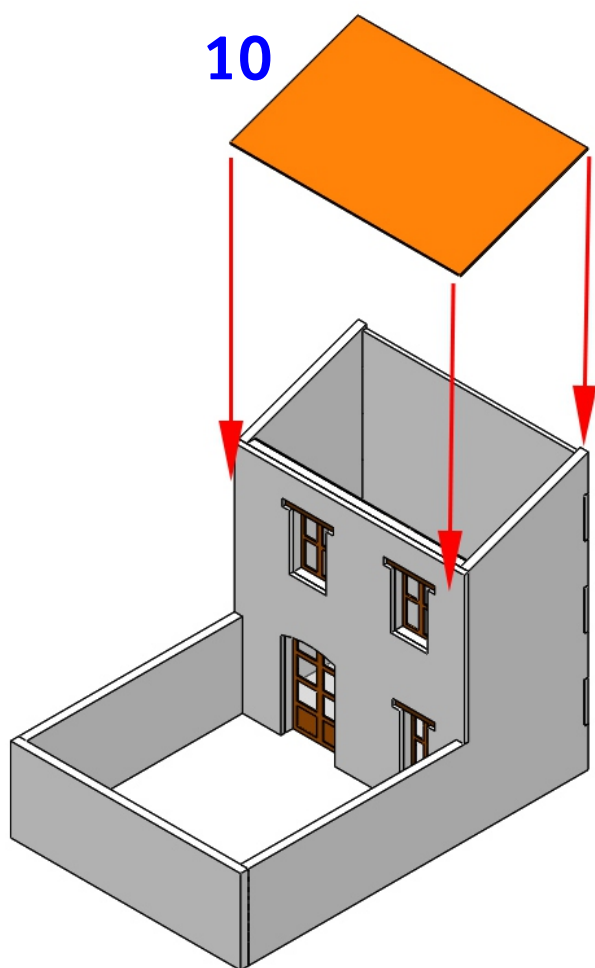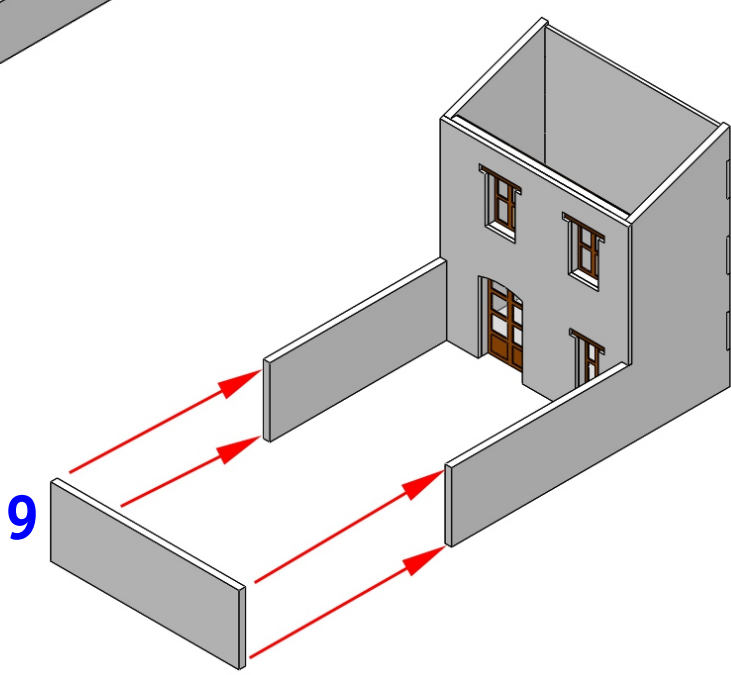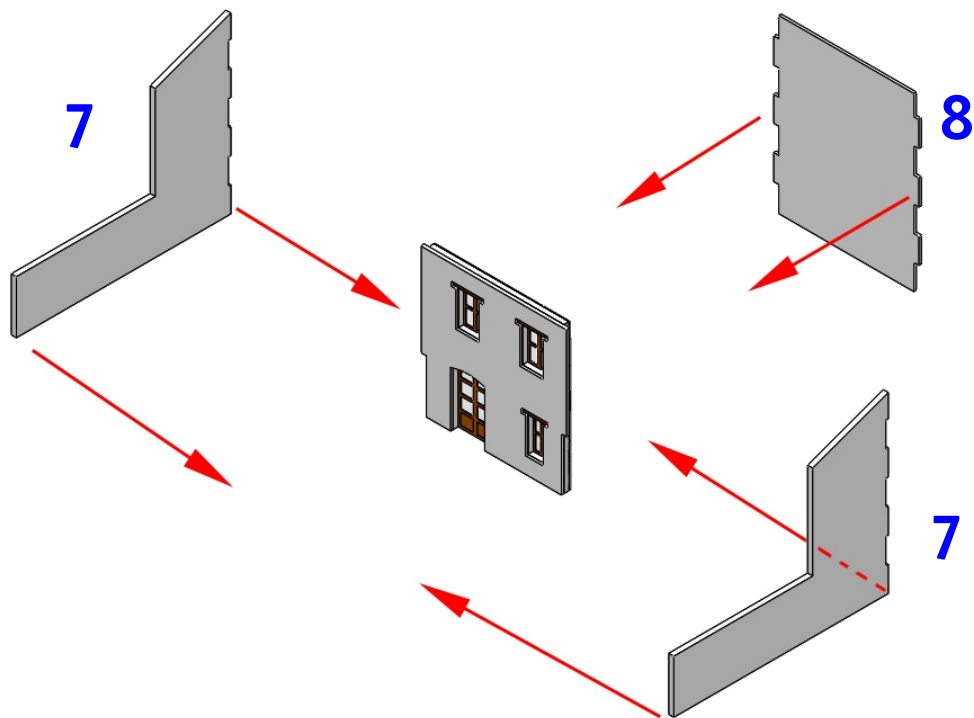




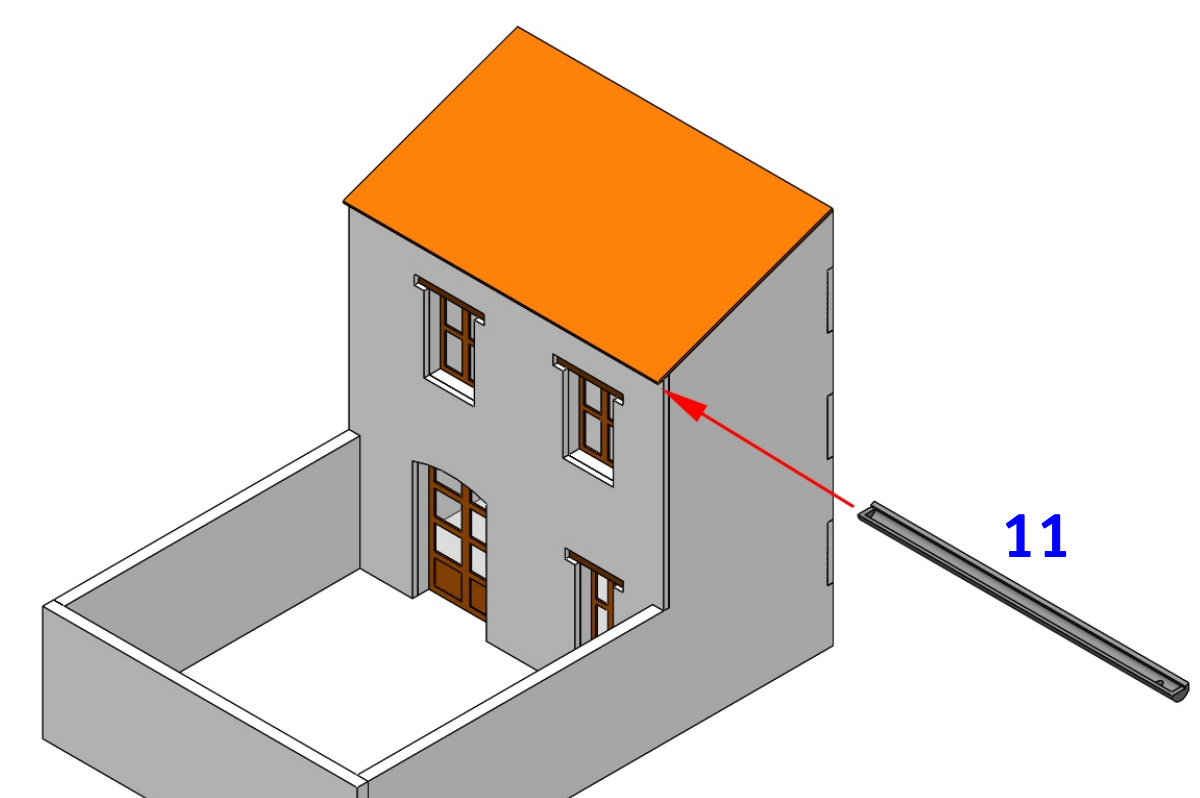



Dar forma al alambre de acero num.
12 y cortarlo a medida antes de
pegarlo en su lugar

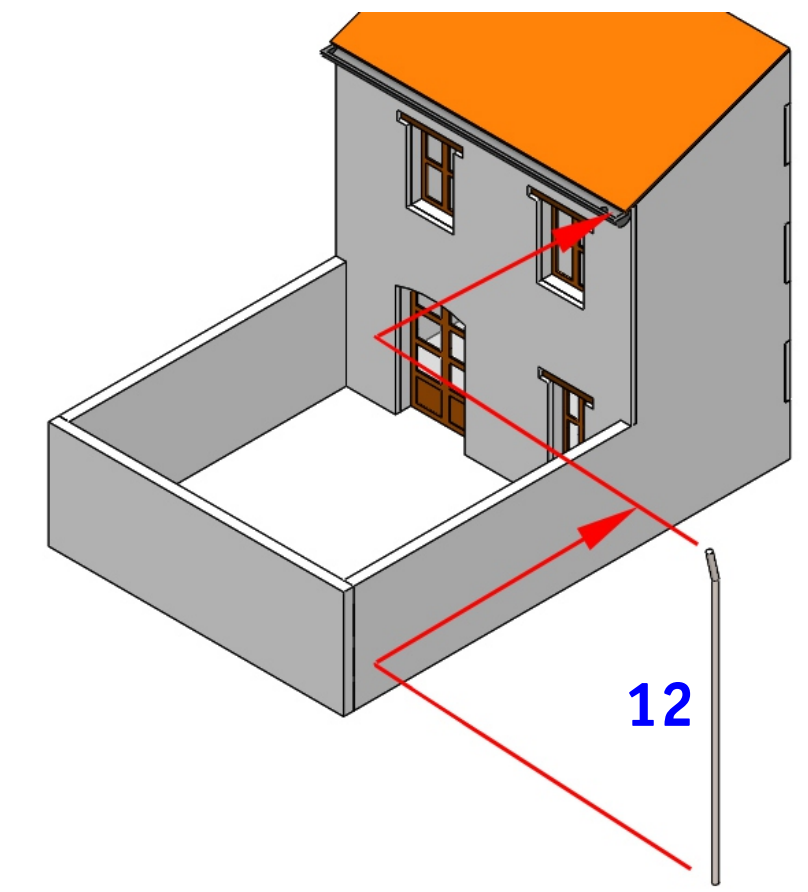

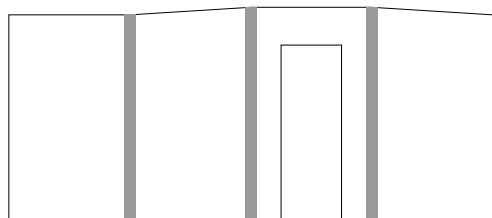

13

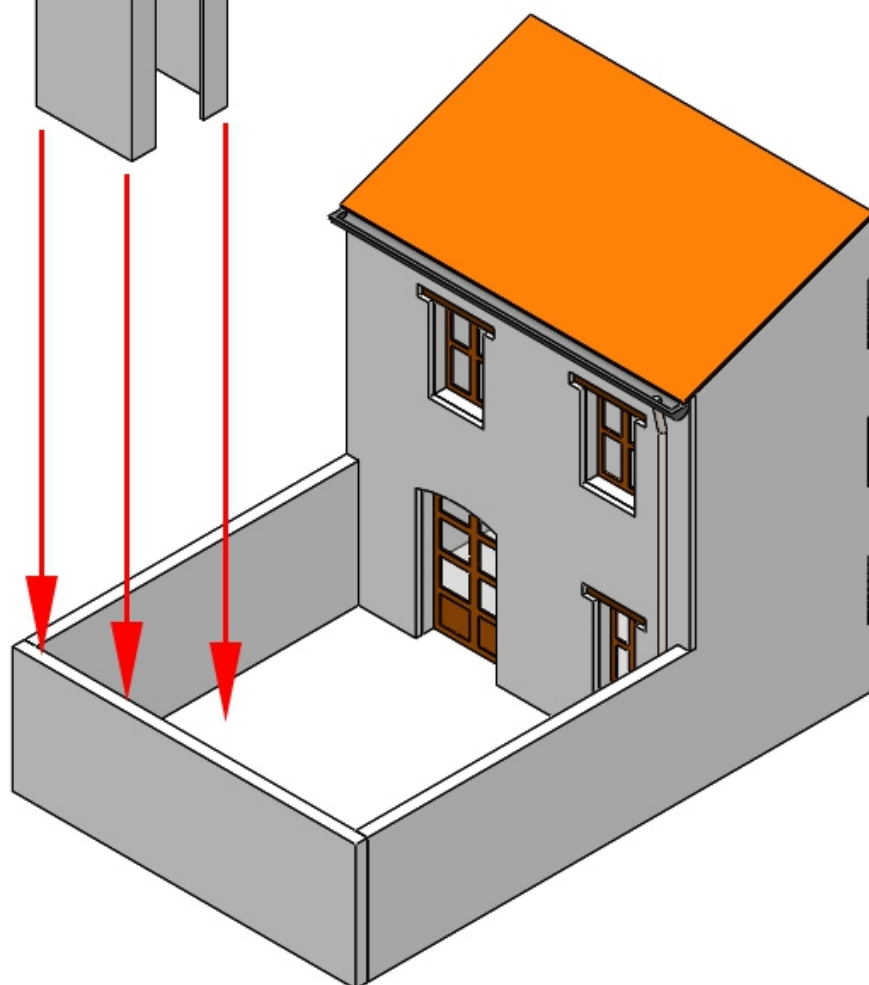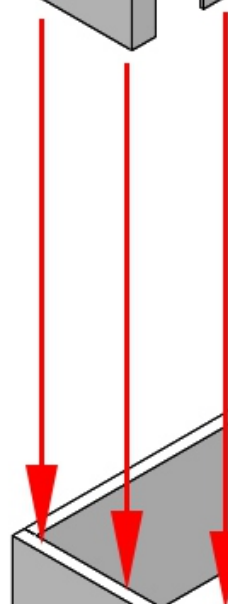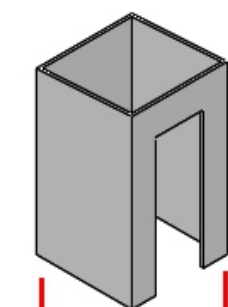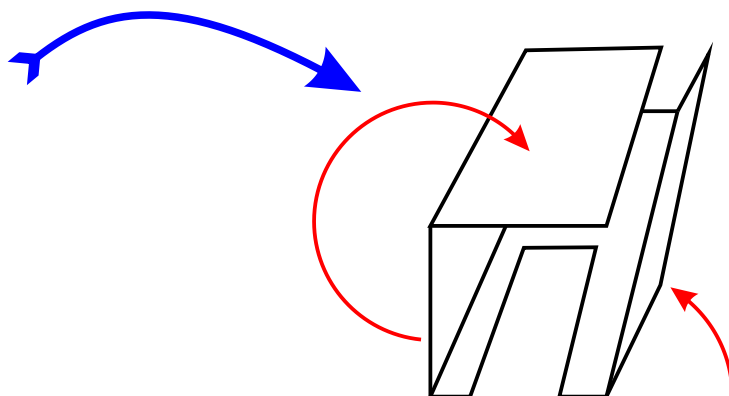

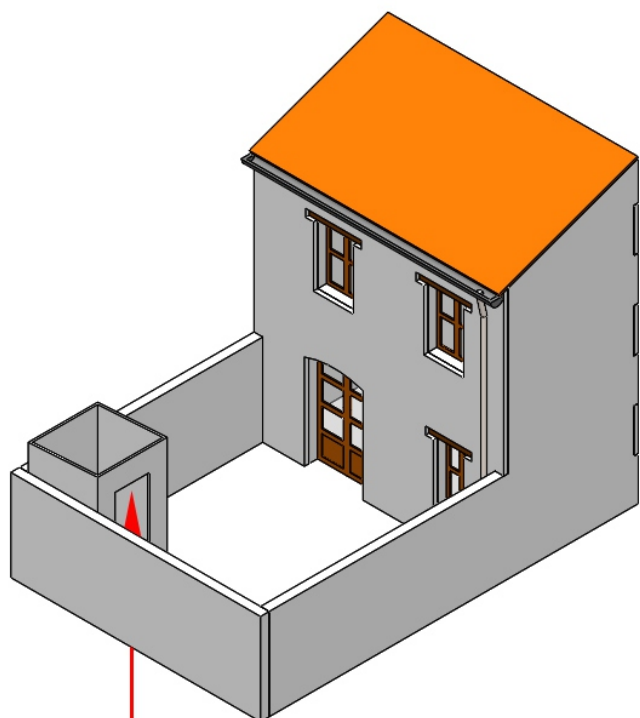

Pegar la puerta del retrete
pasandola por debajo.

