

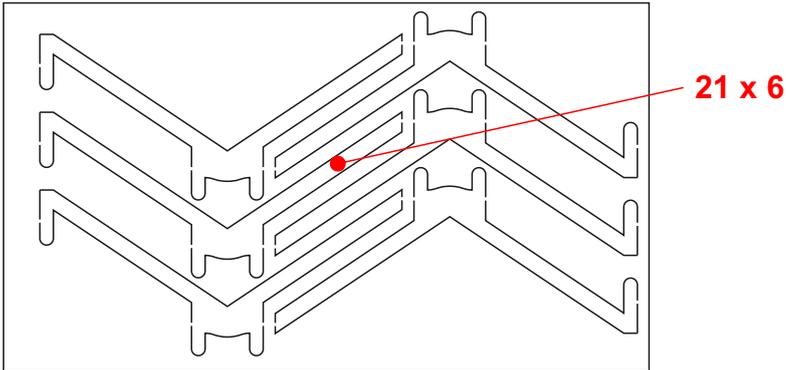
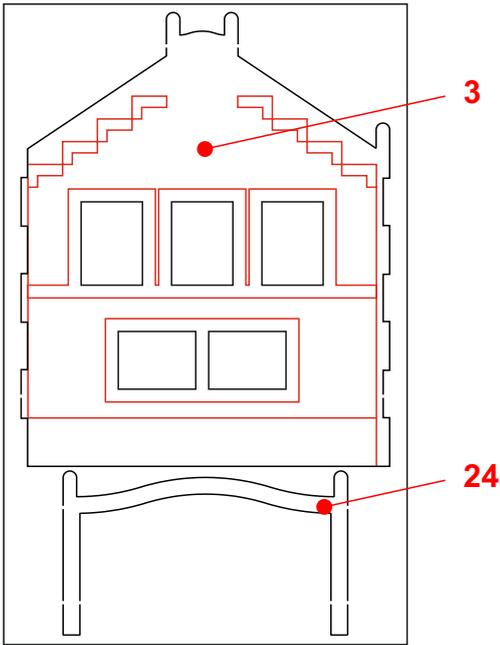








## H1002 La Constructora Field escala H0 (1:87)


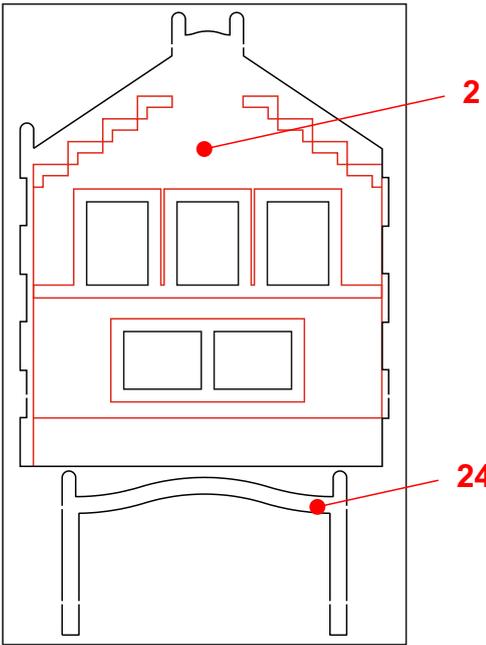



Despiece  
Planos  
Manual de montaje

# Despiece



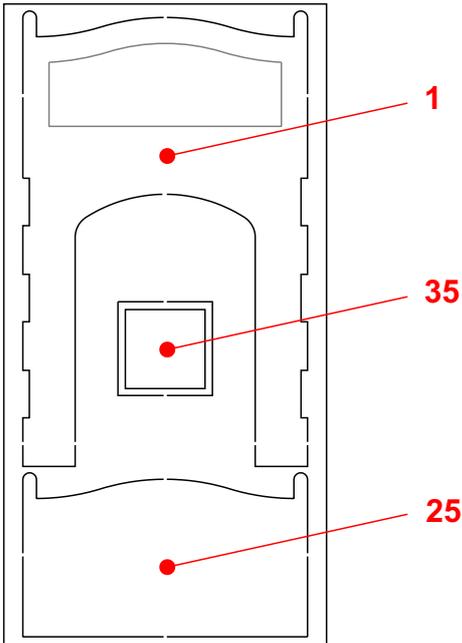


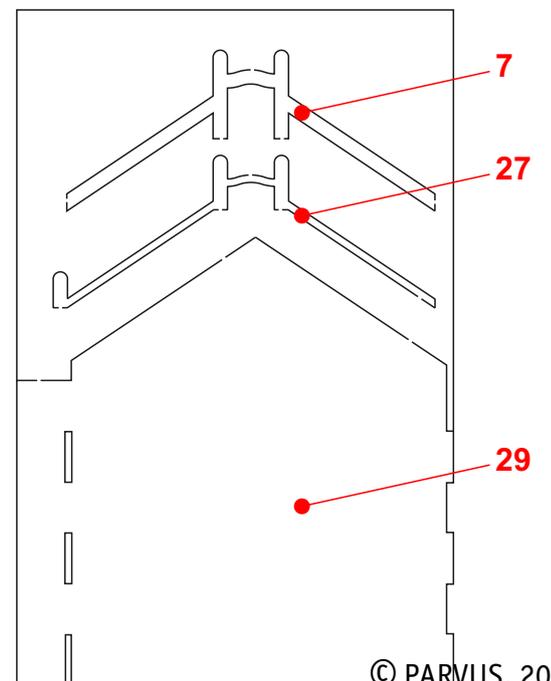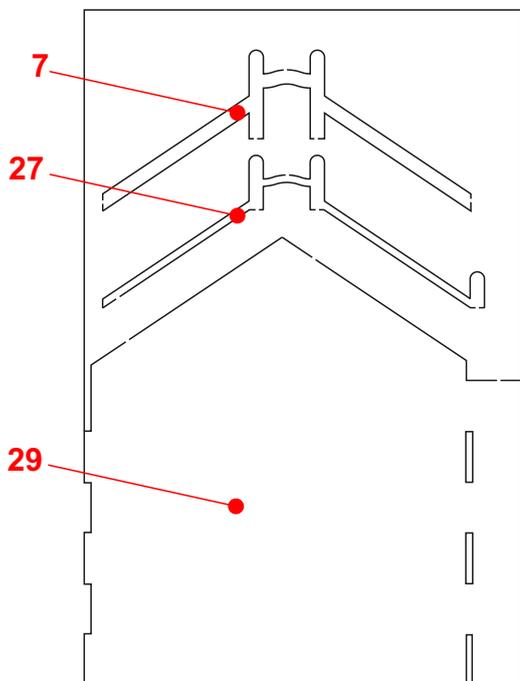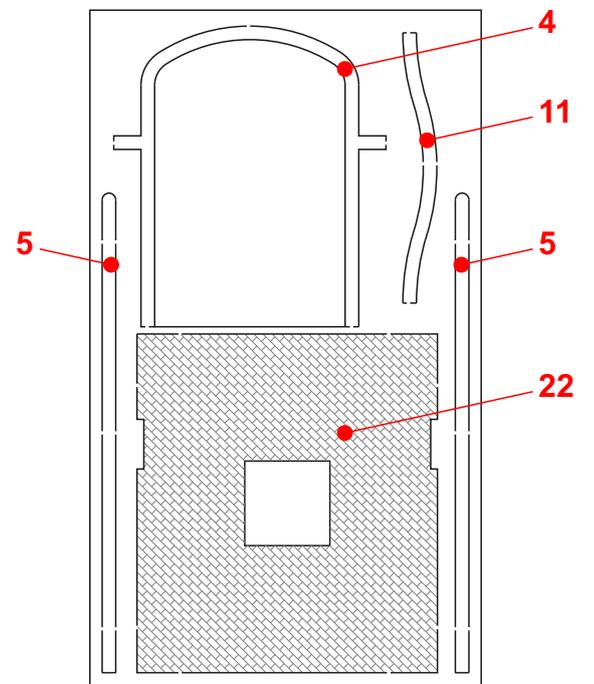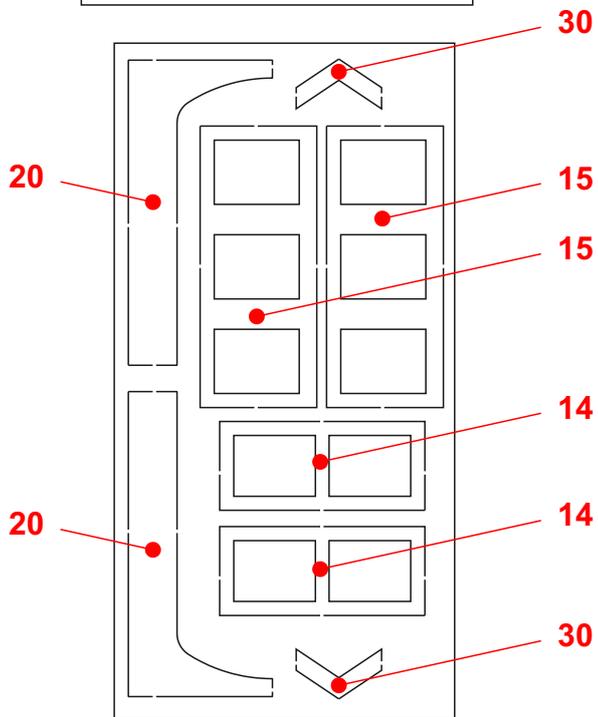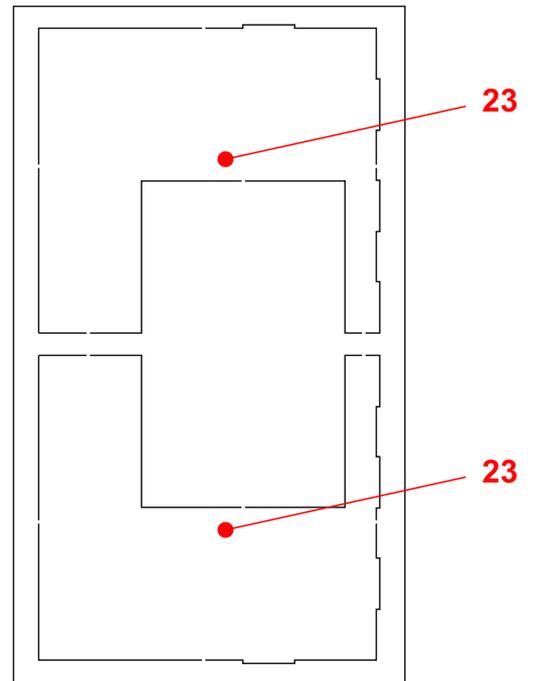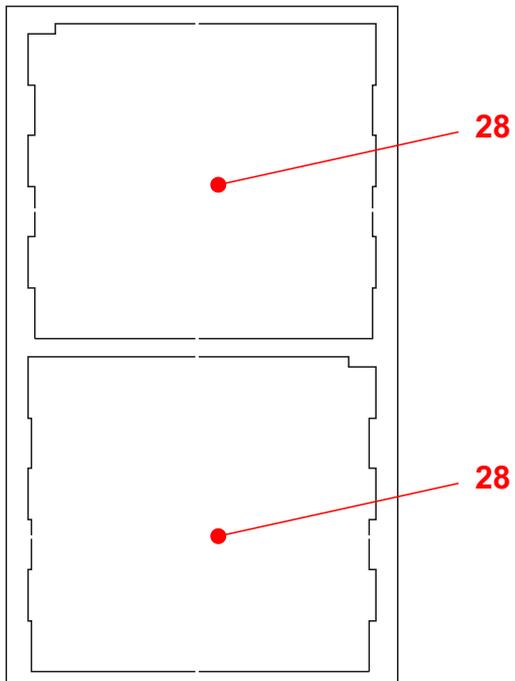

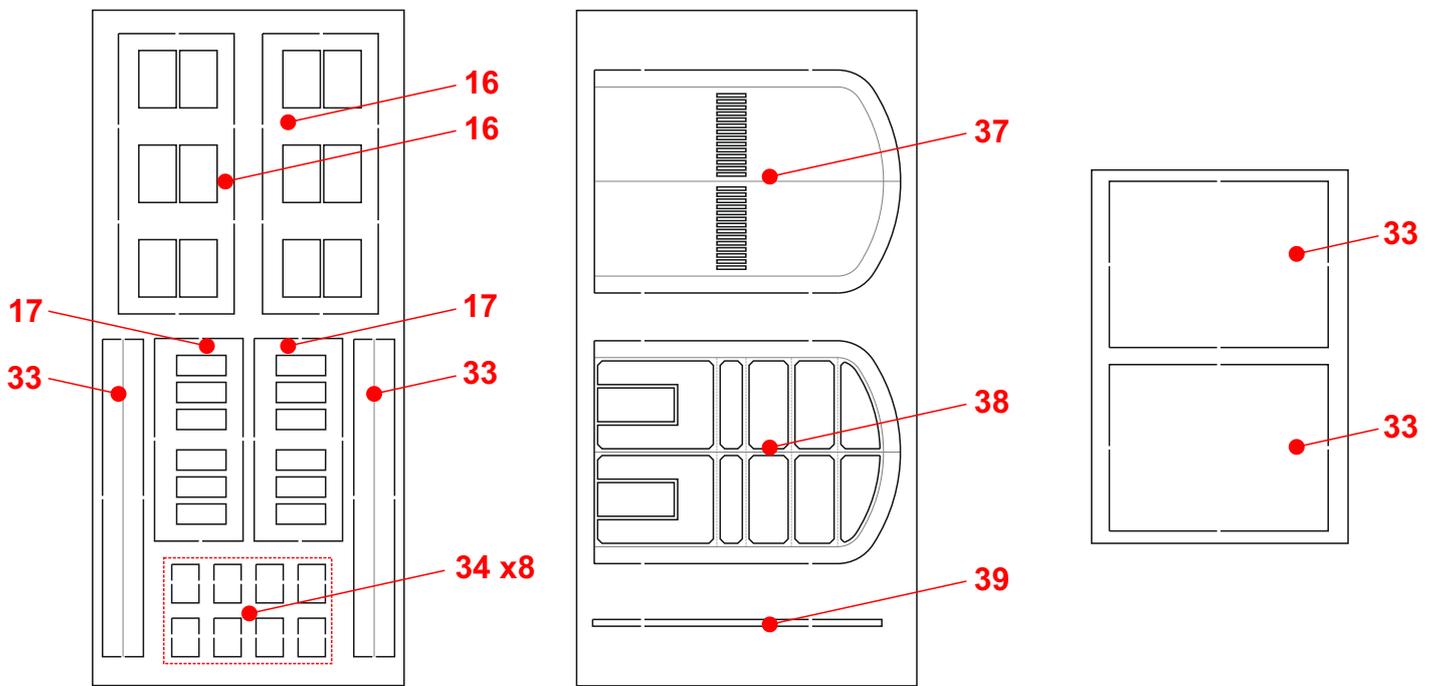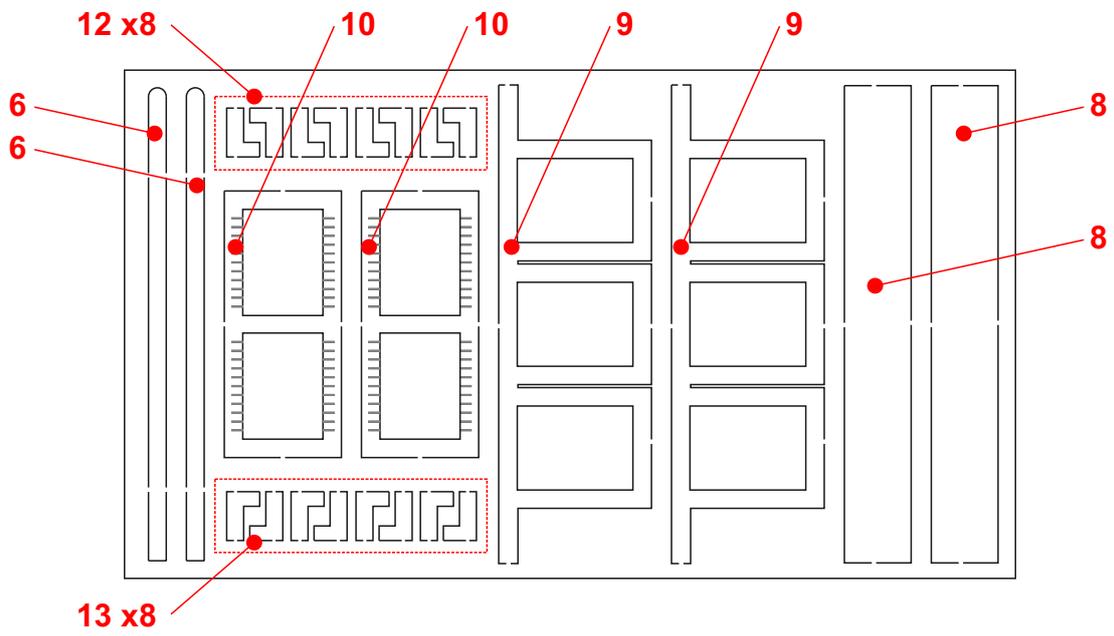

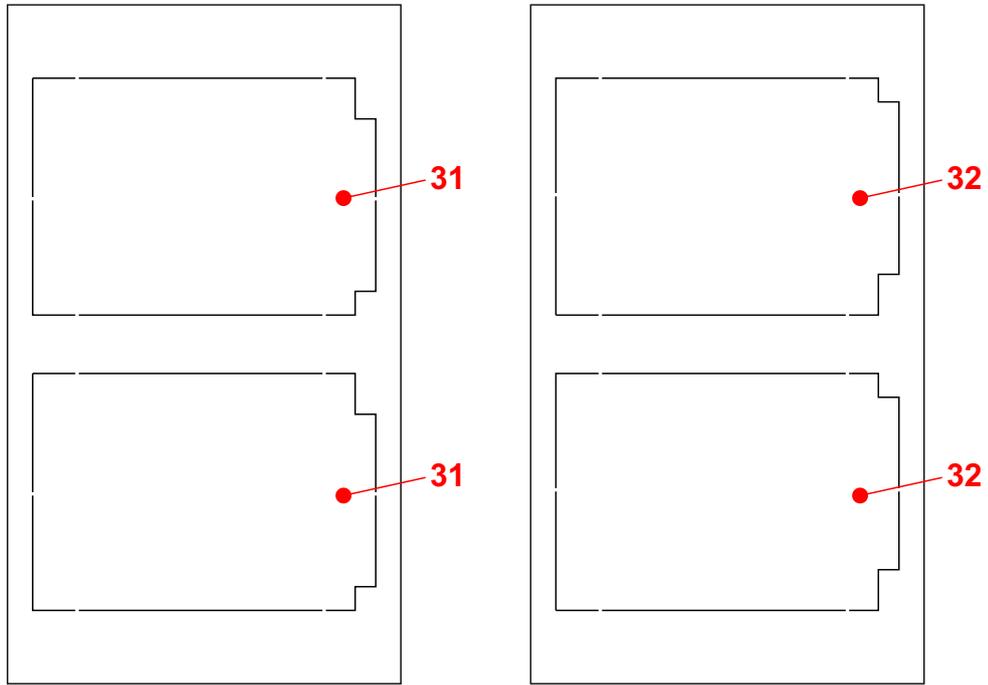



transparent acetate

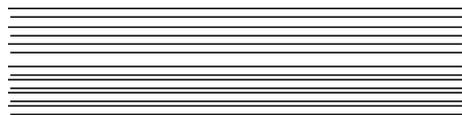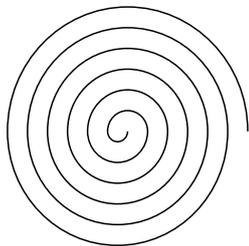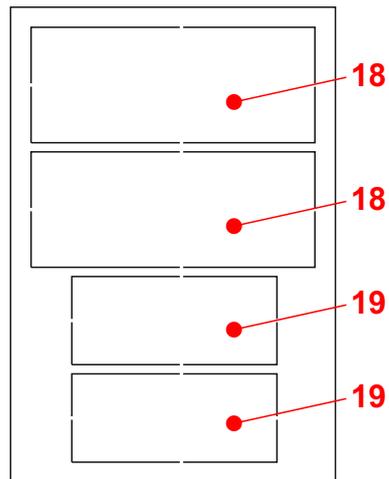




Segun las versiones de este artículo se acompaña un pequeño rollo de alambre o varillas rectas, pudiendo ser también de plástico. Estas piezas son de colocación opcional para simular las rejillas de las ventanas inferiores. Deben pegarse por el interior de las dos piezas num. 10

# Manual de montaje

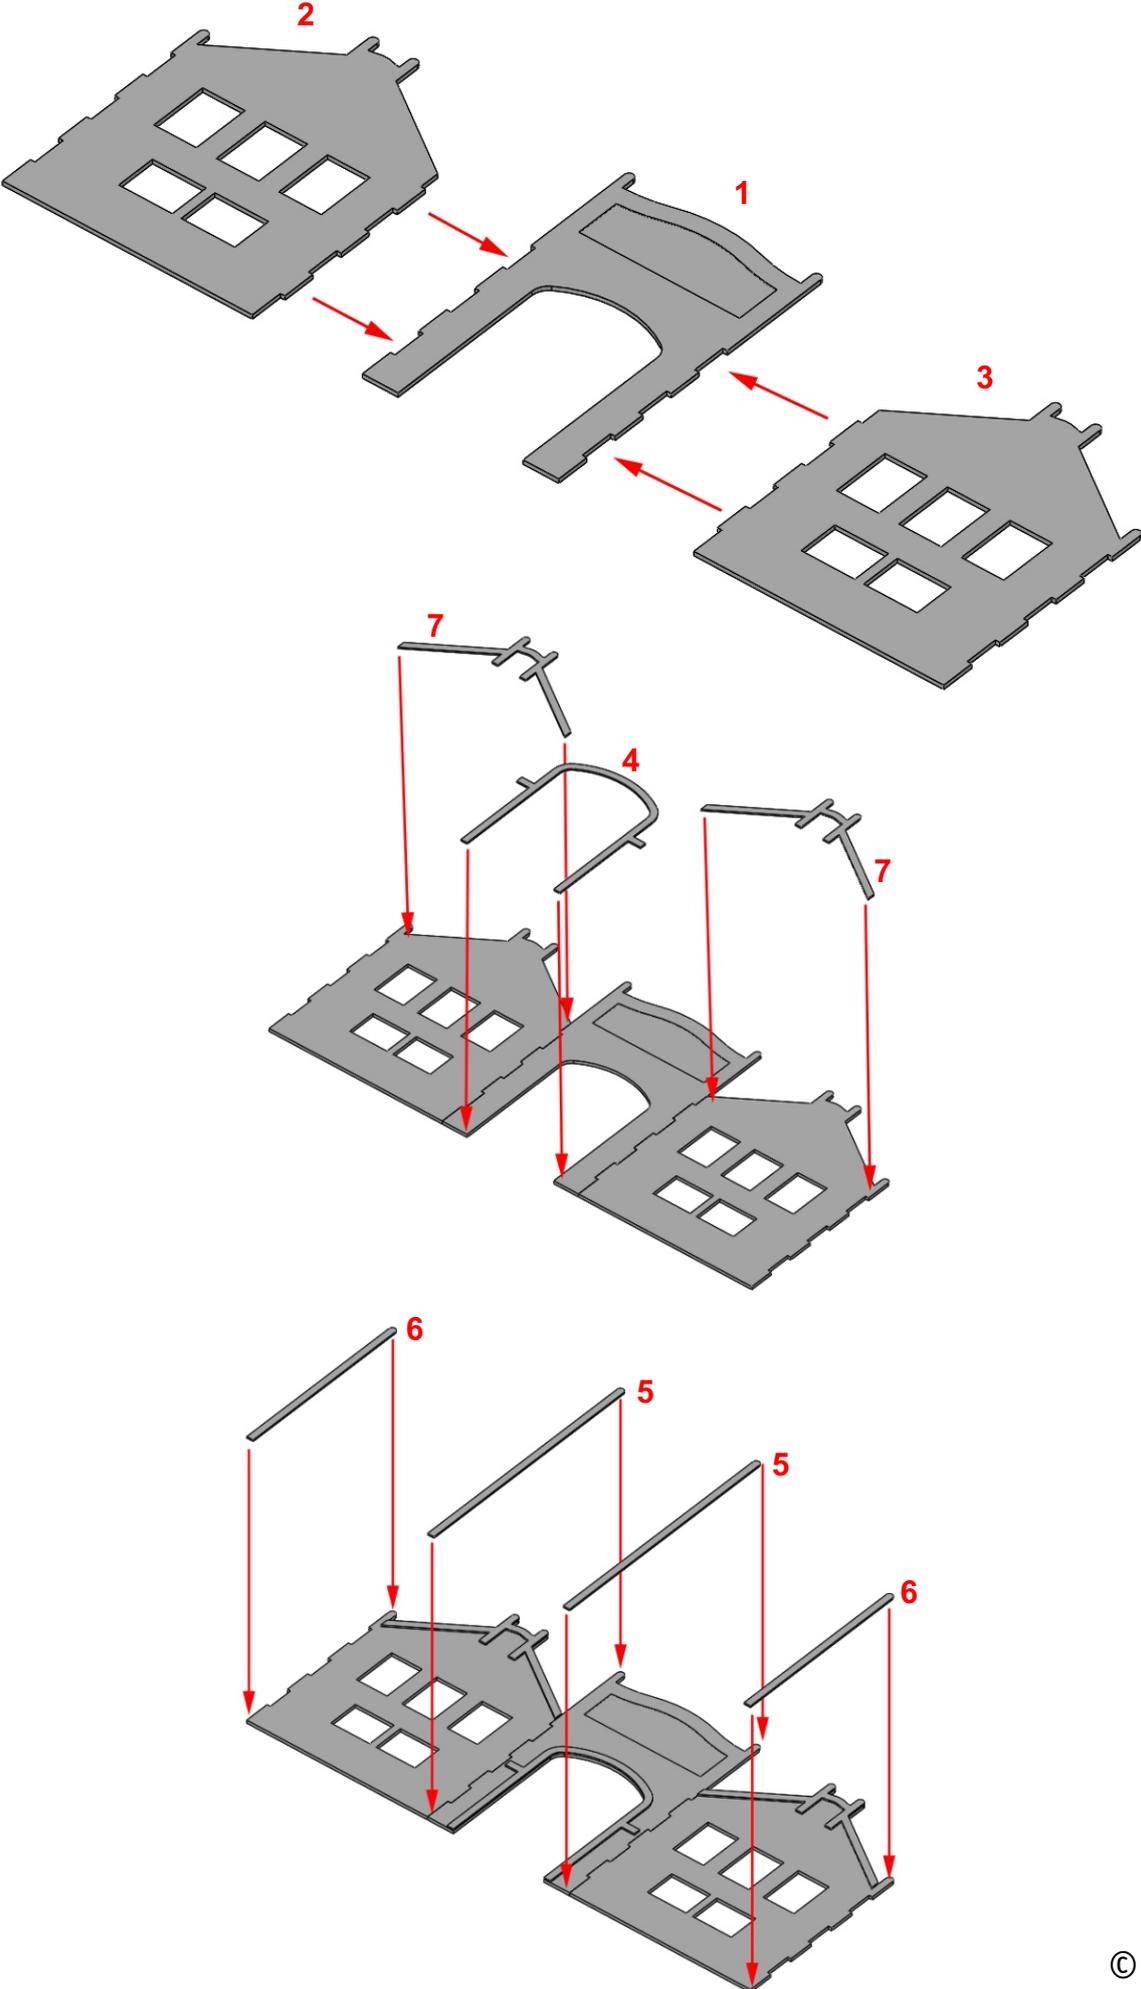




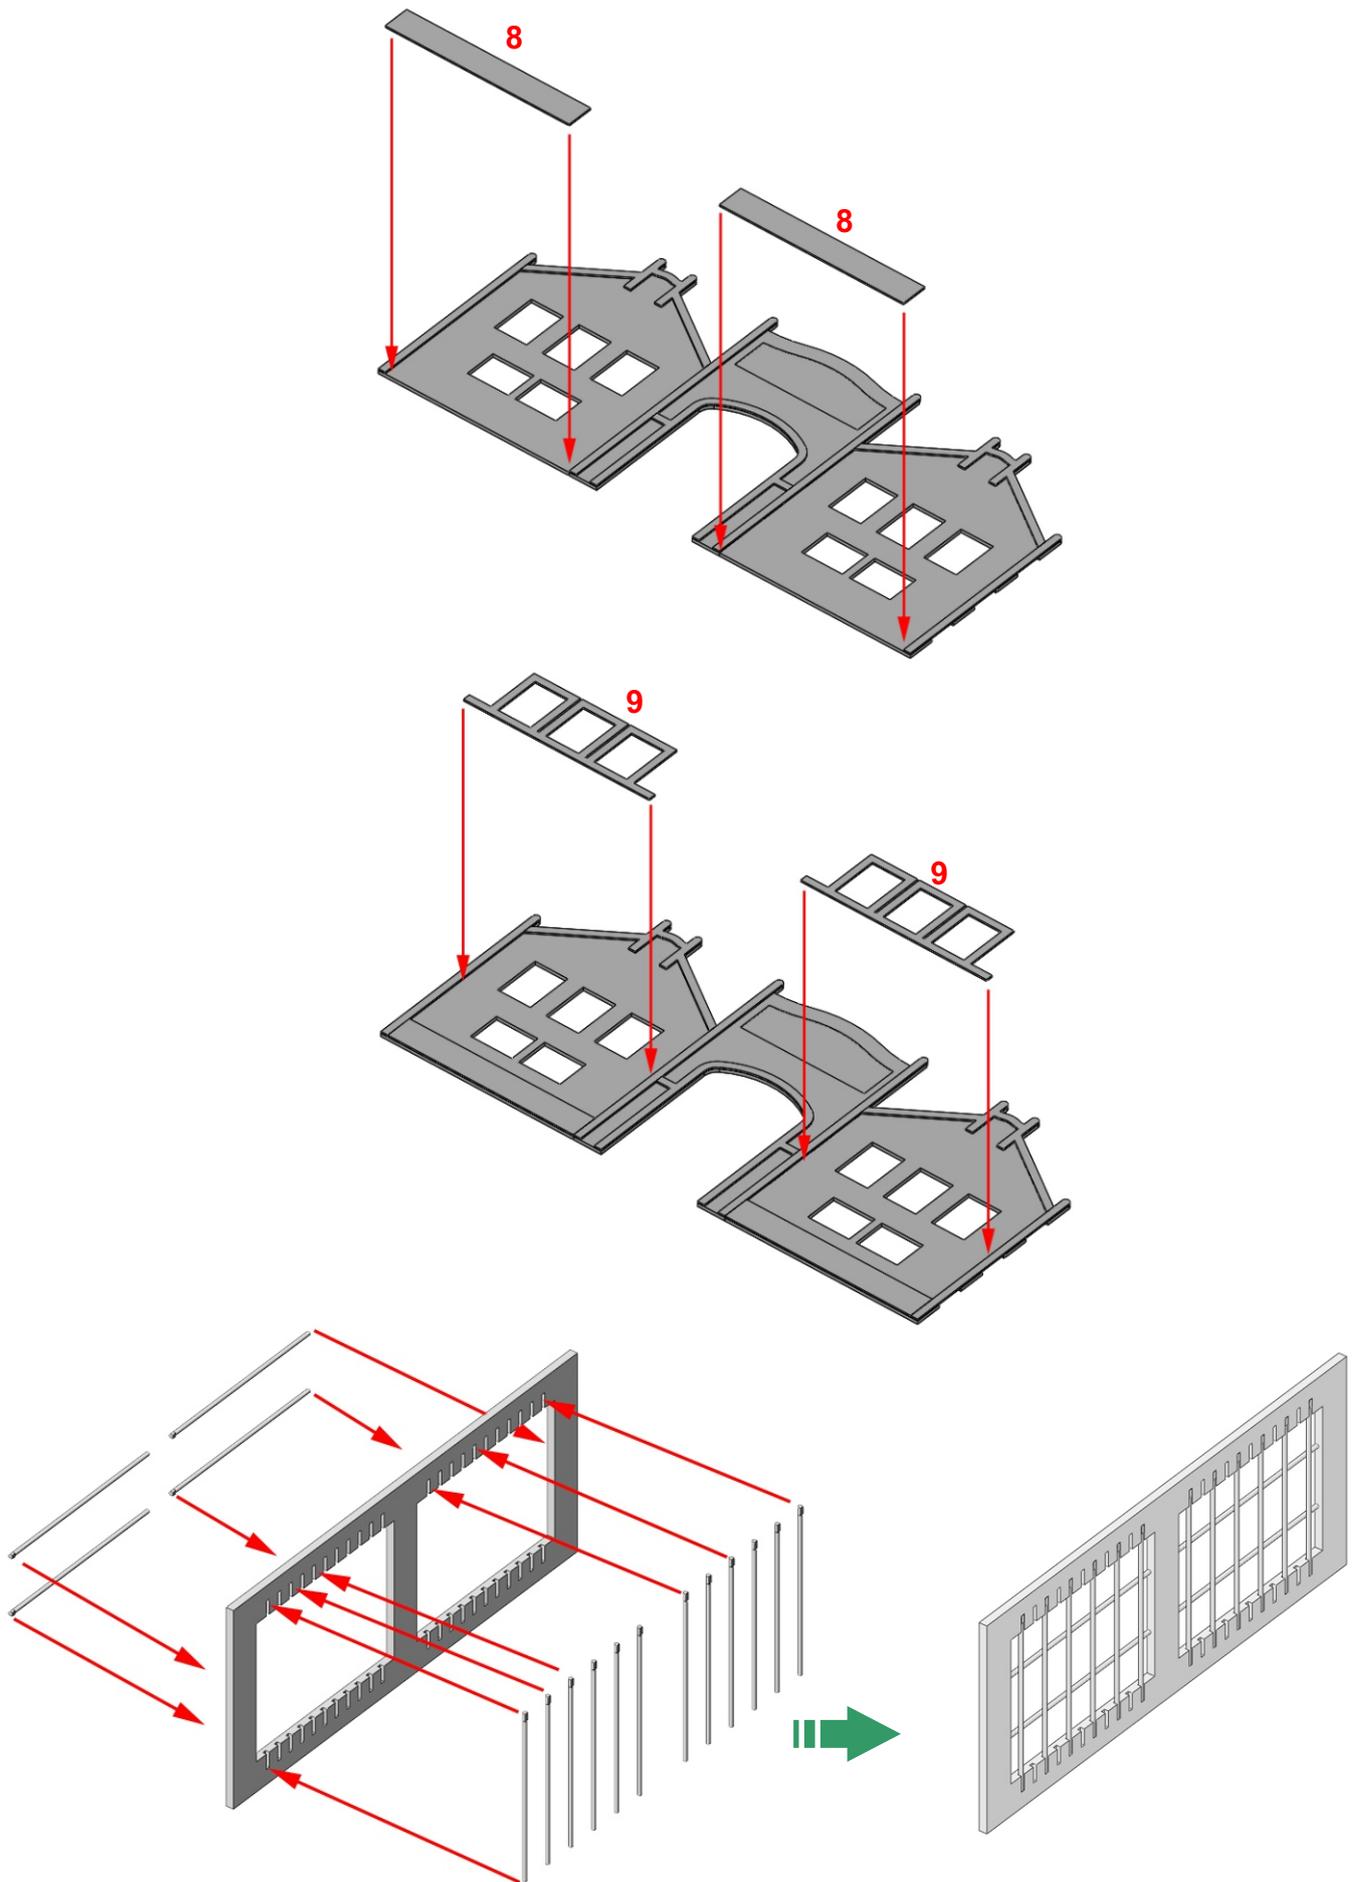





Opcionalmente cortar los alambres y pegar según se indica en este gráfico,  
 para las dos ventanas dobles.  
 Usar cianocrilato en gel como adhesivo.

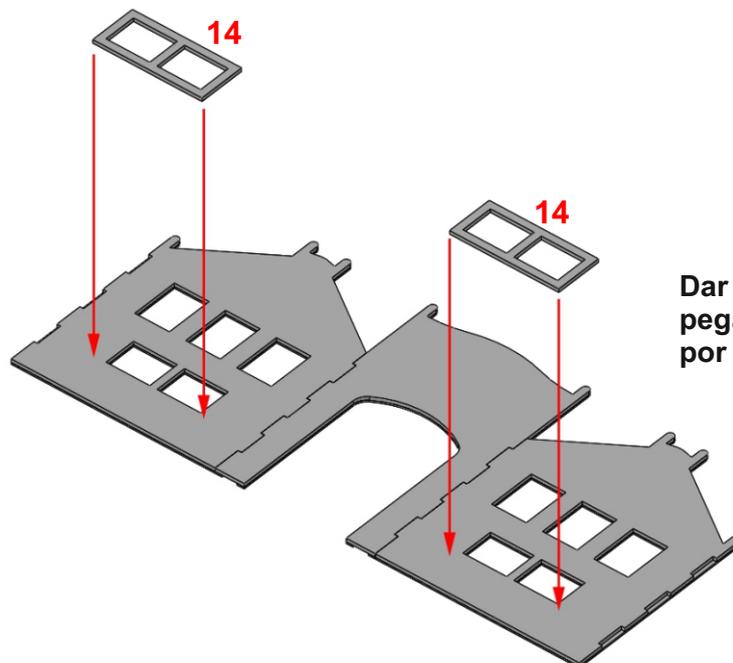
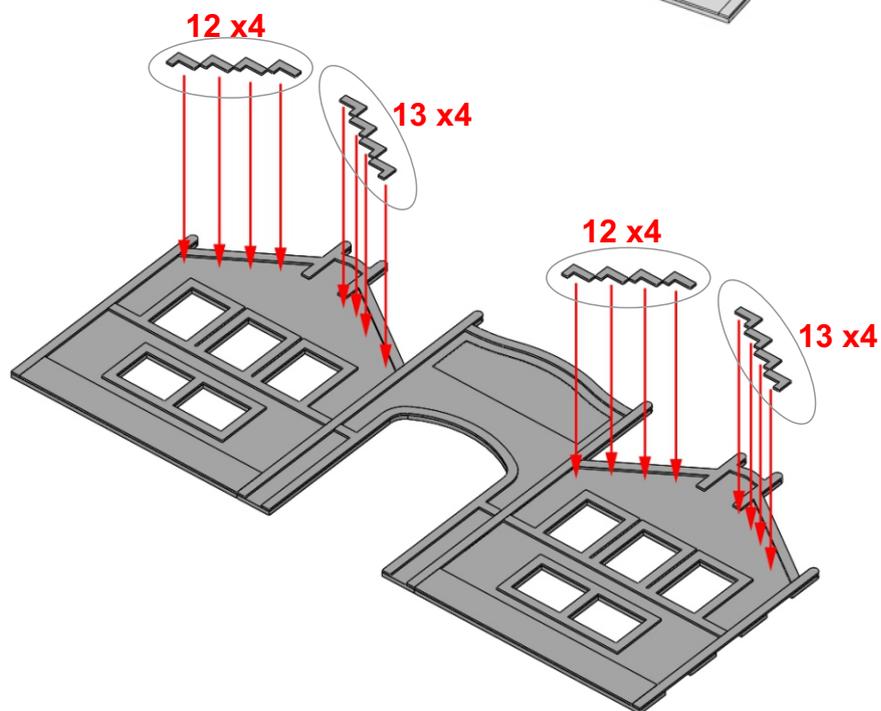
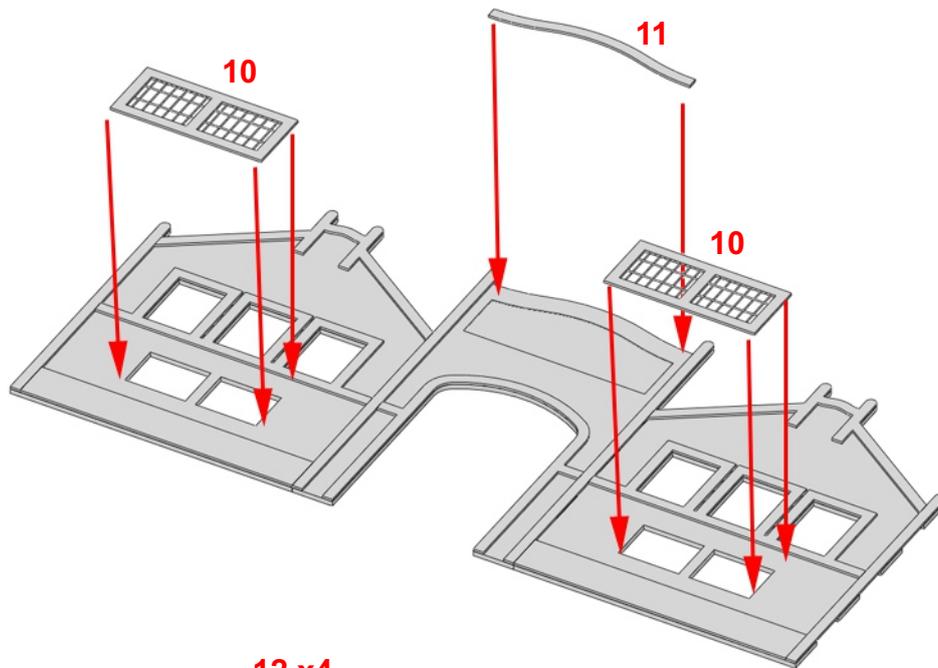




**Dar la vuelta al conjunto y  
pegar las siguientes piezas  
por detrás**

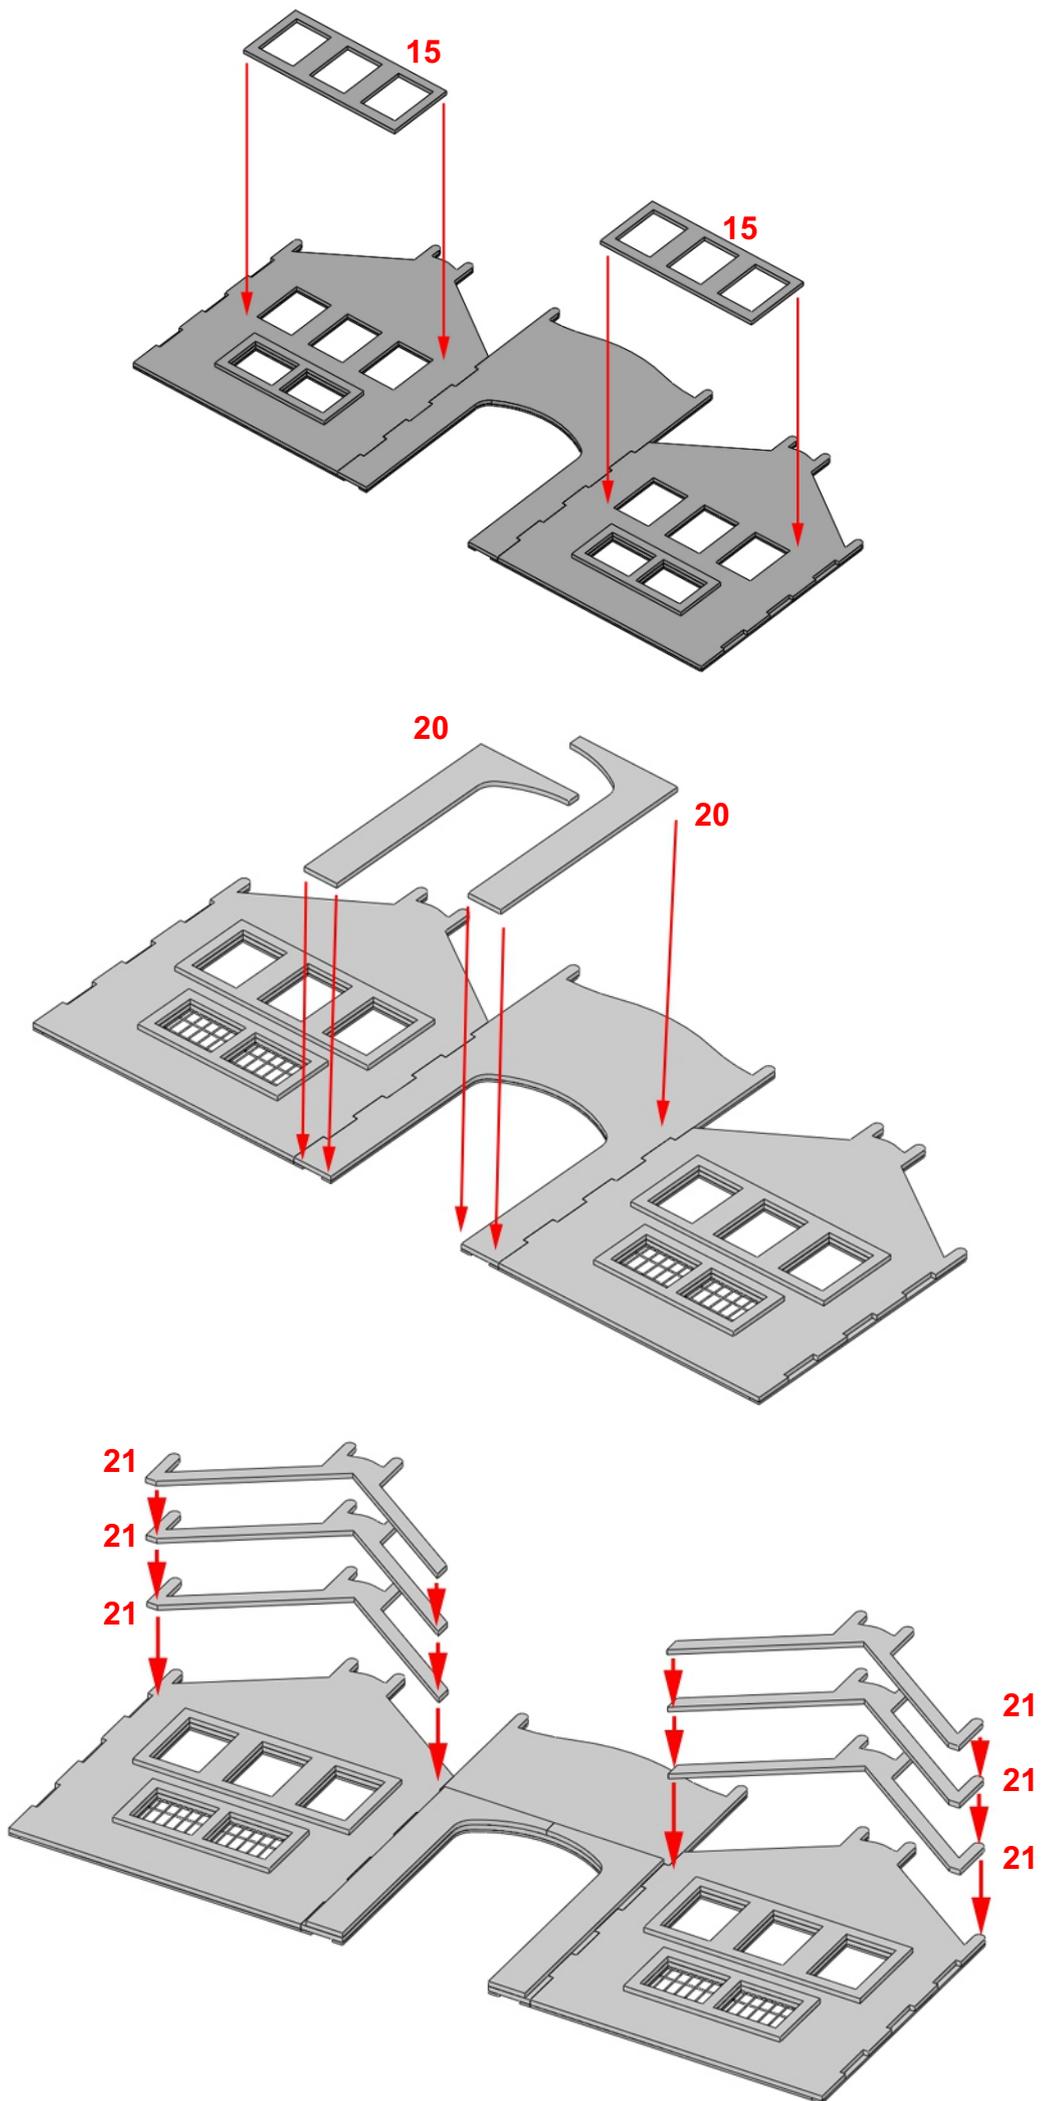


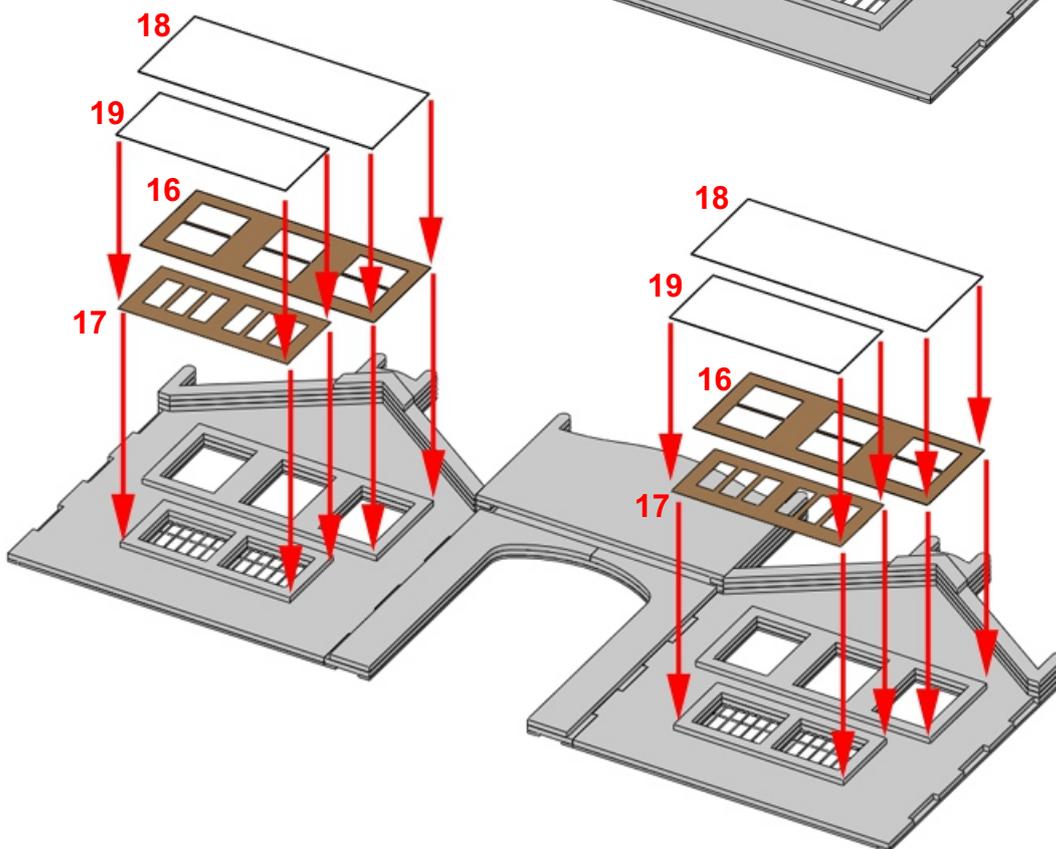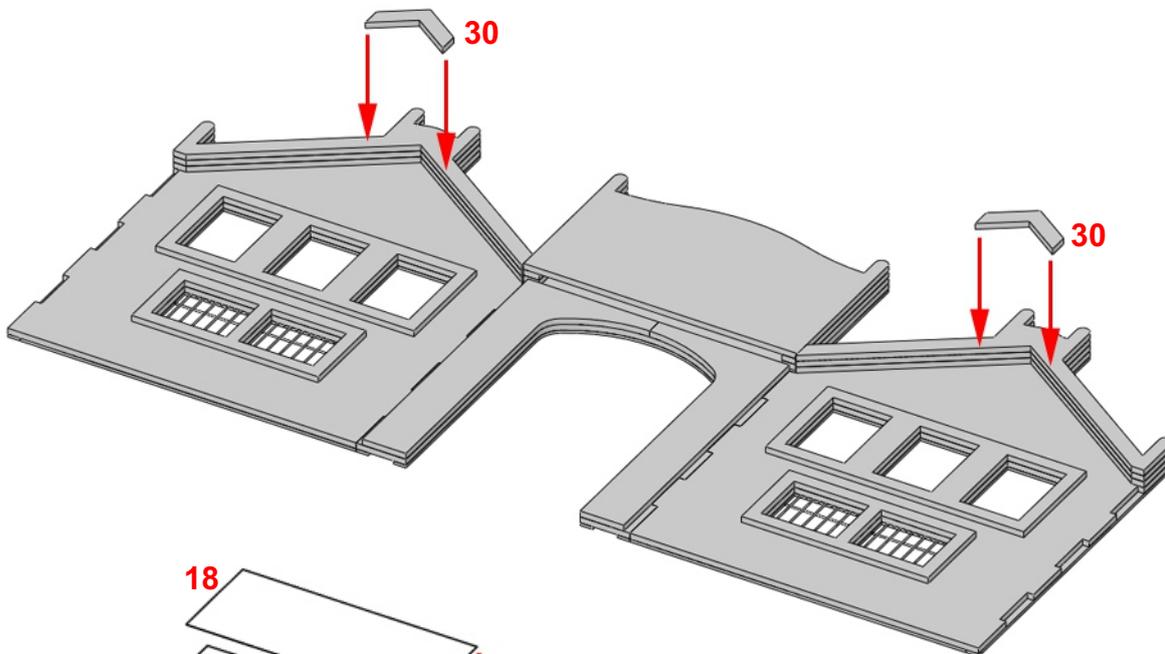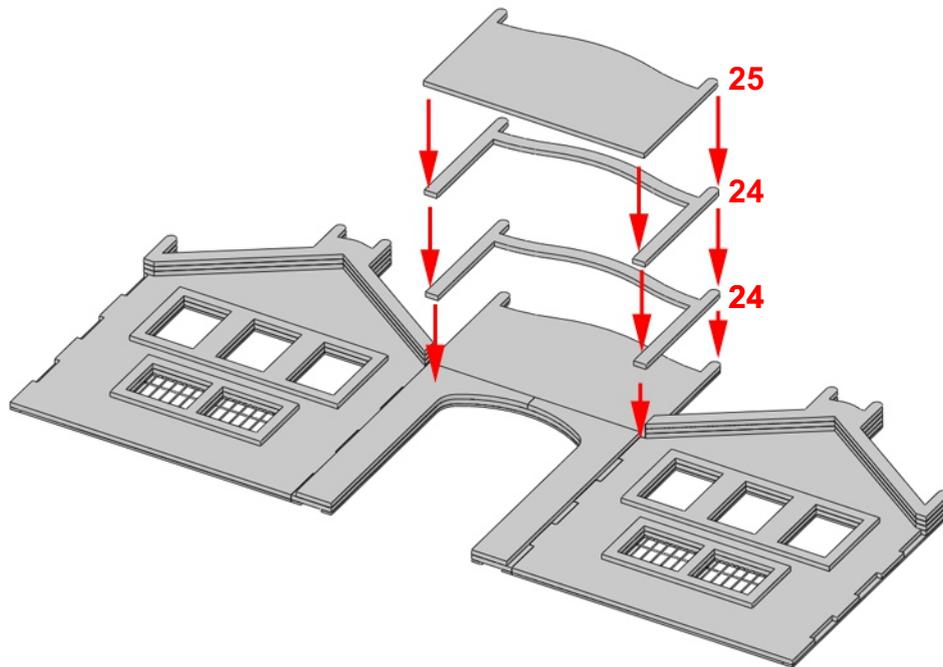

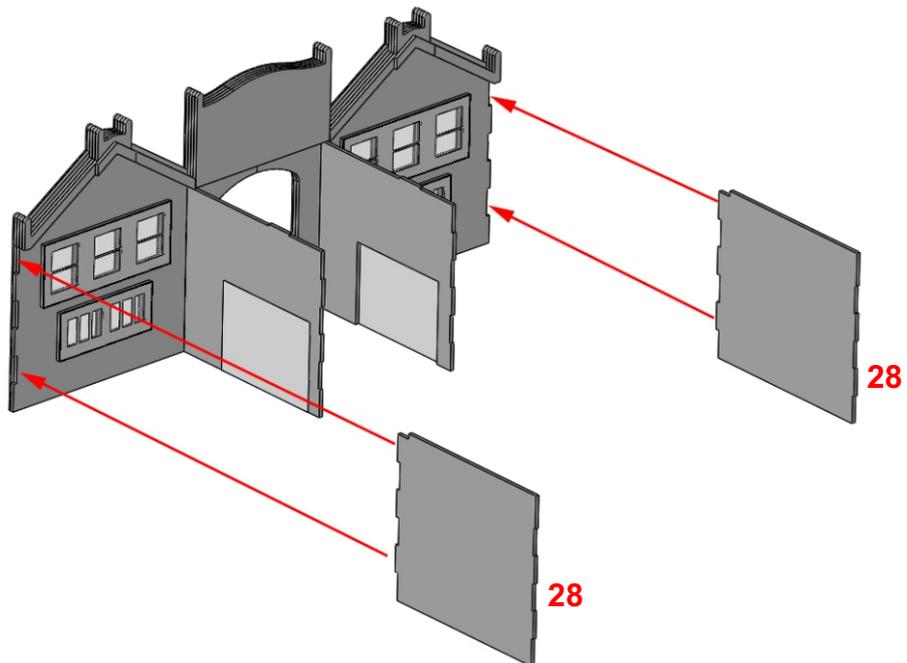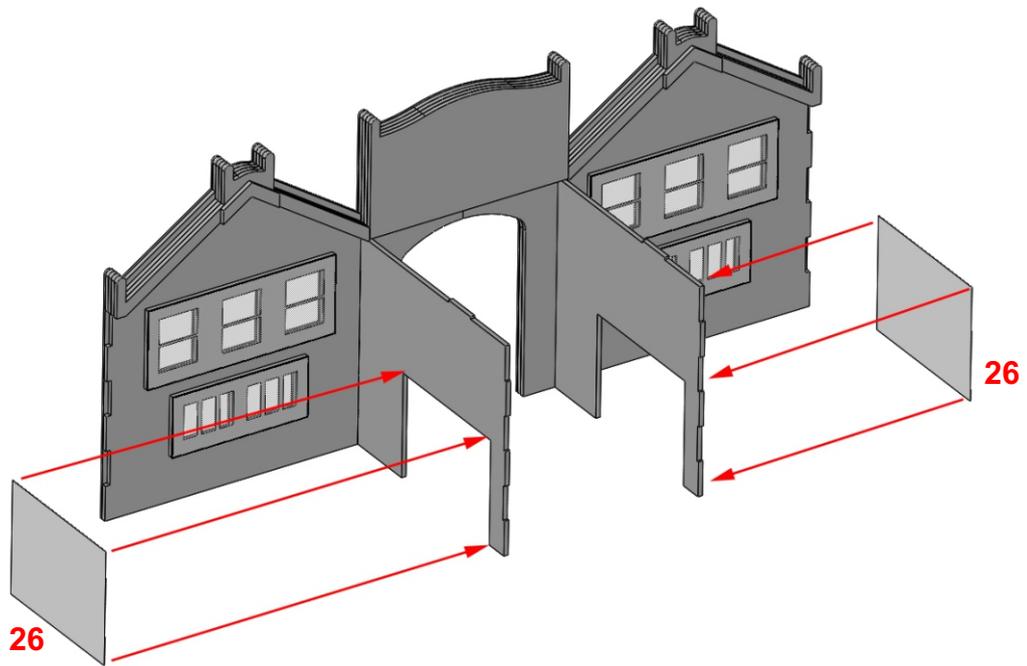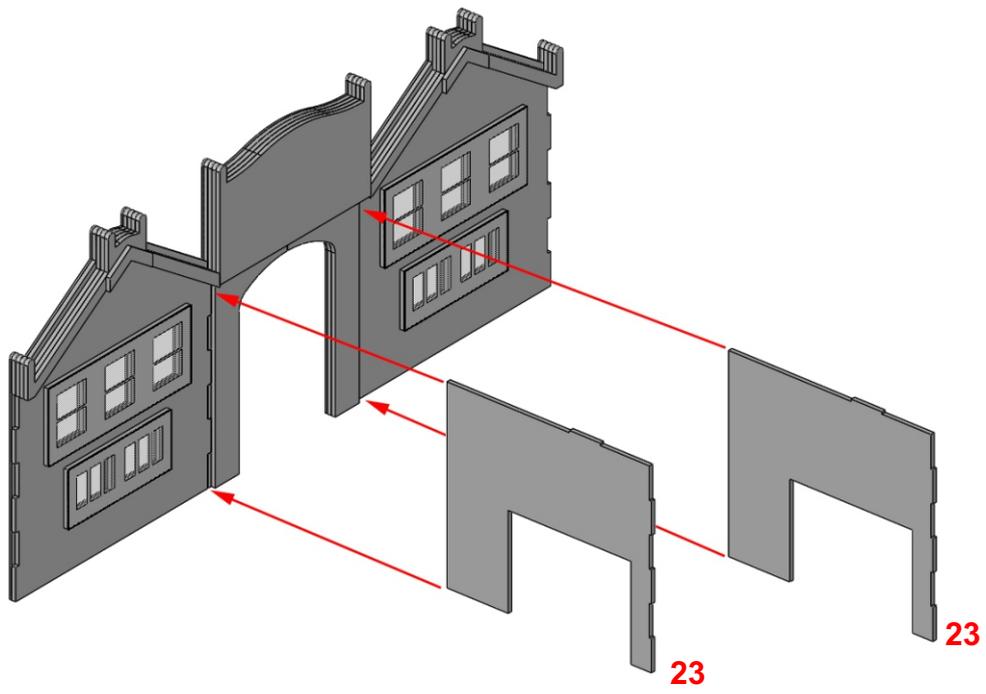

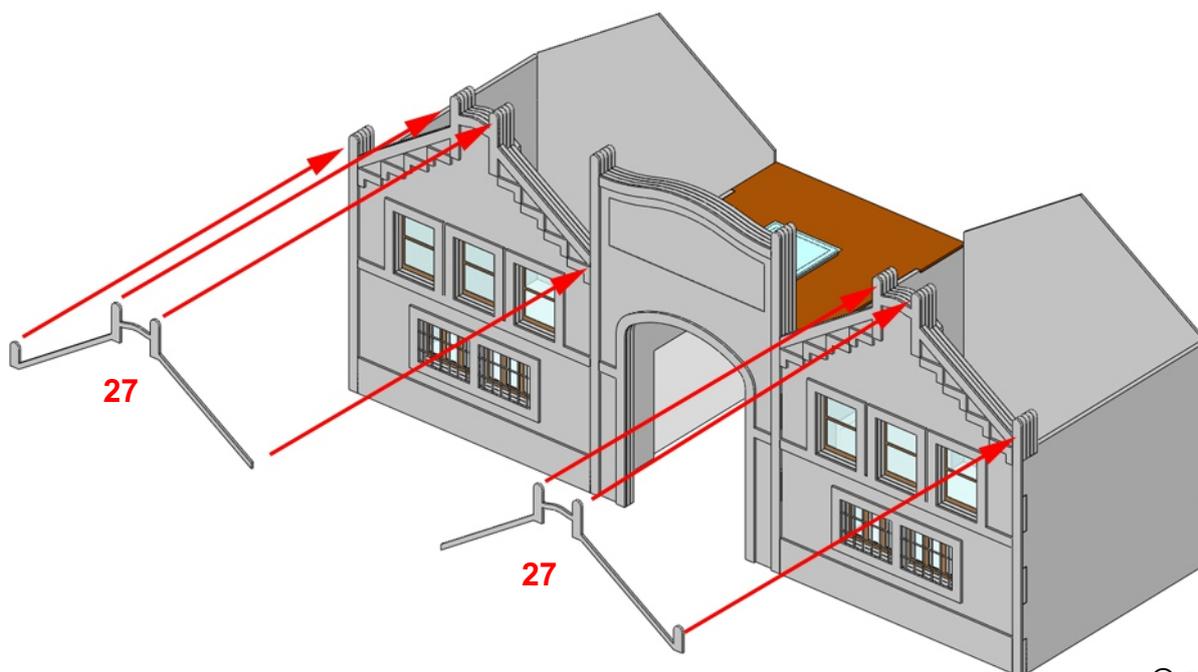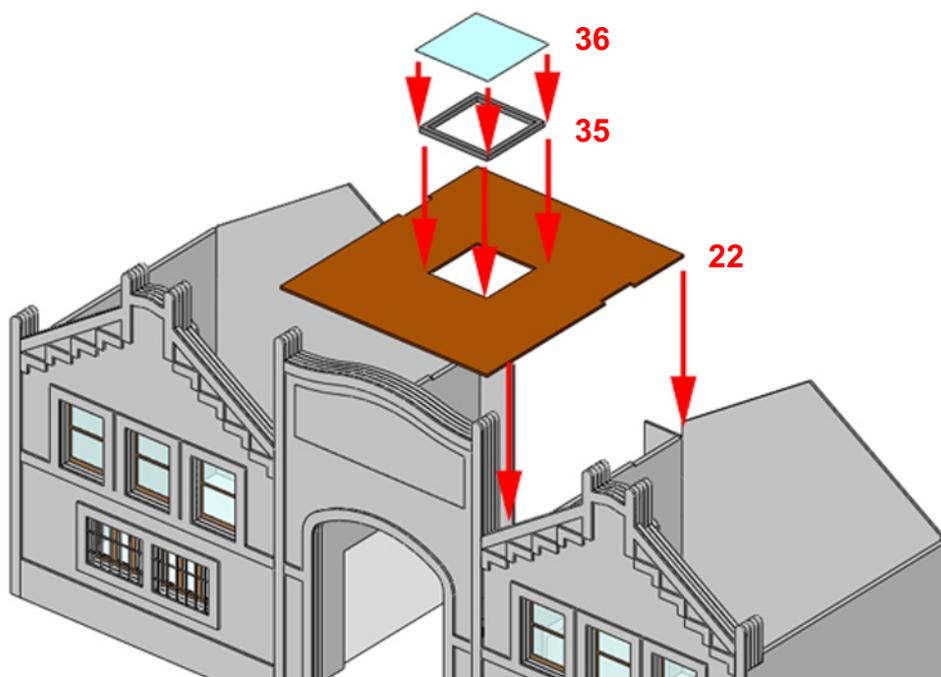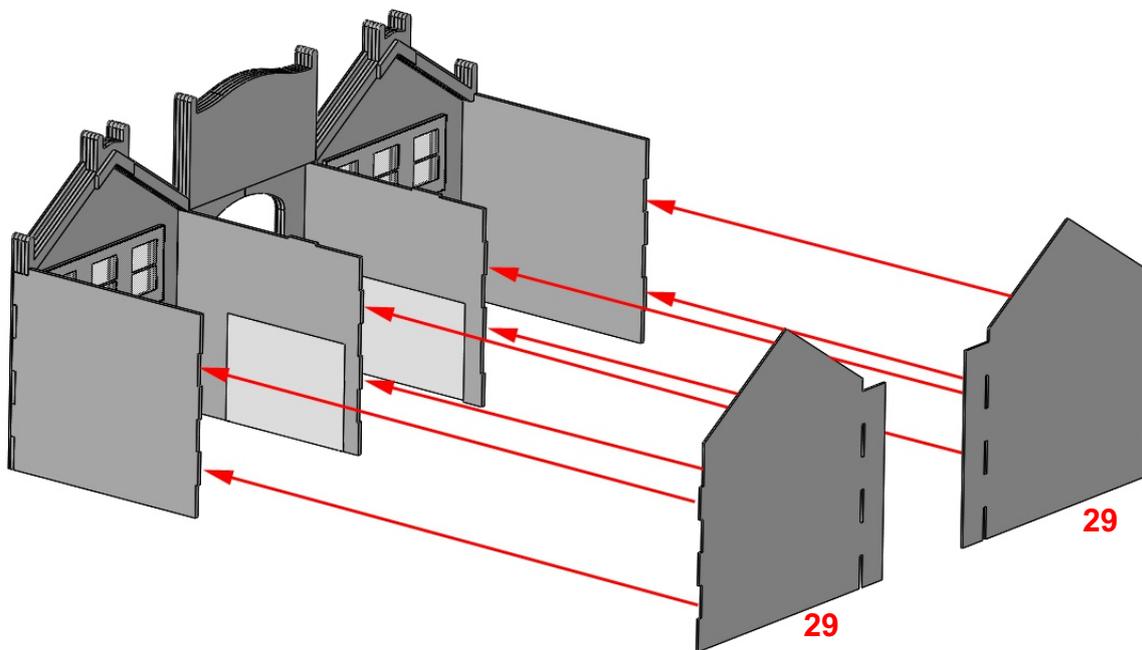

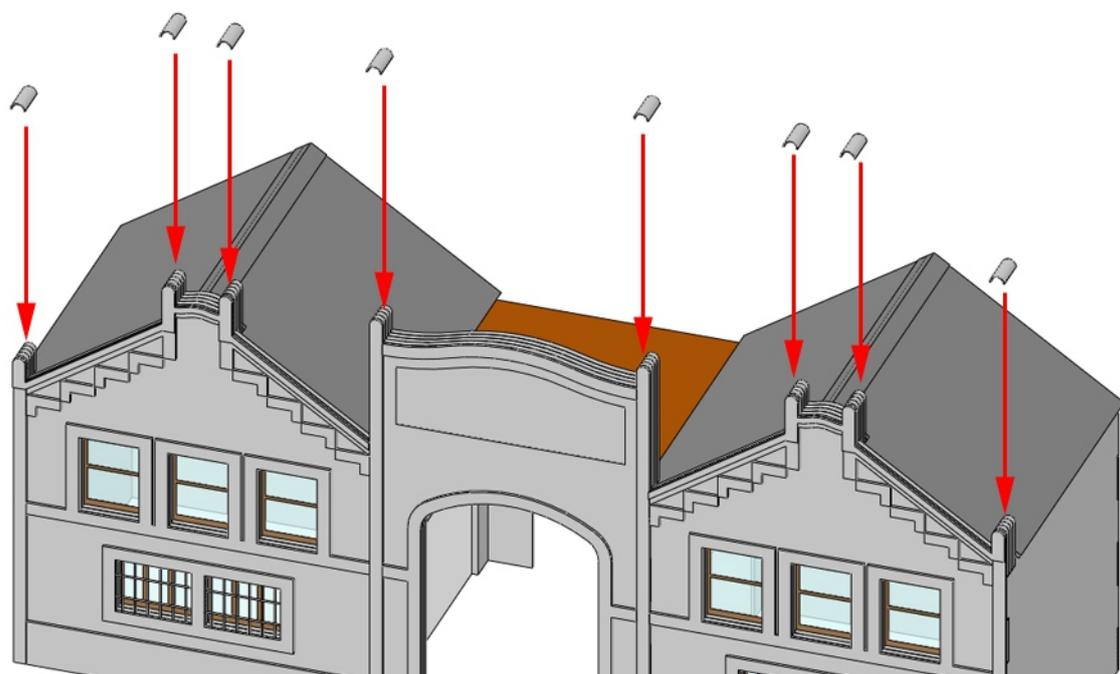
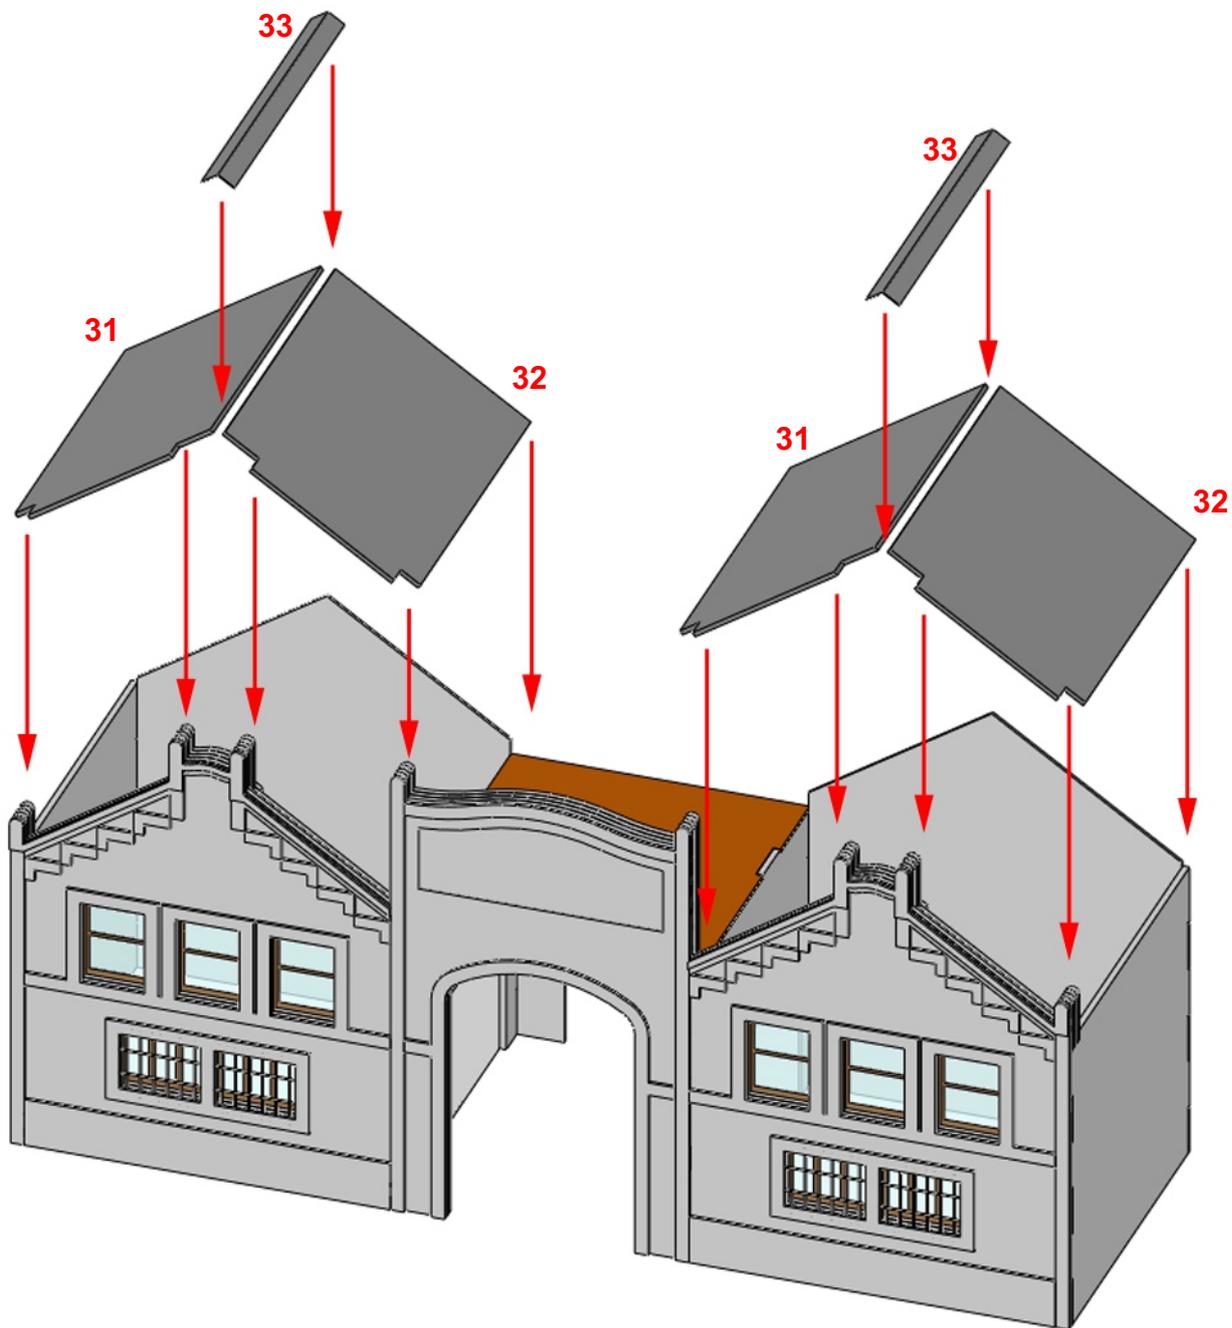


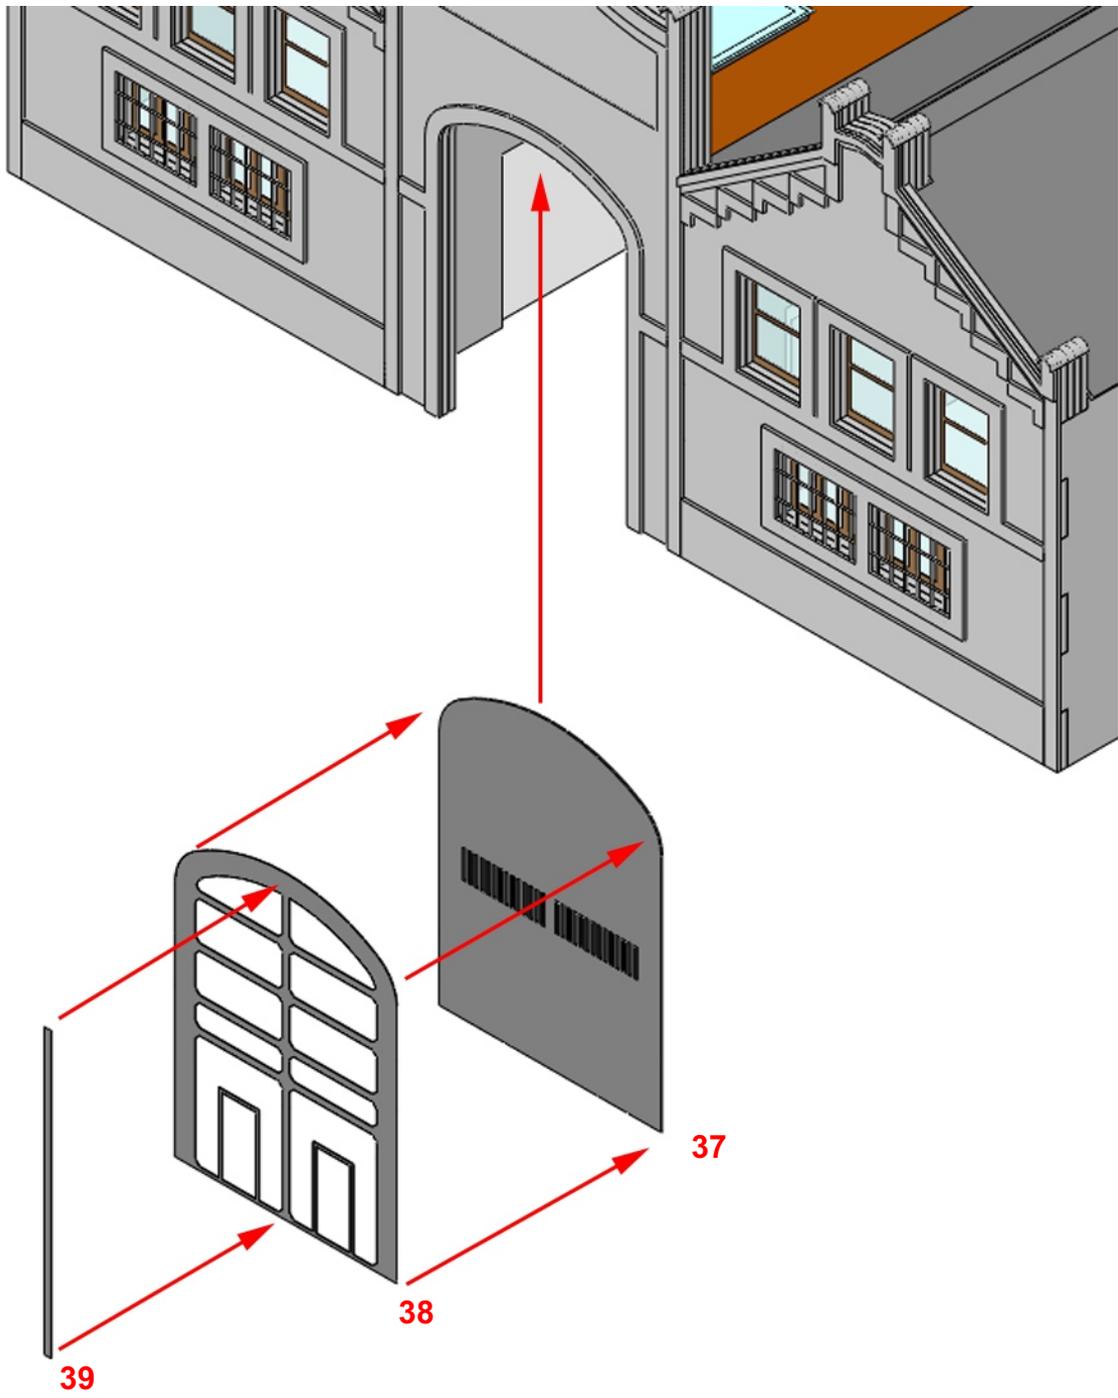


### FIN DEL MONTAJE



# Gráficos de ayuda al montaje

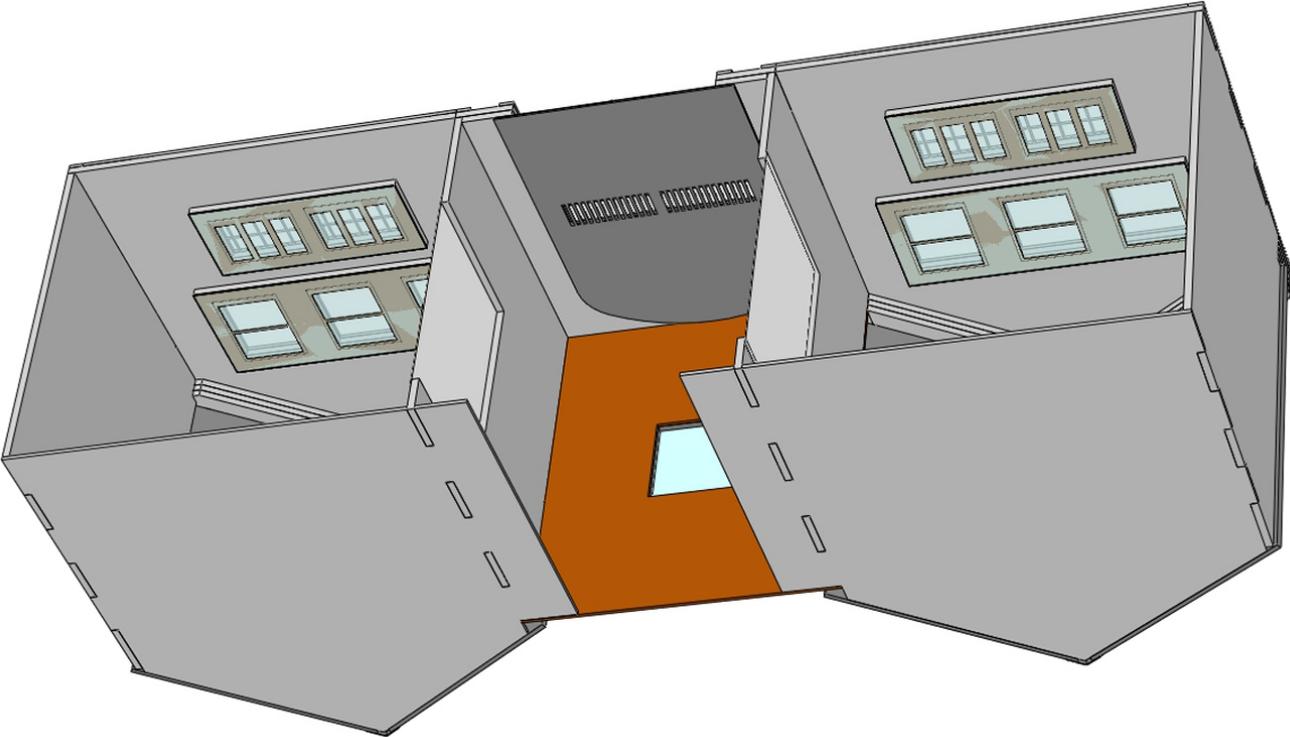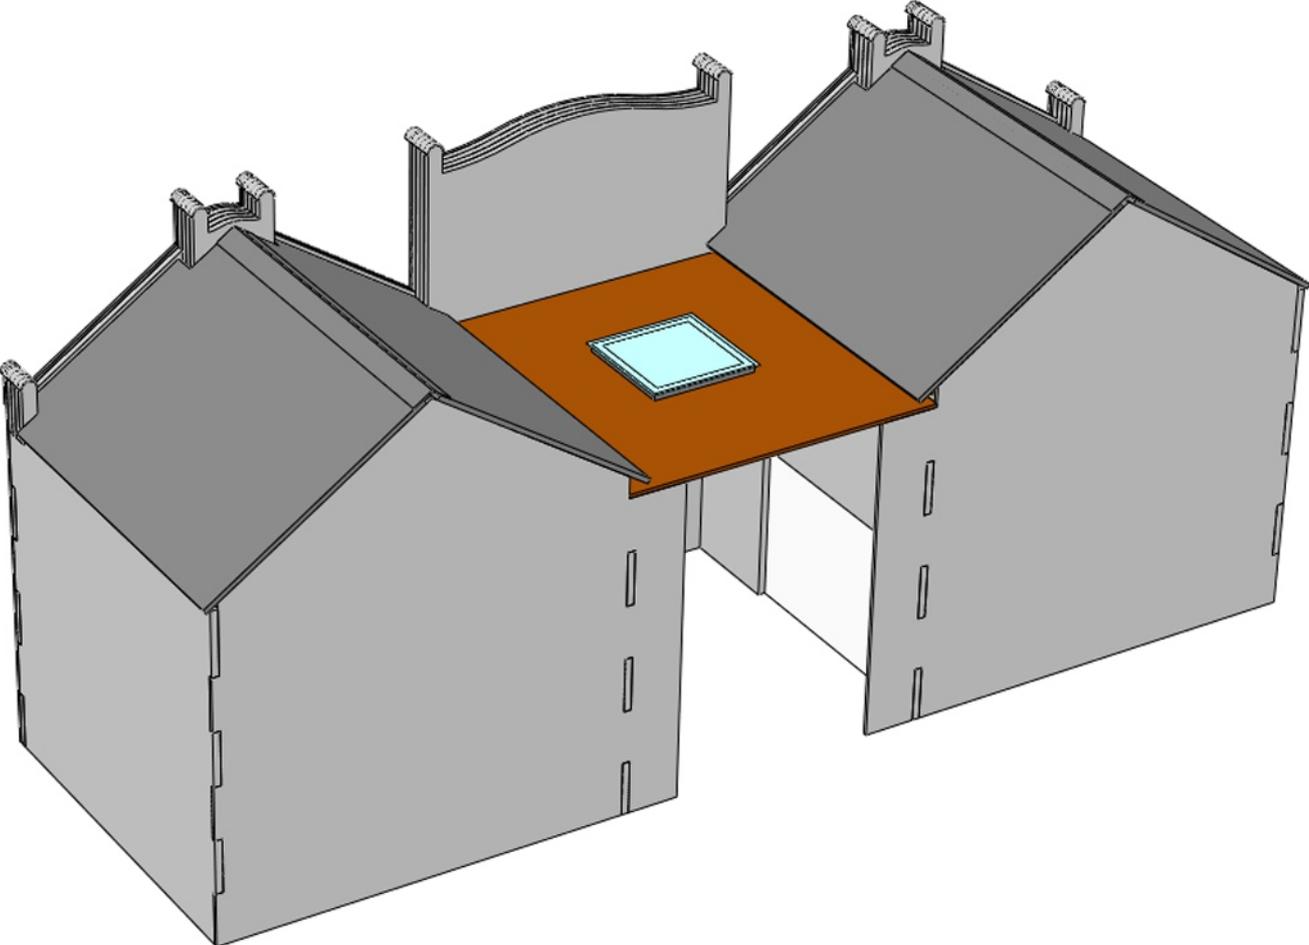

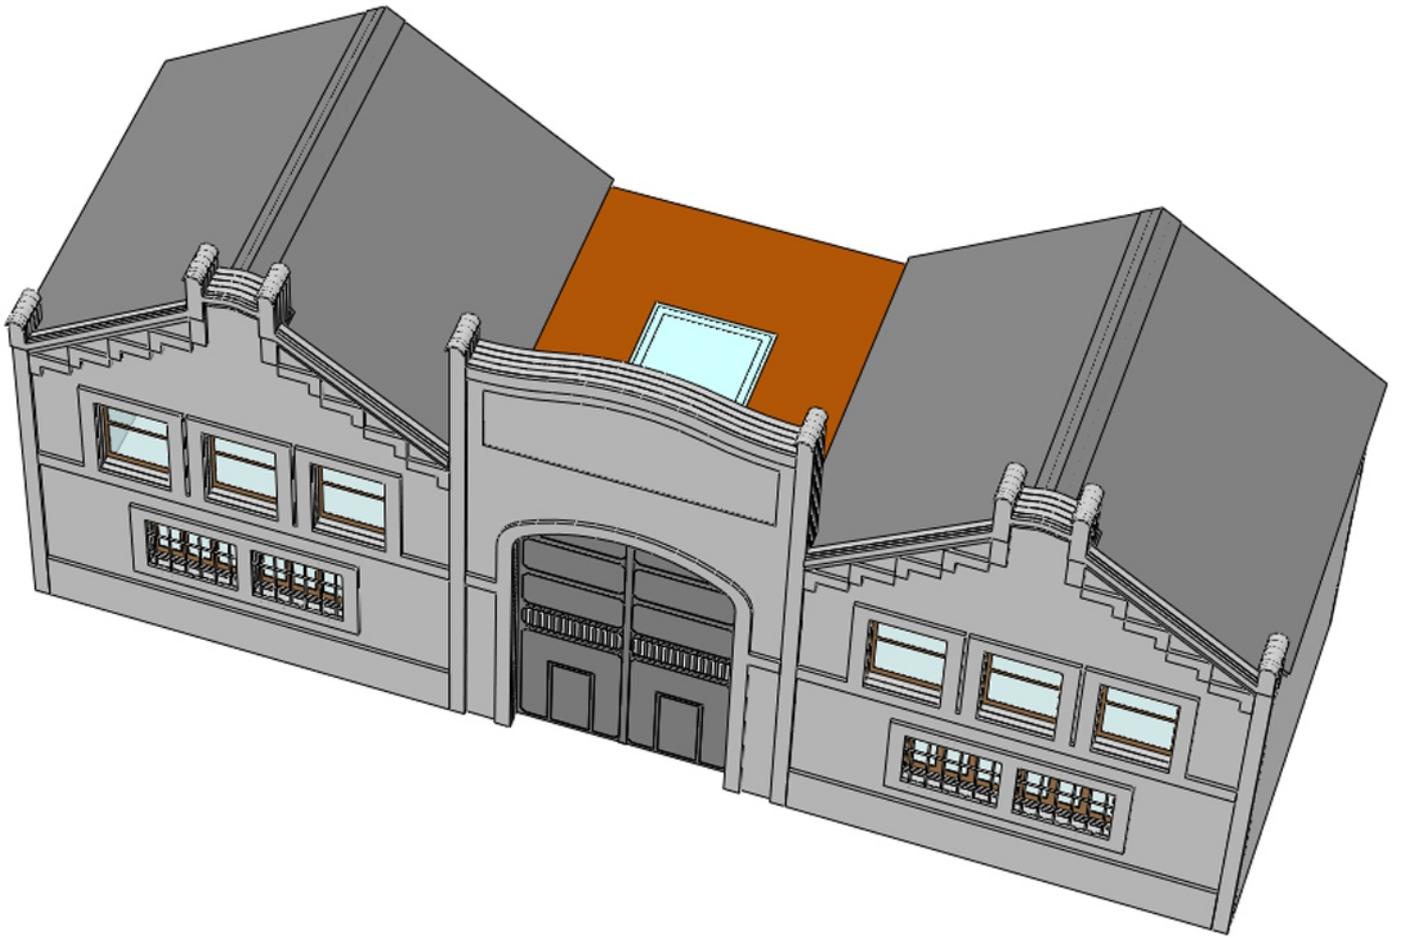

# Planos

