

160.01.02 Fornells railway Station - MZA rc N scale (1:160)




Component parts

Assembly manual

Building layout

160.01.03 Component parts

3D print FDM over PLA

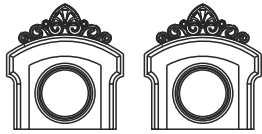


35 x2




36 x4

Carton board 2 mm.




67




101


Carton board 1,5 mm.

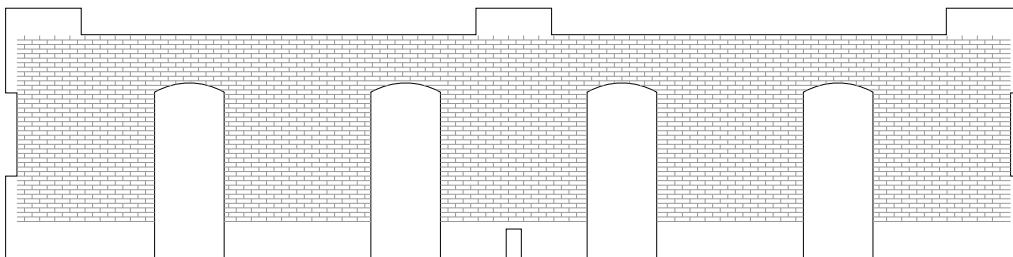


01

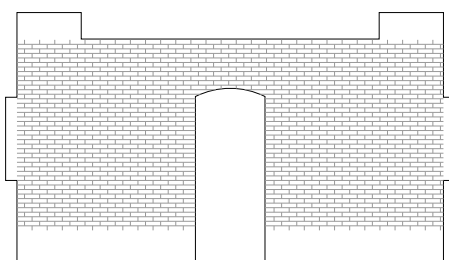

02




03

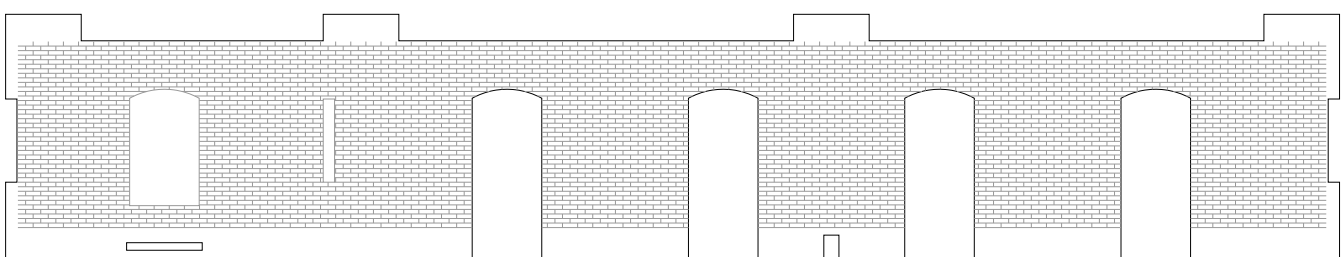


30


Carton board 1,5 mm.

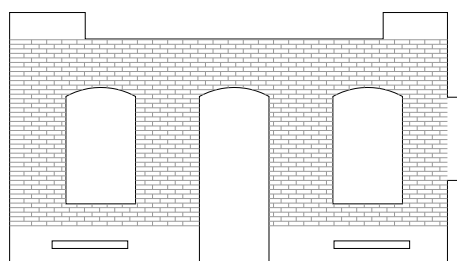


31




51




54

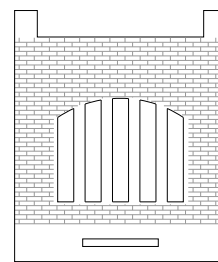


58

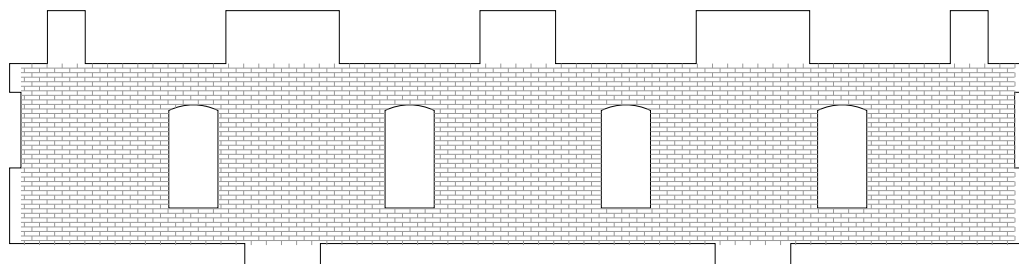


16 x2

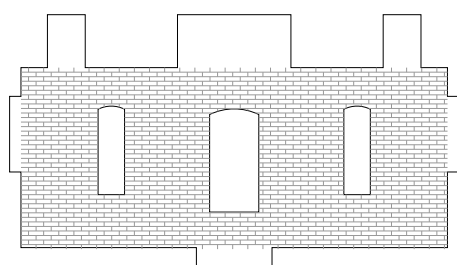

23

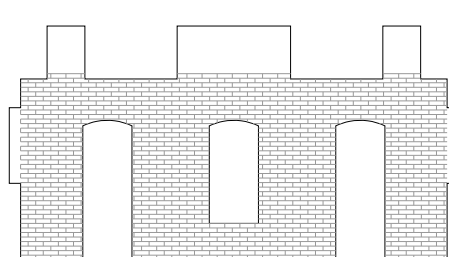

29

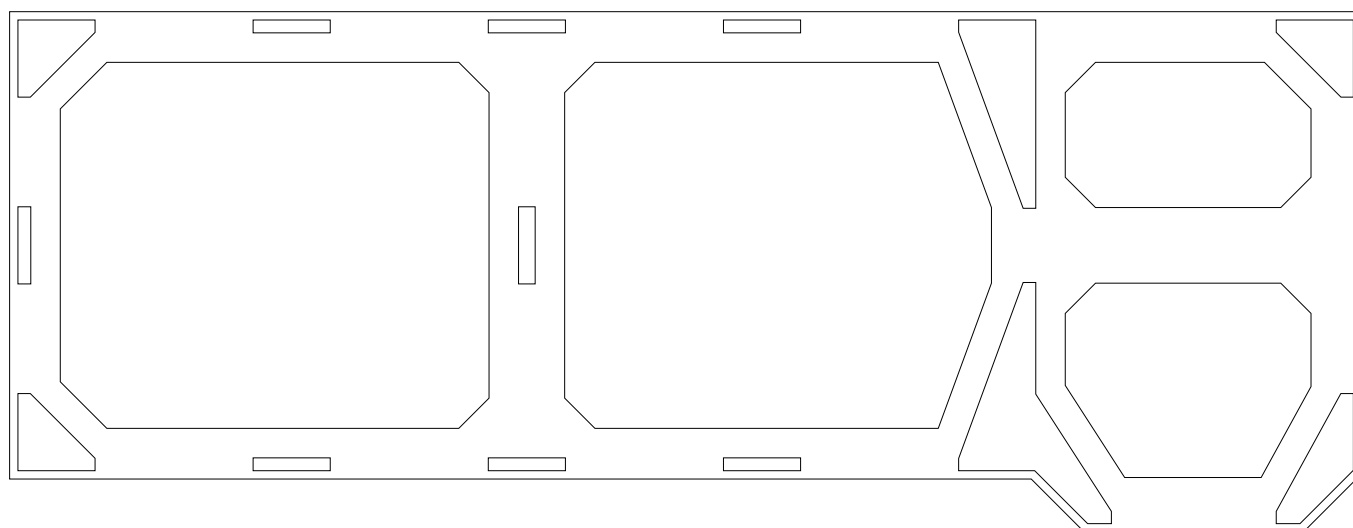

11



78



79



80



81



82



45



45



46



46




46




46


Carton board 1 mm.

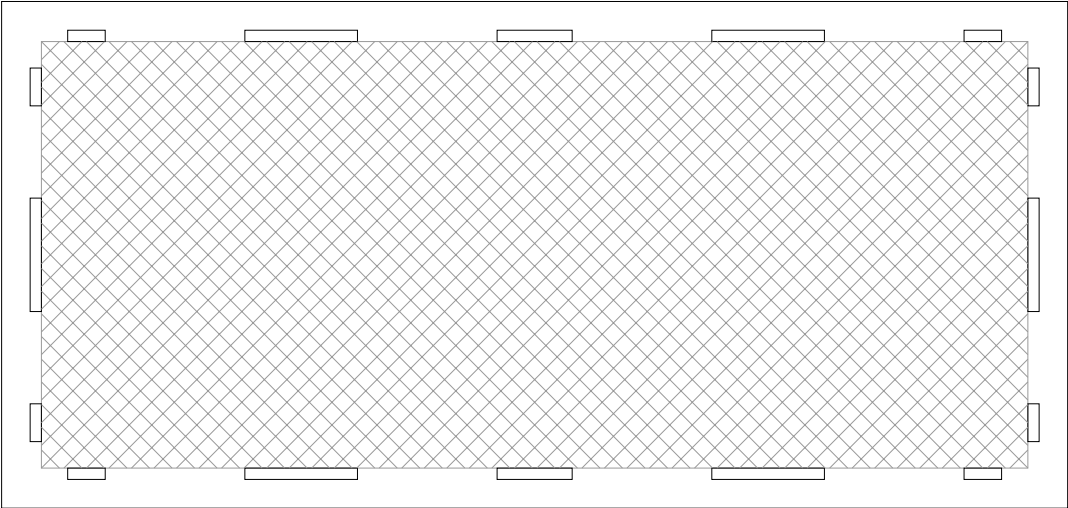


43

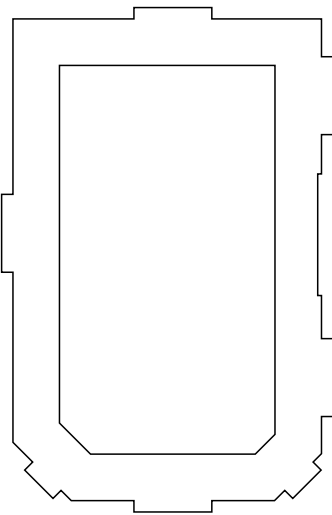


96



77

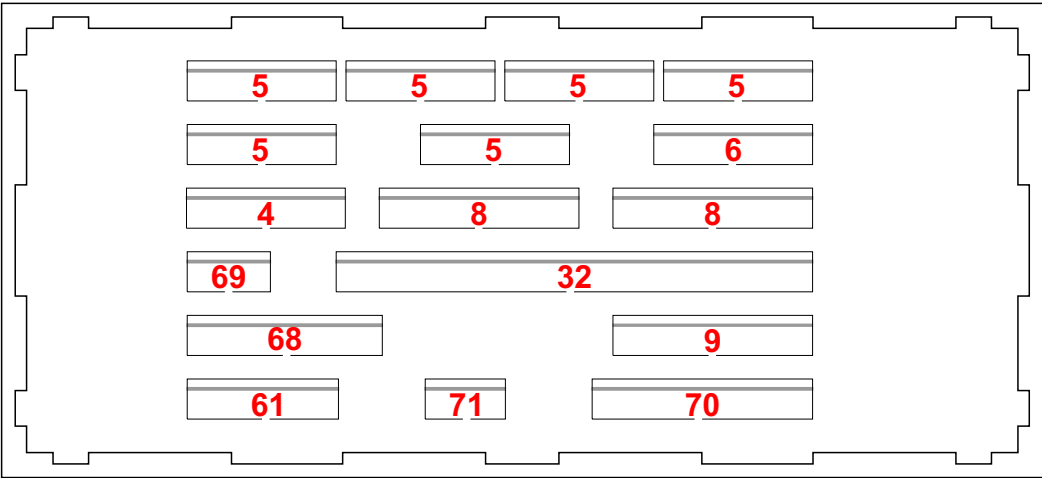

37

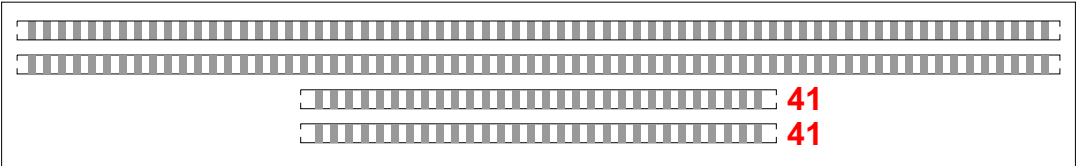


40


40

41
41





Carton board 1 mm.

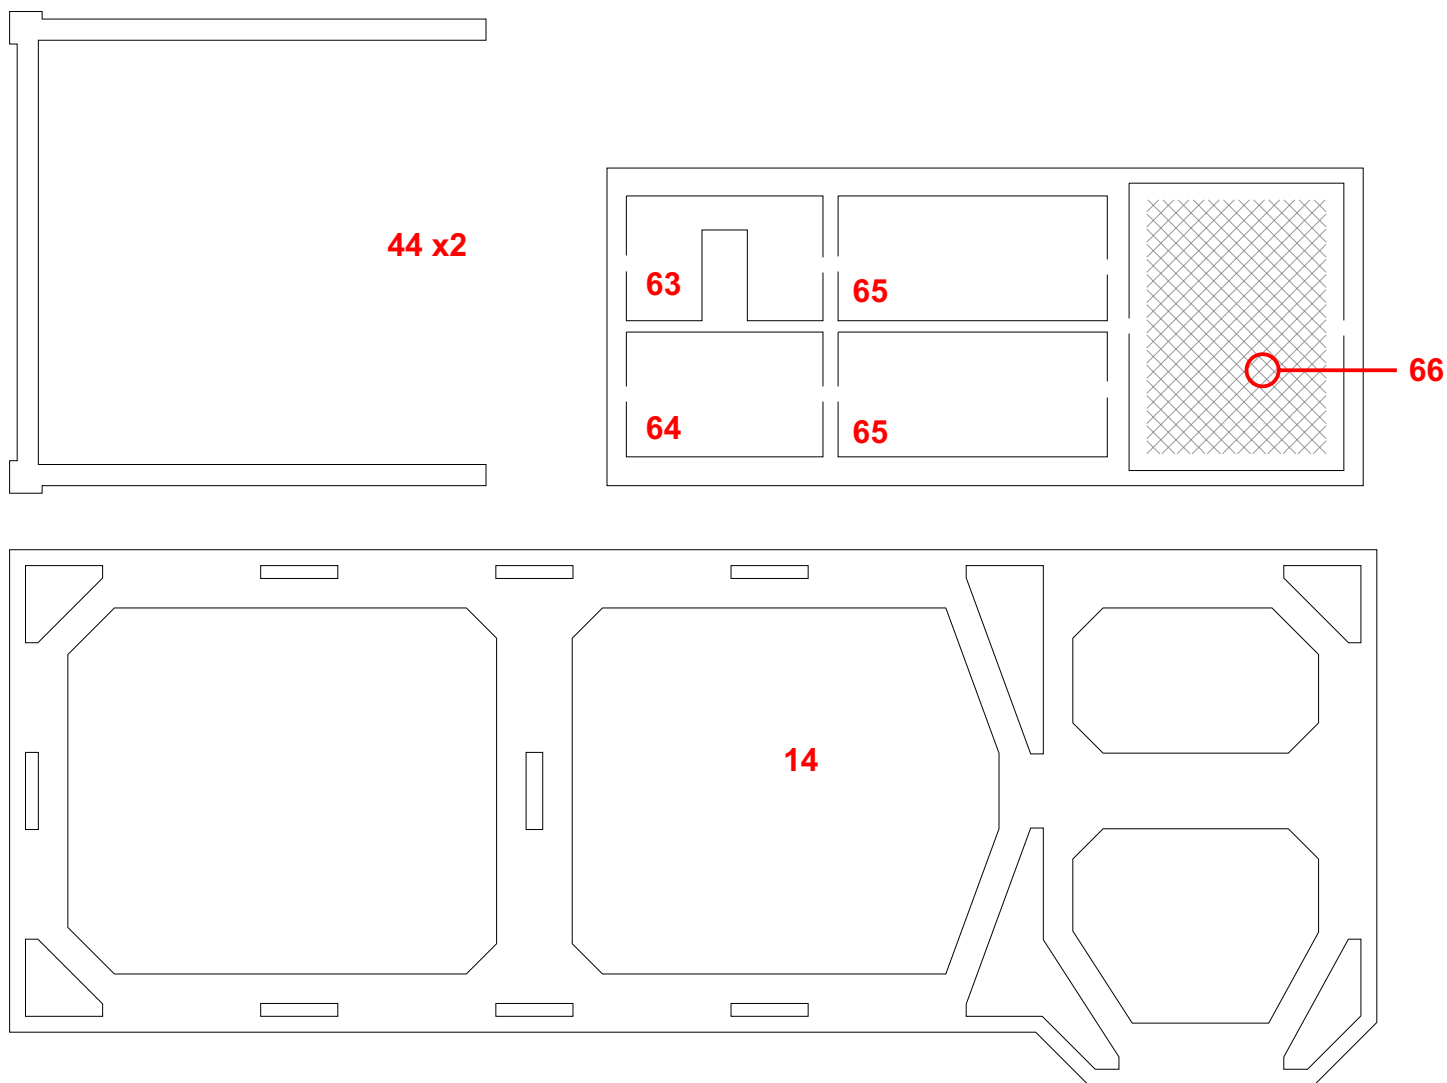


Carton board 0,5 mm.

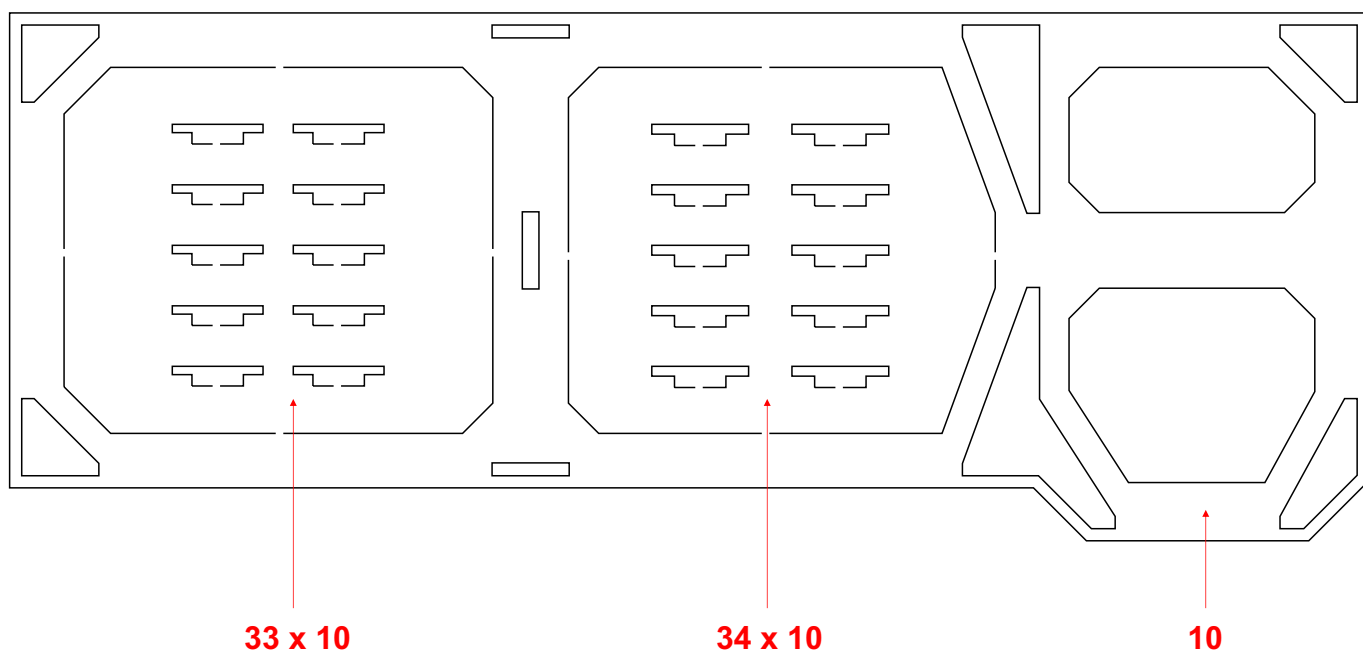


Carton board 0,5 mm.

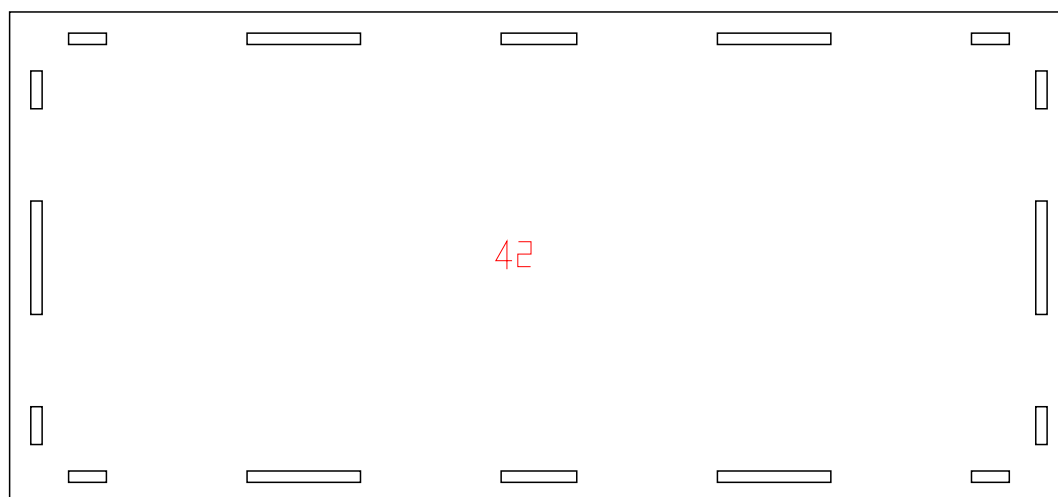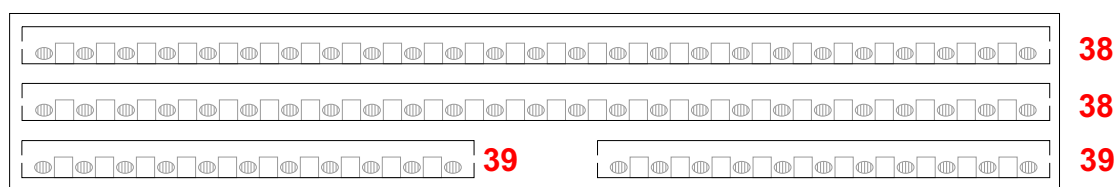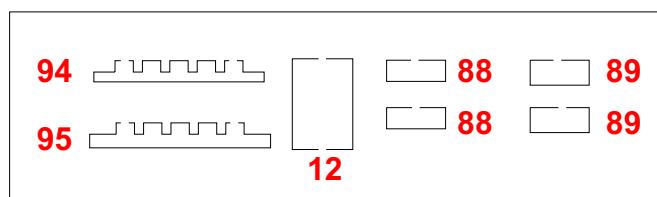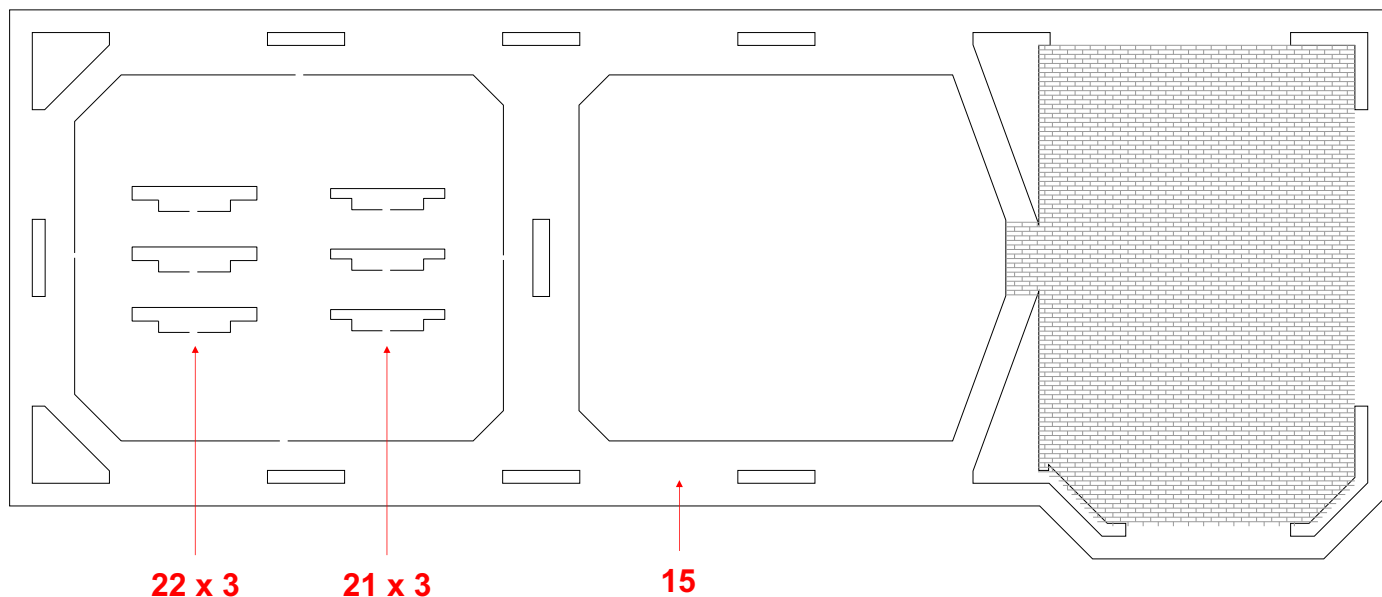


Carton board 0,25 mm. - White

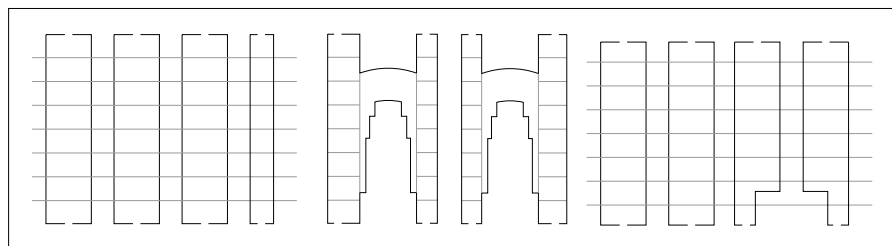


13 13 13 72 87 91 24 24 84 85

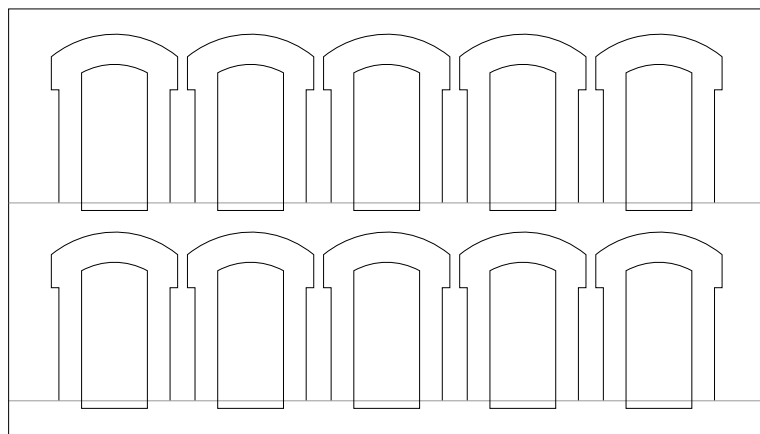


17 X 10

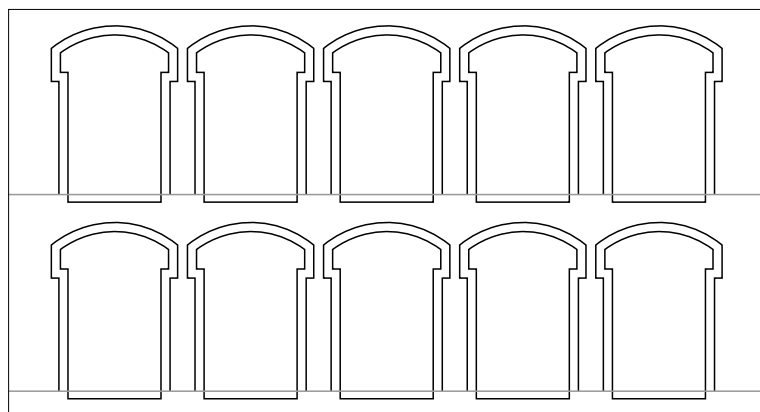


19 X 10

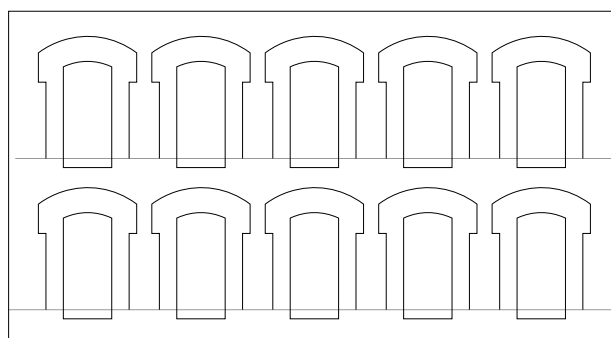

25 X 10

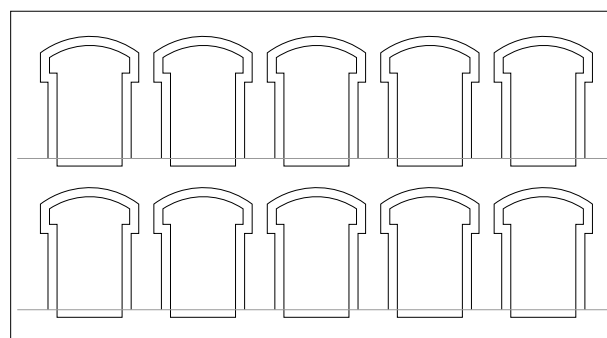


26 X 10

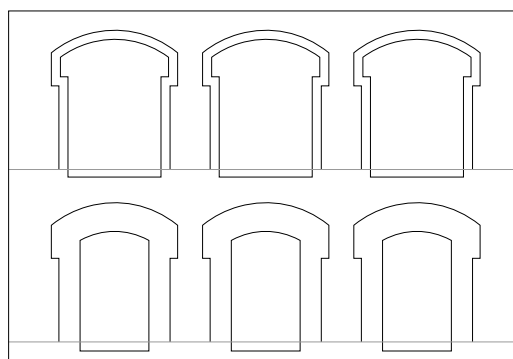

20 X 3


18 X 3

Carton board 0,25 mm. - White

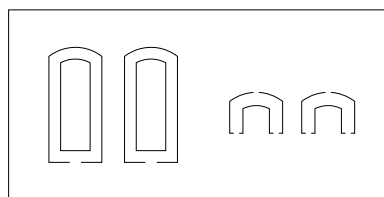

27 X 2

28 X 2

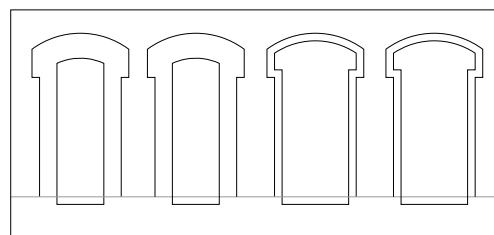


75 X 2

76 X 2



47 X 4

48 X 2

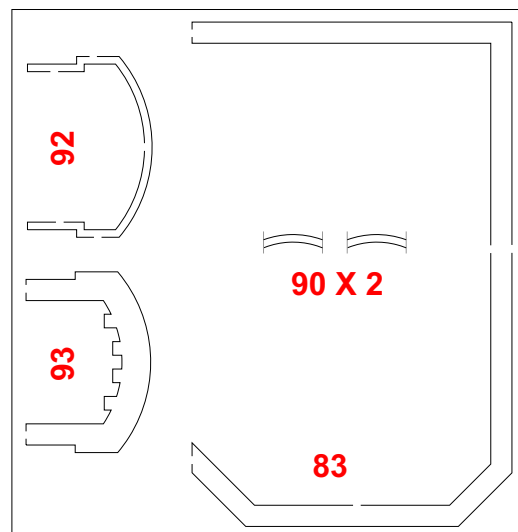


92

93


90 X 2

83


Carton board 0,25 mm. - Green

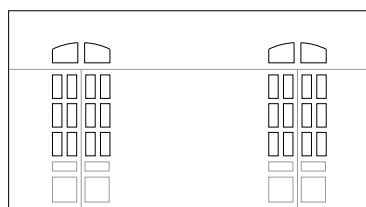

50 x4

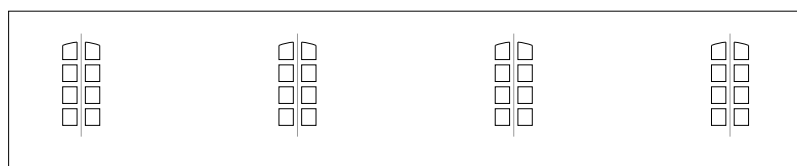

53x2

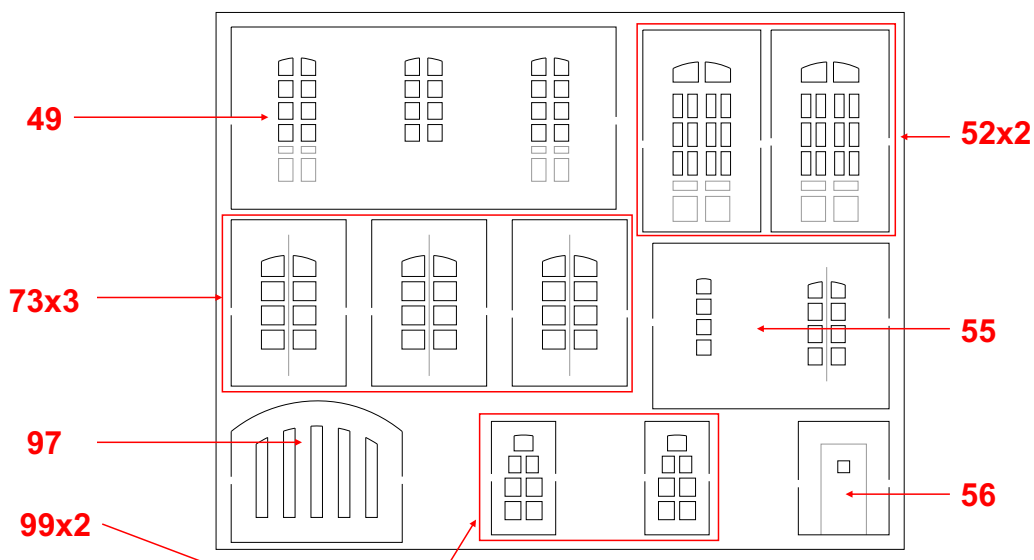

49

52x2

73x3


55

97




56


99x2

Acetate

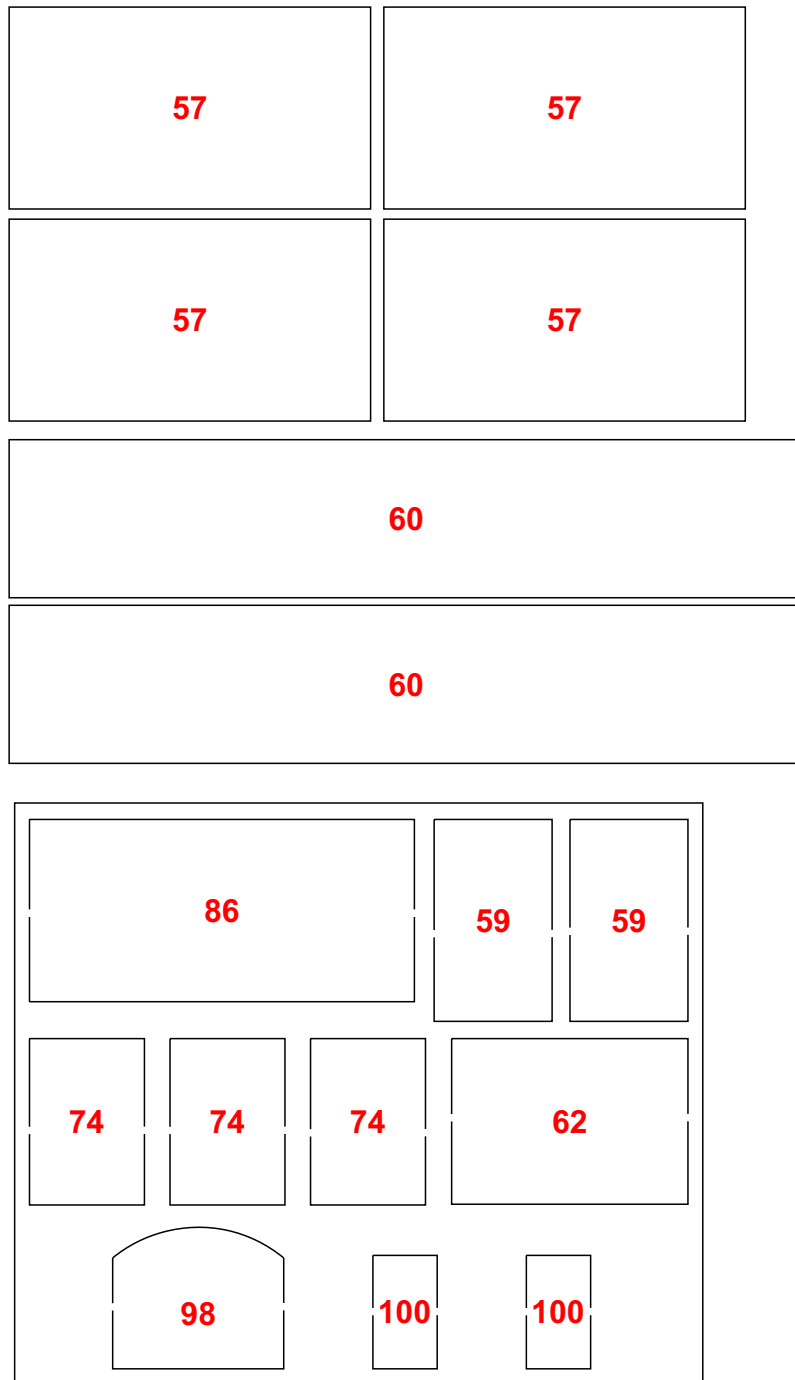



160.01.02 Assembly manual

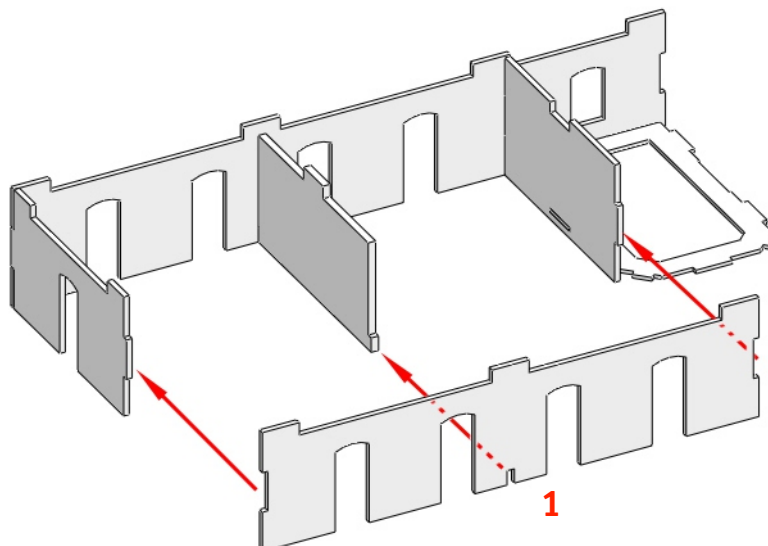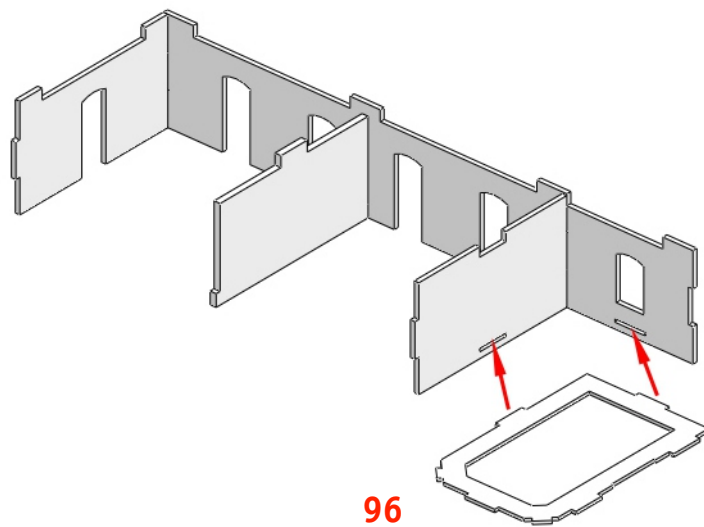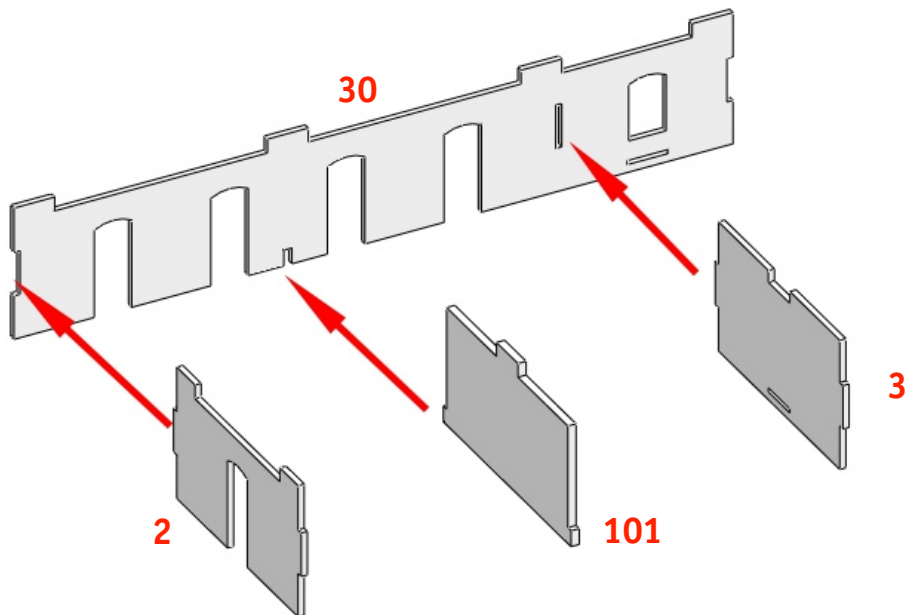

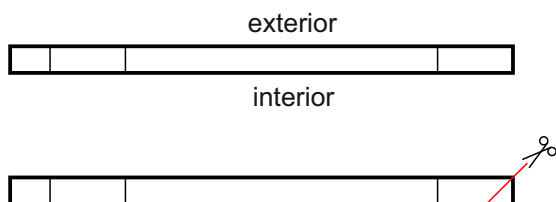


Cortar o lijar la arista que indica la flecha a 45° y por la cara interior




31

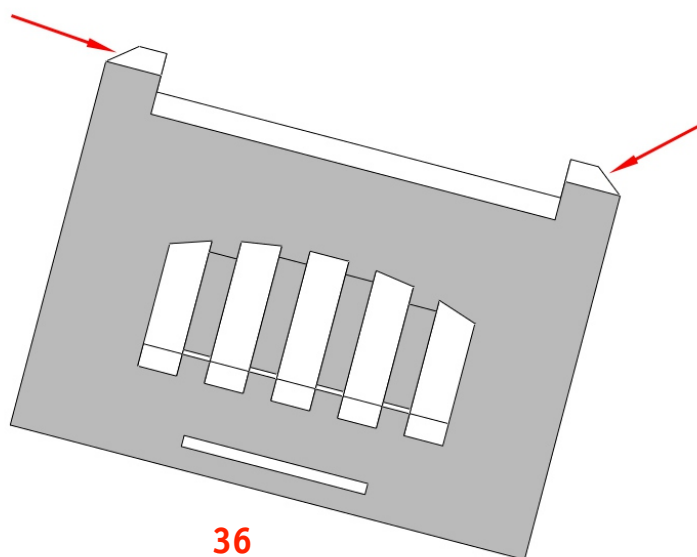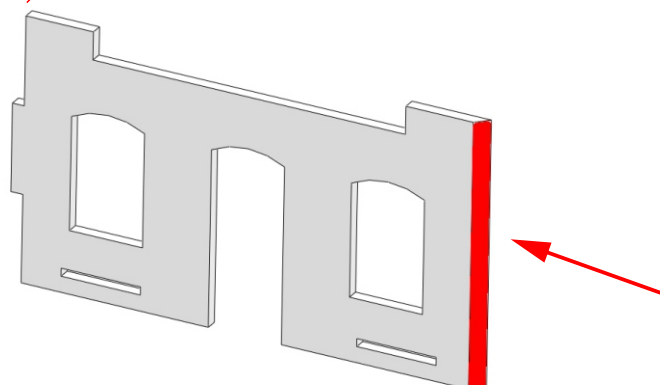

Cortar o lijar las aristas que indican las flechas, por el interior, a 45°

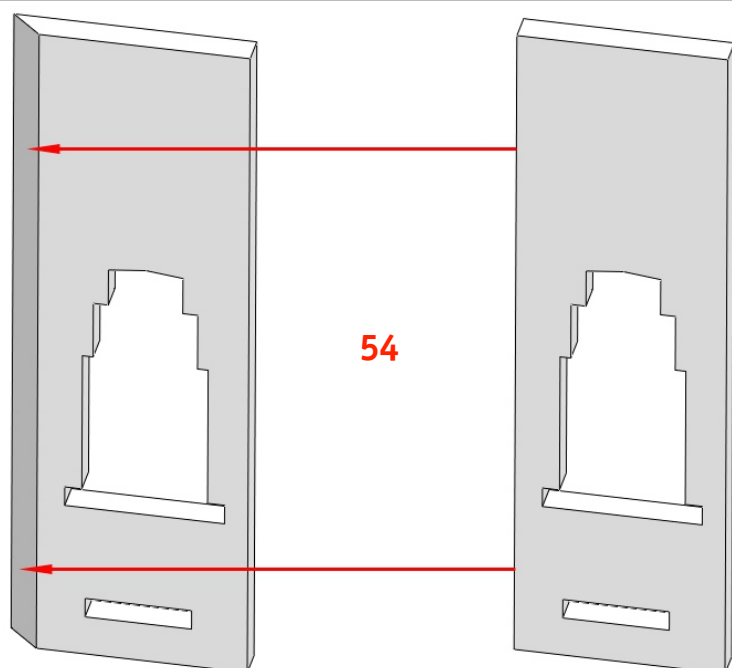

Cortar o lijar la arista que indican las flechas, a 45° por el exterior

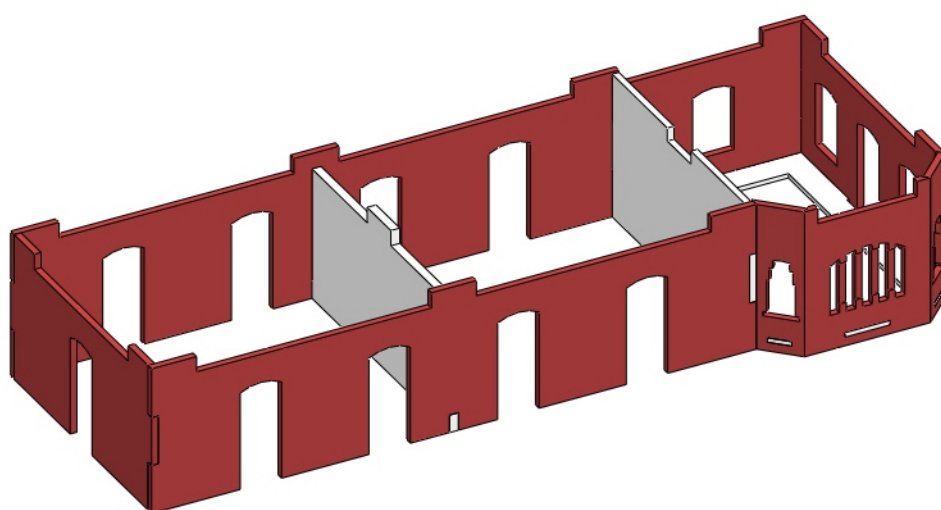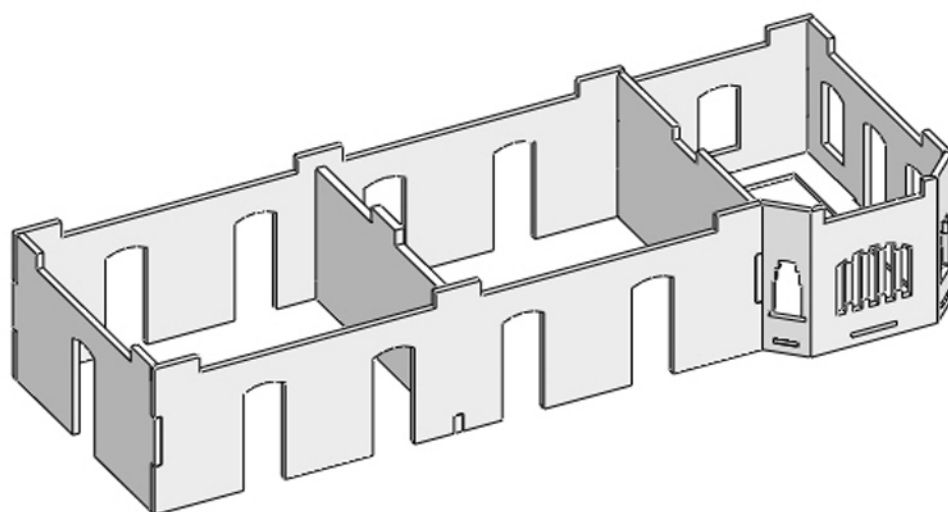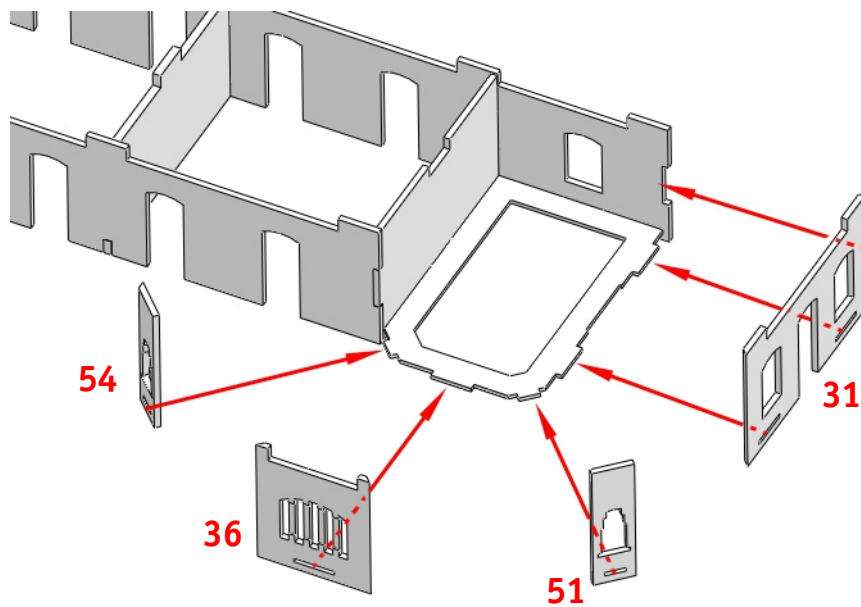

Pintar por el exterior de color rojo oscuro



Es una buena idea anotar el numero de cada zócalo por la parte trasera, antes de separarlos del blister.

Redondear un poco la parte superior-exterior de los zócalos con papel de lija.




Luego efectuar cortes a inglete en los zócalos que tienen unión en una esquina.




Pintar de color blanco hueso, vainilla o similar.

Pegar las piezas en su lugar.


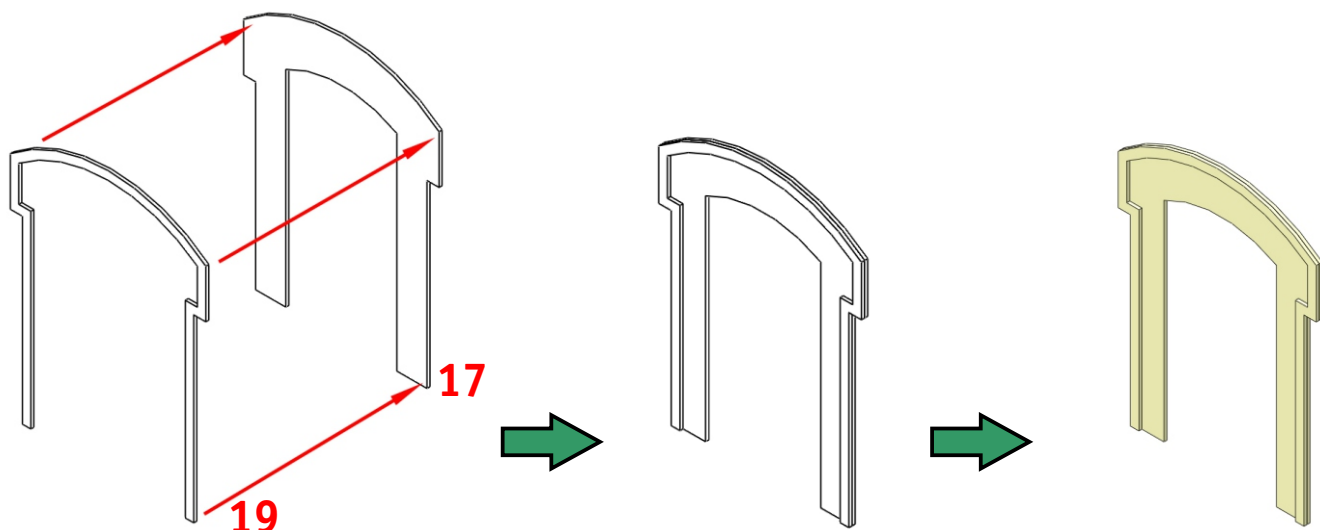
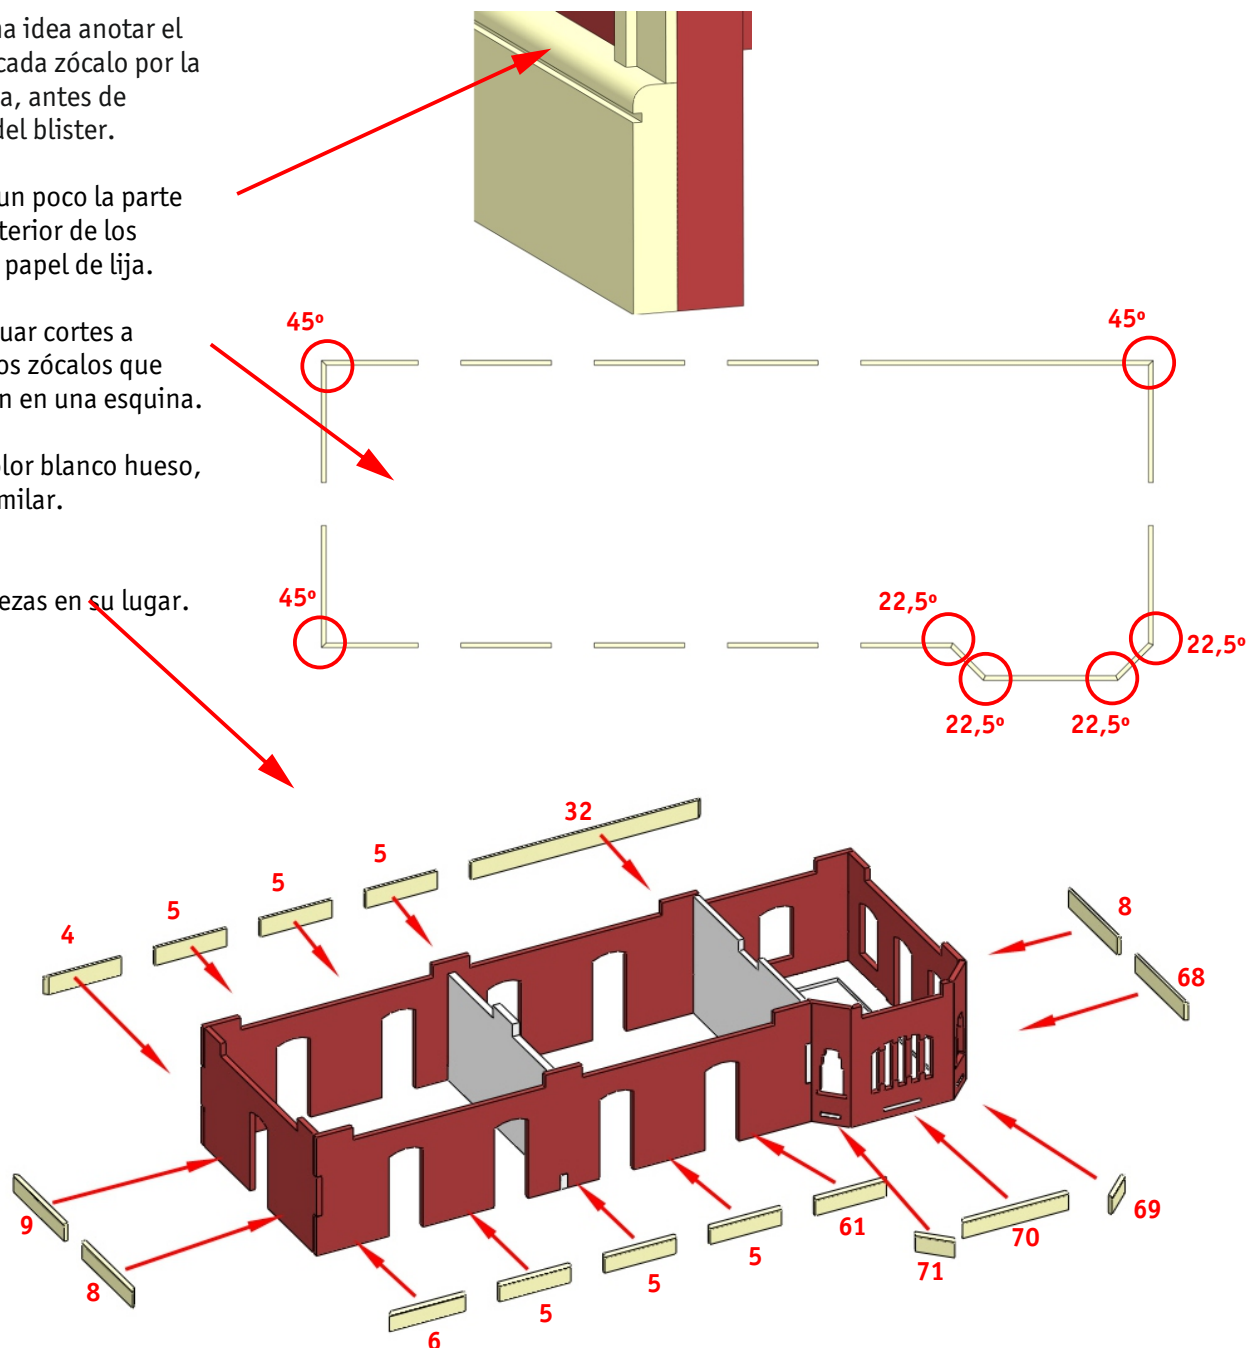





x 10

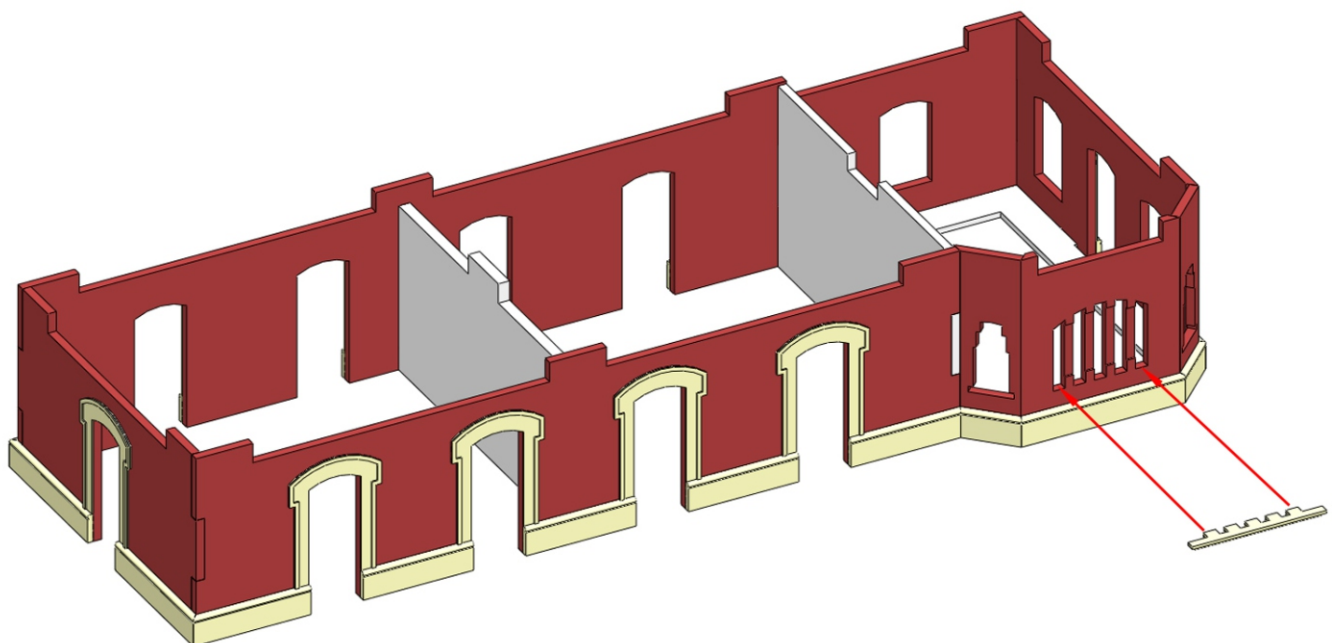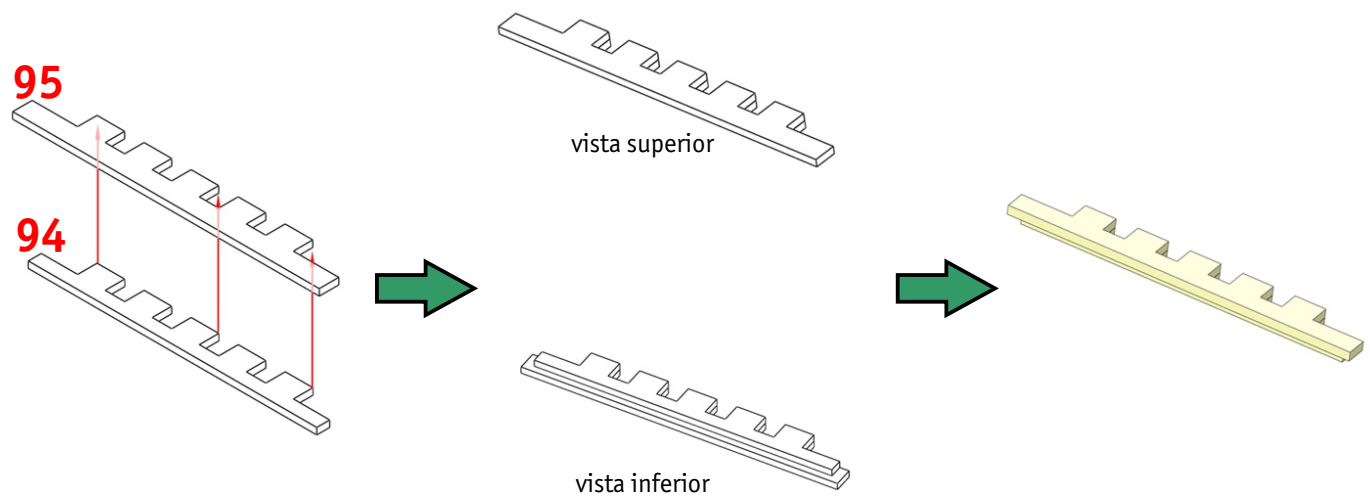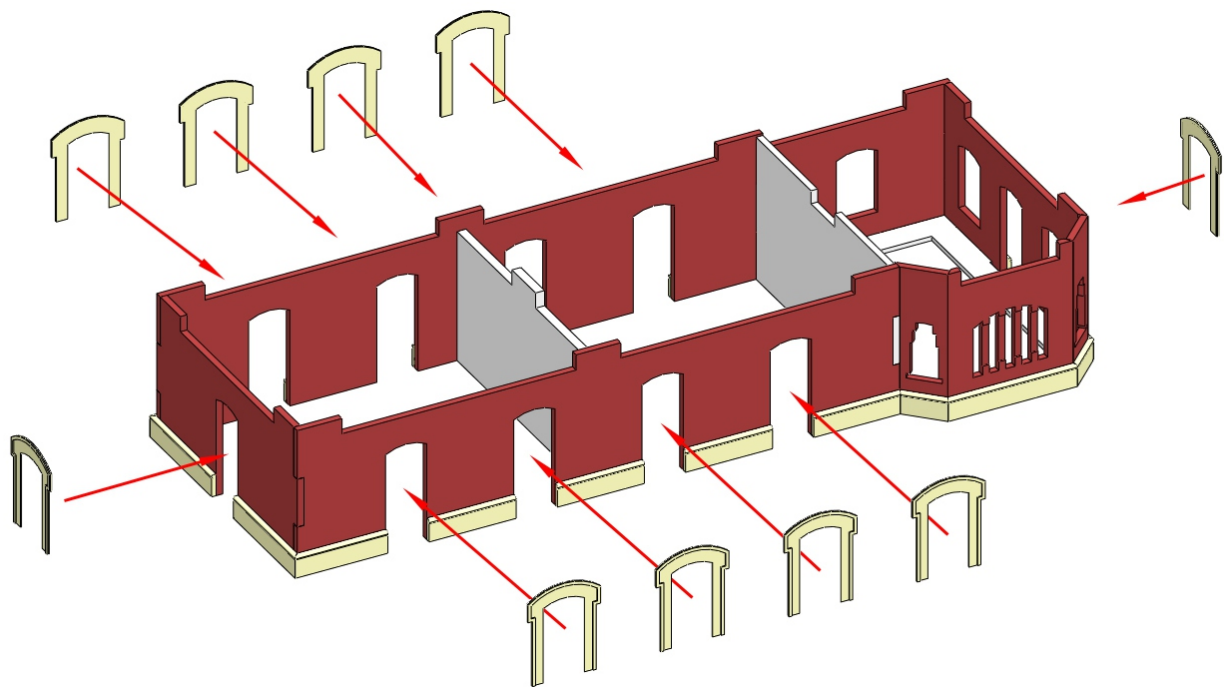

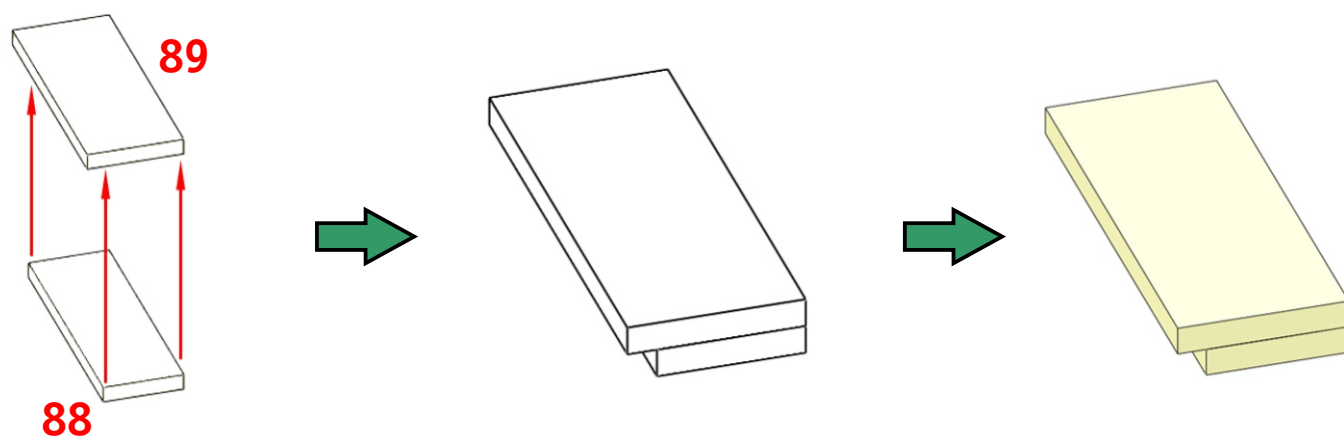
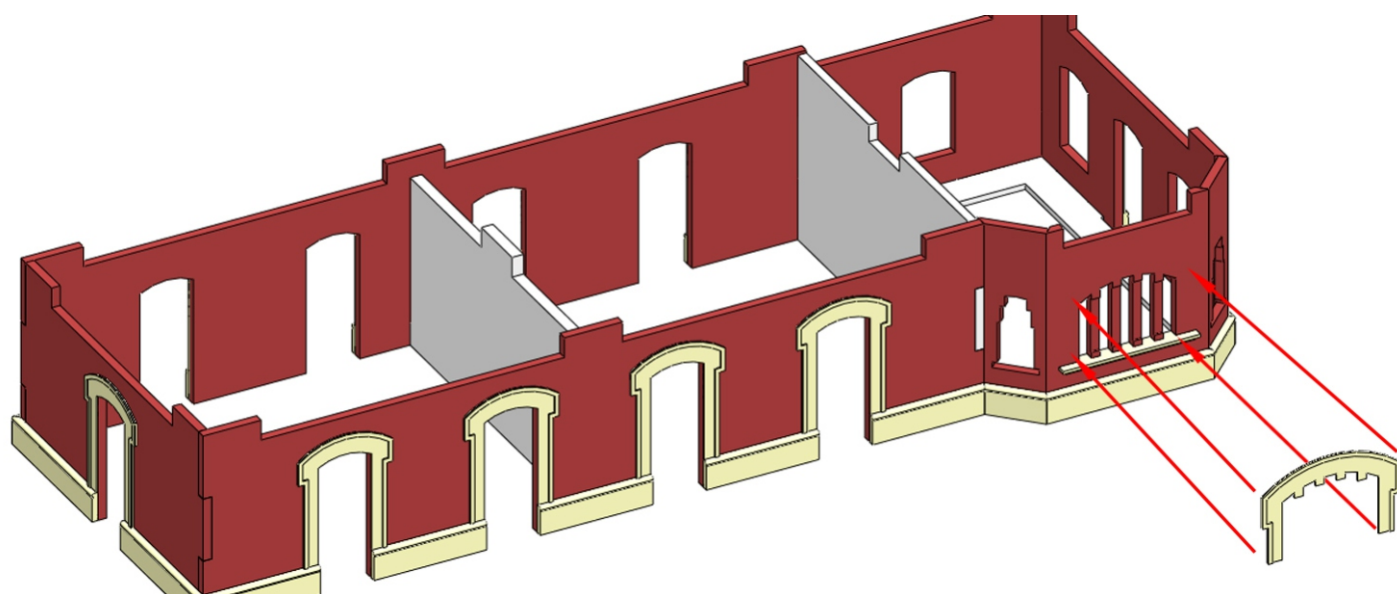
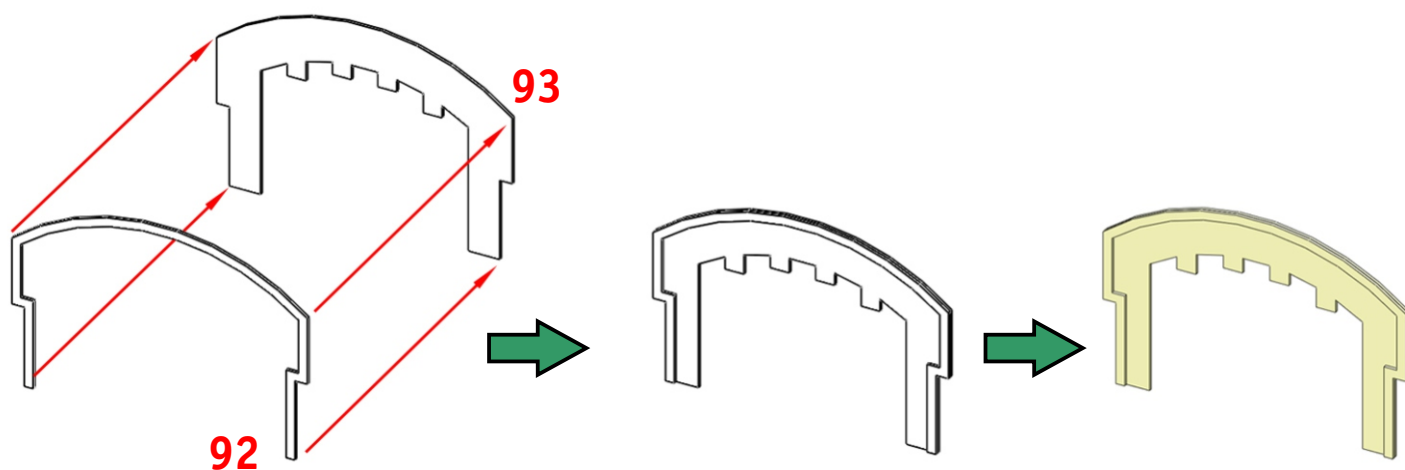



x 2

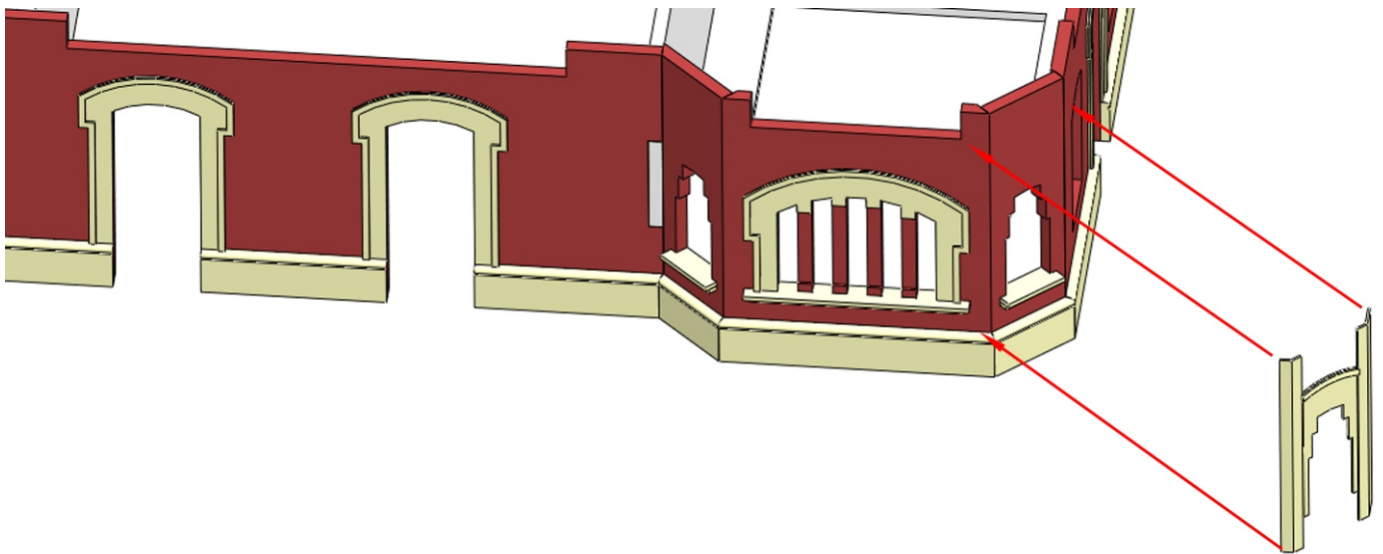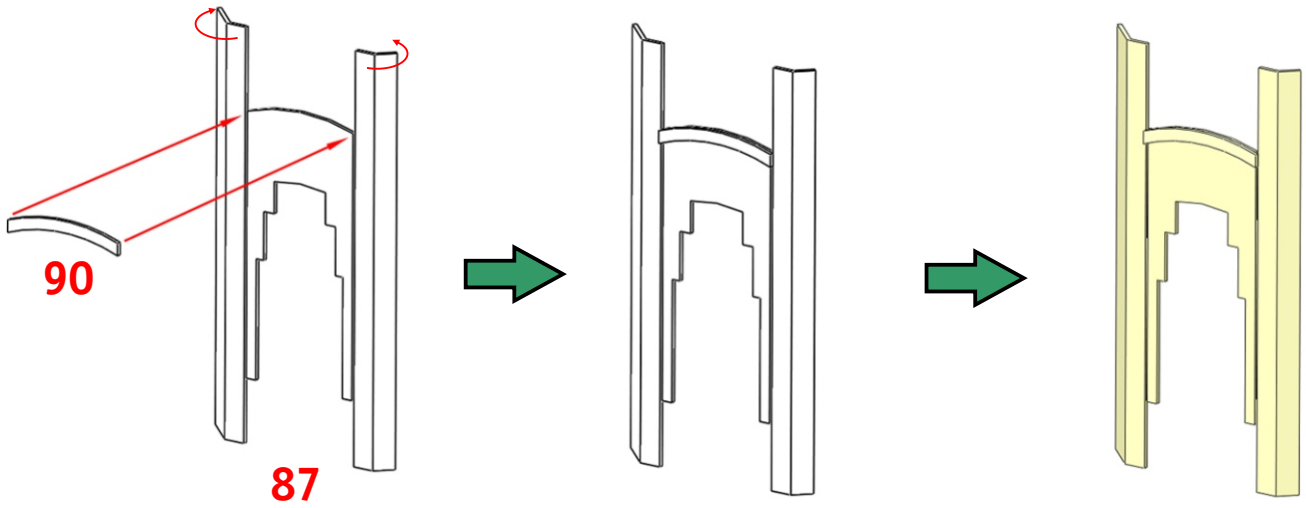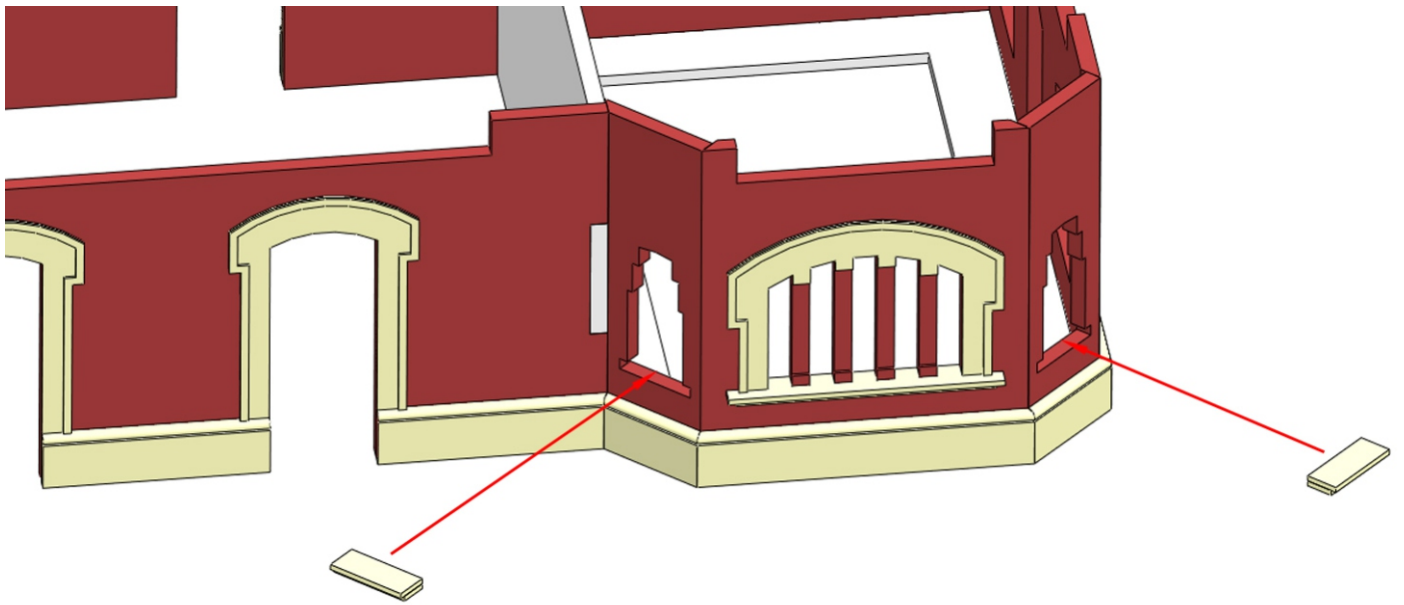

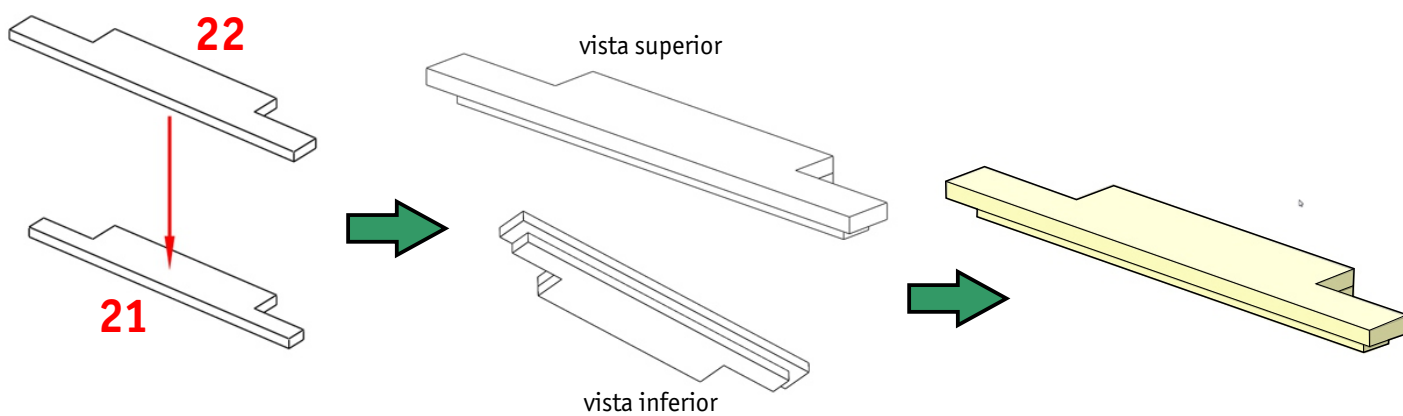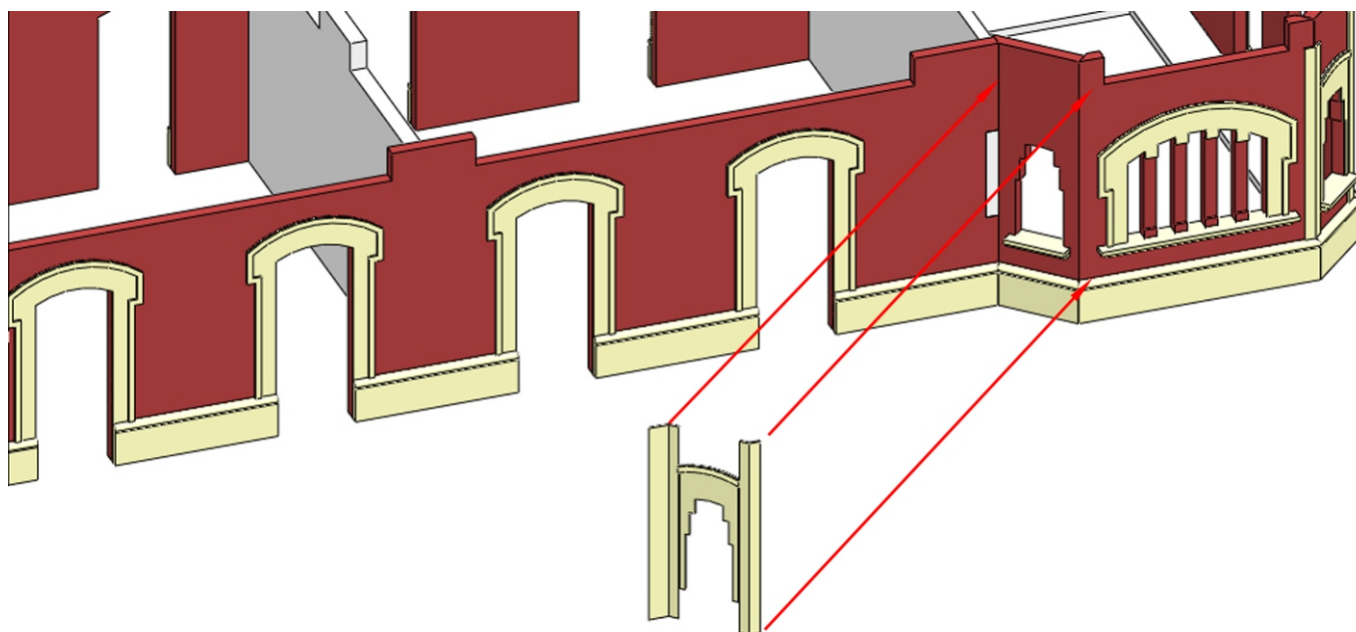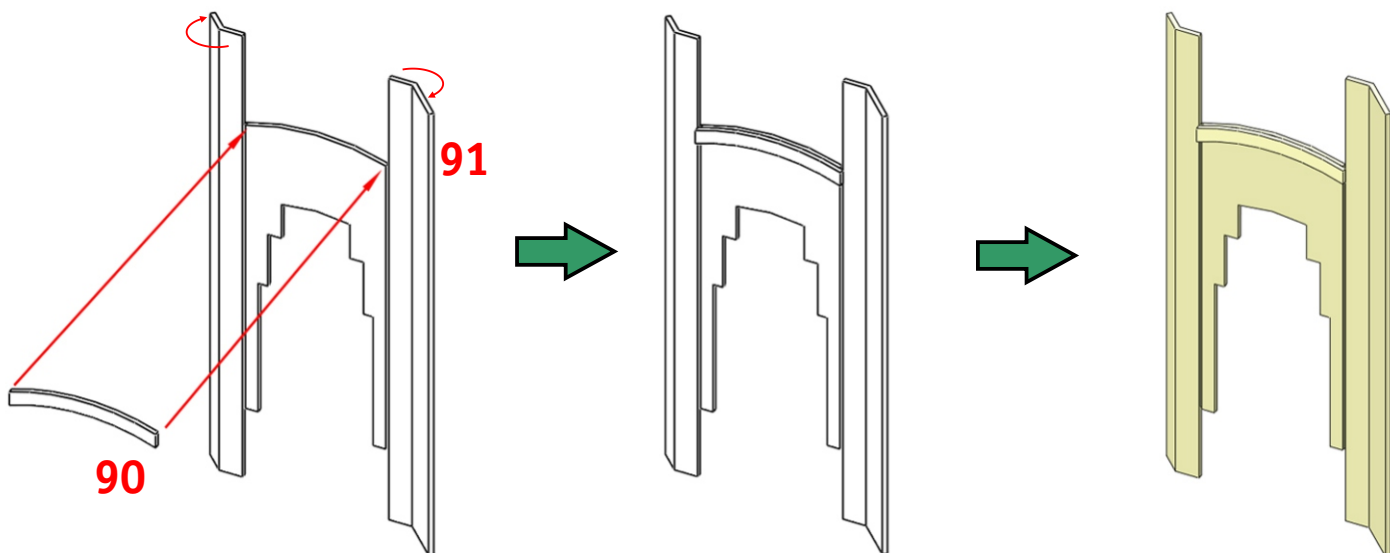

x 3

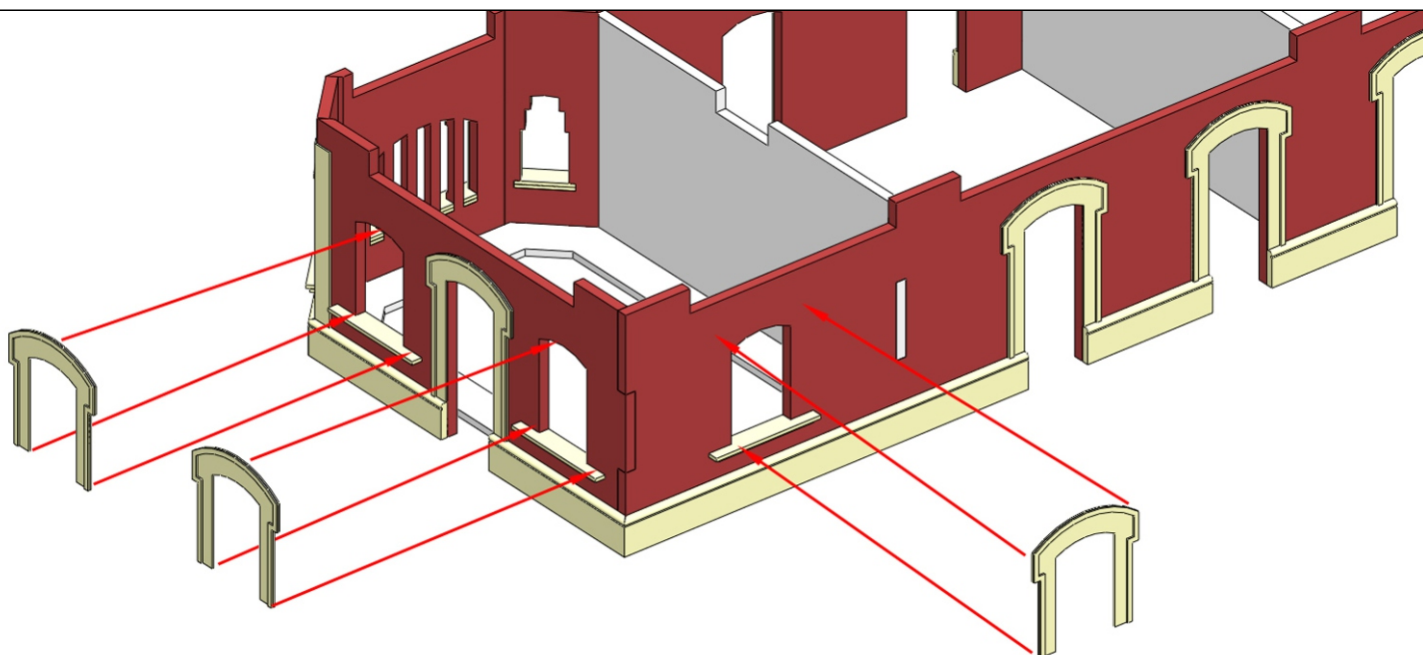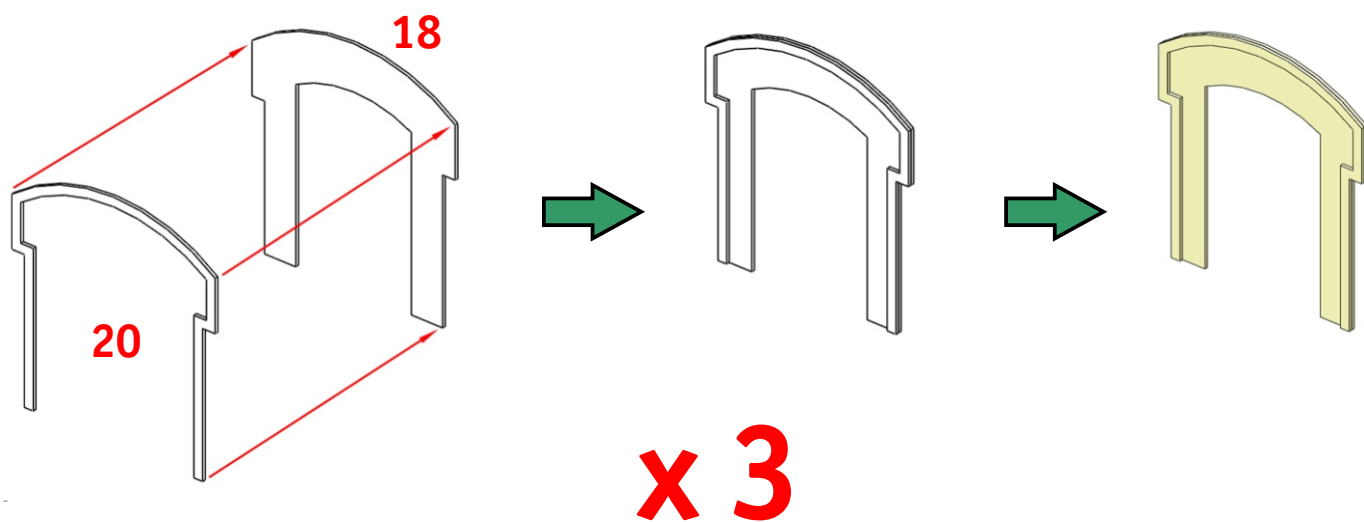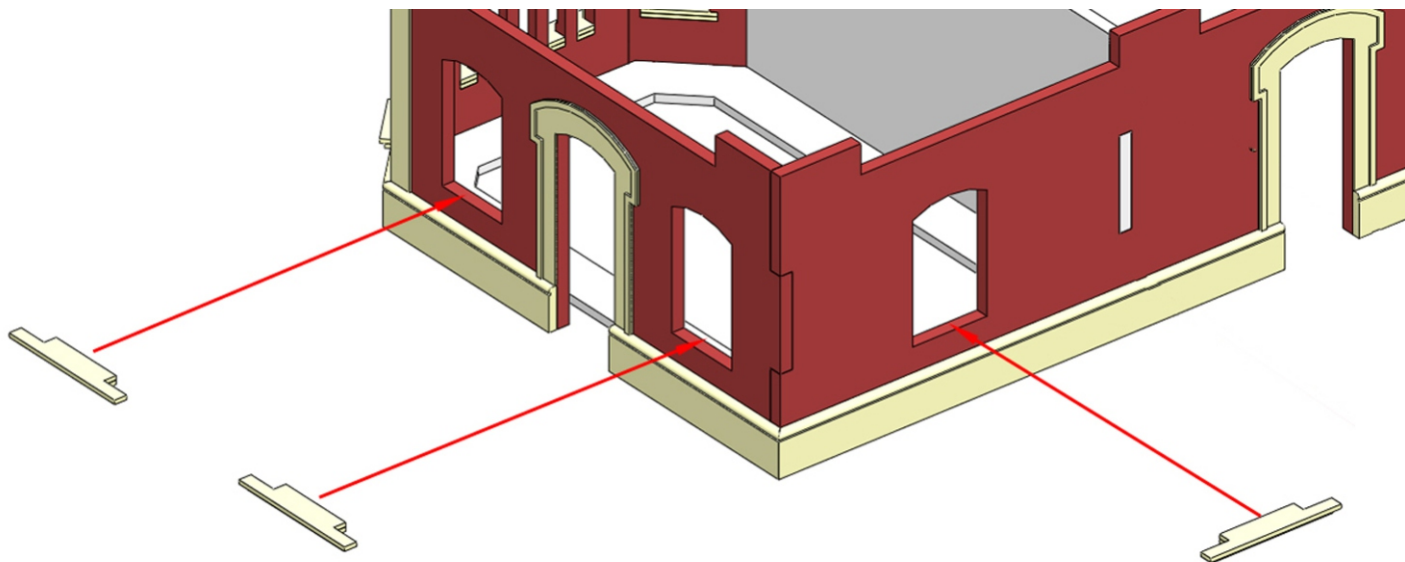


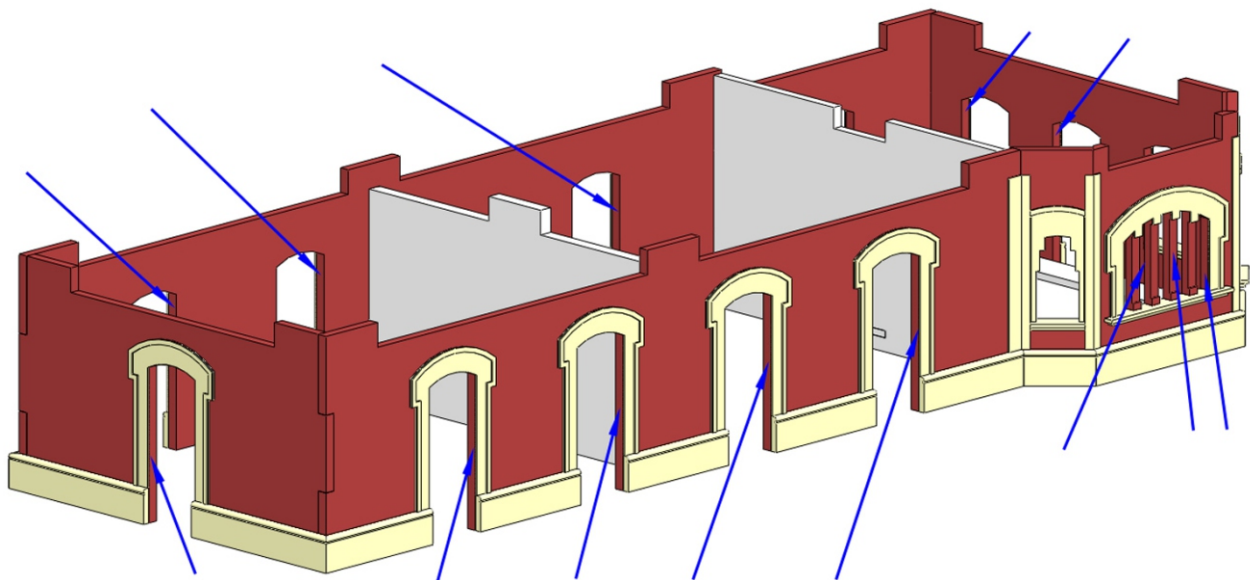


Ahora pintar (a pincel) todos los interiores de los vanos de puertas y ventanas. Se señalan algunos con flecha azul en el grafico superior.

Pintar del mismo color que los marcos.




A la vez que se pintan los vanos de las puertas repasar también el final de los zócalos exteriores en las mismas puertas. La ventana principal del enclavamiento debe pintarse , además del vano, el conjunto de barrotes o columnas verticales.

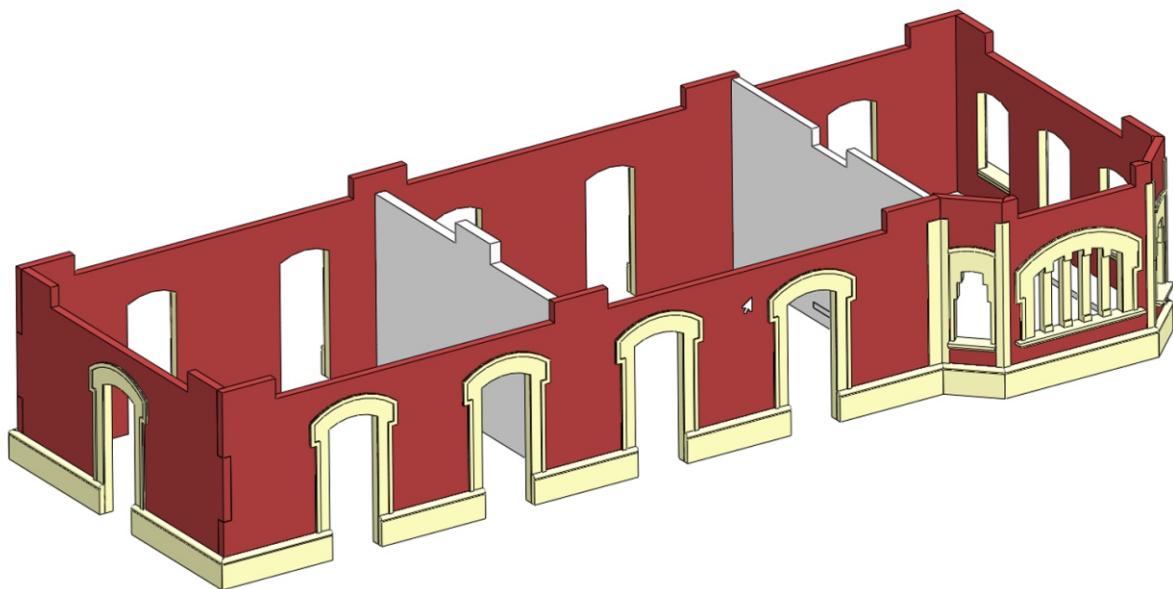


13

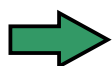





x 3

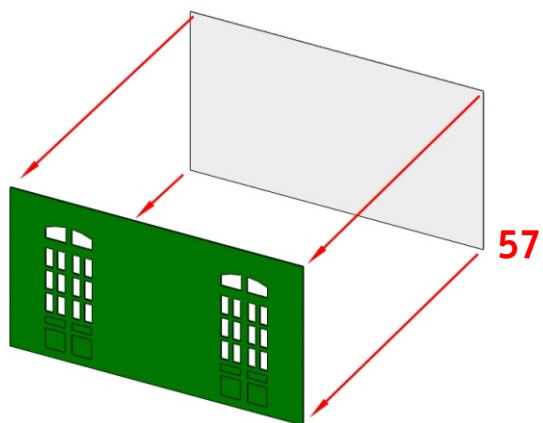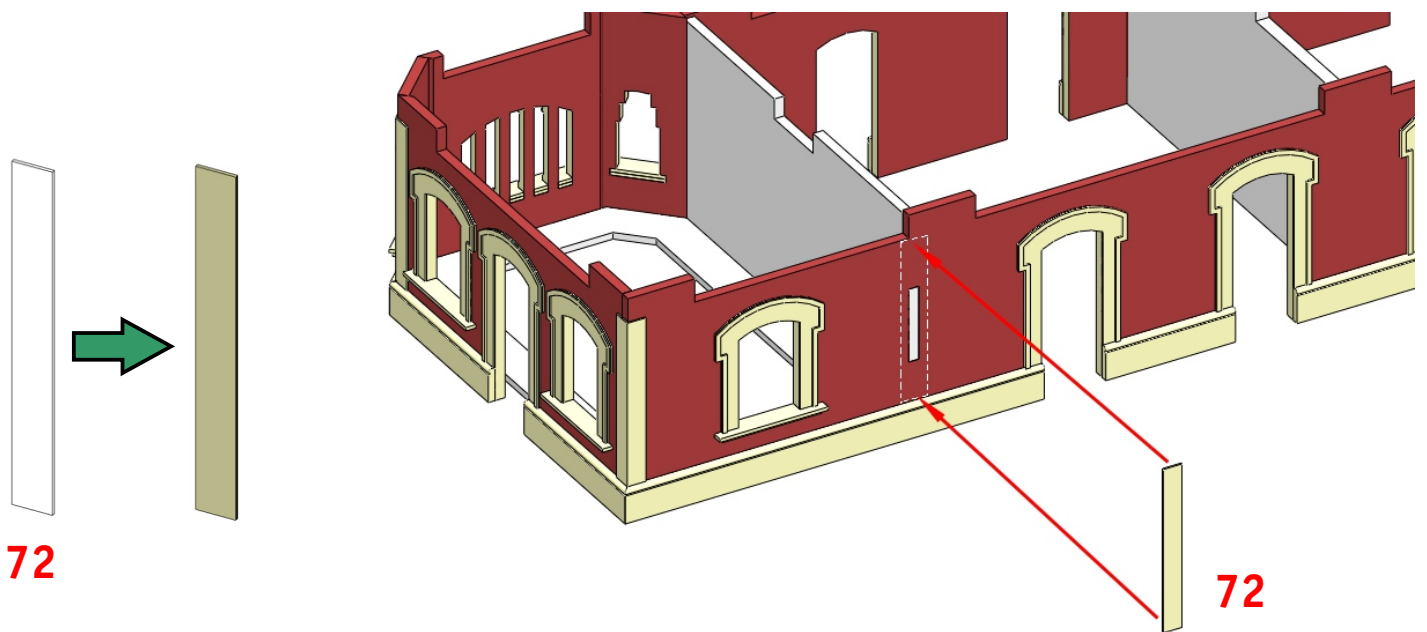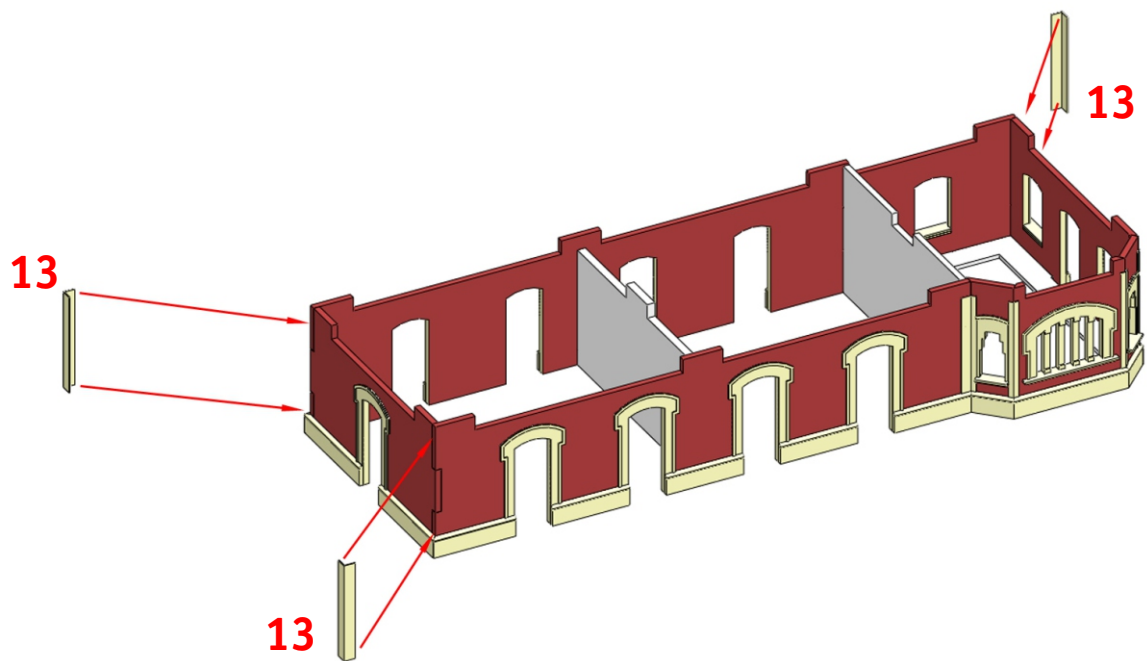


x 4

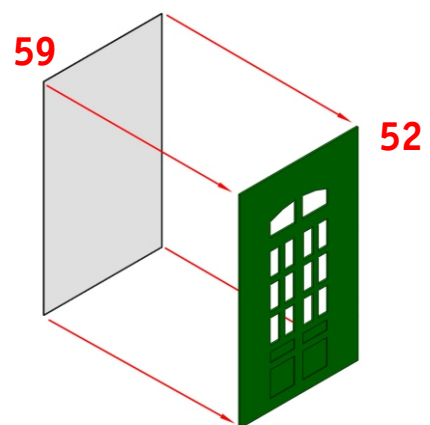

x 3

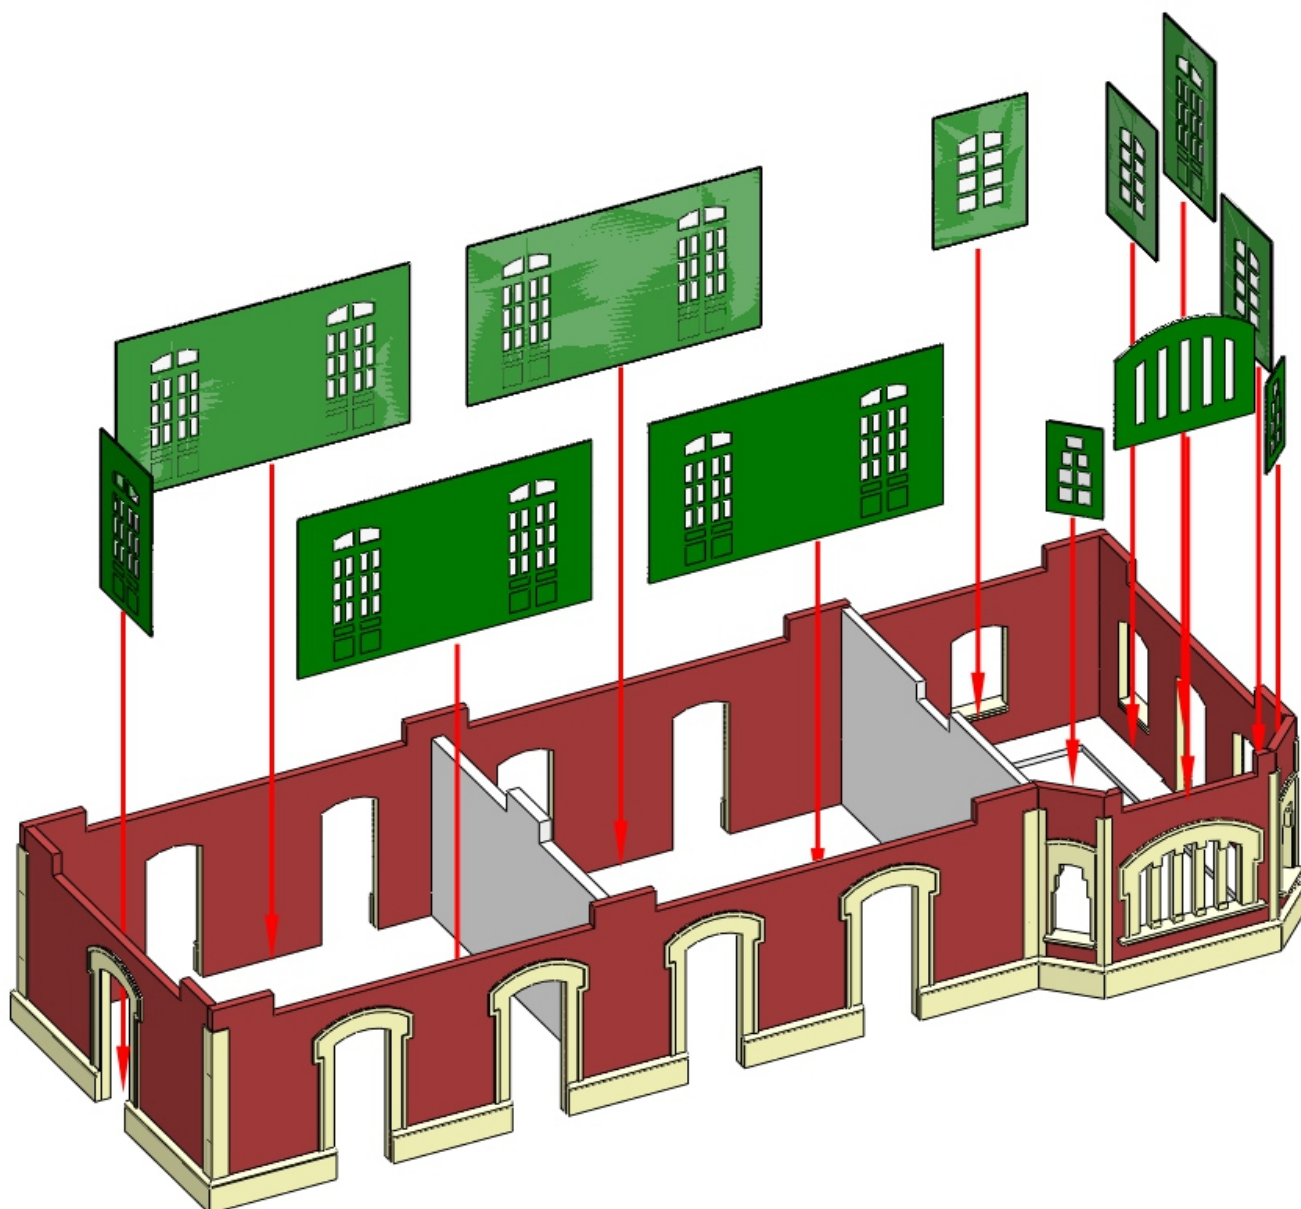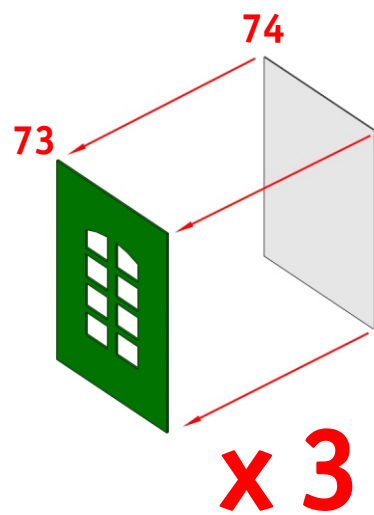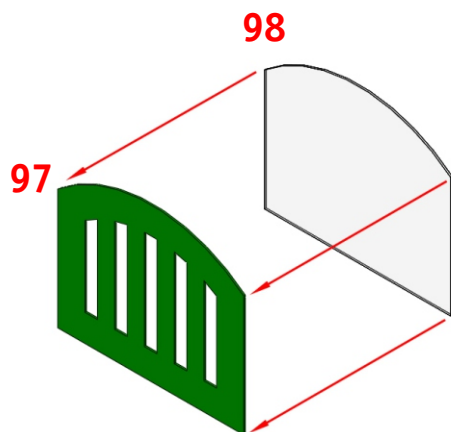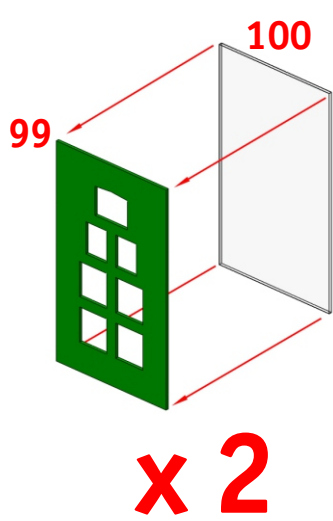

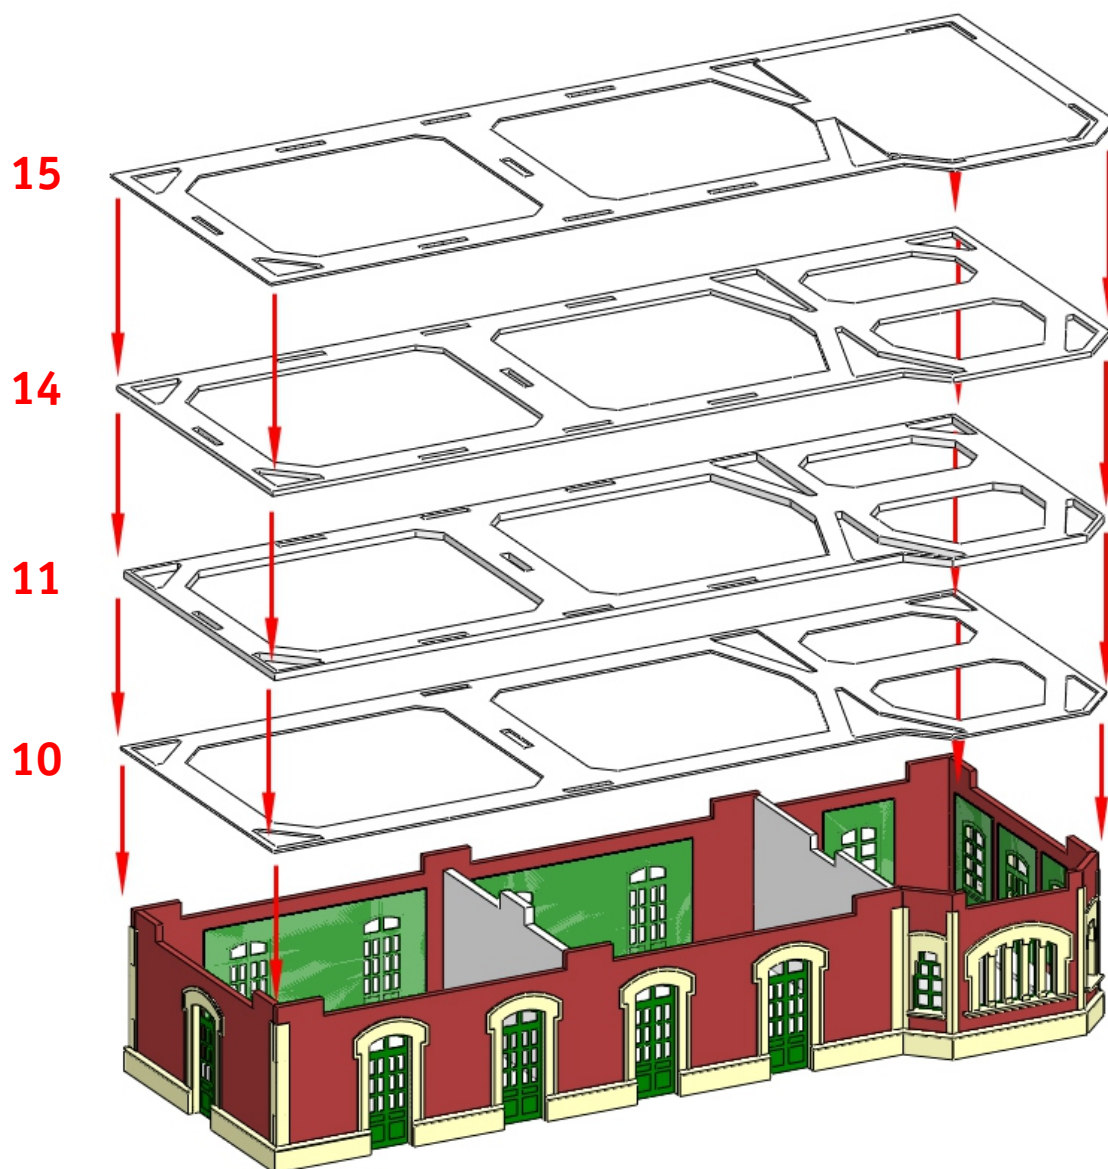

Para montar y pintar estas 4 cornisas, seguir los siguientes pasos:


1 colocar la primera cornisa (10) en su lugar sin pintarla y, sobre todo, sin pegar al edificio.




2 **pegar** la siguiente cornisa (11) sobre la anterior, sin fijarla al edificio



3 pegar las siguientes del mismo modo. No deben pegarse a los salientes de la planta baja ni deben quedar los huecos rectangulares con cola en el interior.

4 después, quitar el conjunto del edificio y pintar


5 la pintura en general es del mismo color que los marcos de ventanas y puertas (crema, blanco hueso, etc.), a excepción de la terraza que quedará visible que es de color teja, cerámica o similar.



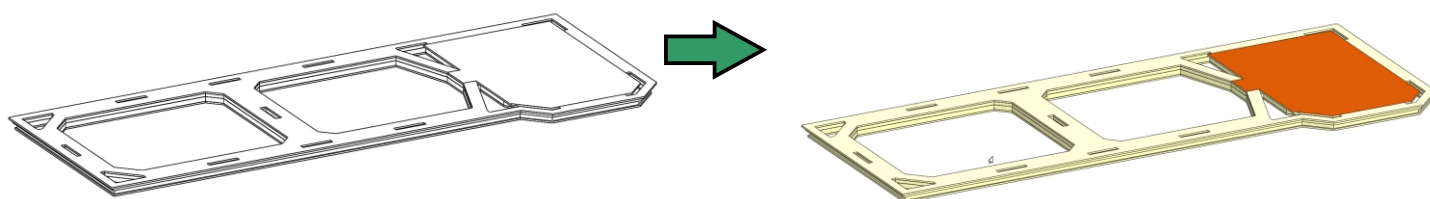


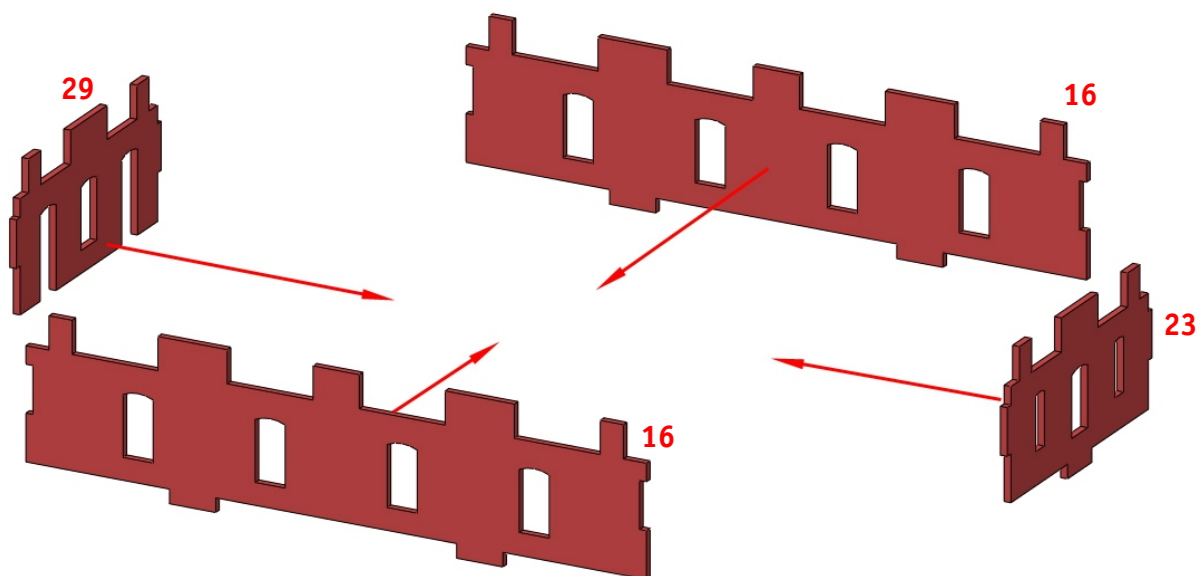
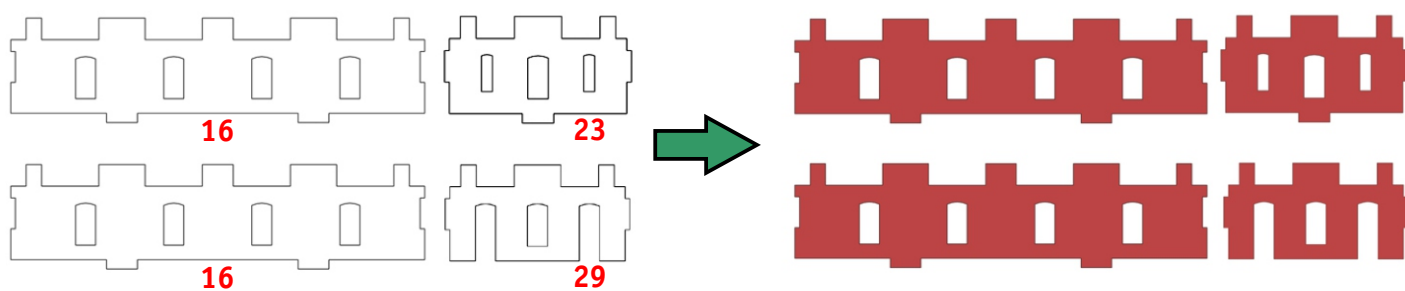
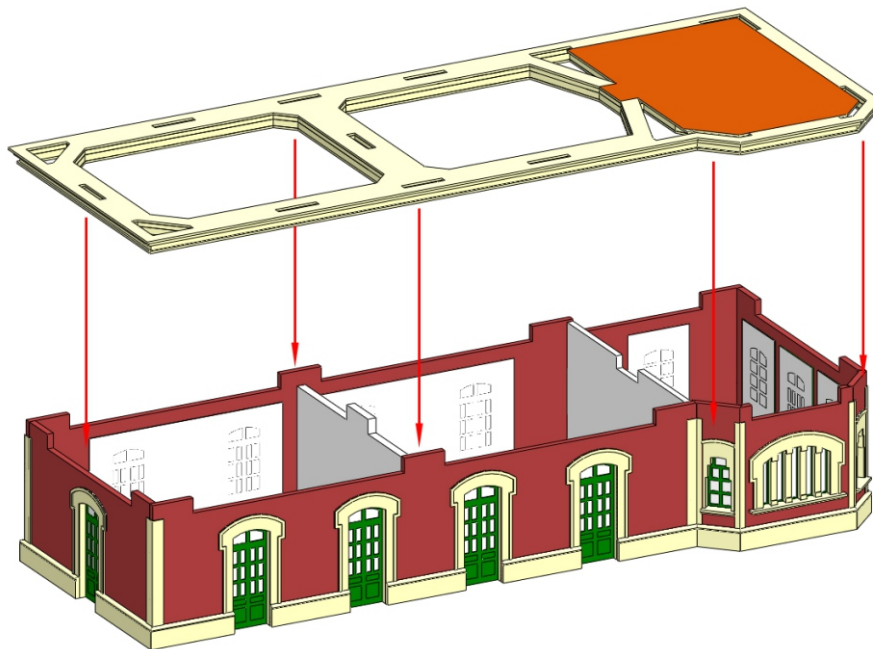


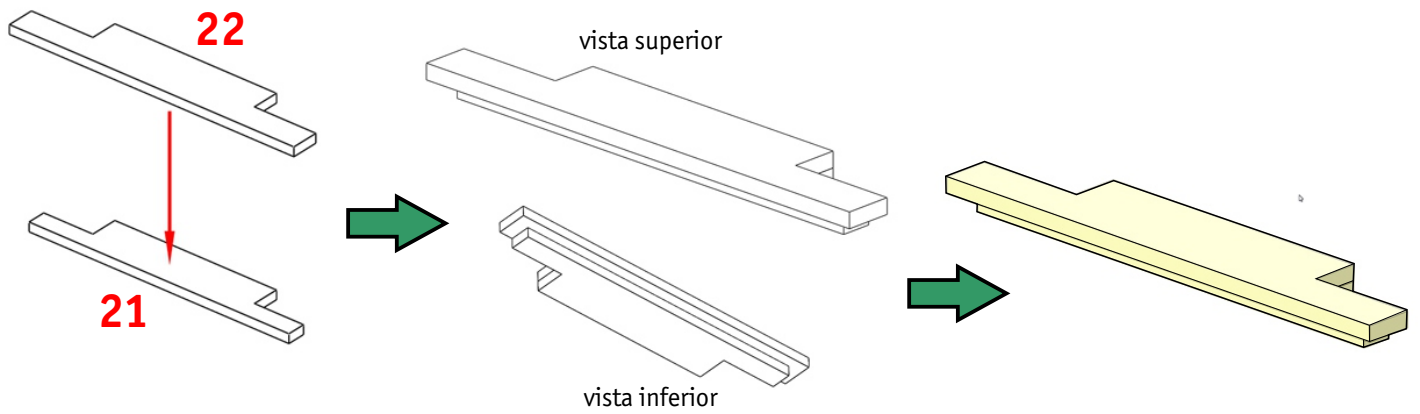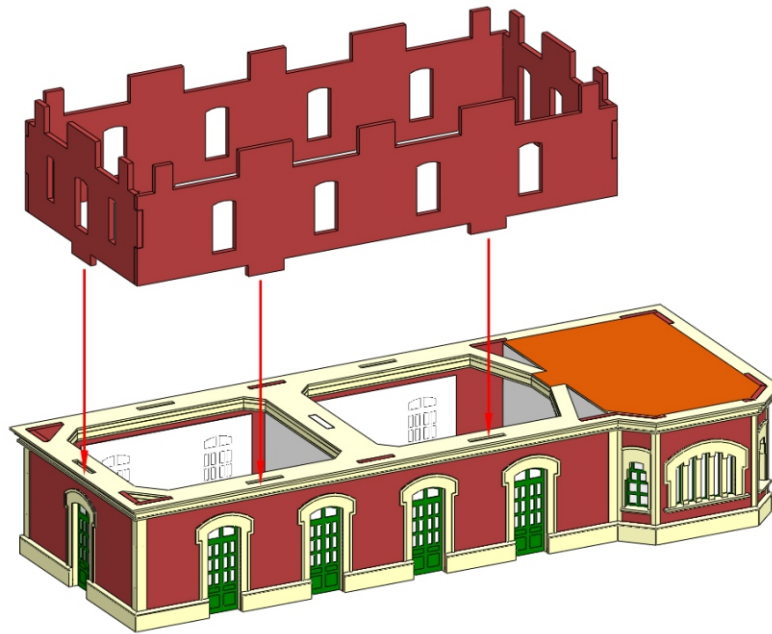


x 10

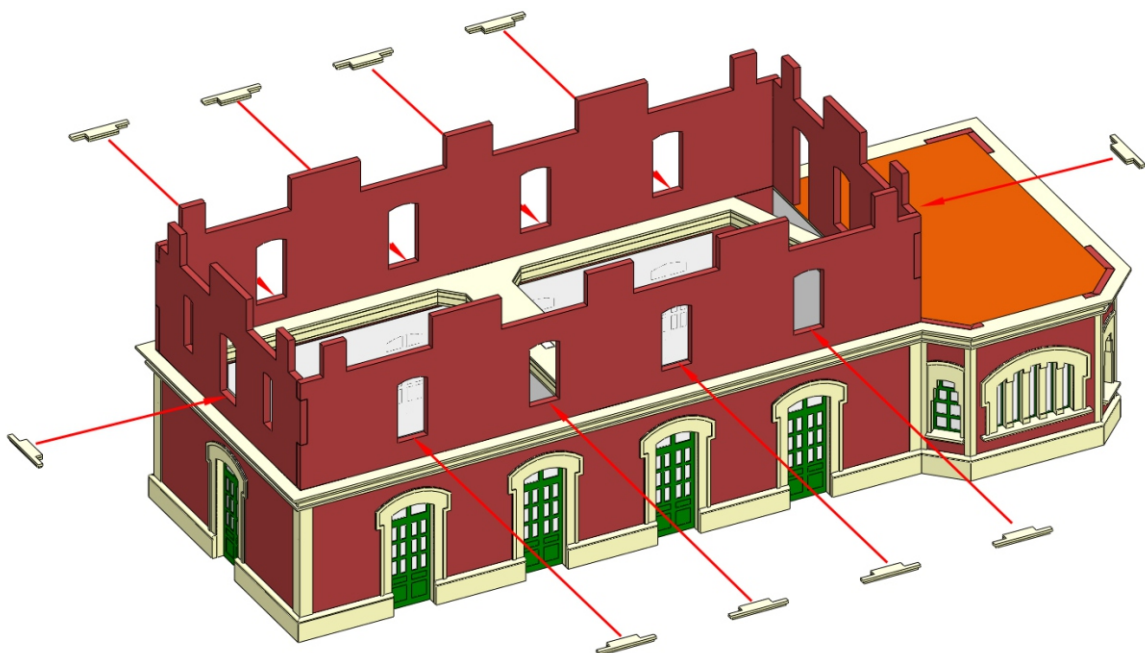

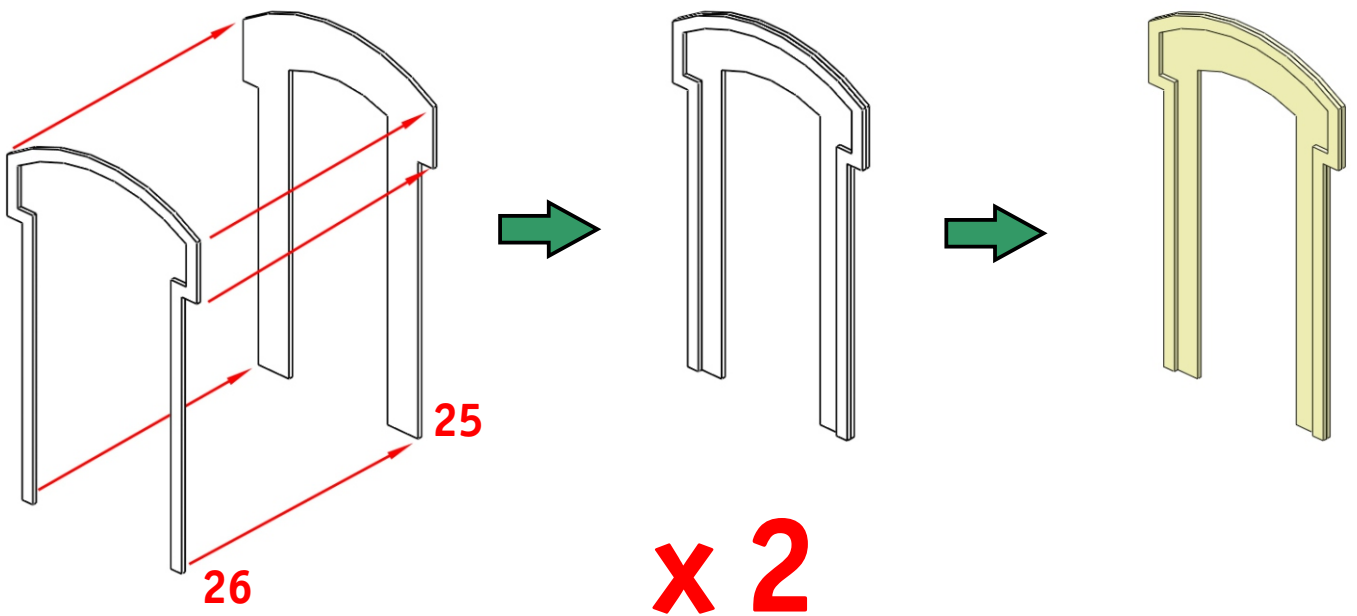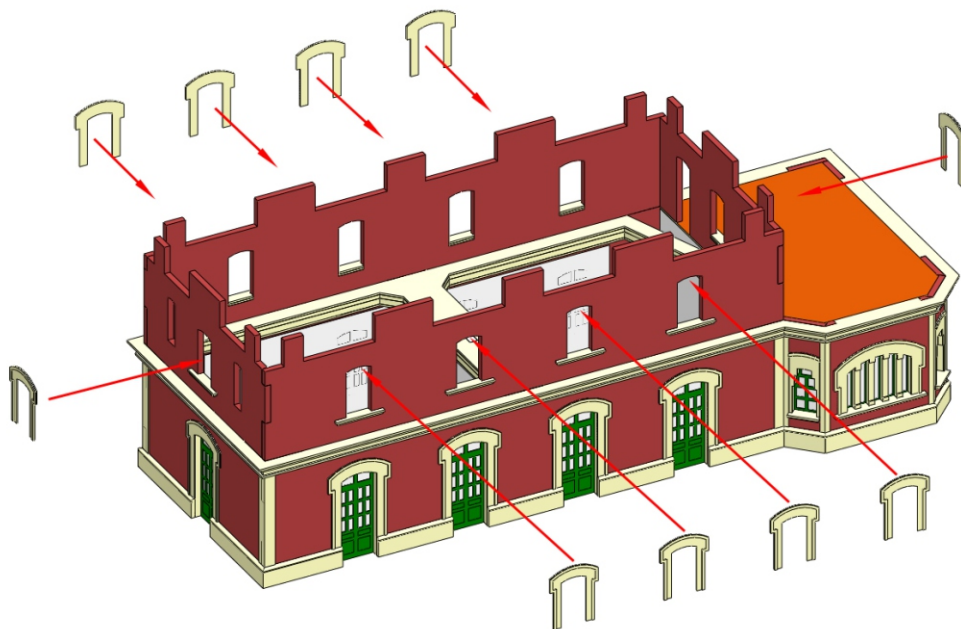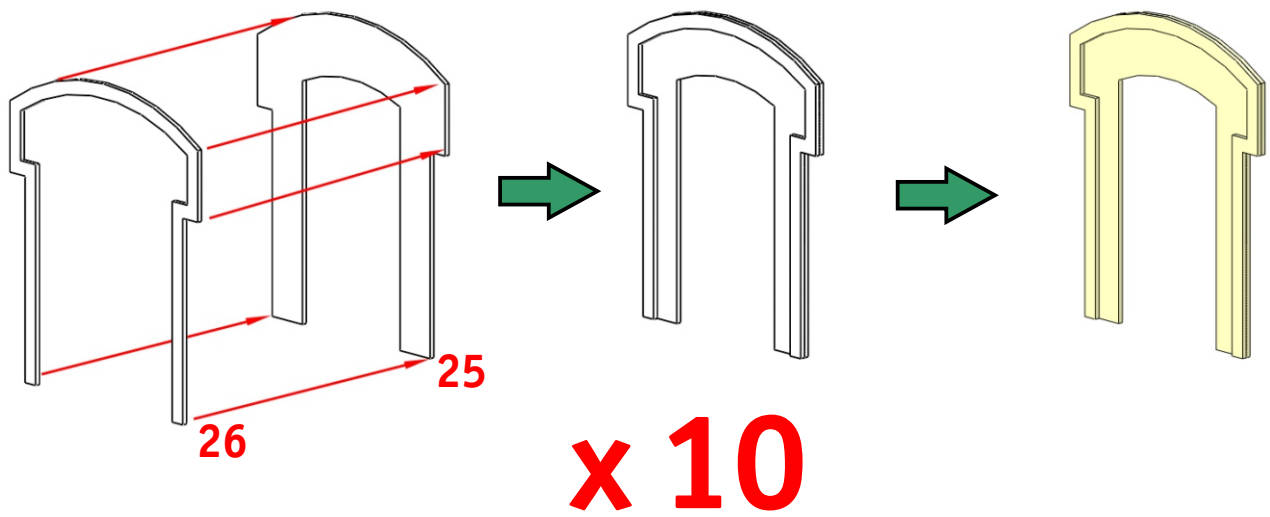


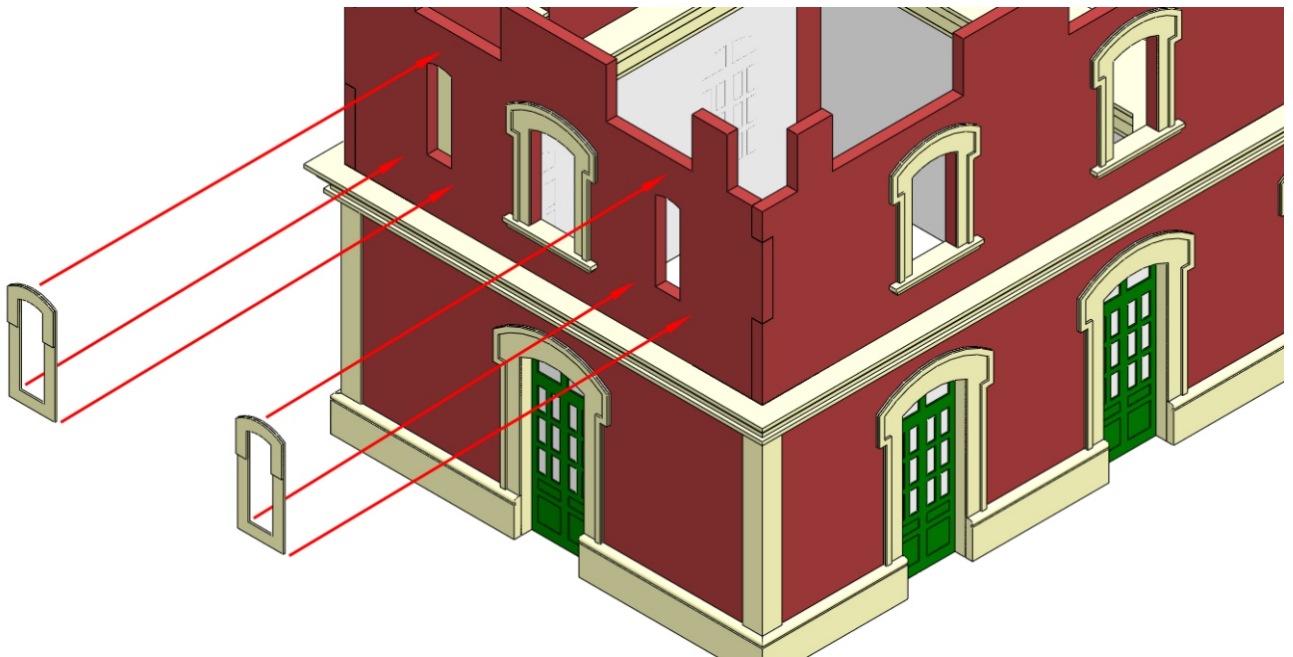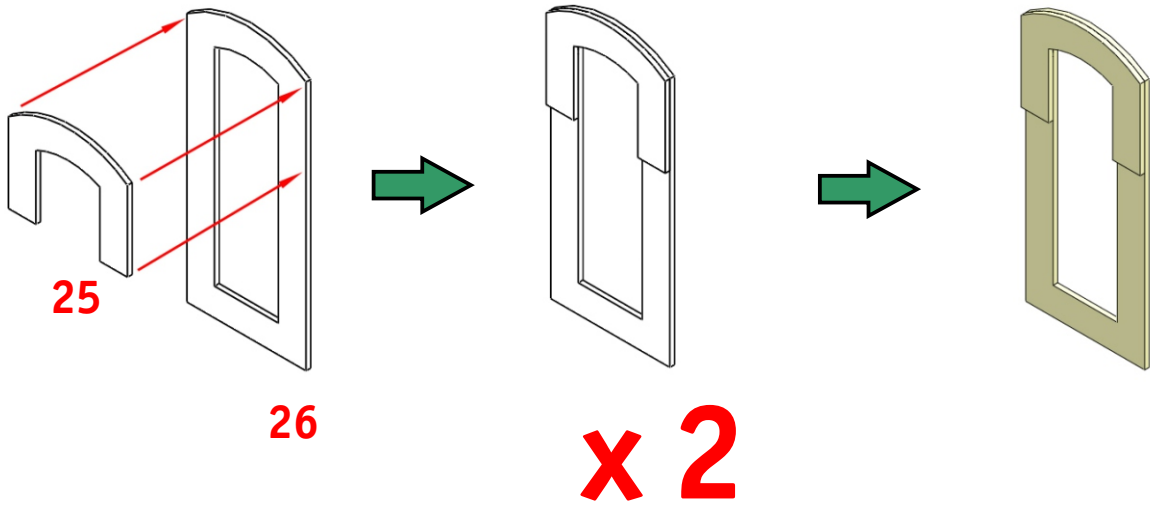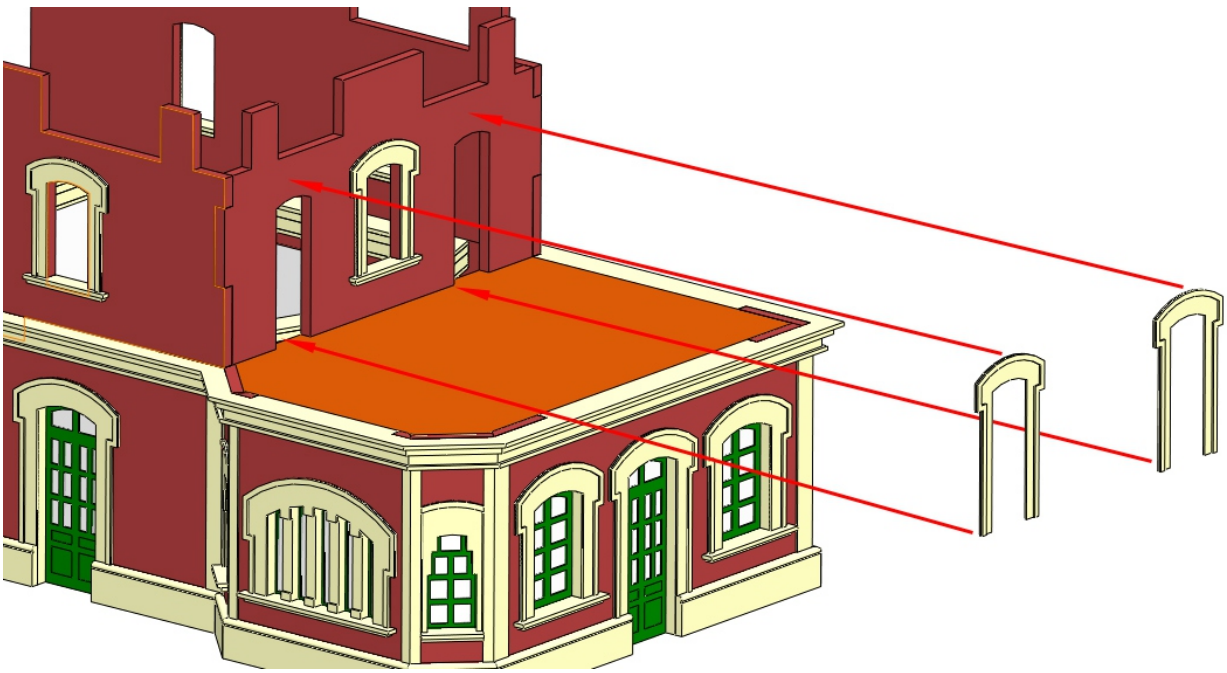

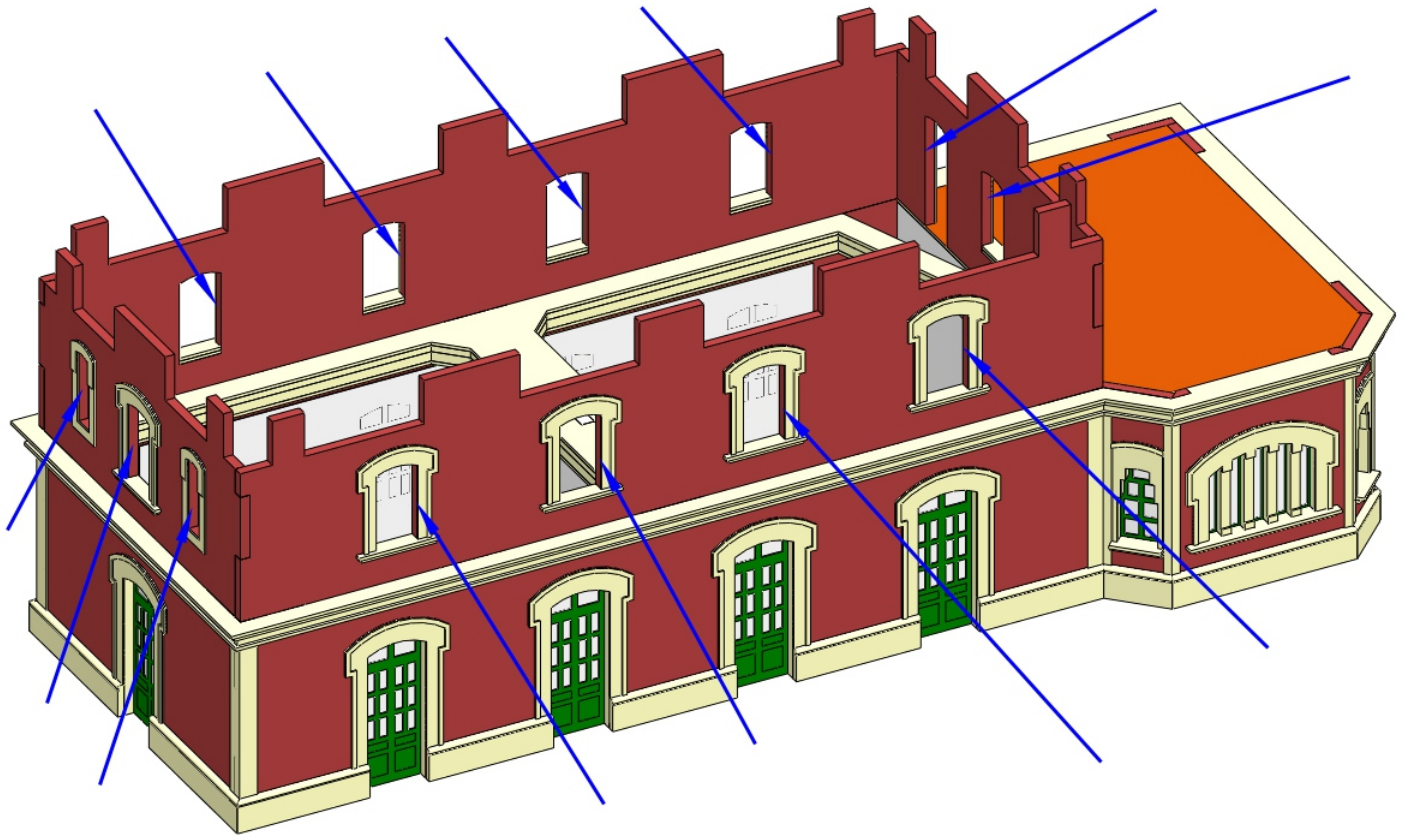

Como se ha hecho en la planta baja, pintar el interior de los vanos de puertas y ventanas del mismo color que los marcos. Pintar con pincel desde el interior.
Indicado con flechas azules algunos de los vanos a pintar.
Ver el resultado deseable en el gráfico de abajo





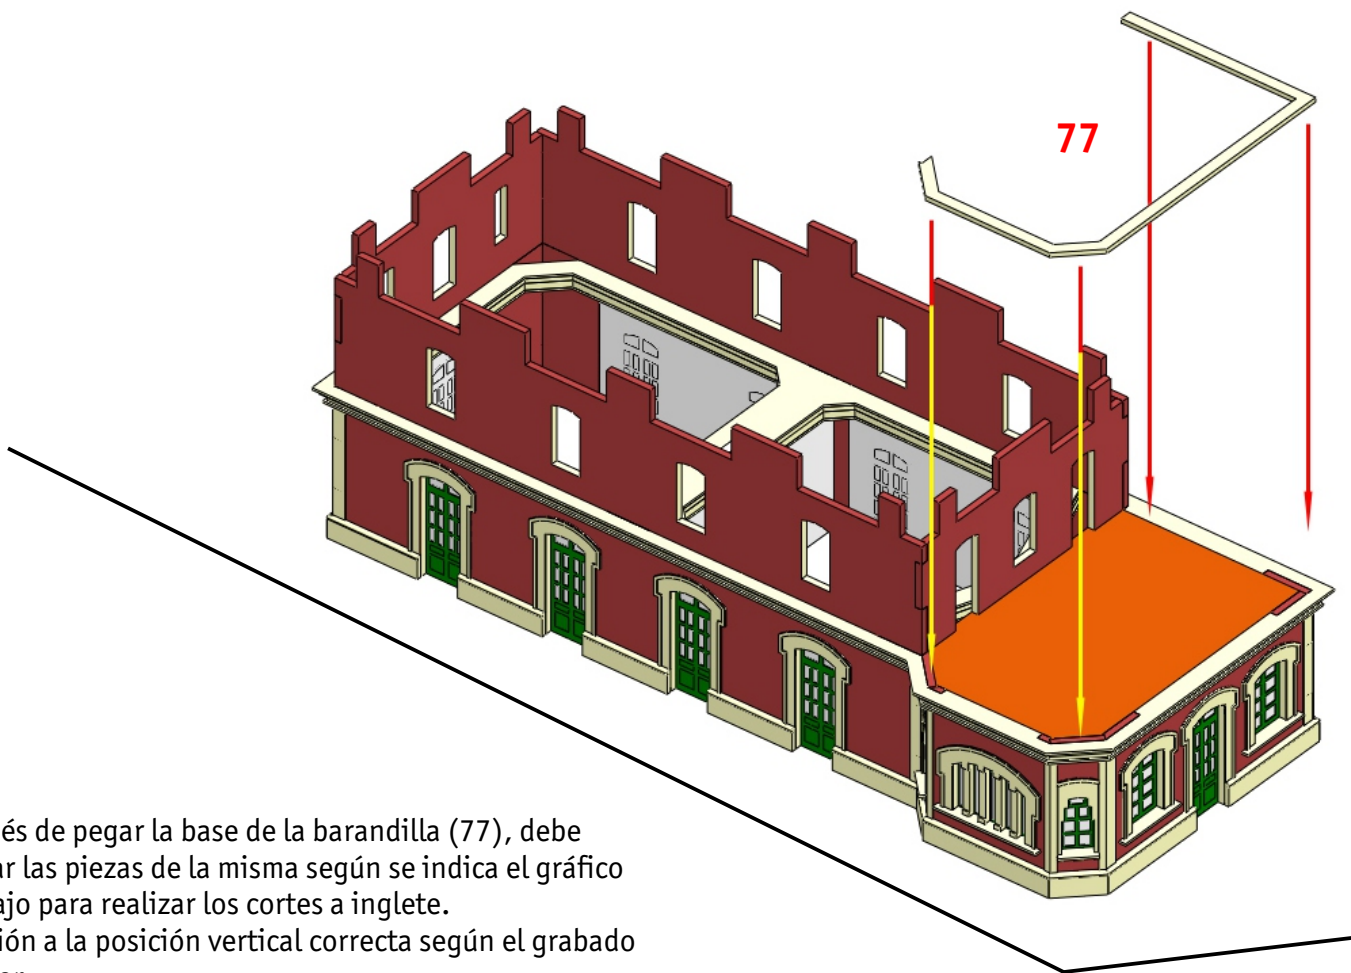



Después de pegar la base de la barandilla (77), debe colocar las piezas de la misma según se indica el gráfico de abajo para realizar los cortes a inglete.




Atención a la posición vertical correcta según el grabado exterior.




posición correcta de la barandilla vista desde el exterior


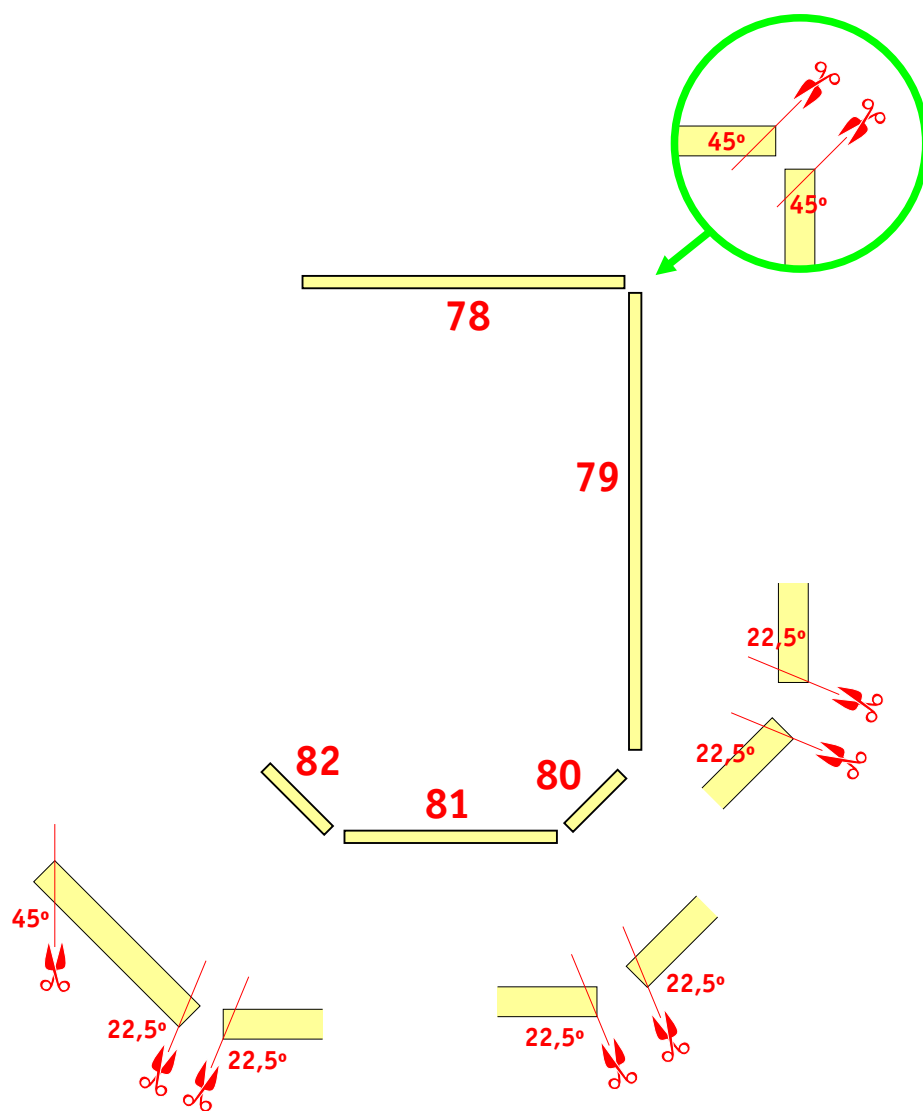
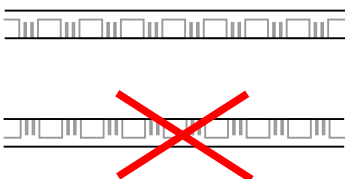




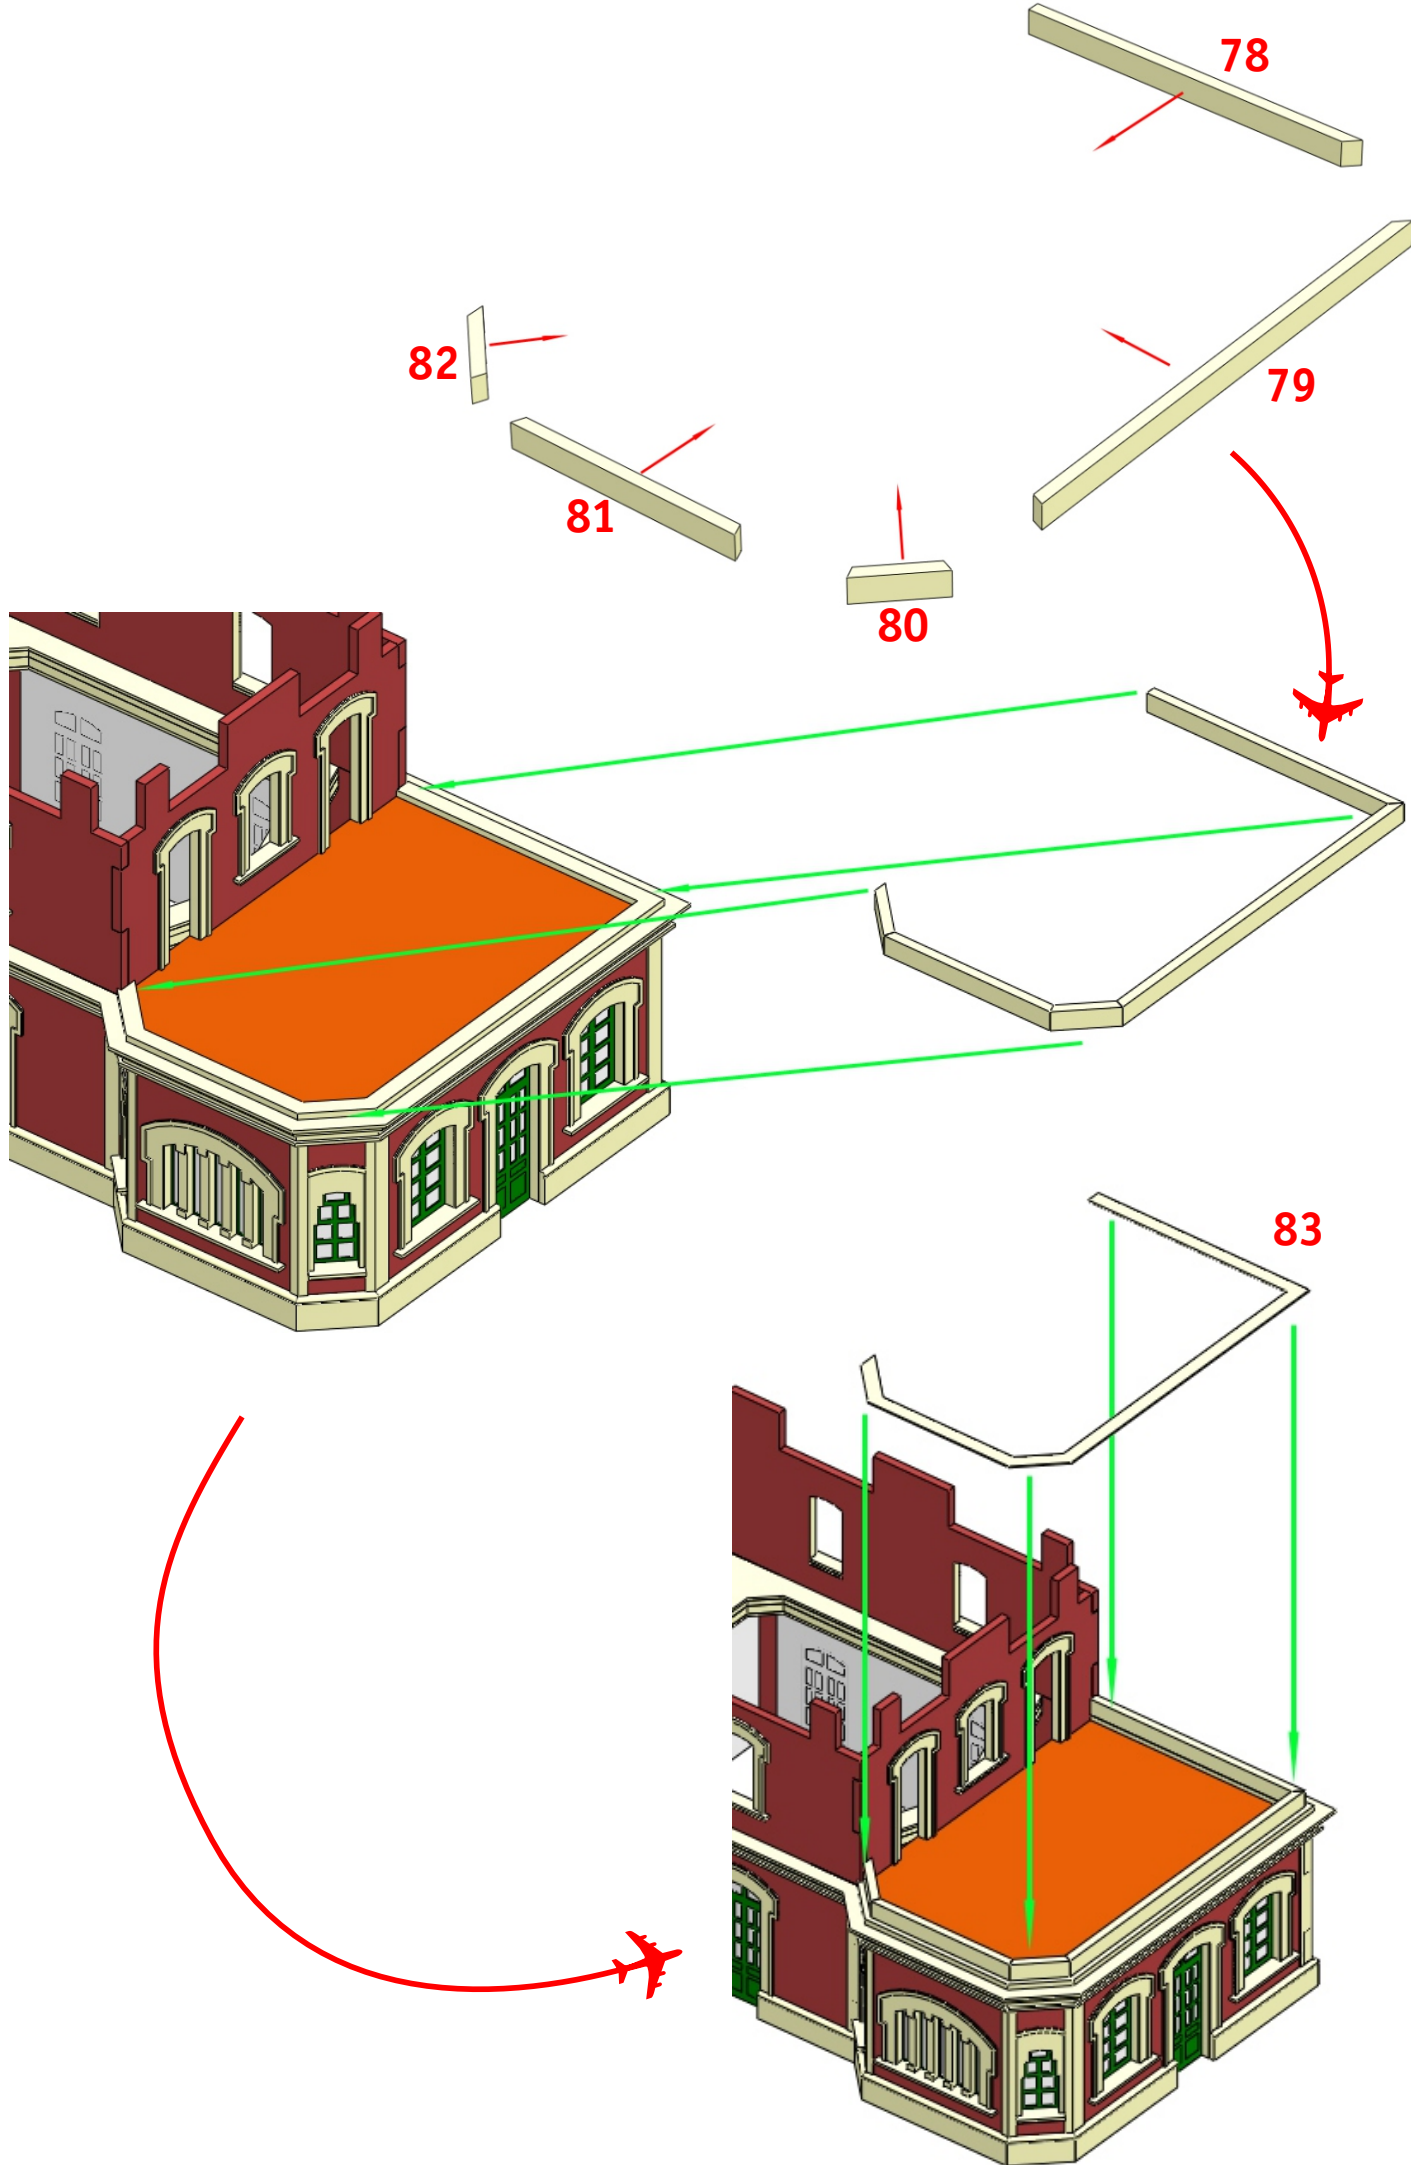



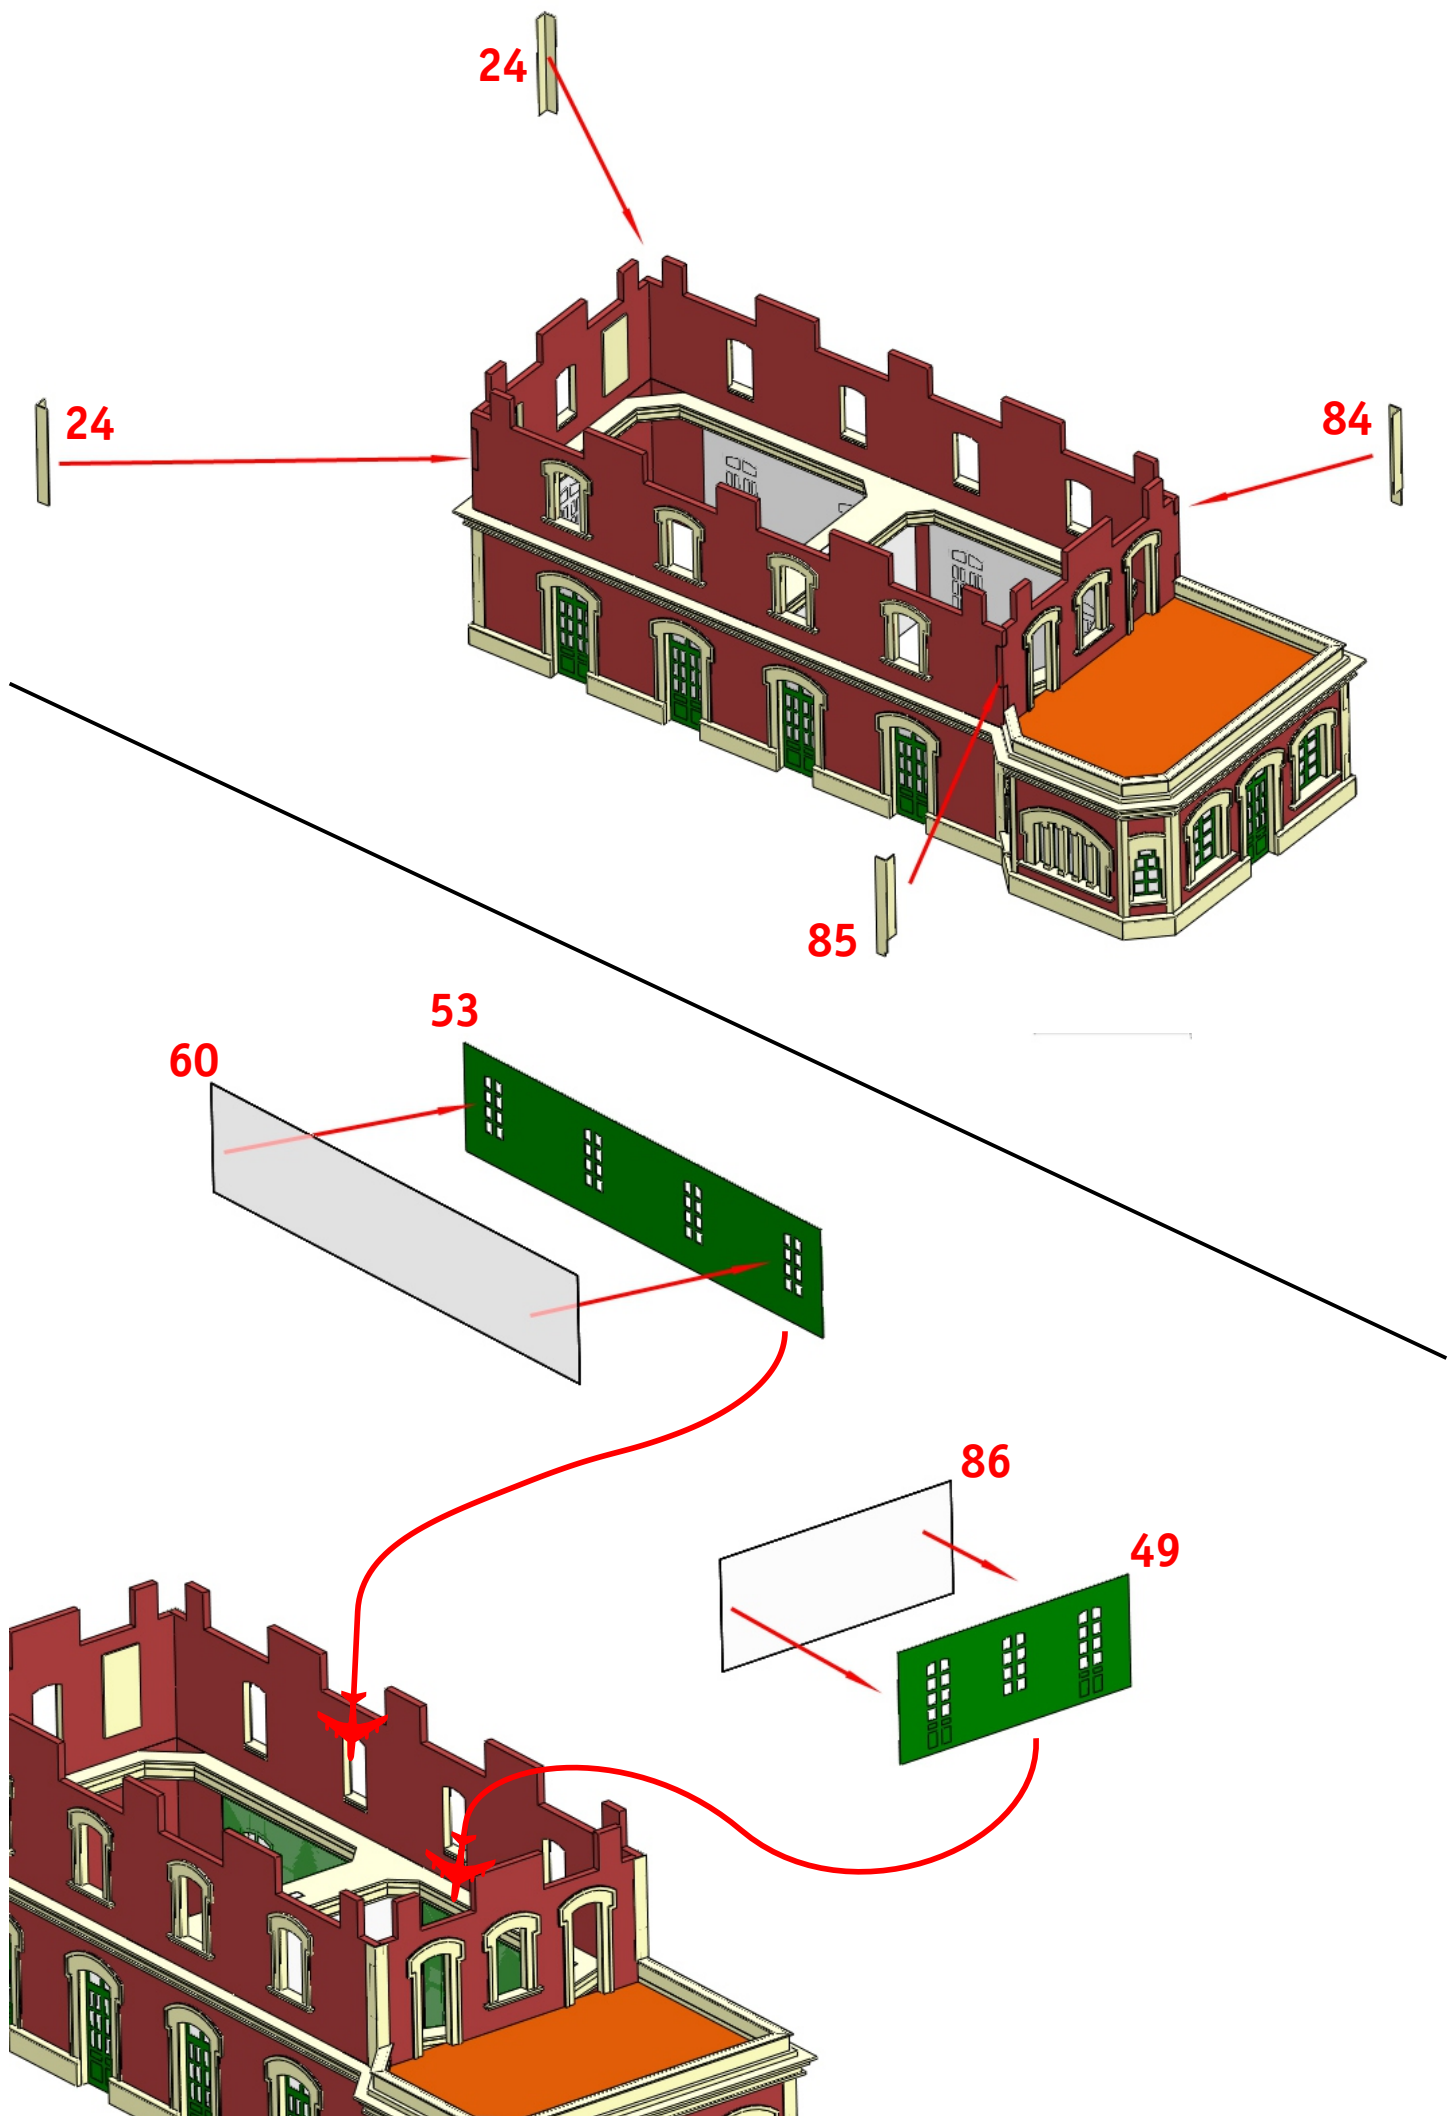


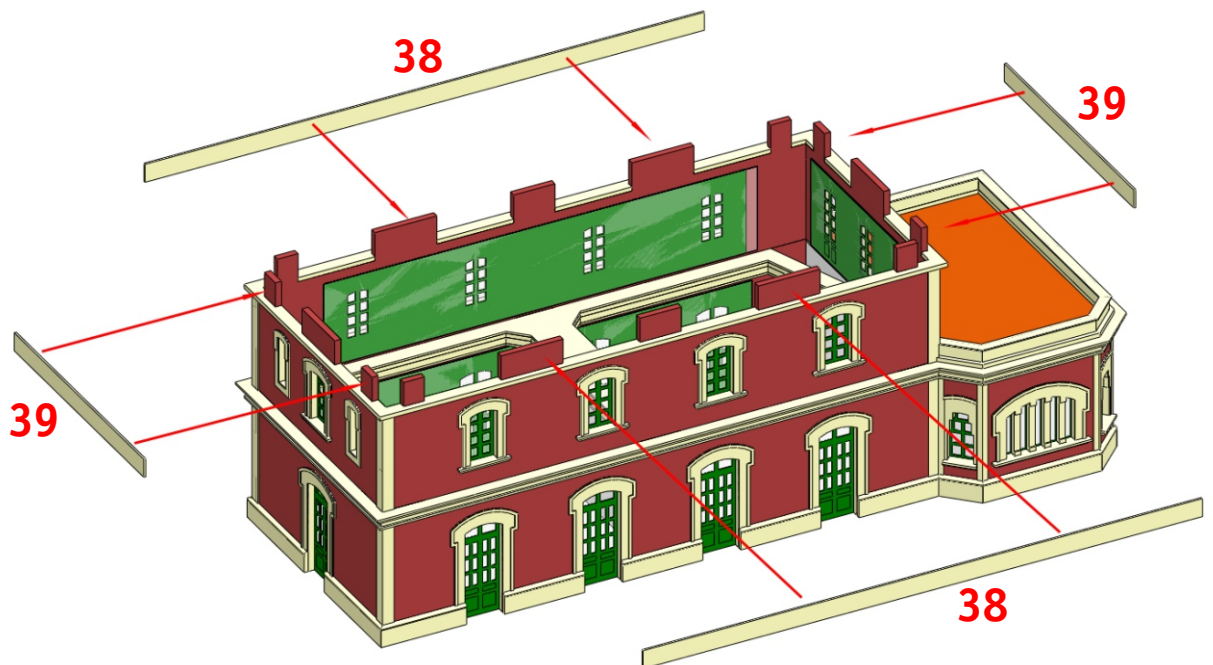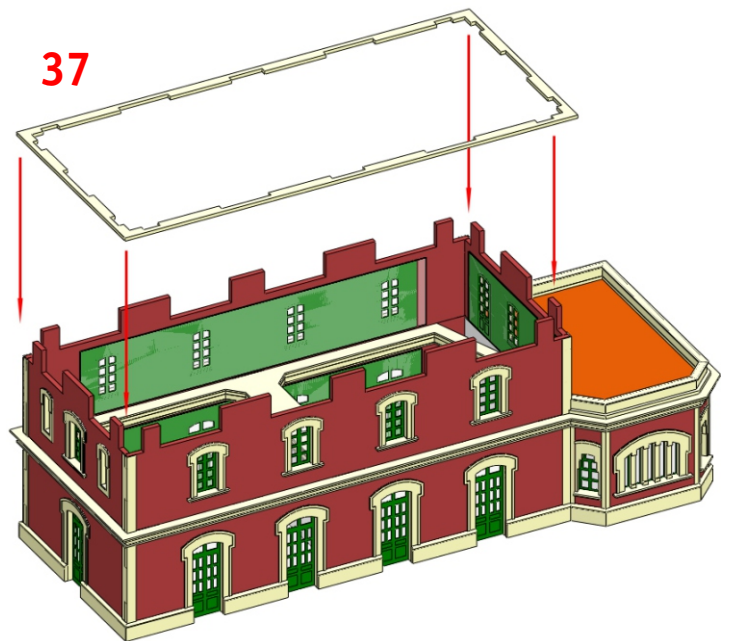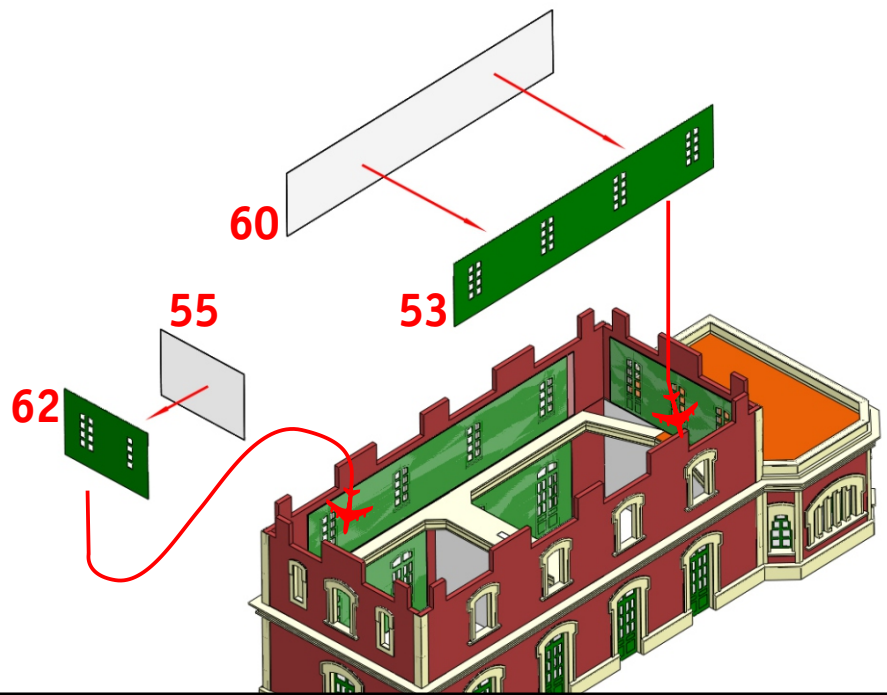

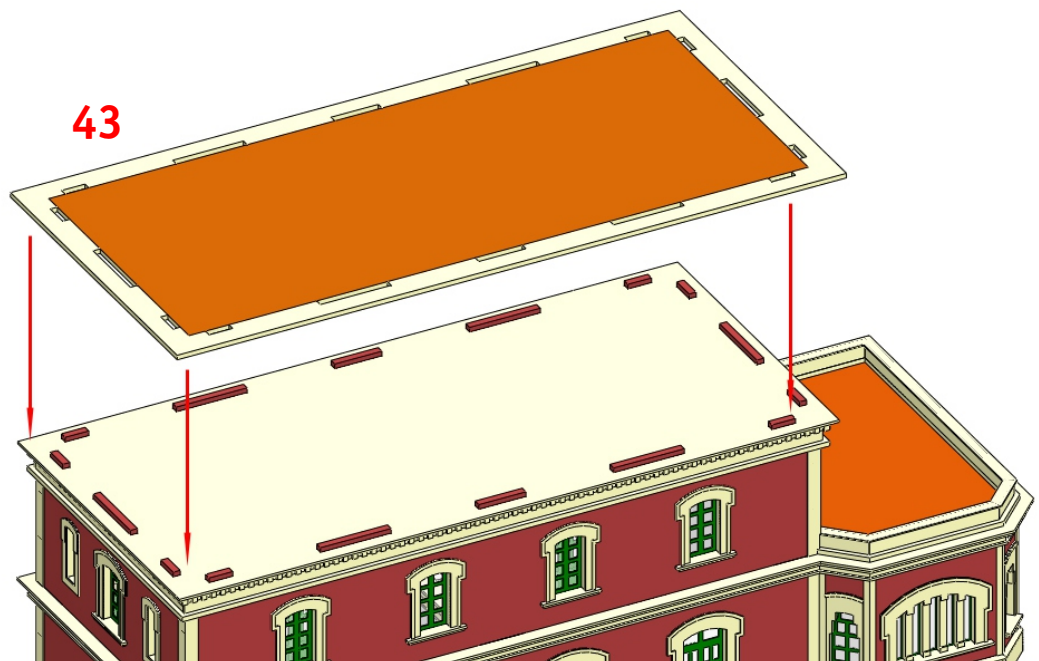
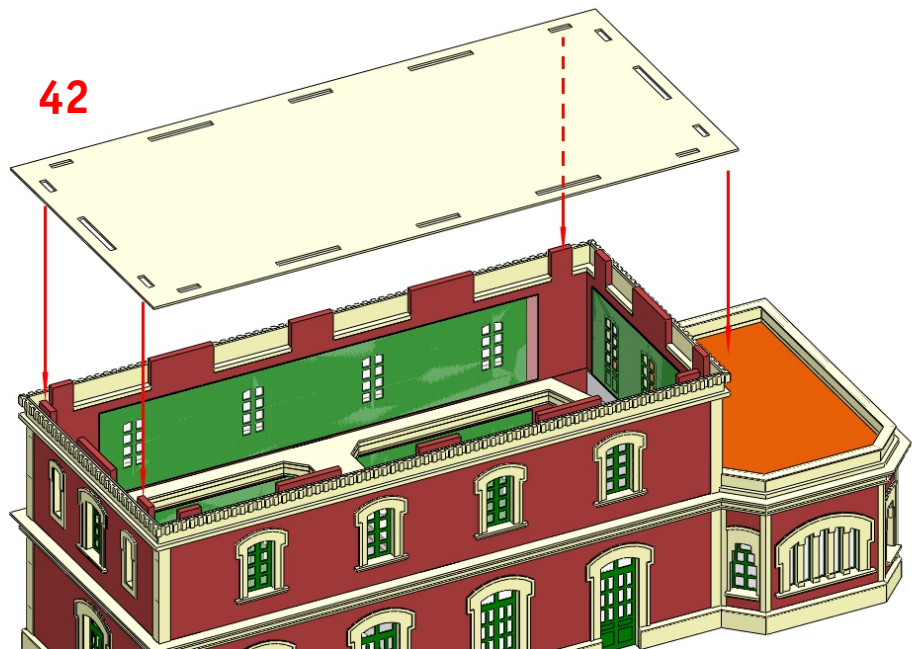
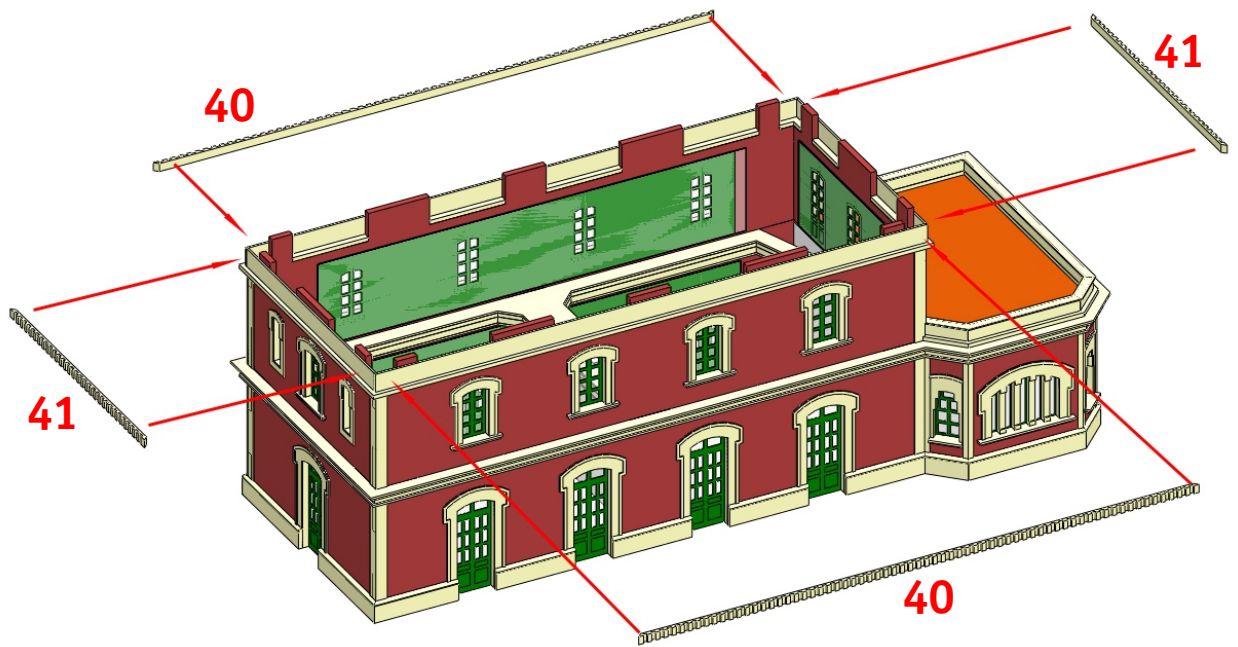


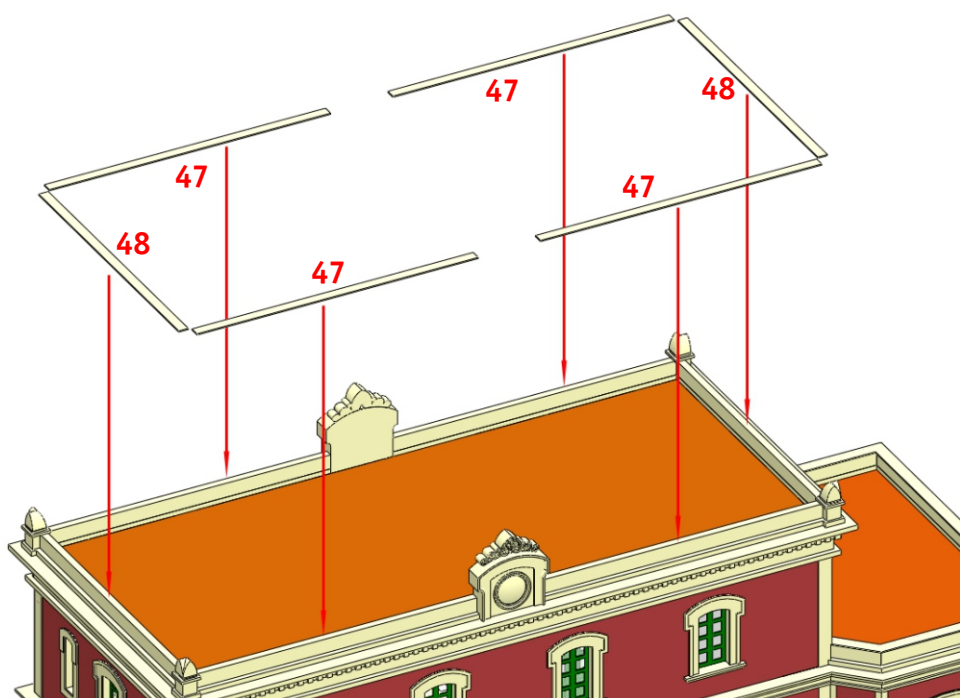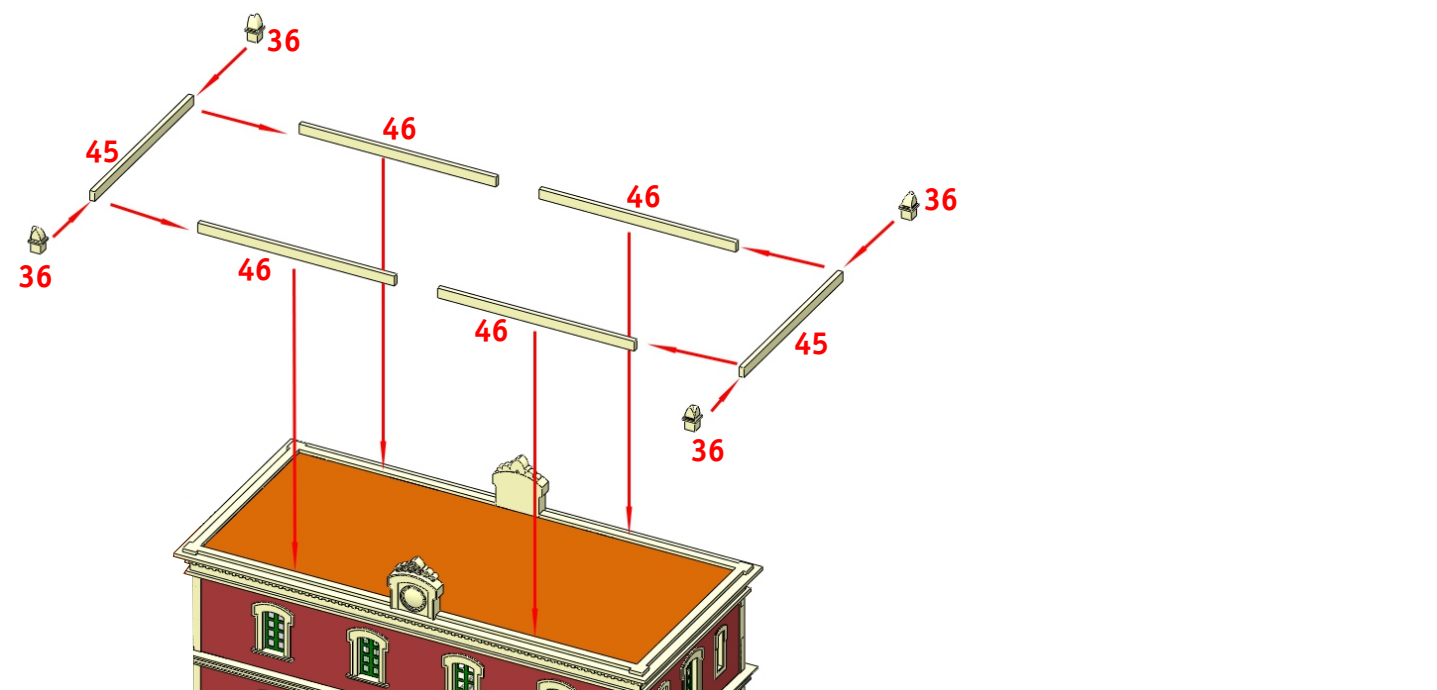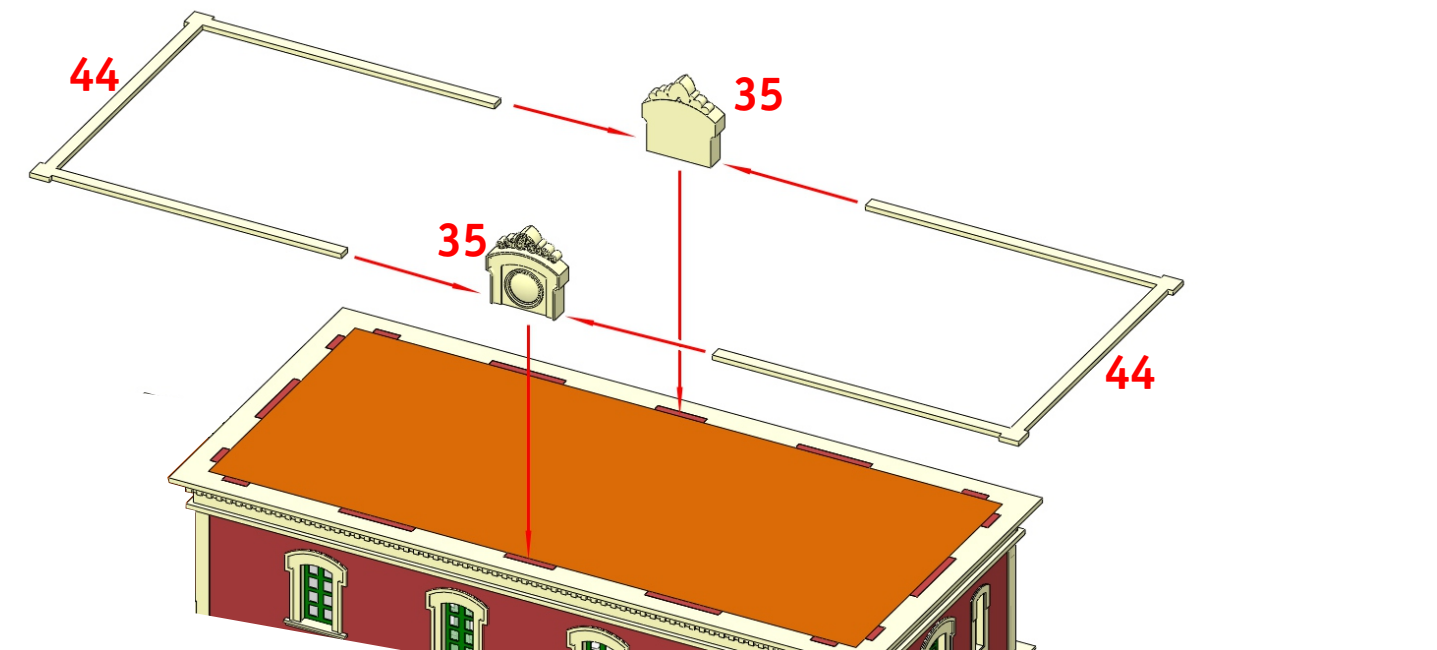

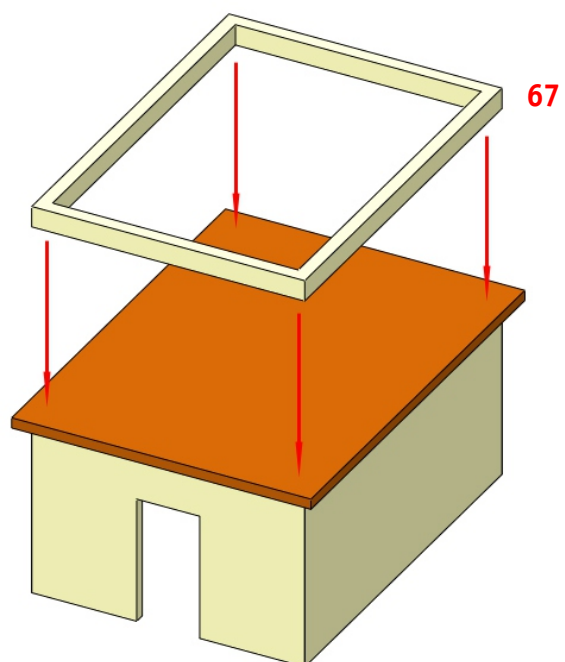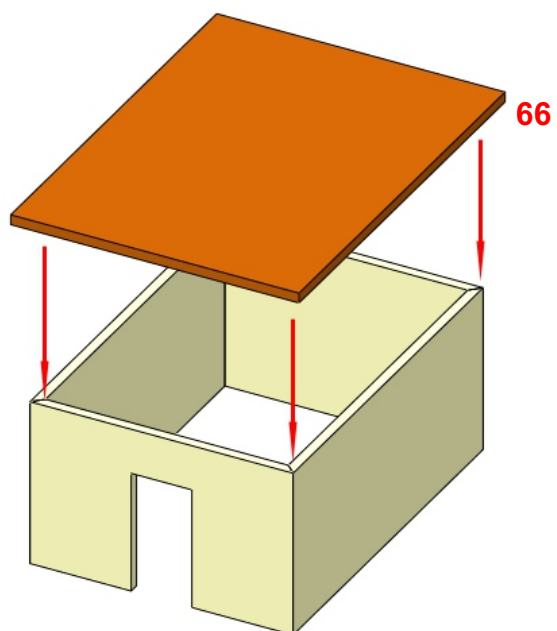
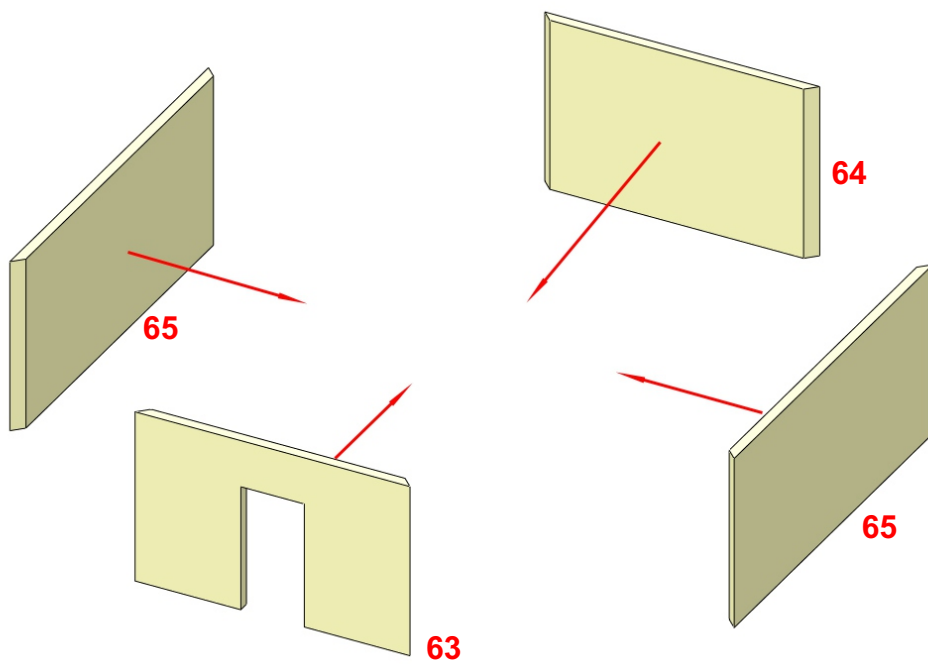


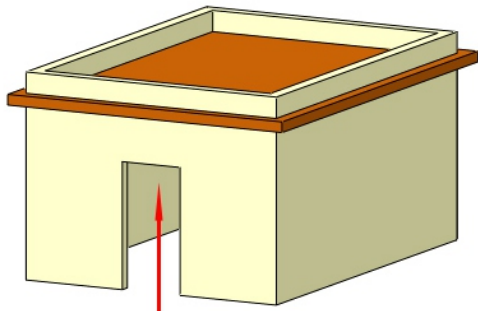

56

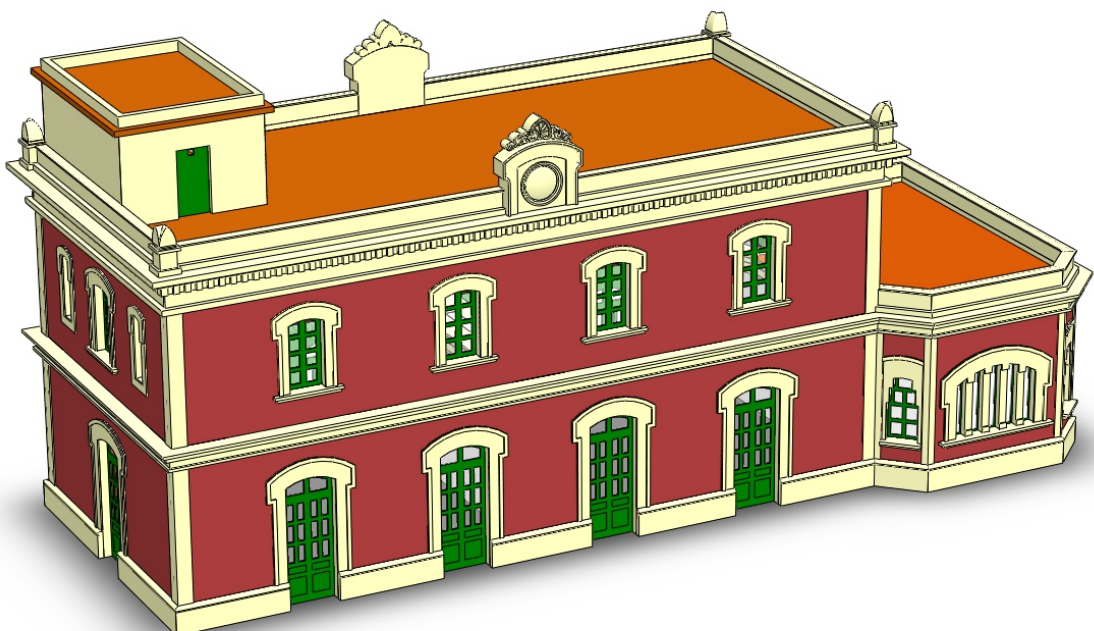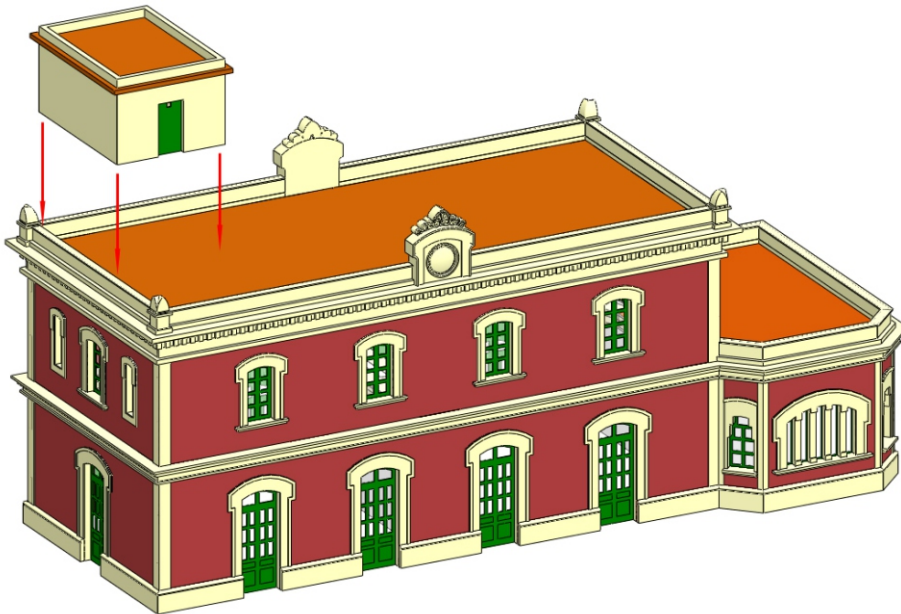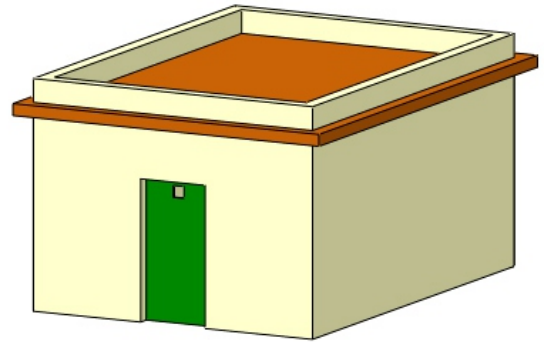

160.01.03 Building layout

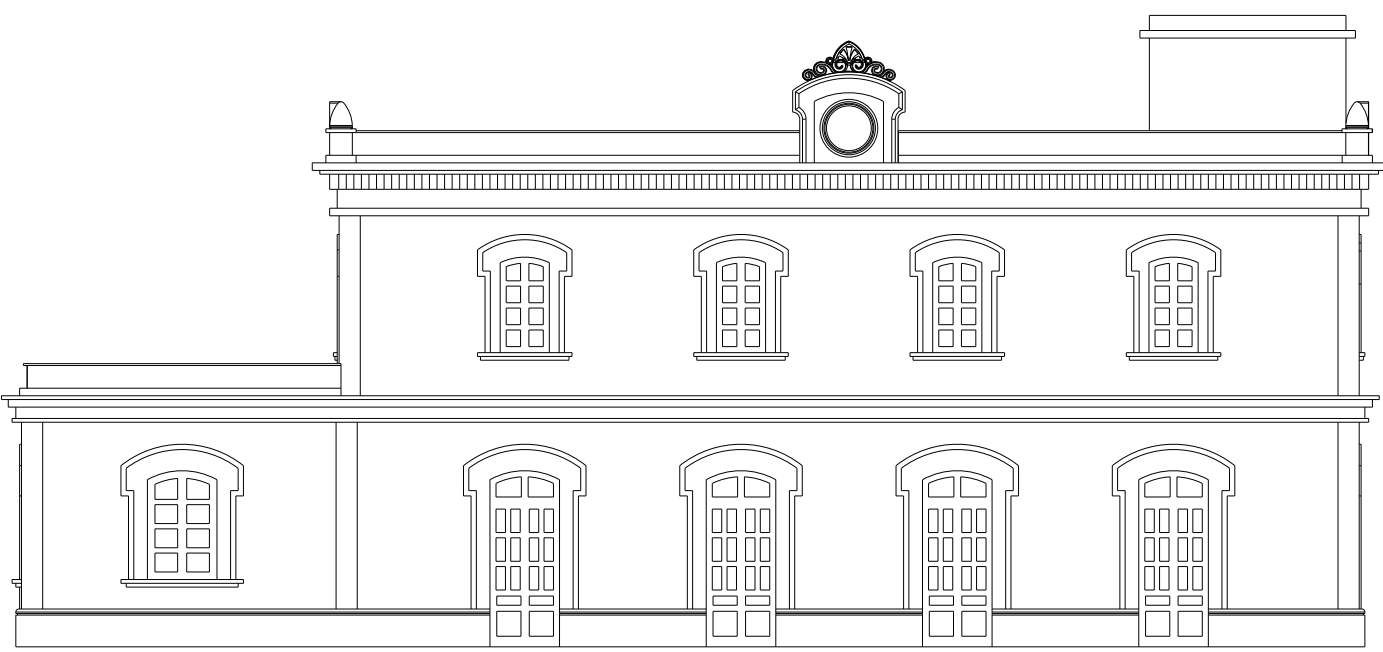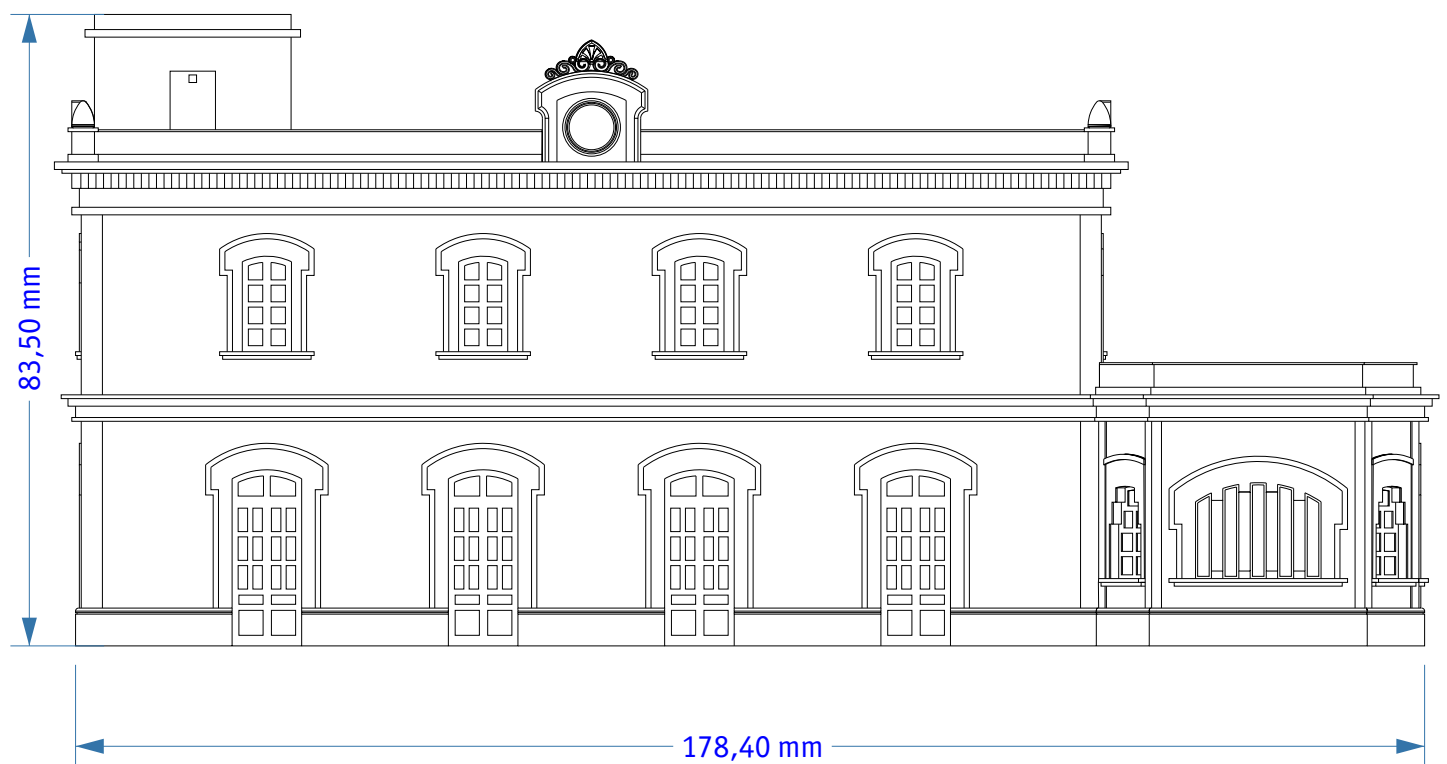

160.01.03 Building layout

