



N0104 Estación MZA 4 puertas sin enclavamiento escala N




Despiece
Manual de montaje
Planos

N-0104 Estación MZA de 4 puertas - escala N


Despiece

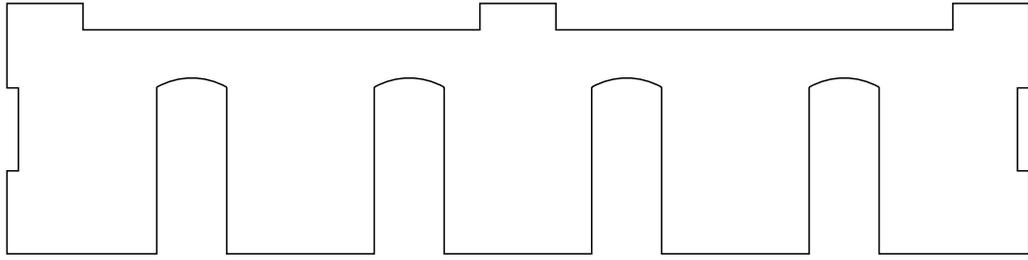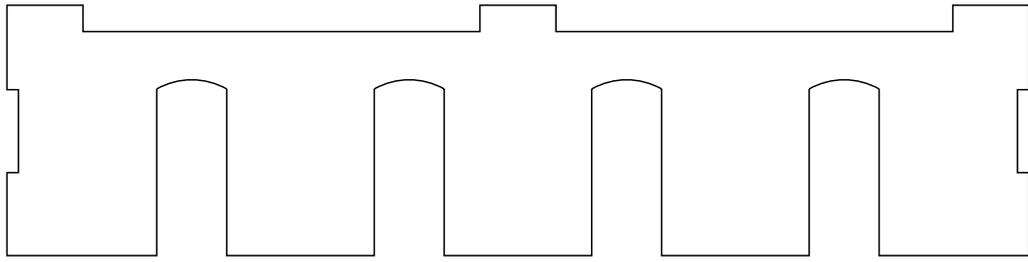



01 x2

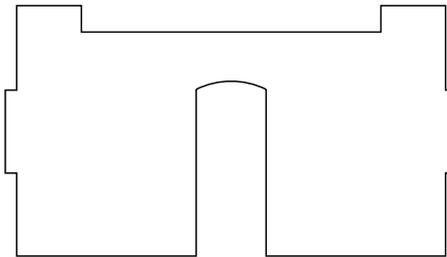


02

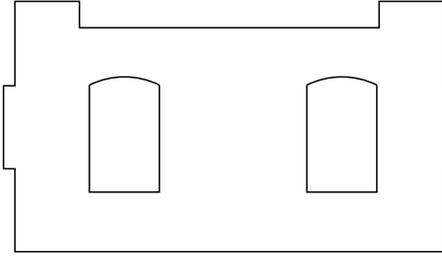


03

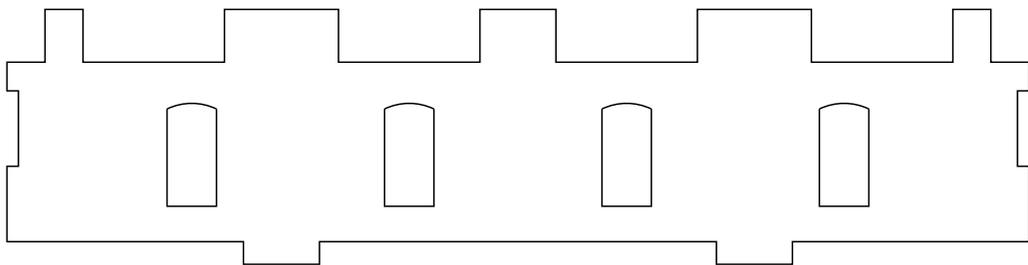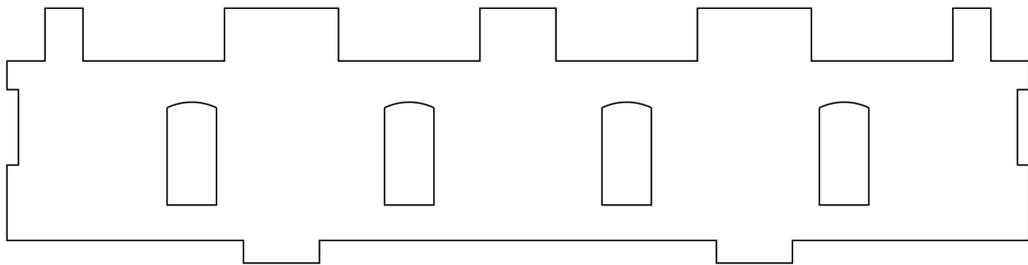





16 x2




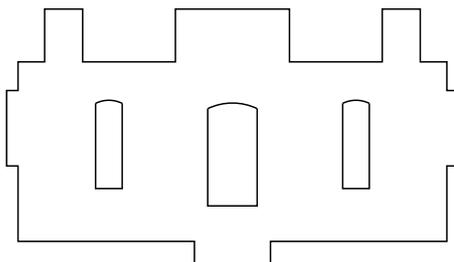



23

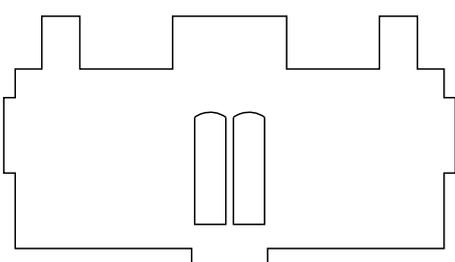


29

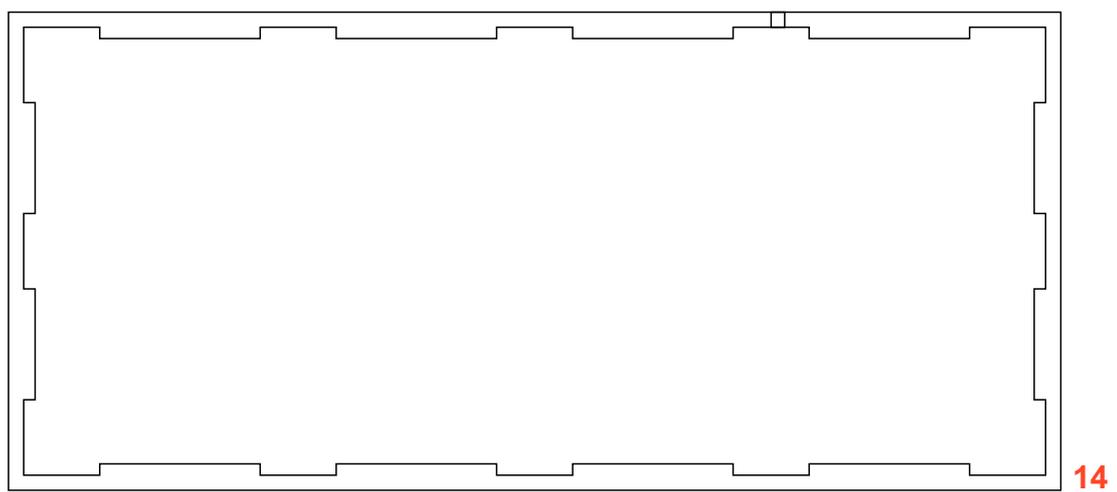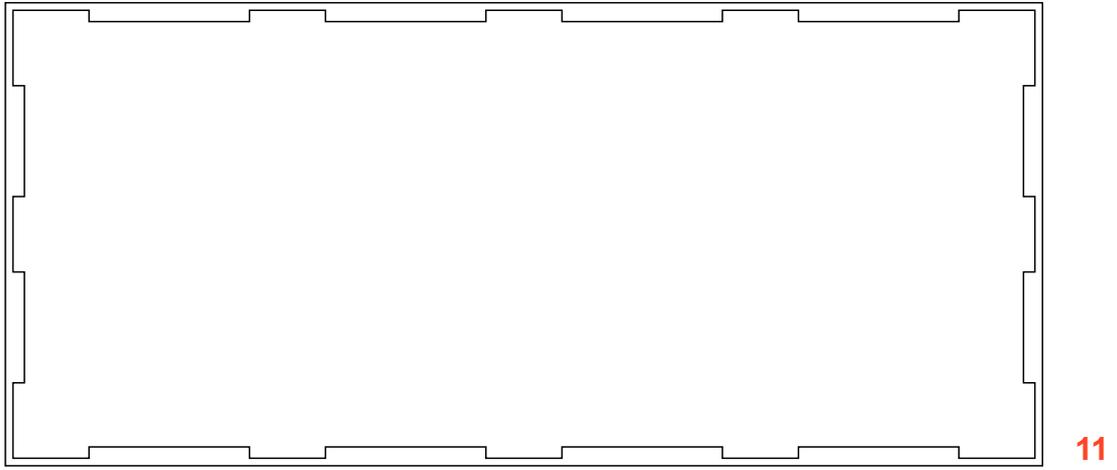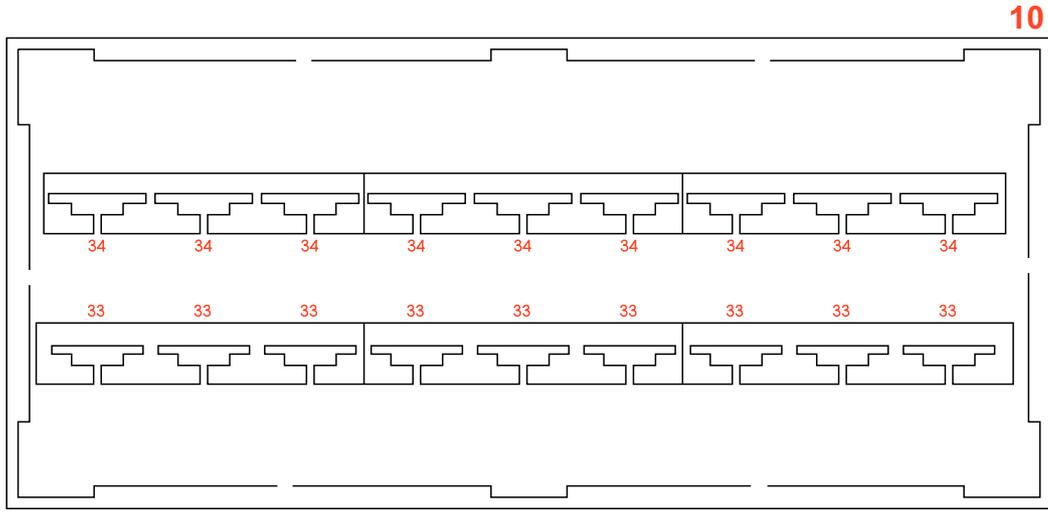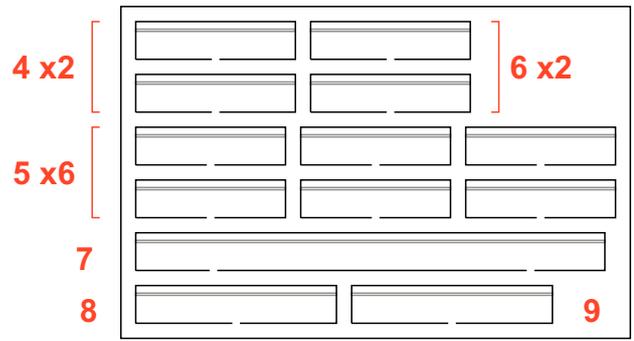

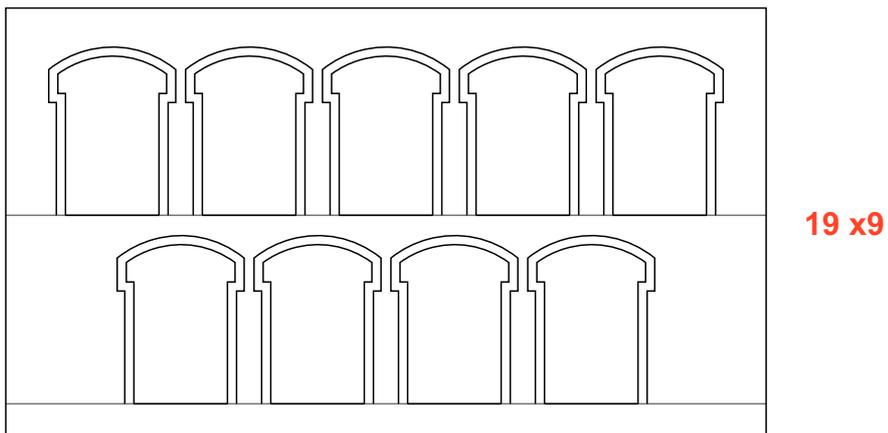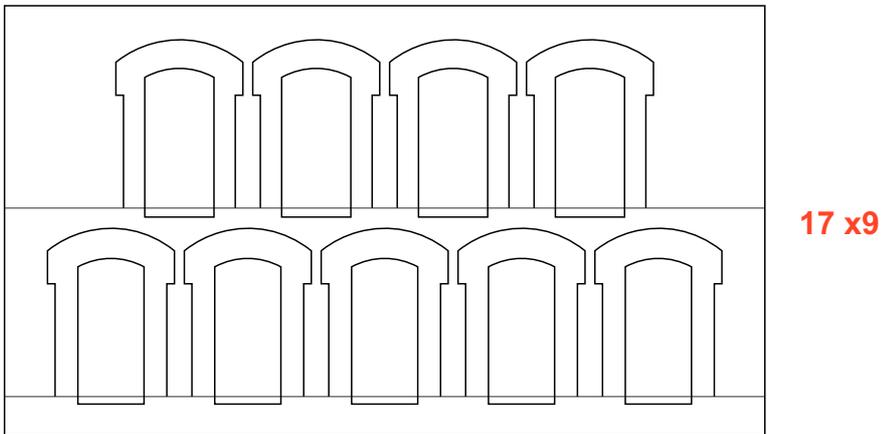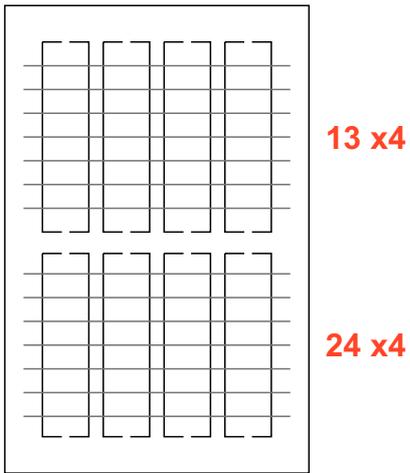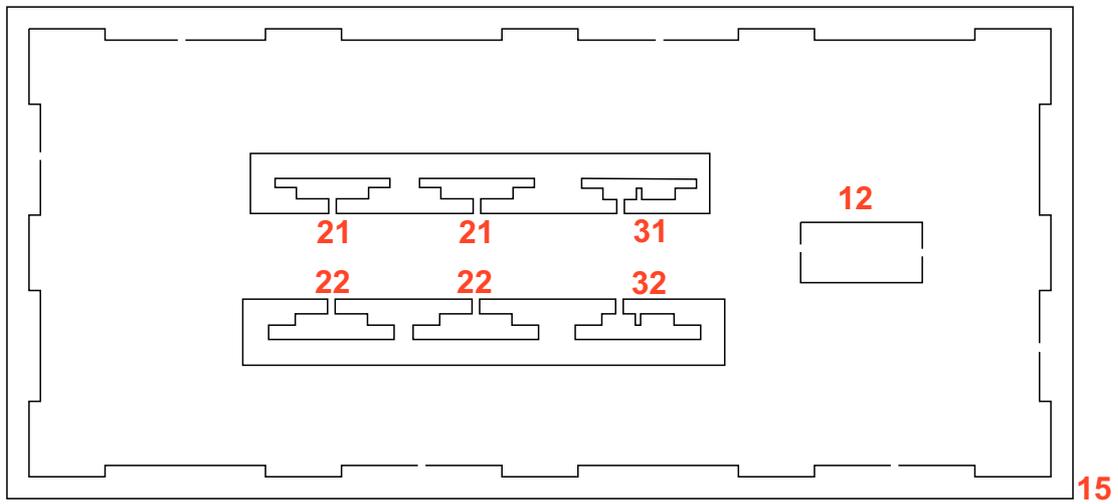


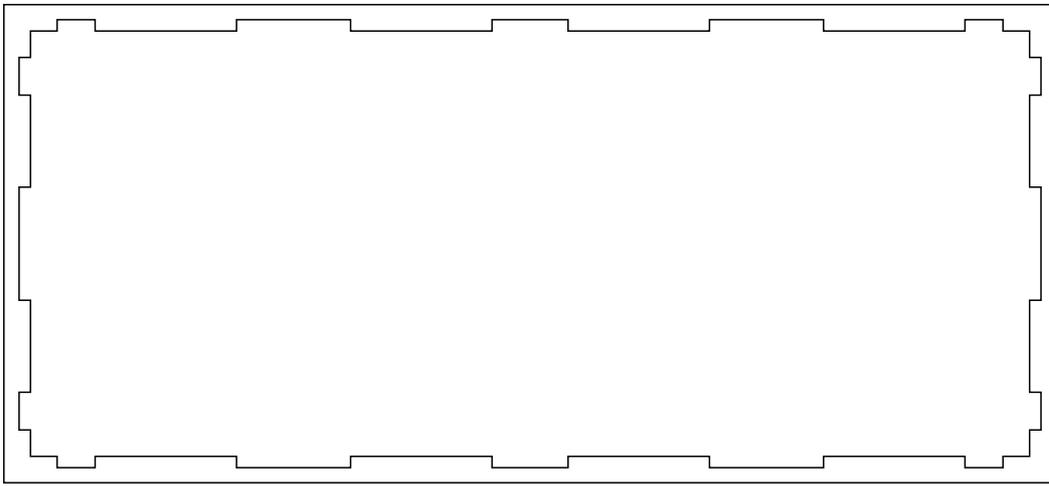

37

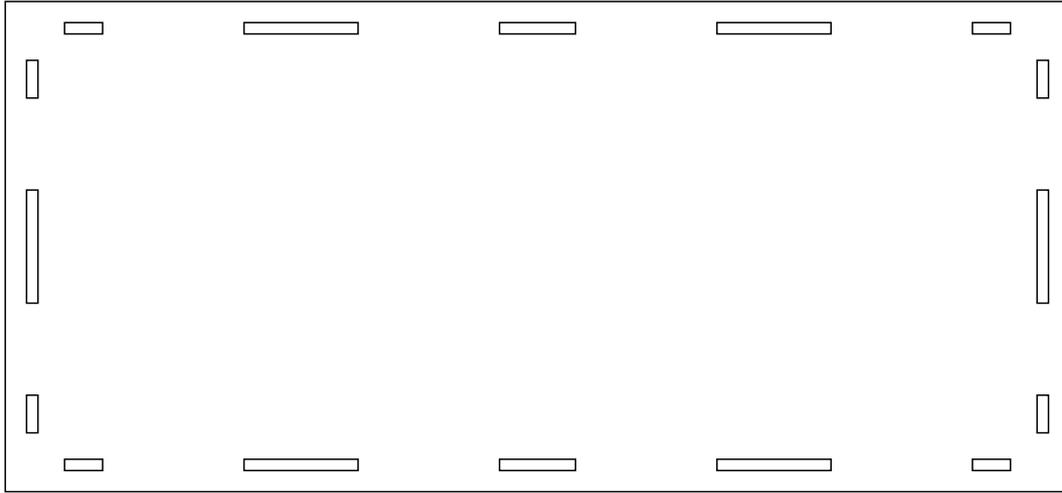

42

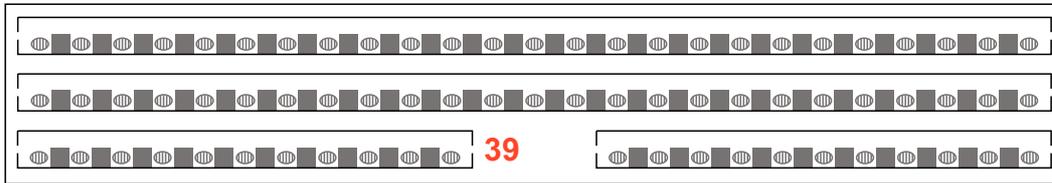


38

38

39

39

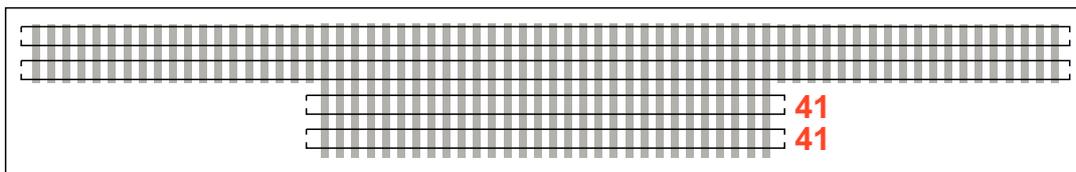


40

40

41

41

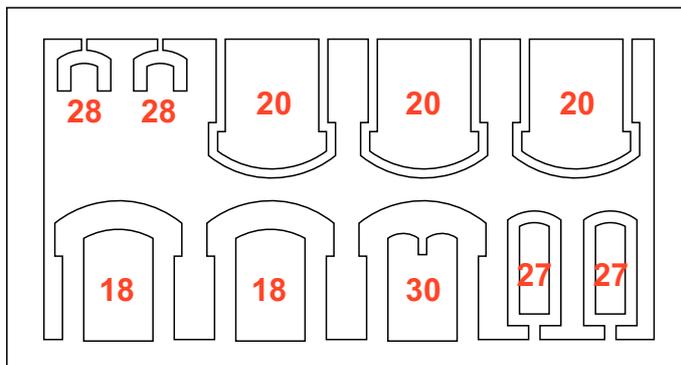

28

28

20

20

20


18

18


30

27


27


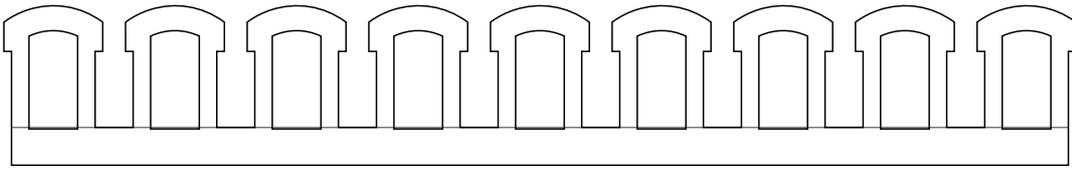


25 x9


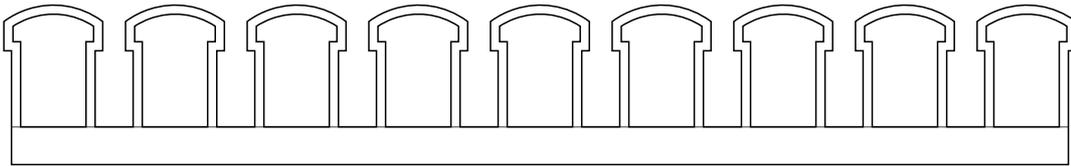






26 x9

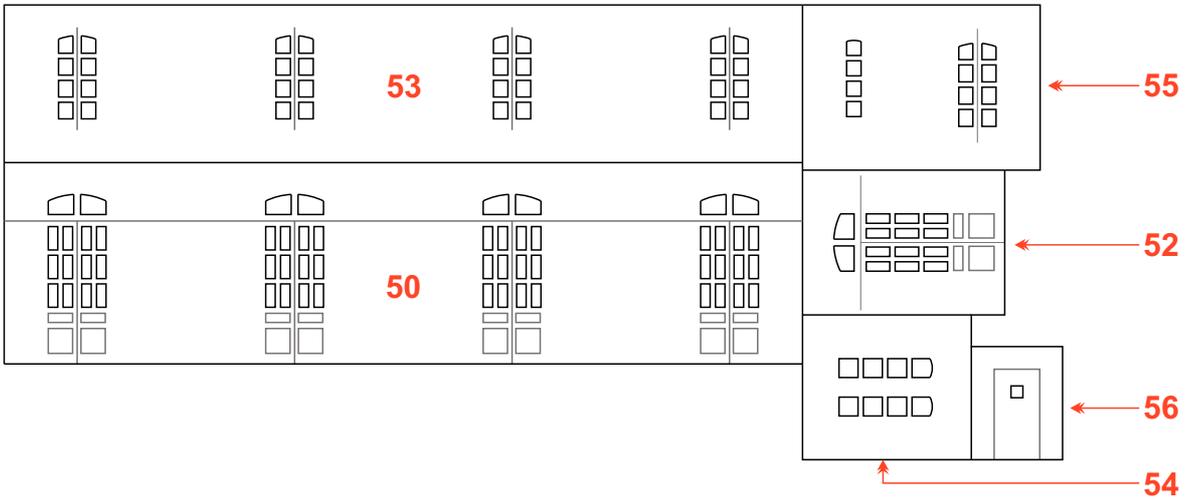

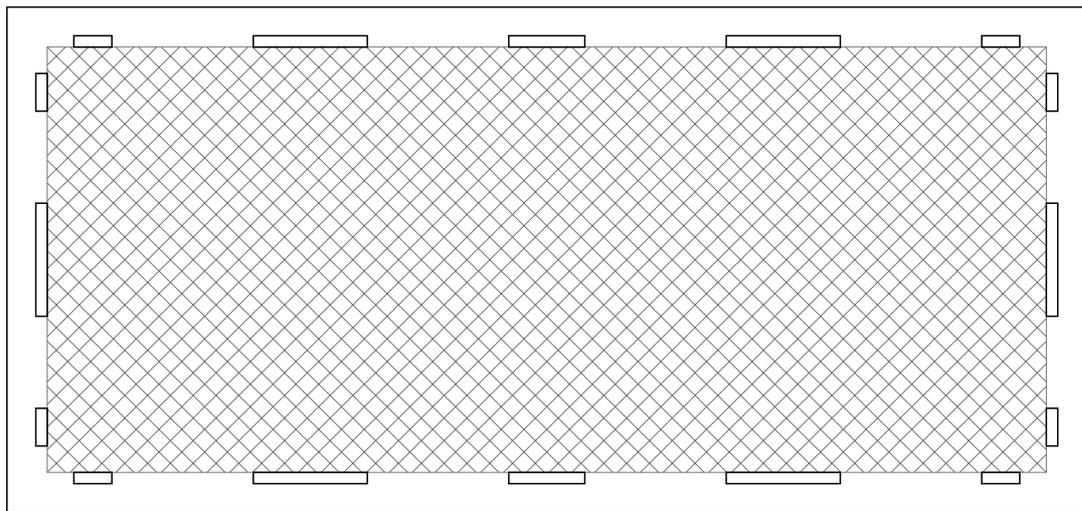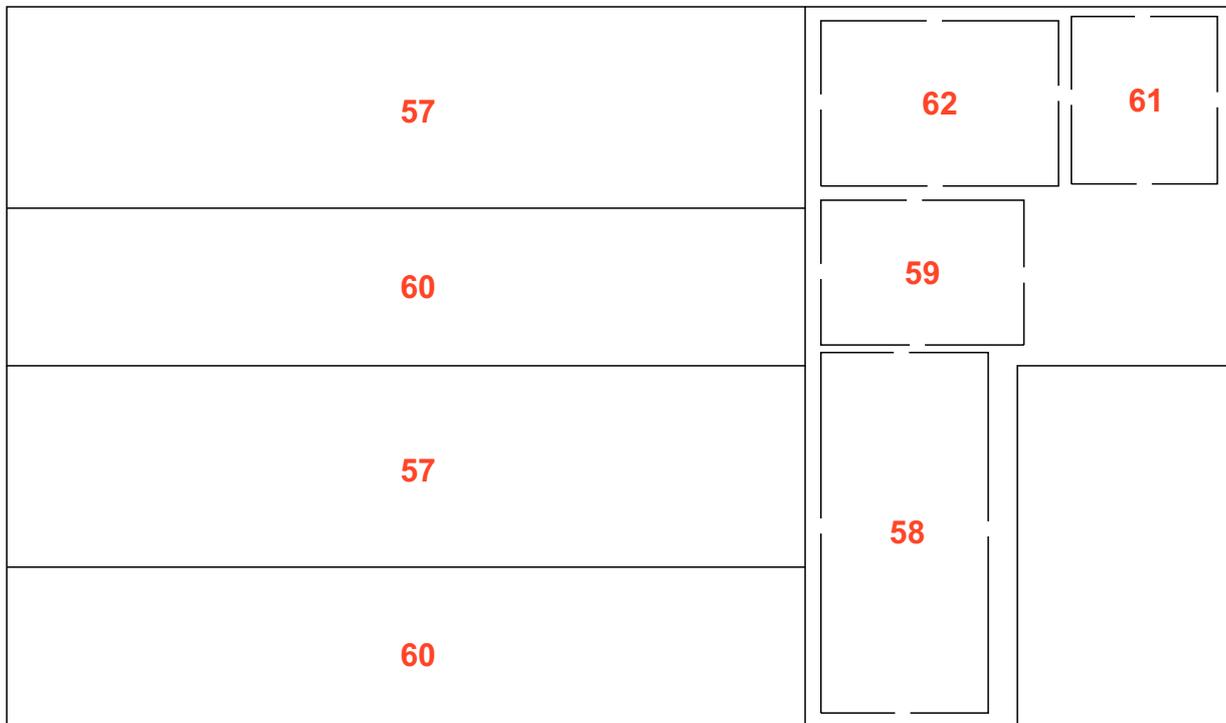


43

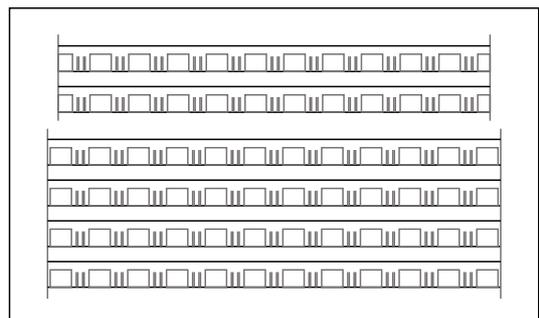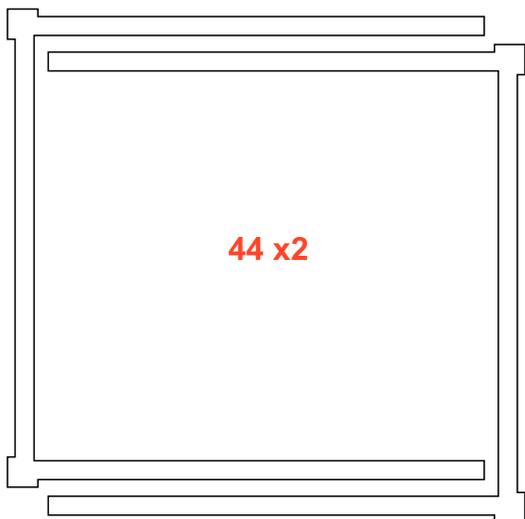

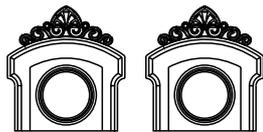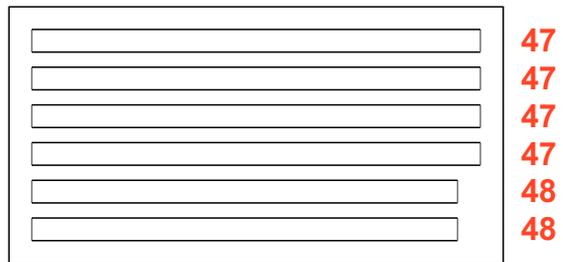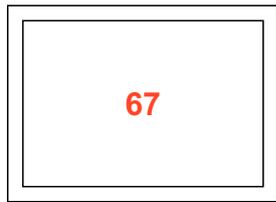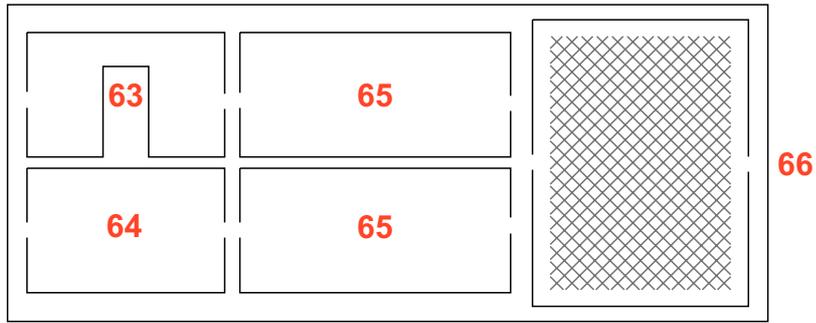


N-0104 Estación MZA de 4 puertas - escala N


Manual de montaje

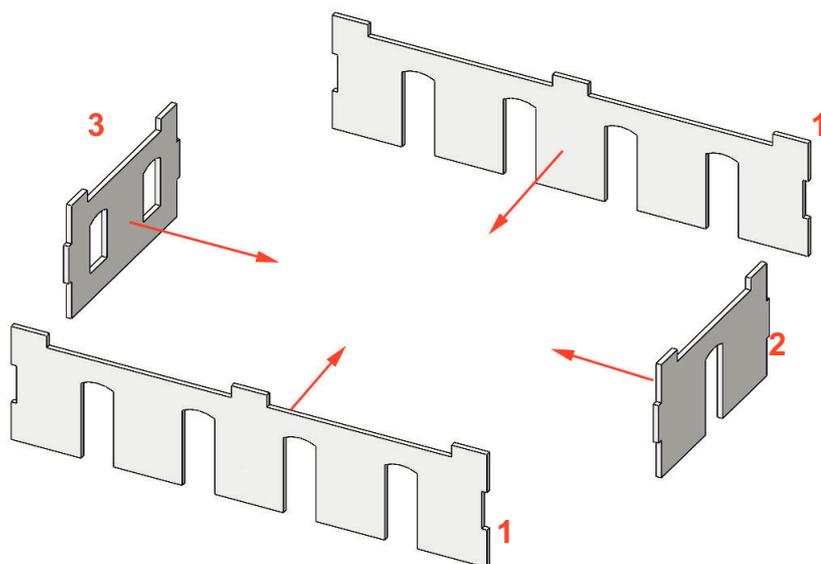


1 Pegar las cuatro piezas sin pintar

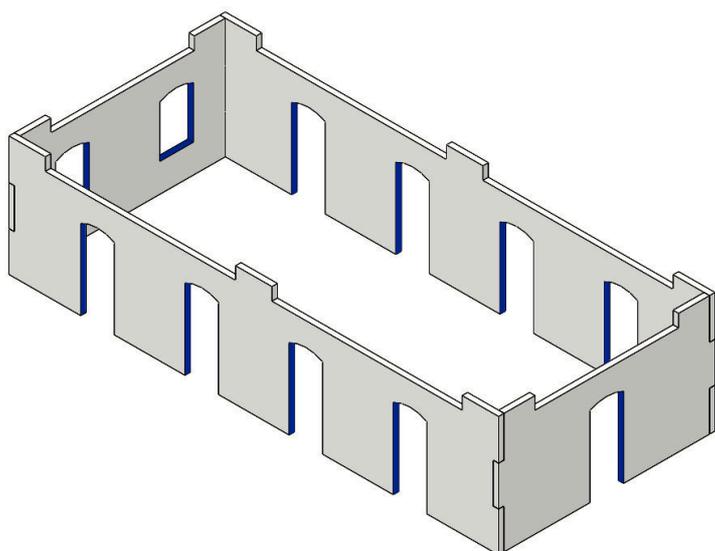

2 Aplicar una mano de imprimación, tapaporos o una mezcla de cola blanca con un poco de agua en las zonas pintadas de azul

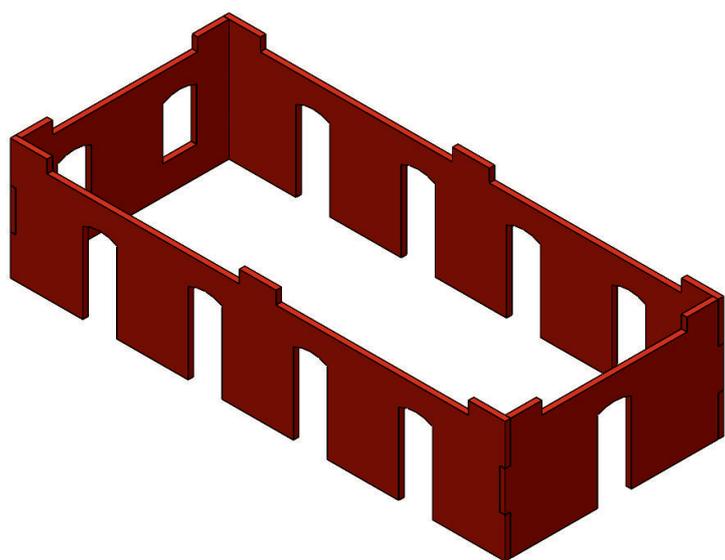


3 Pintar el conjunto de color rojo oscuro.

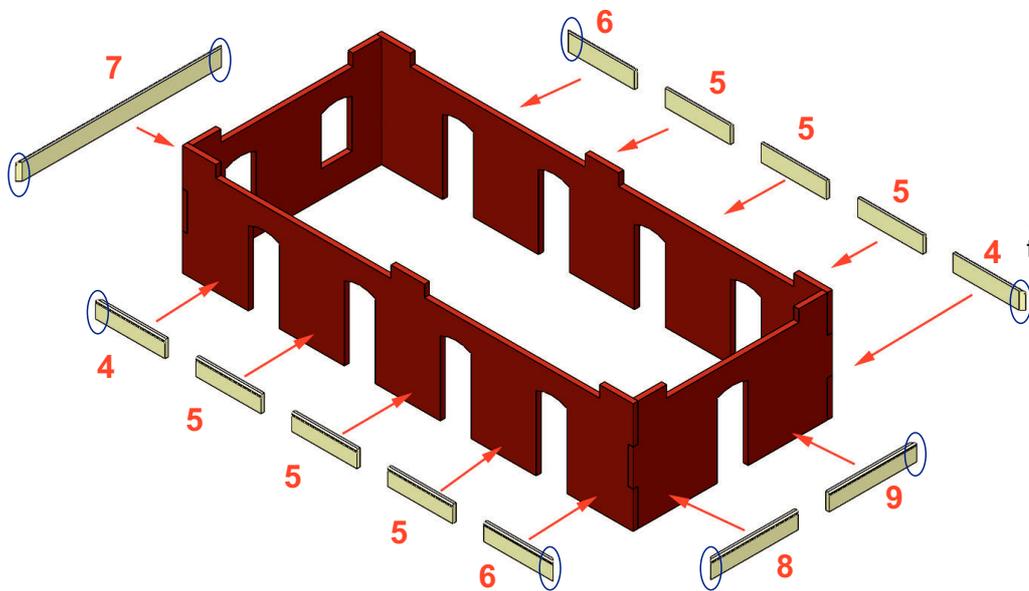

4 Redondear un poco la parte superior-externa de los zócalos con papel de lija, luego efectuar cortes a inglete en las esquinas (marcados con azul en el gráfico).

A continuación dar una mano de tapaporos en los cantos visibles, y por último pintar de color blanco hueso.

Pegar las piezas en su lugar.

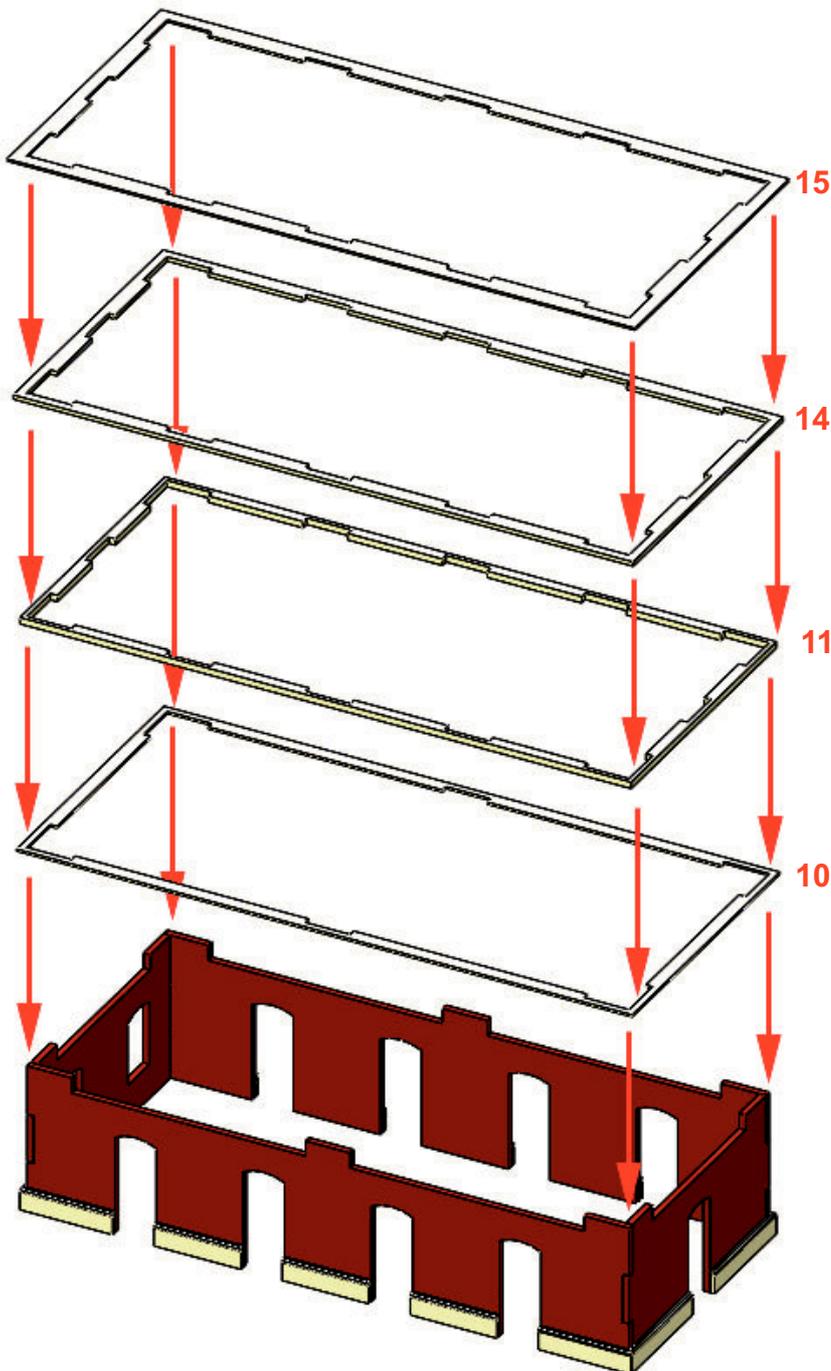



5 pintar las piezas 10, 11, 14 y 15 de color blanco hueso y pegar en su lugar según gráfico.

Atención, la pieza 14 requiere imprimación en sus cantos exteriores.


6 Doblar longitudinalmente las piezas 13 ANTES de pintar. Repita la operación con las piezas número 24

7 Pintar las piezas 13 y las 24 de color blanco hueso


8 Pegar las piezas 13 en su lugar según gráfico. Deben encajar entre zócalo y la primera cornisa, de ser más largas recortar lo necesario con tijeras.

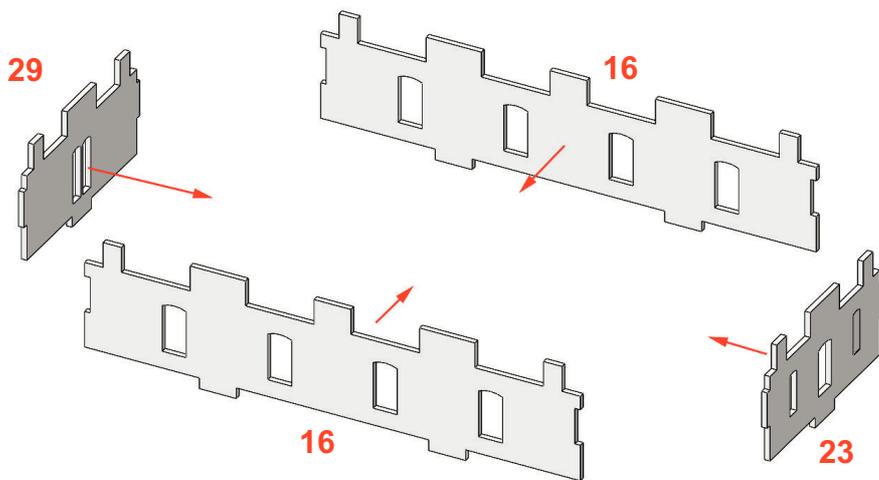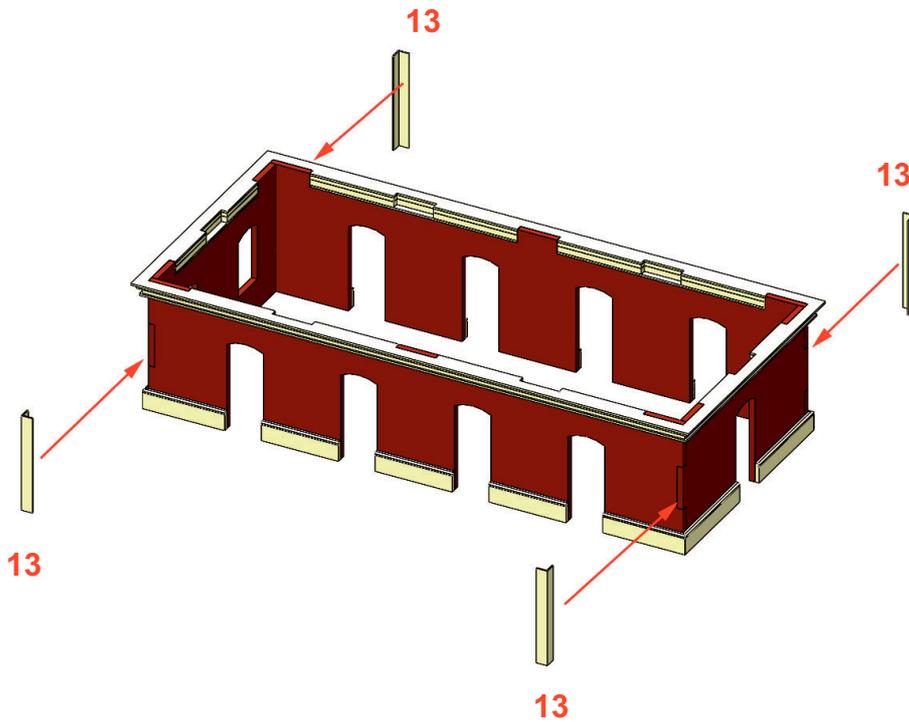


9 Pegar las cuatro piezas sin pintar

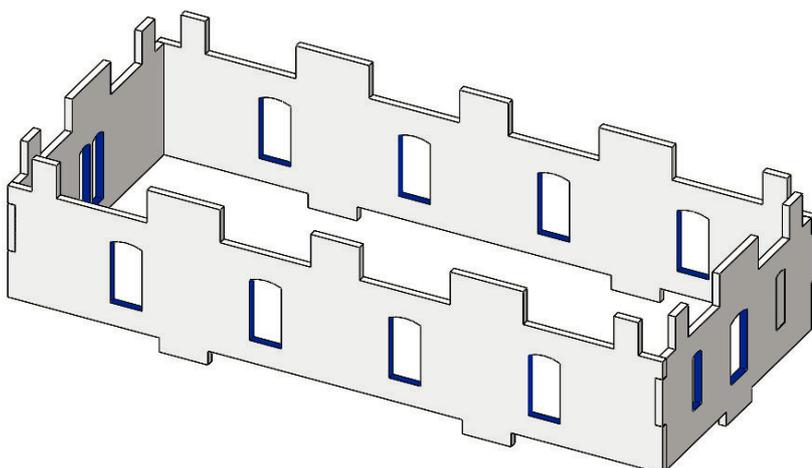


10 Aplicar una mano de imprimación, tapaporos o una mezcla de cola blanca con un poco de agua y alcohol en las zonas pintadas de azul.

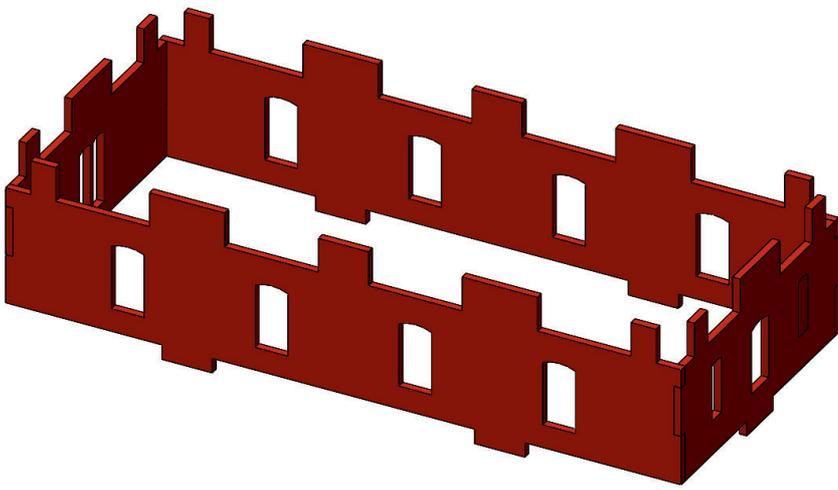


11 Pintar el conjunto de color rojo oscuro.

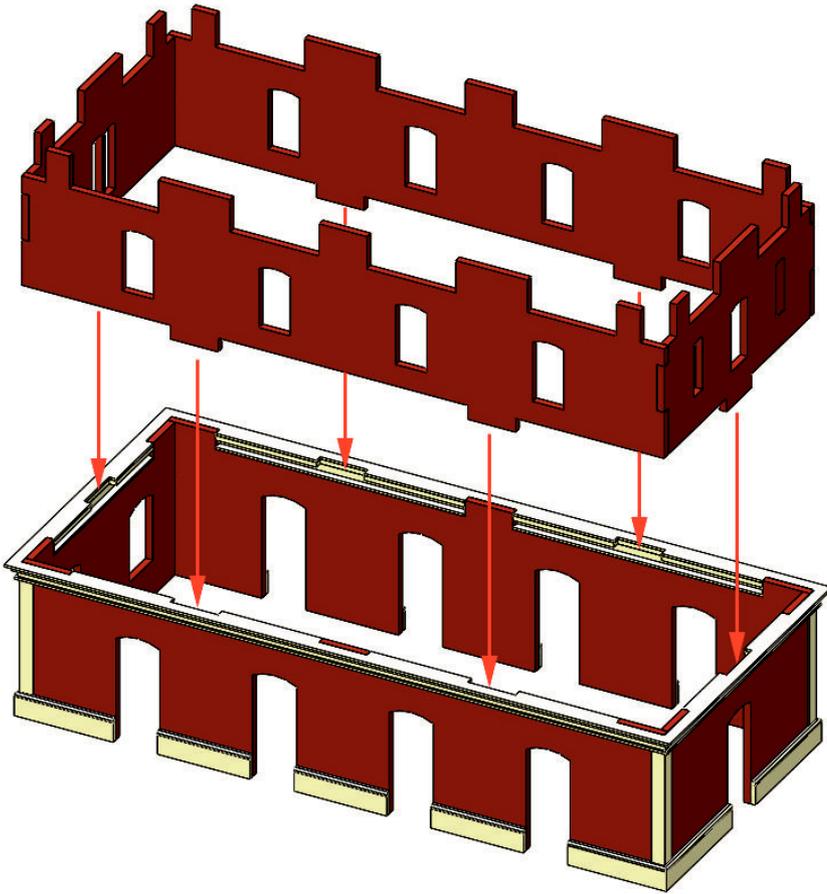


12 Pegar sobre el conjunto completado en el paso 8

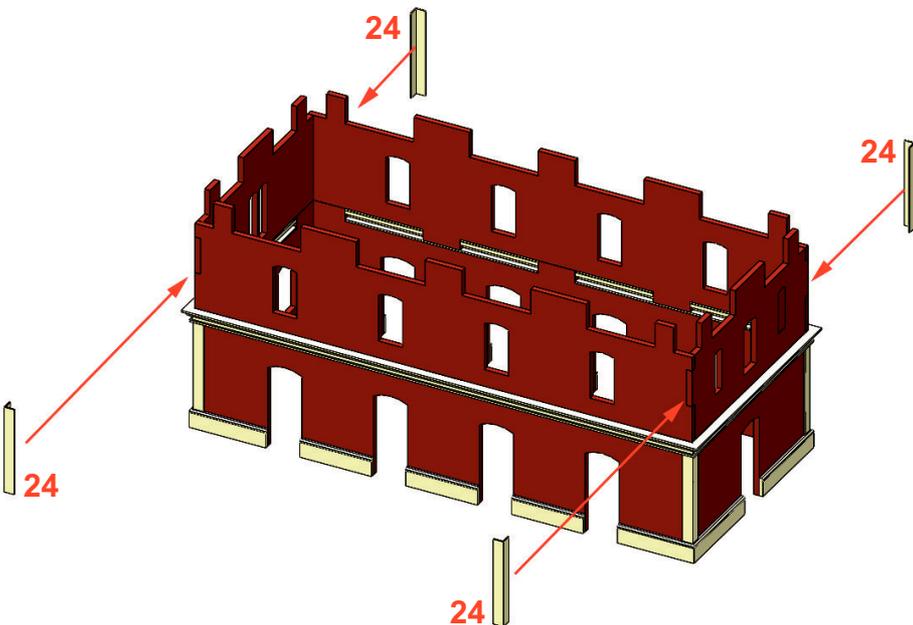


13 Pegar piezas 24 en su lugar

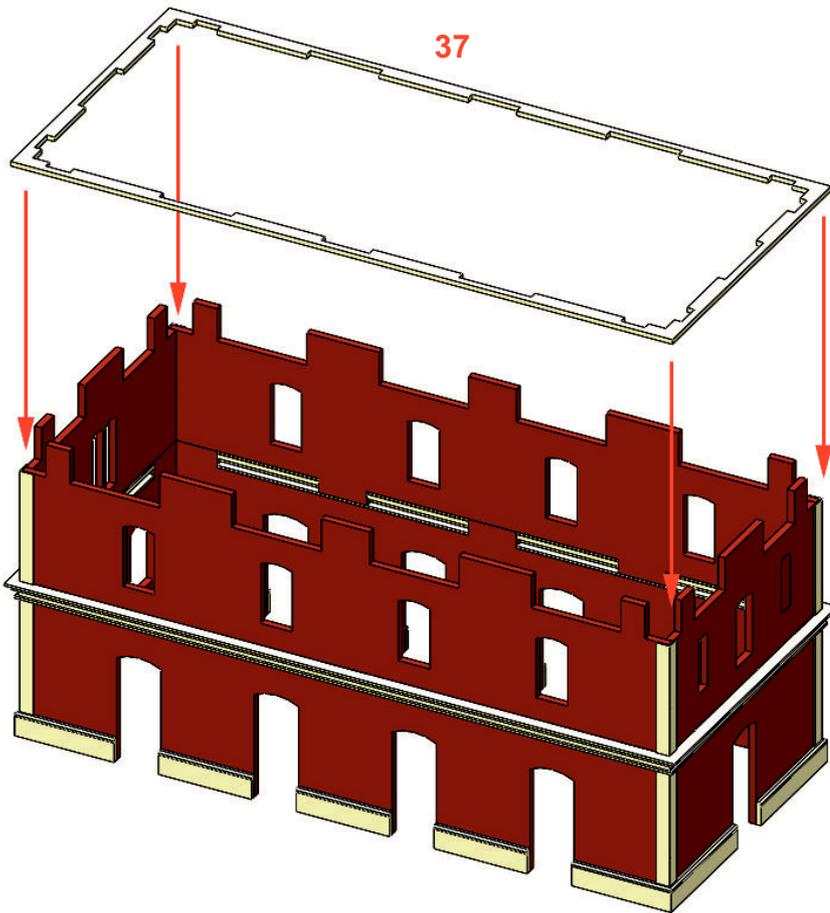


14 Repasar con tapaporos el canto exterior de la pieza 37. Pintar de color blanco hueso. Pegar en su lugar.

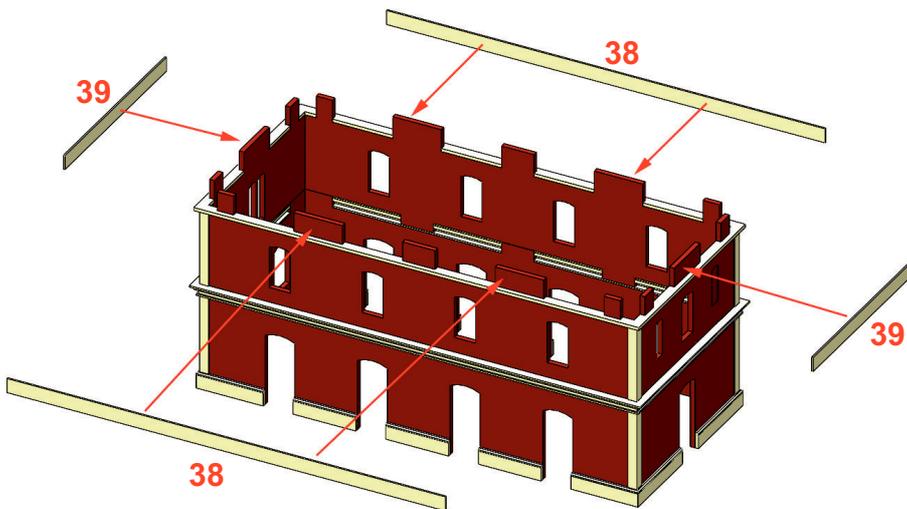


15 Pintar y pegar las piezas 38 y 39. Apoyar estas piezas sobre la anterior cornisa.

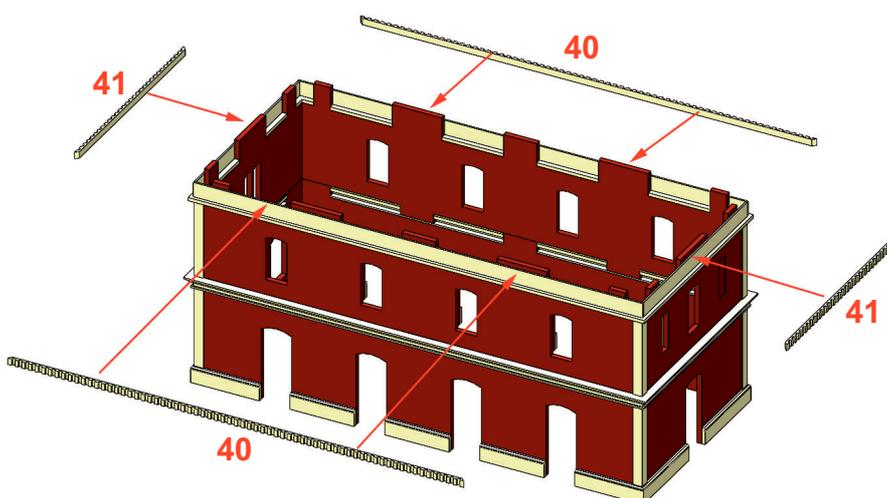


16 Cortar inglete en los extremos de las 4 piezas, luego pegar sobre las piezas colocadas en el paso anterior, enrasando por arriba.

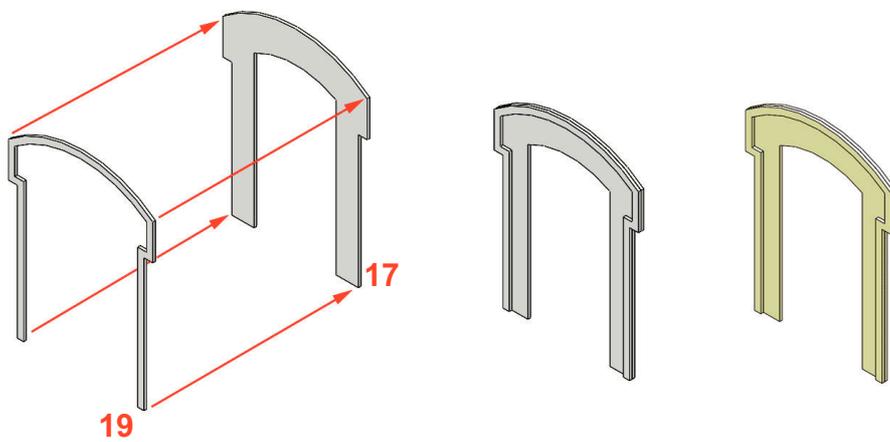


17 Pegar pieza 19 sobre pieza 17, y luego pintar el conjunto de color blanco hueso. Repetir para las 9 puertas del kit.

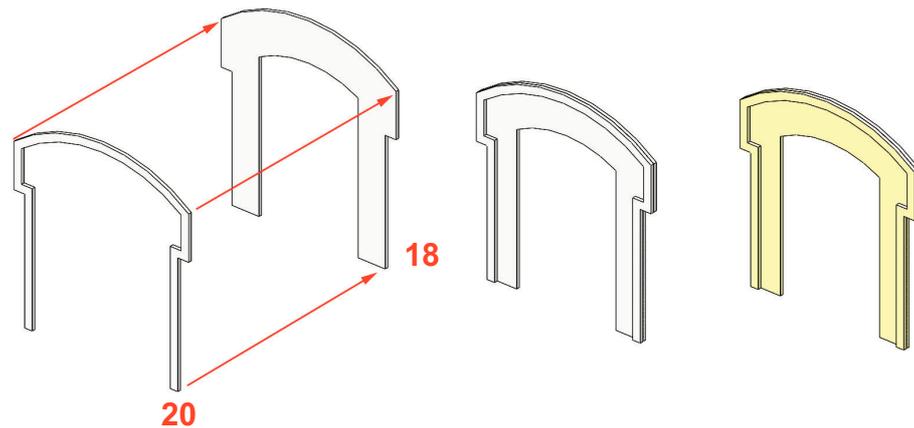


18 Pegar pieza 20 sobre pieza 18, y luego pintar el conjunto de color blanco hueso. Repetir para las 2 ventanas grandes del kit.

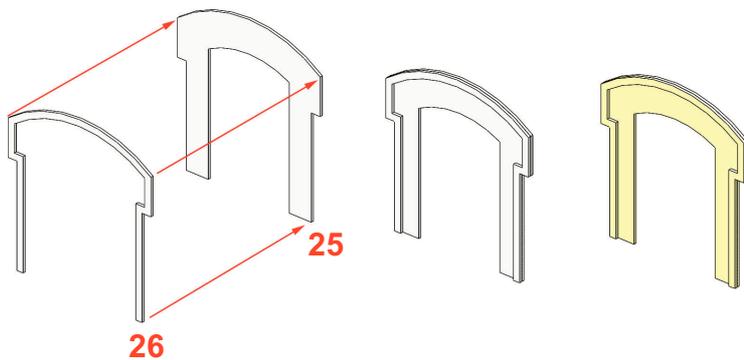


19 Pegar pieza 26 sobre pieza 25, y luego pintar el conjunto de color blanco hueso. Repetir para las 9 ventanas de la primera planta.

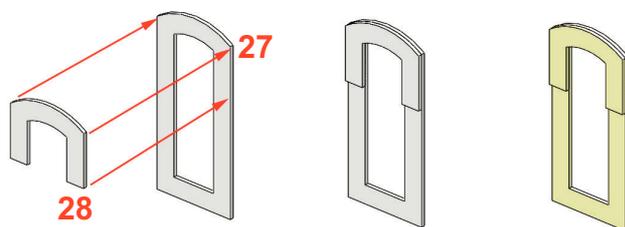


20 Pegar pieza 28 sobre pieza 27, y luego pintar el conjunto de color blanco hueso. Repetir para las dos unidades de este tipo.

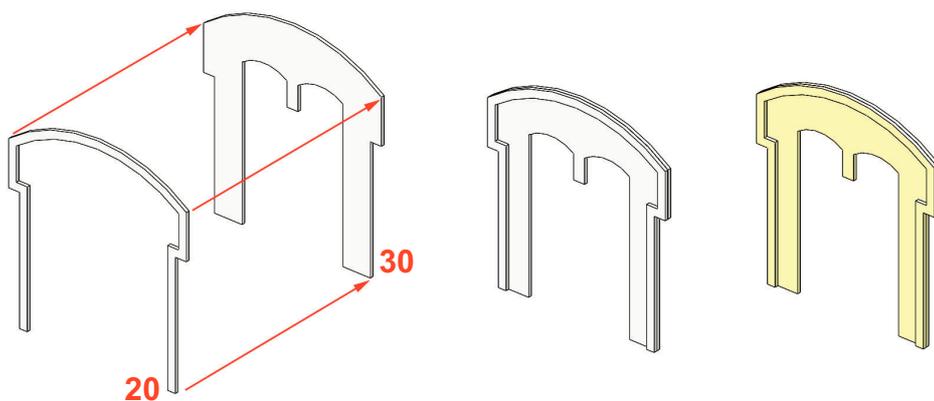


21 Pegar pieza 20 sobre pieza 30, y luego pintar el conjunto de color blanco hueso. Una unidad.

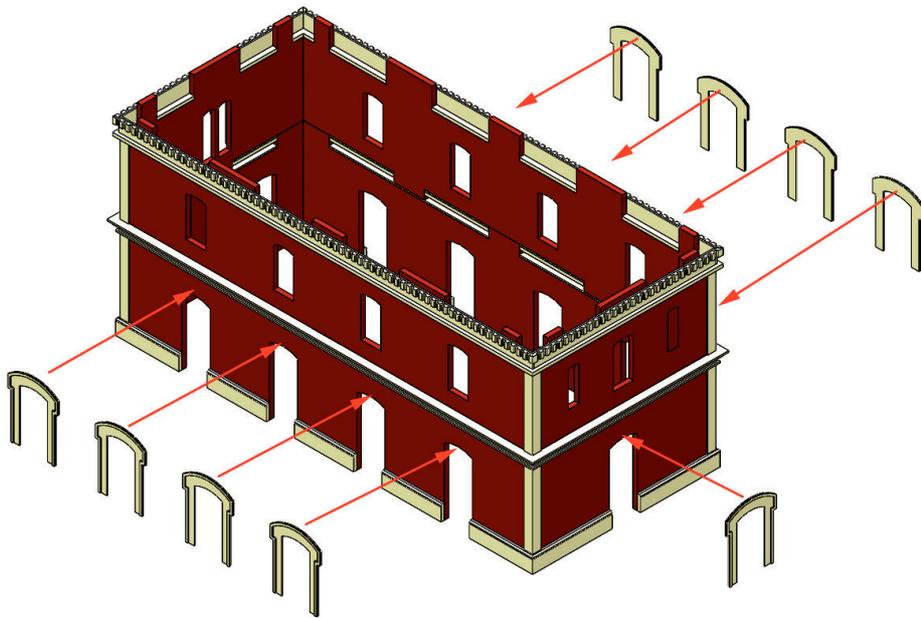


22 Pegar los marcos montados en el paso 17 sobre las puertas de la planta baja. Apoyarlas sobre el zócalo.

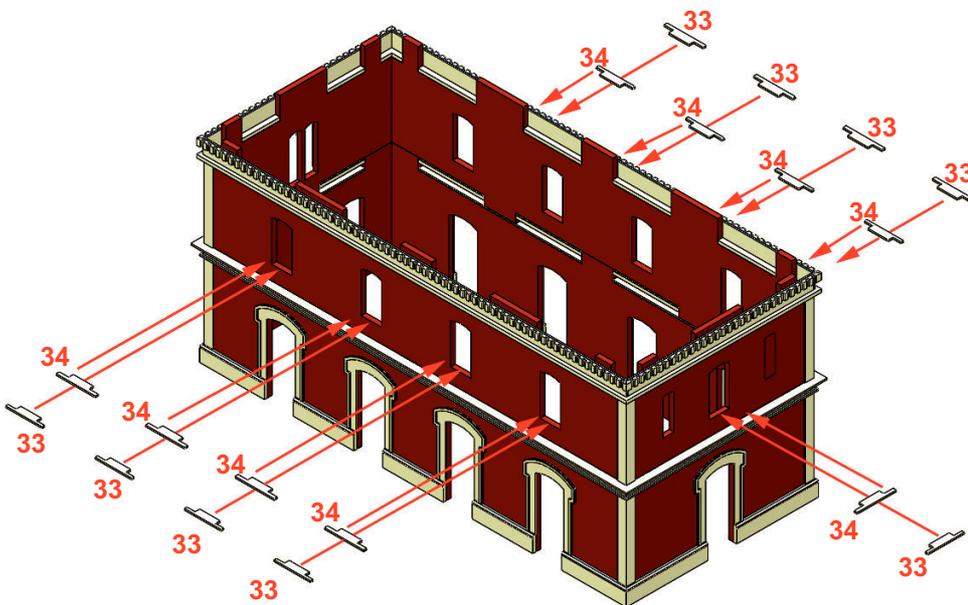


23 Pintar y pegar las cornisas de las ventanas. La pieza 33 va por debajo de la 34.

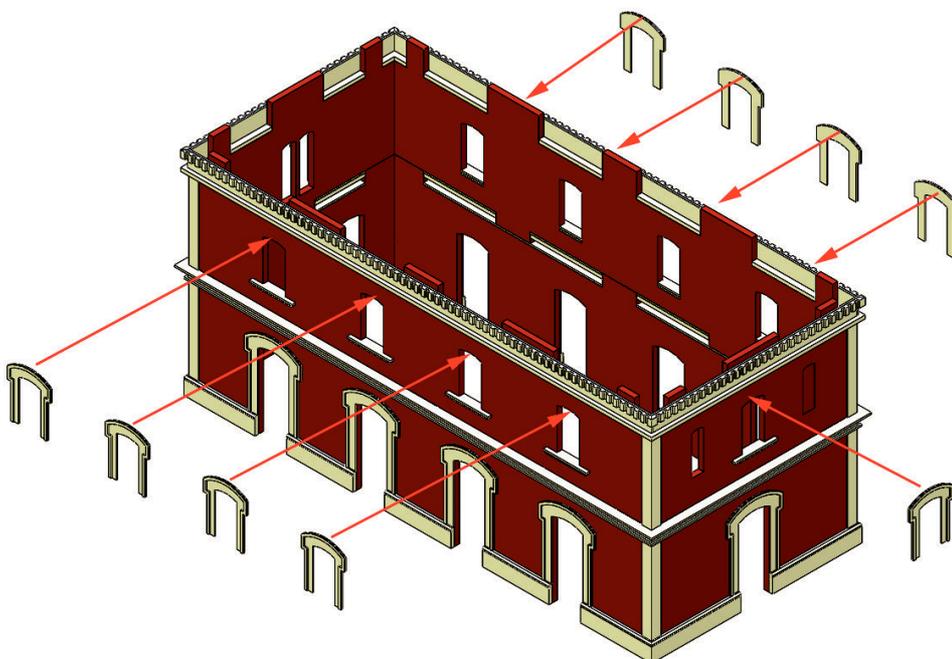


24 Pegar los marcos montados en el paso 19 sobre las ventanas del primer piso. Apoyarlas sobre las cornisas.

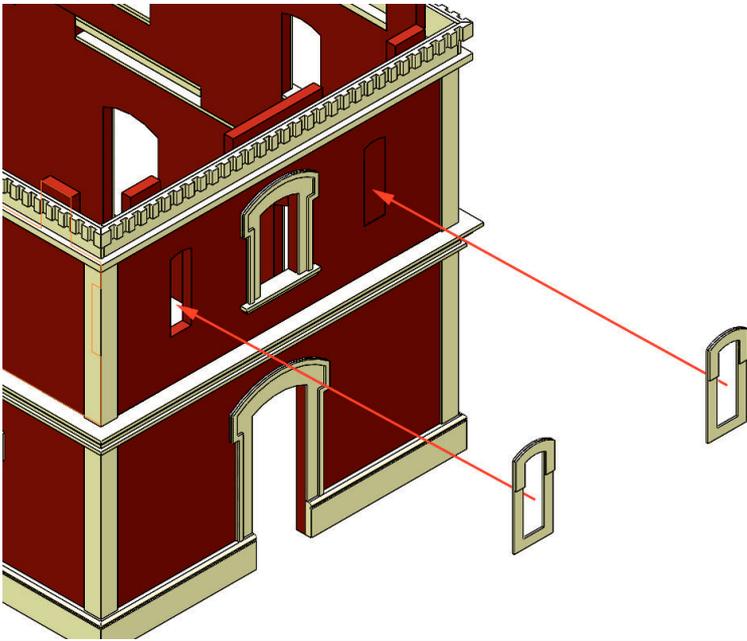


25 Pegar los marcos montados en el paso 20 sobre los ventanucos del primer piso.

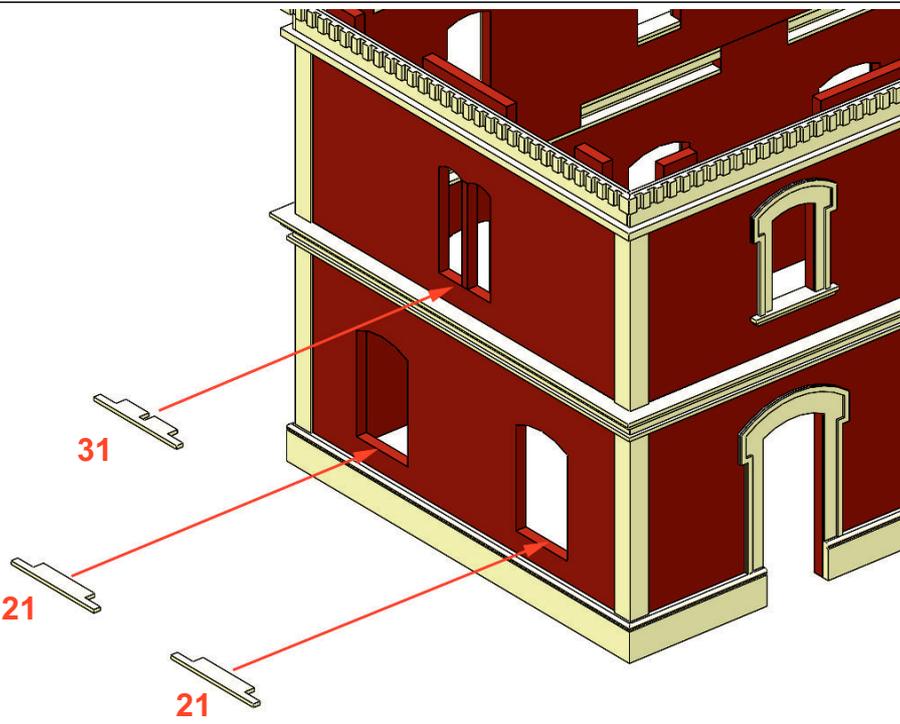


26 Pintar y pegar

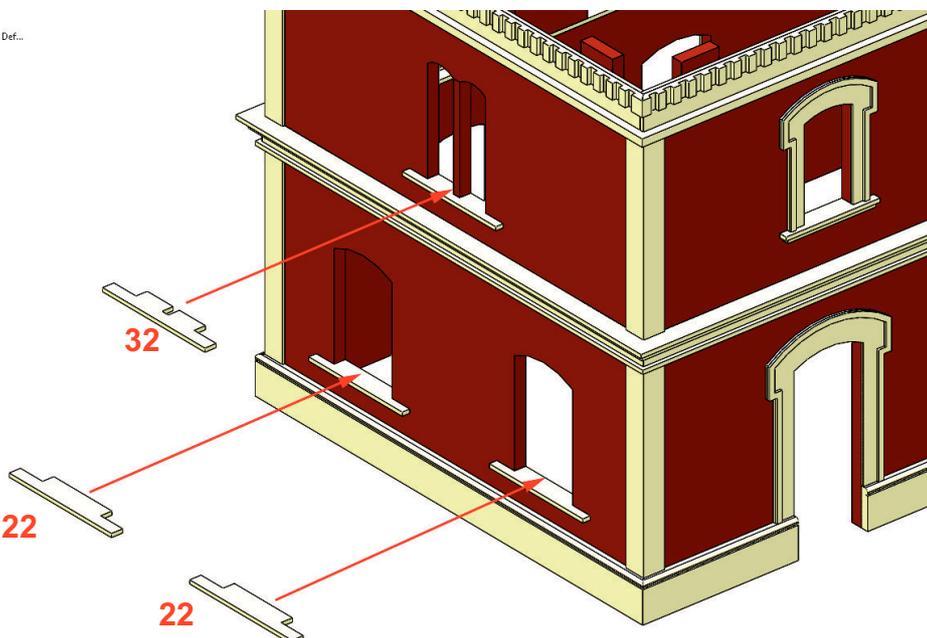


27 Pintar y pegar

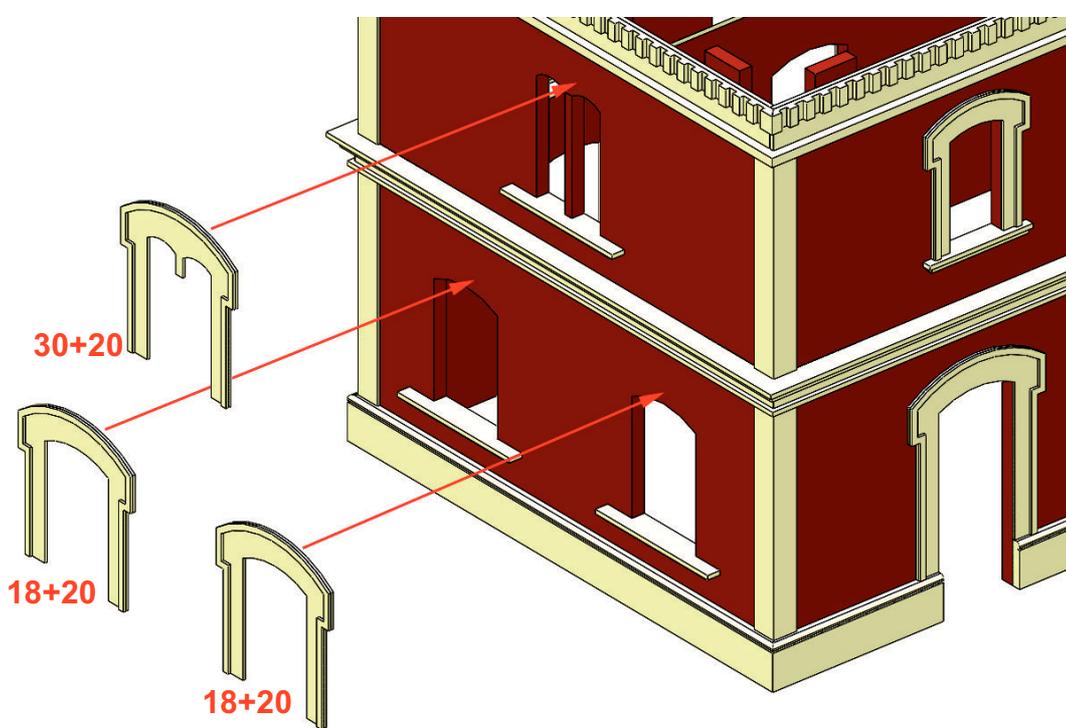


28 Pegar

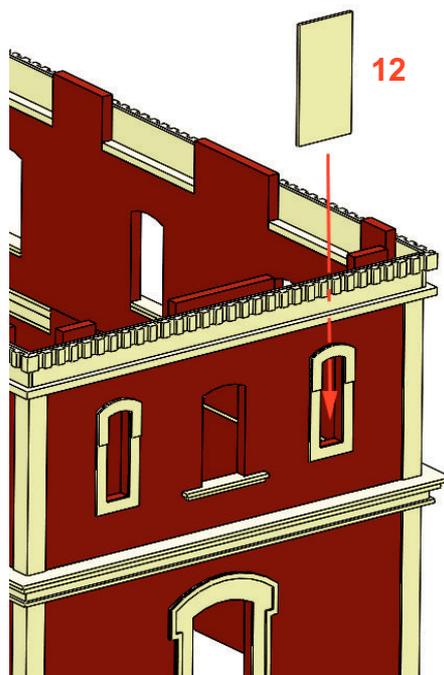


29 Pintar y pegar la pieza 12 por detrás de la fachada lateral derecha, condenando esta ventana.
Esta ventana es ciega de origen ya que por detrás de ella asciende la escalera hacia el ático de la cubierta.

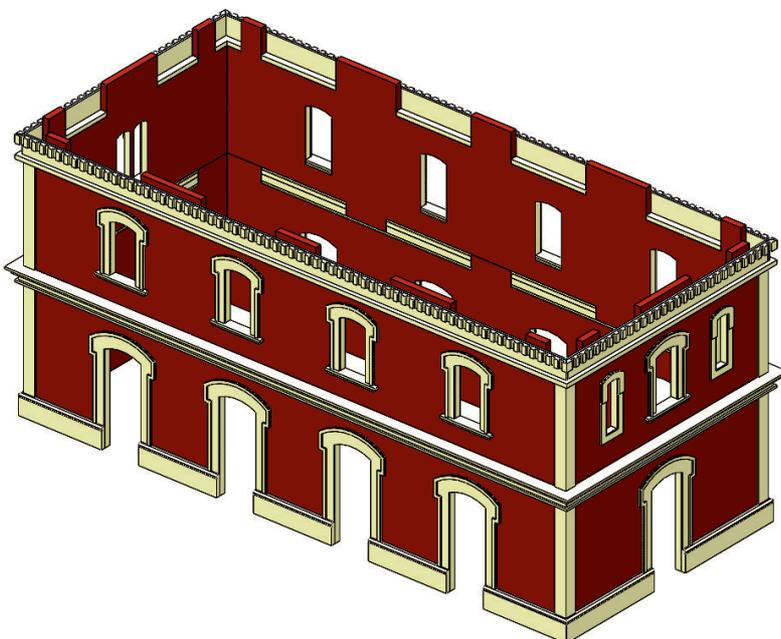


30 Pintar ahora a pincel, el marco interior de puertas y ventanas, de color blanco hueso.
Es necesario realizar este paso antes de pegar la carpintería.

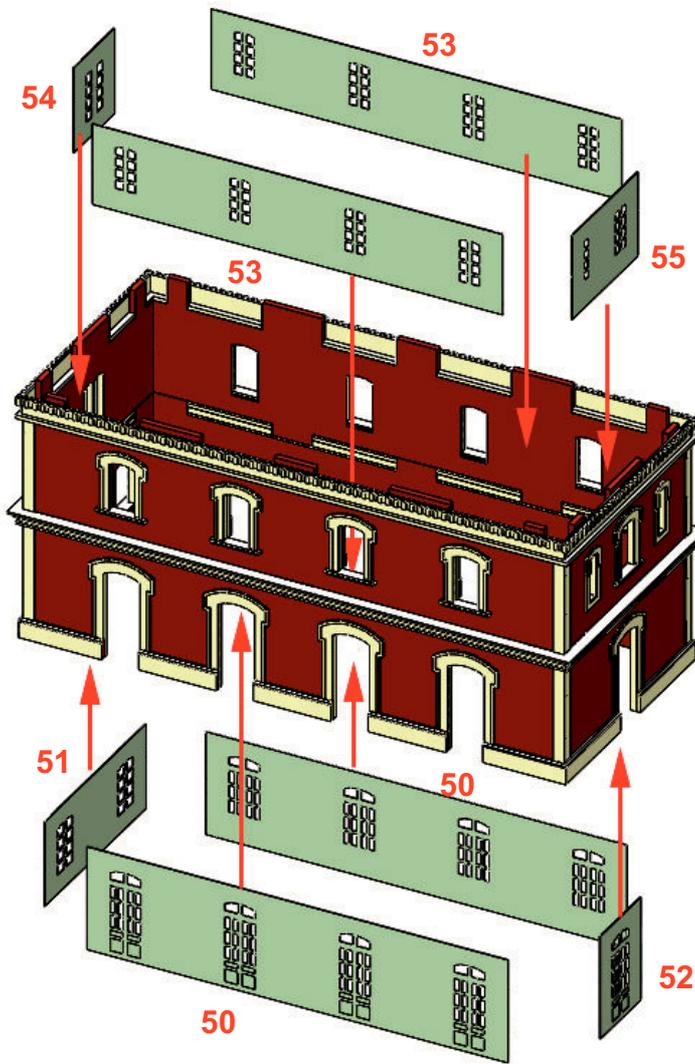

31 Pegar la carpintería por el interior del edificio.

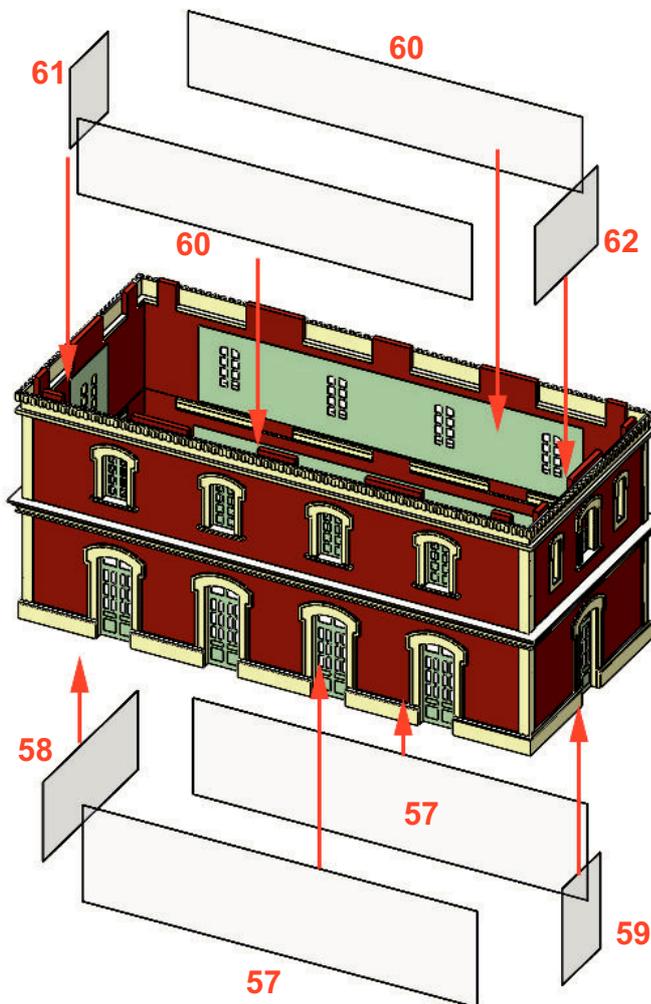


32 Pegar cristales.

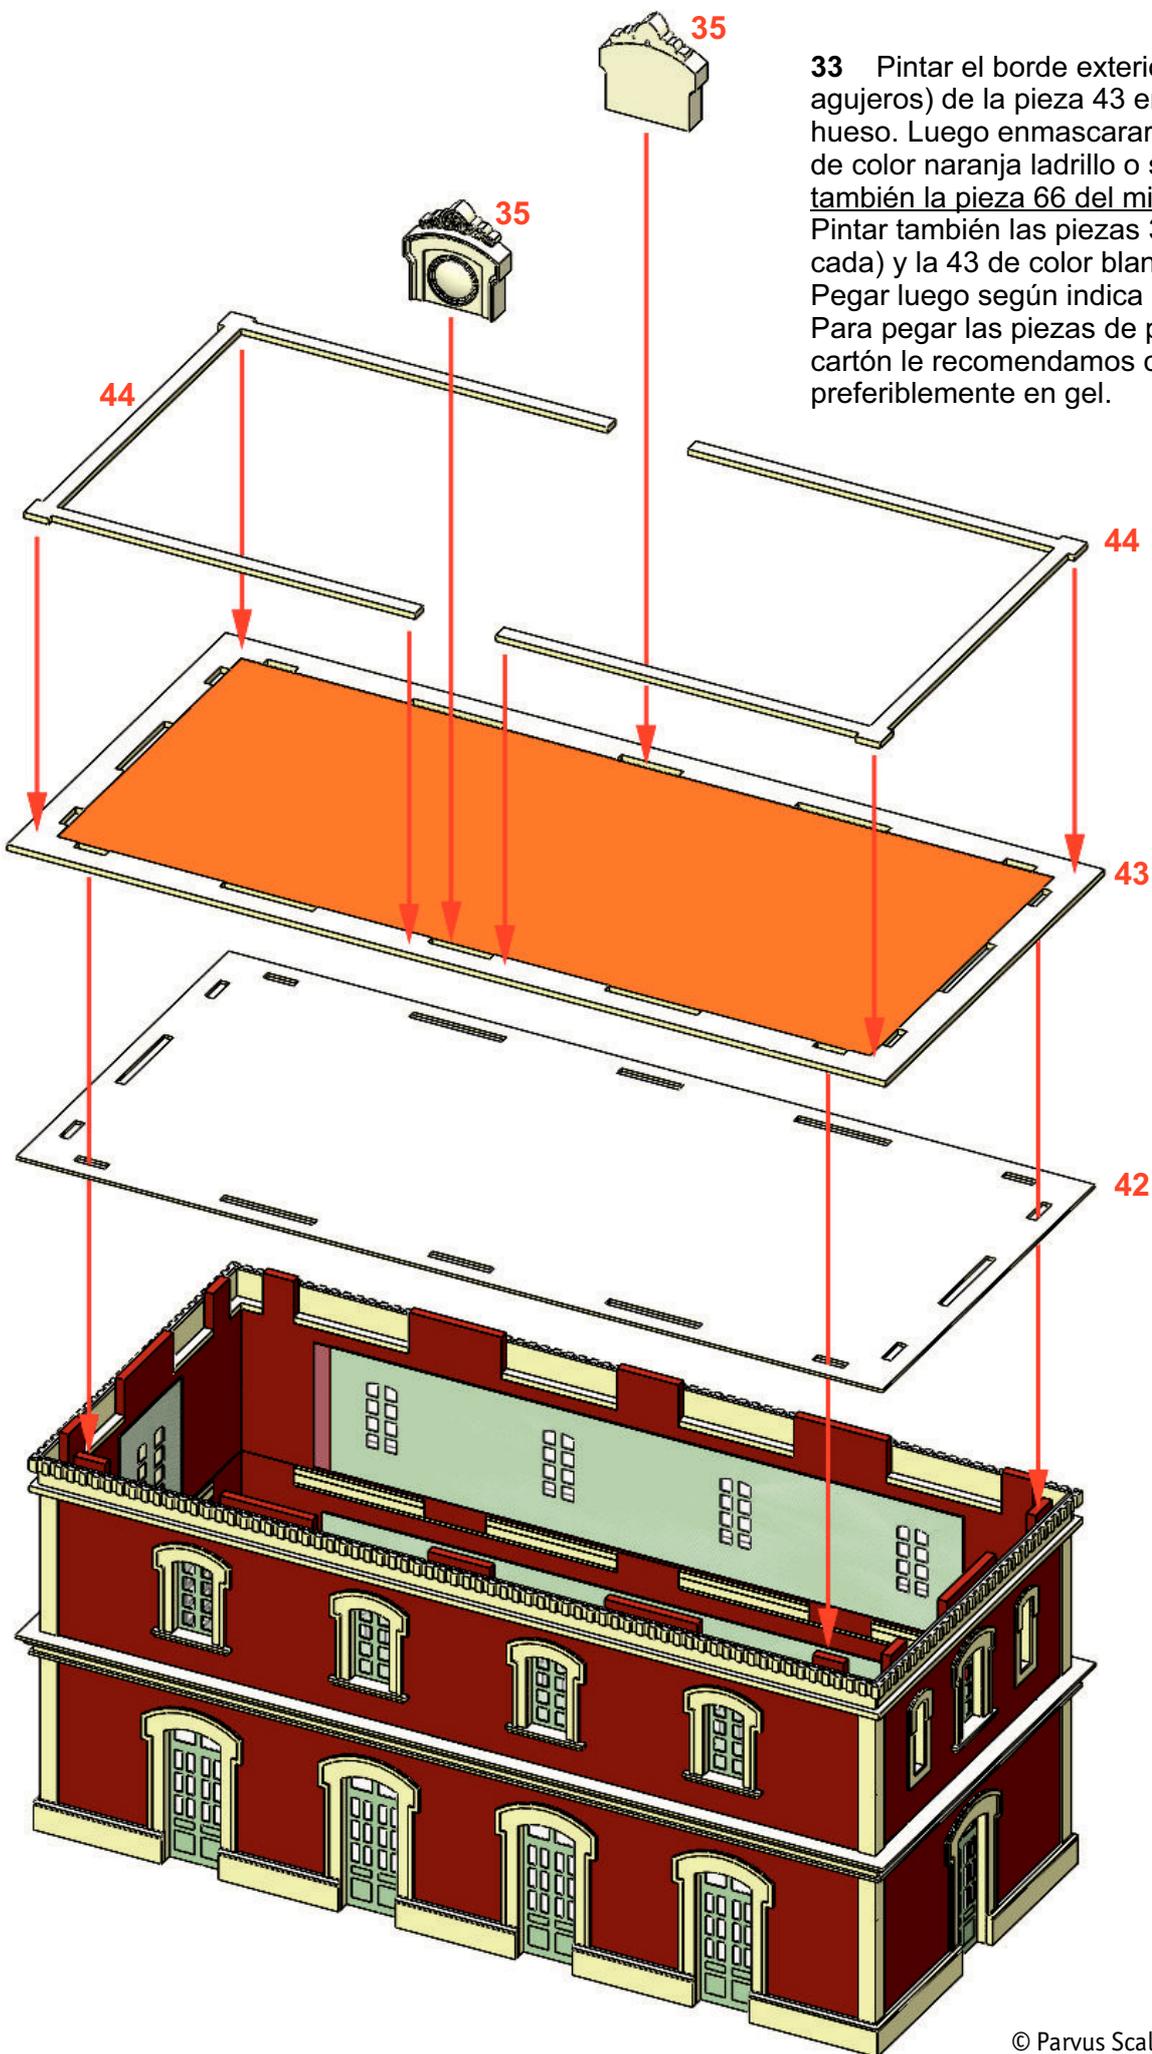




33 Pintar el borde exterior (hasta los agujeros) de la pieza 43 en color blanco hueso. Luego enmascarar y pintar la cubierta de color naranja ladrillo o similar. Pintar también la pieza 66 del mismo color. Pintar también las piezas 35 y 44 (dos de cada) y la 43 de color blanco hueso. Pegar luego según indica el gráfico. Para pegar las piezas de plástico PLA con el cartón le recomendamos cianocrilato, preferiblemente en gel.

Pintar todas las piezas que quedan sin pintar, de color blanco hueso

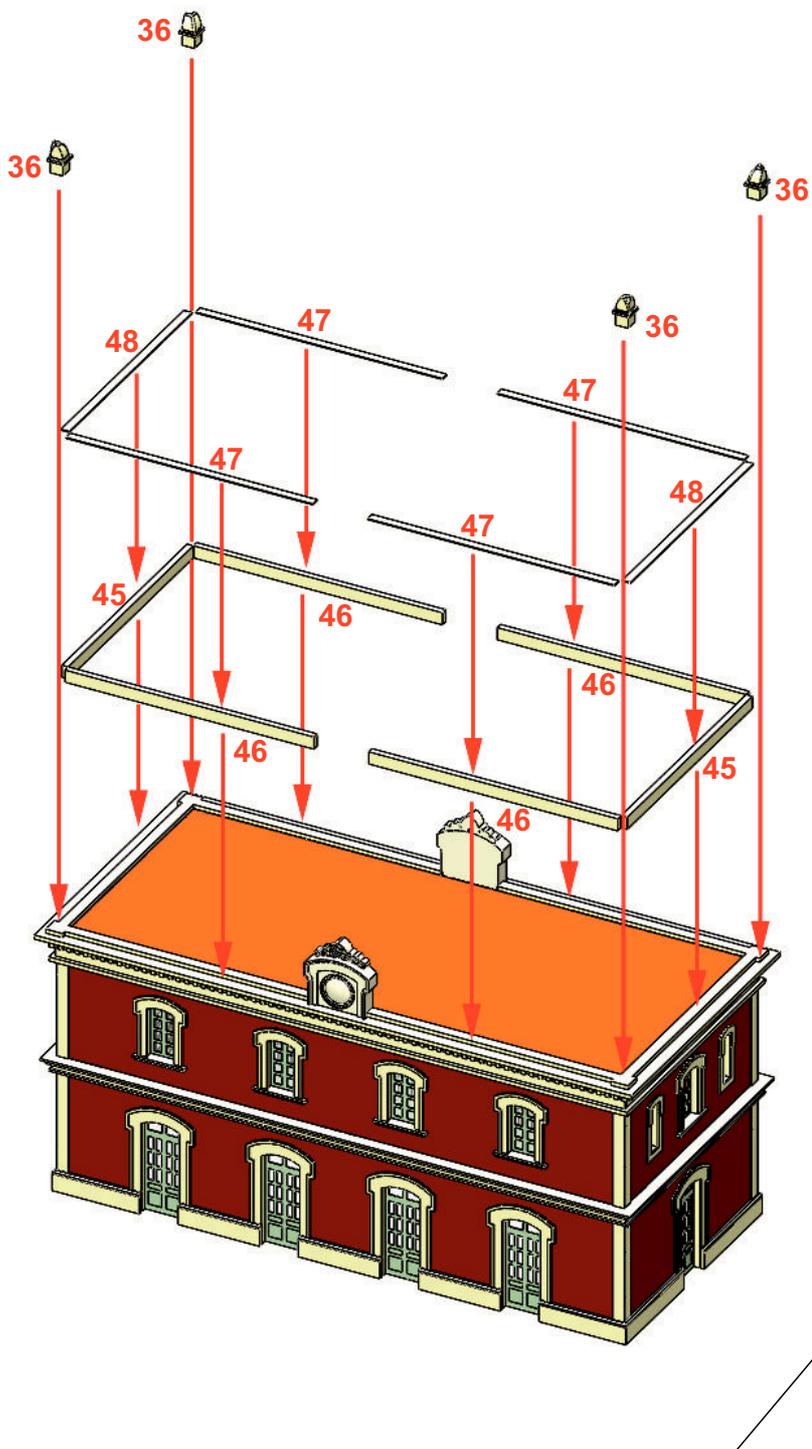

34 Antes de pegar, efectuar un inglete a 45 grados en las uniones de las cuatro paredes perimetrales.
 Marcado con flechas azules.
 Fijar la puerta (56) por el interior del ático.

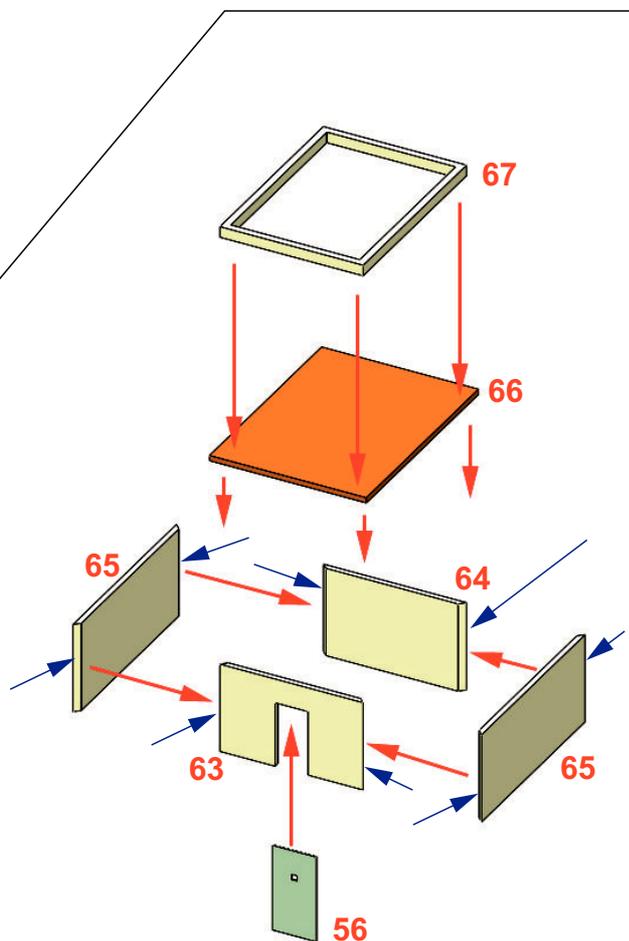

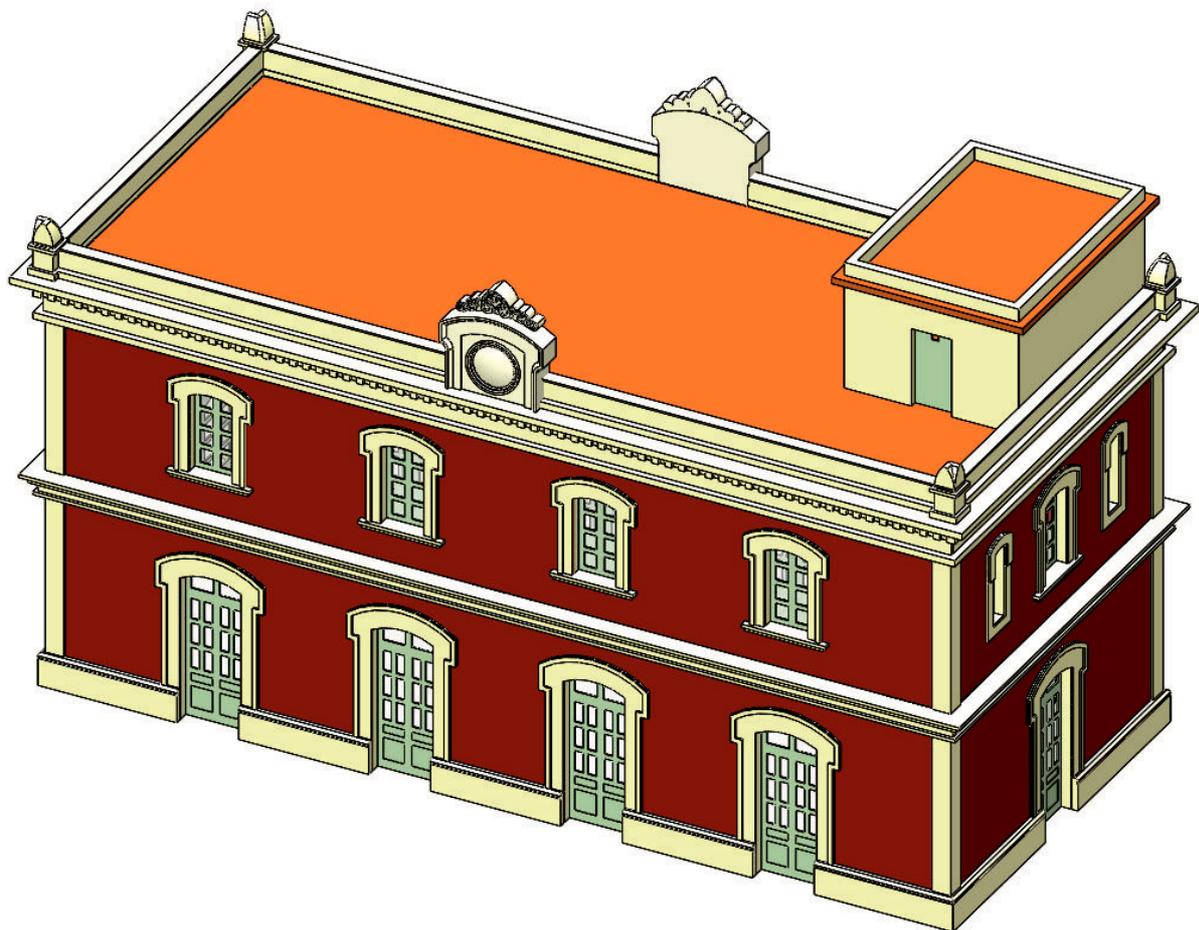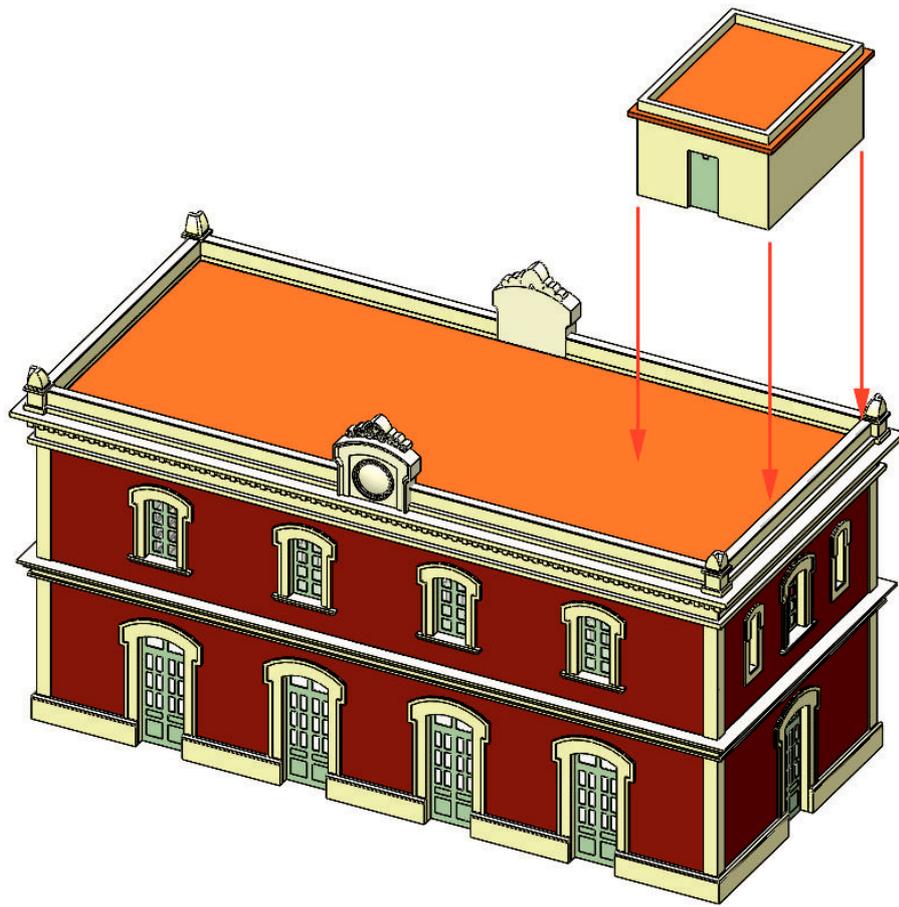

Montaje terminado

N-0104 Estación MZA de 4 puertas - escala N

Planos

