



N0105



**Apeadero Cabañas de Aliste**  
**Apeadero Ferrerueta de Tábara**

**escala N (1:160)**




Despiece  
Manual de montaje  
Planos

# N0105 Despiece

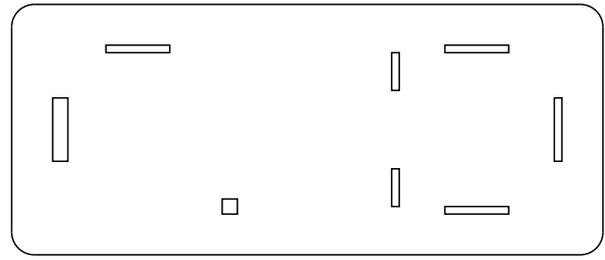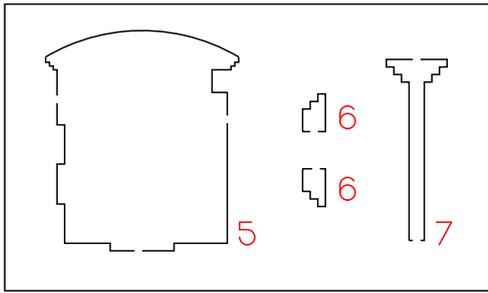

08

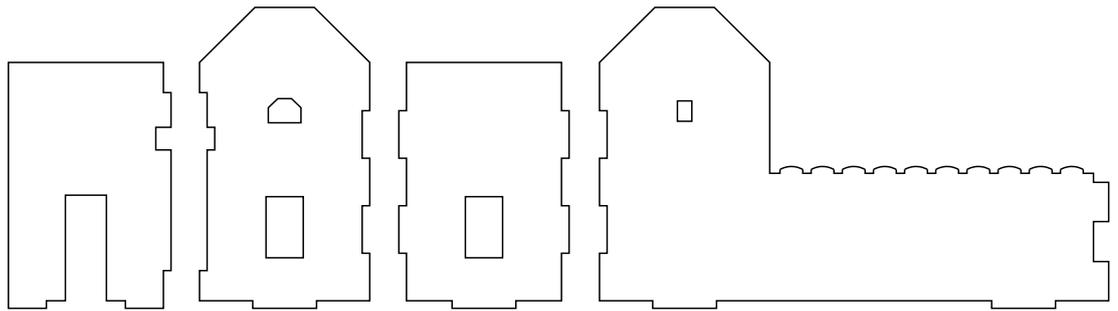


01




02

03


04

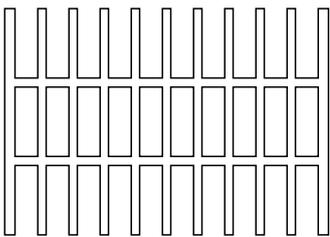


18

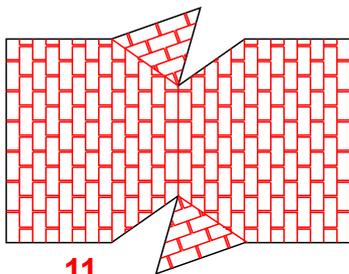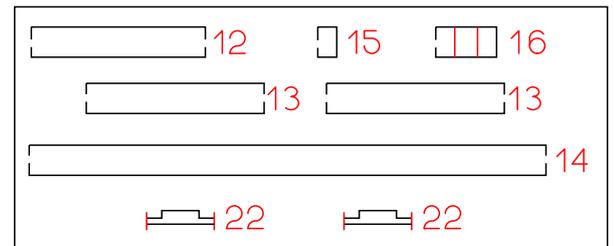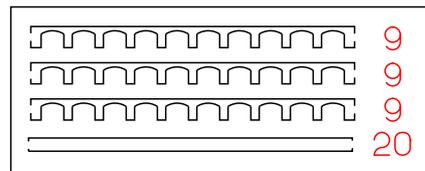

11

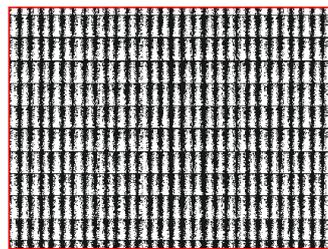


17

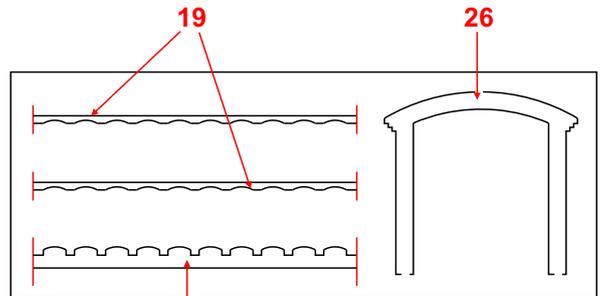

21




10

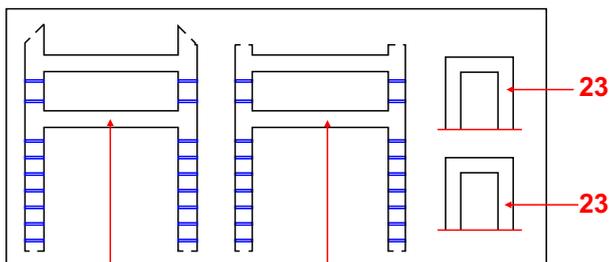

24

25

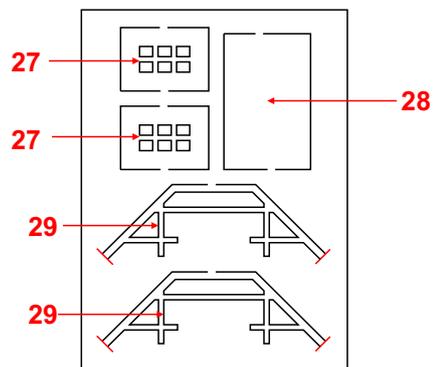


27

27

29

29

28

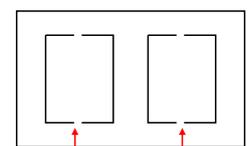

30



30




## N0105 Manual de montaje




Este manual indica como hemos montado el kit en el taller de Parvus.  
Seguramente otros procedimientos son posibles y quizás mejores.




En cuanto a la pintura hemos optado por pintar las piezas antes de colocarlas en su lugar y así se indica en este manual pero, al igual que el montaje, otras soluciones son posibles.


¡ Suerte !

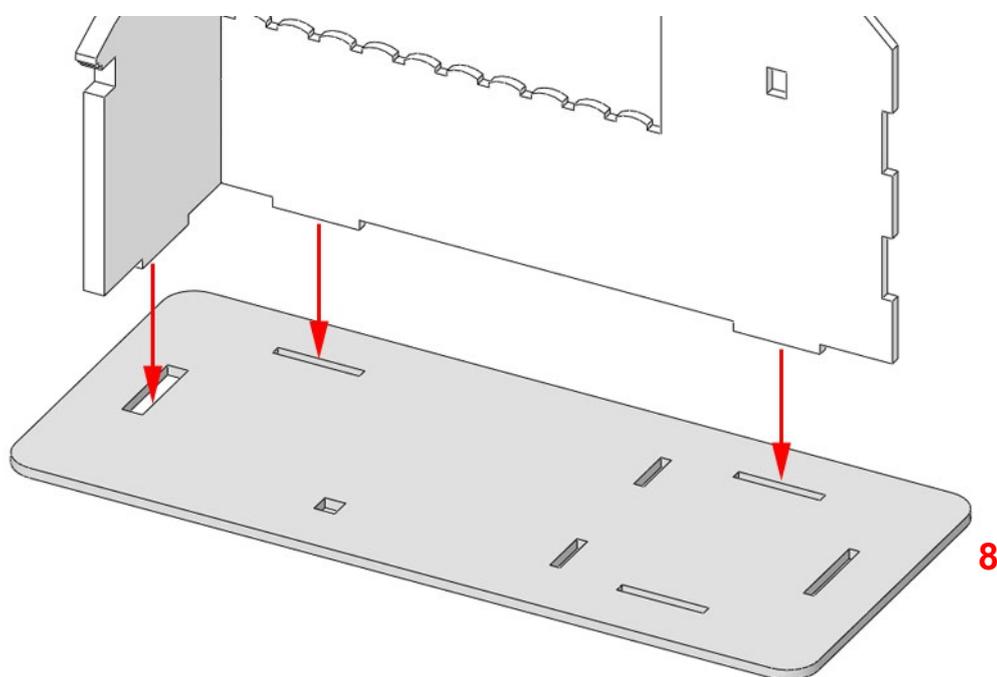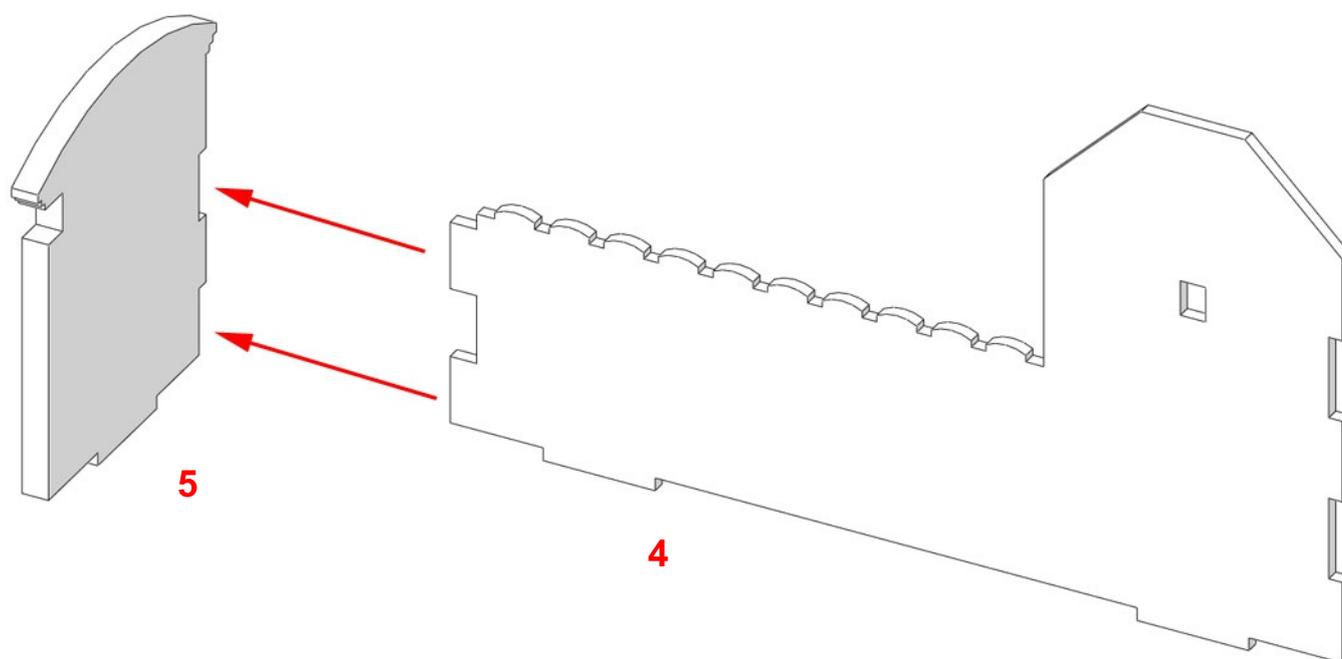

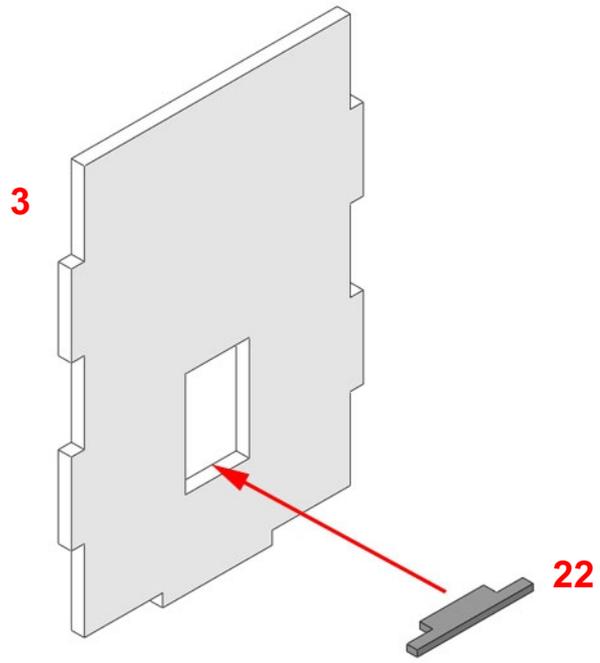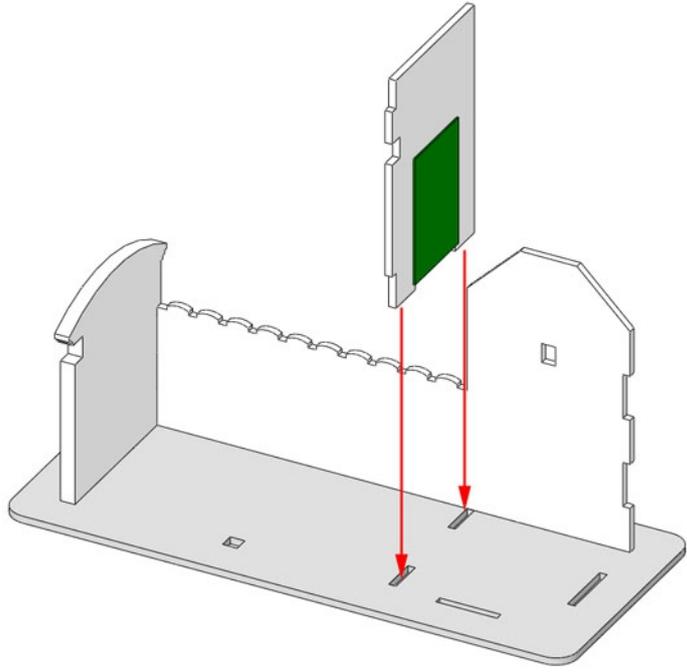
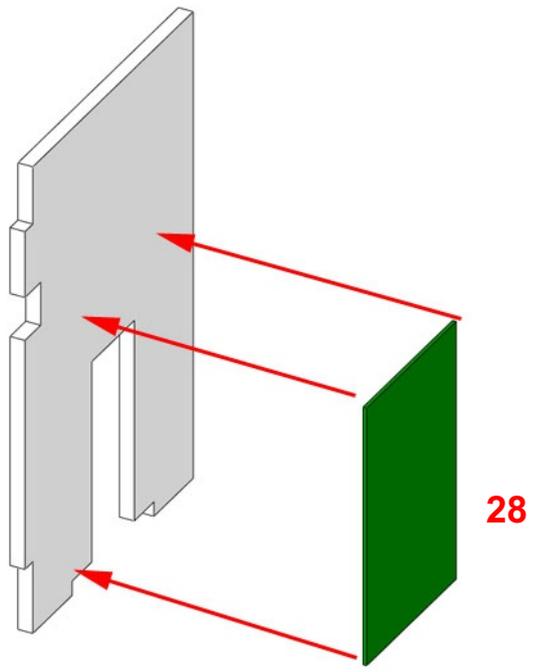


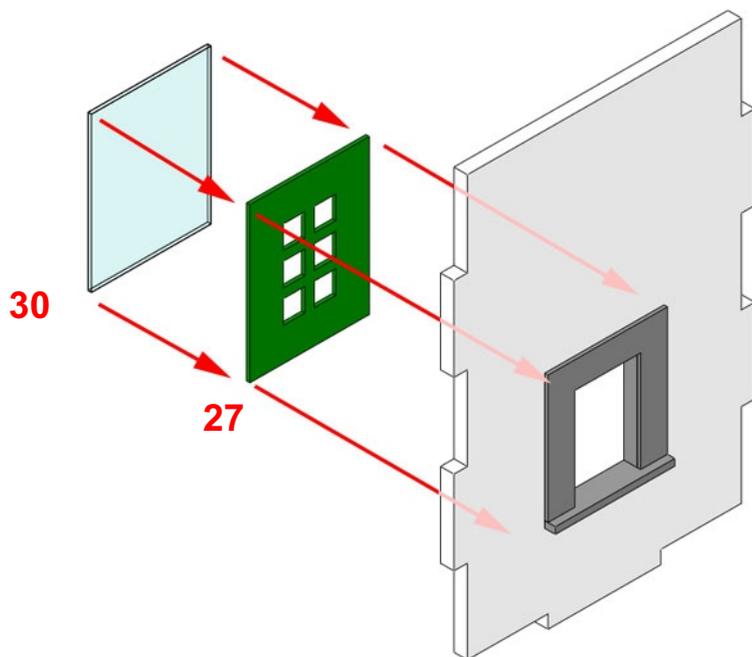
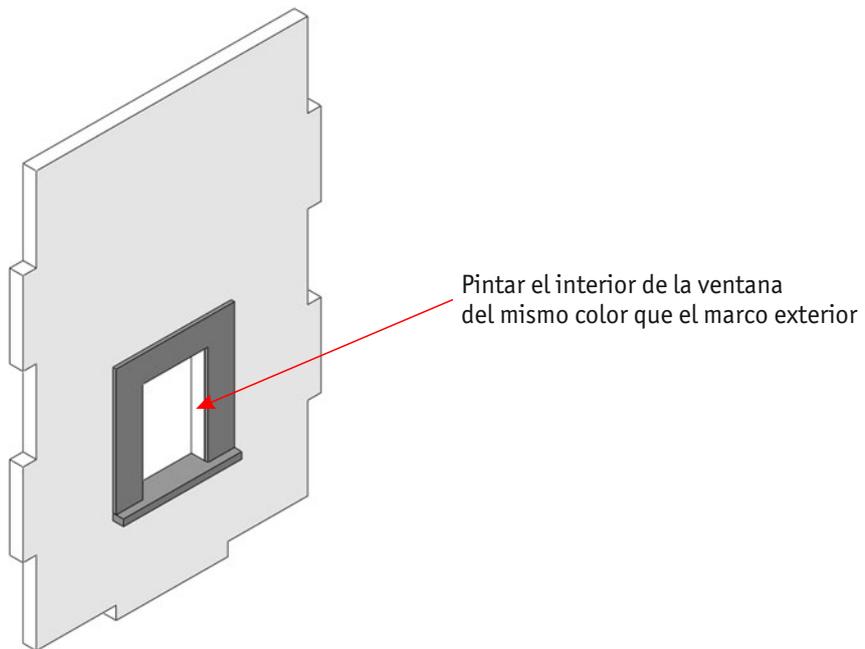
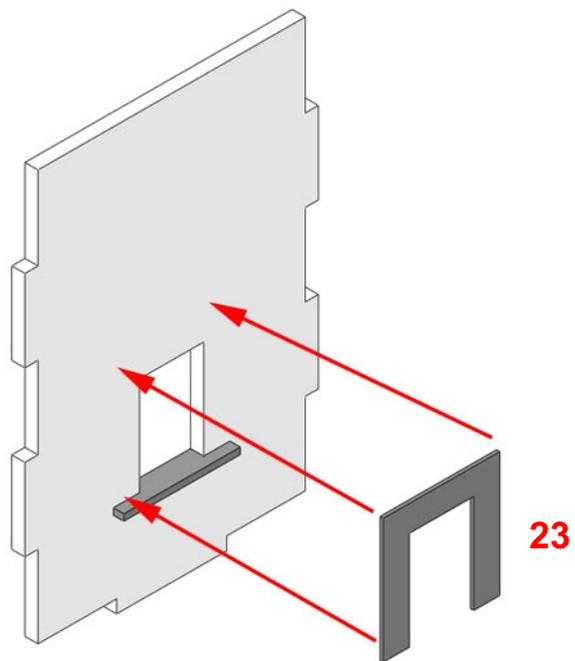


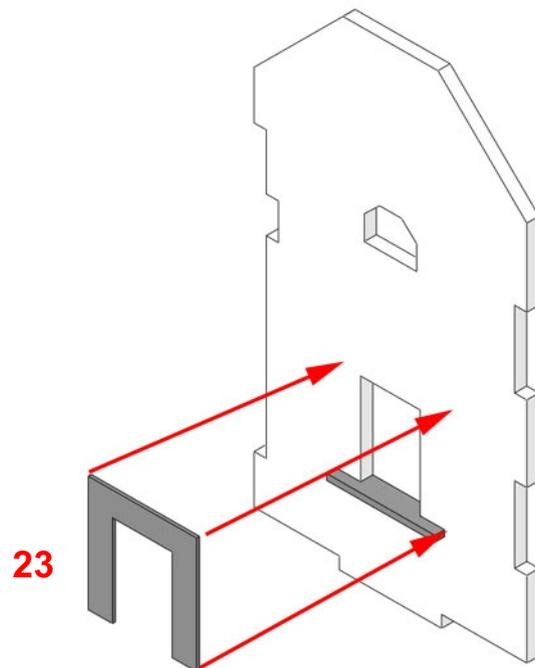
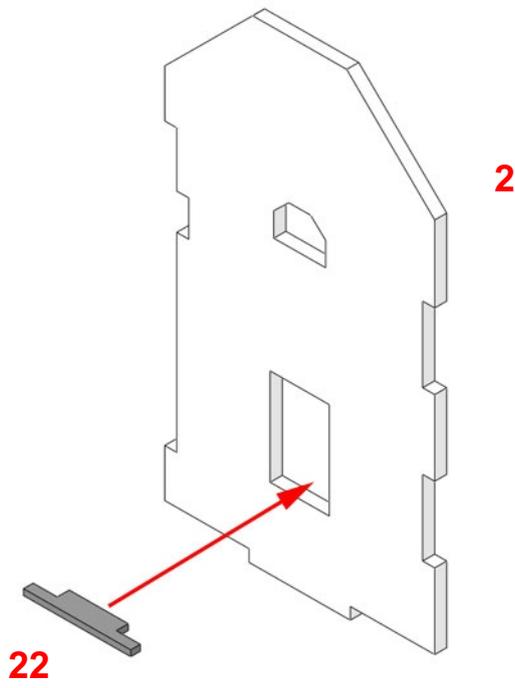
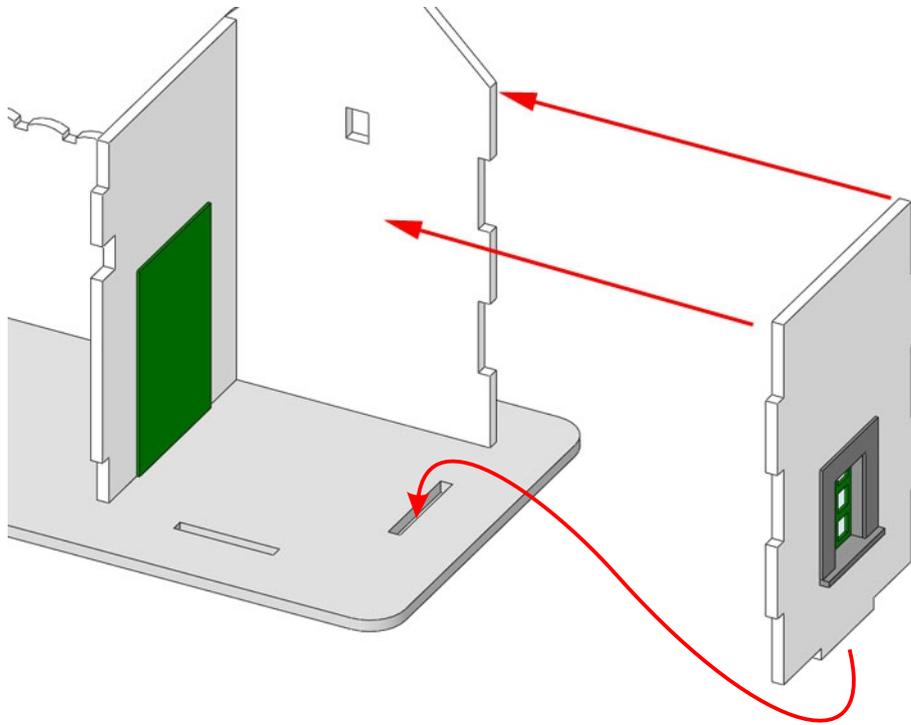




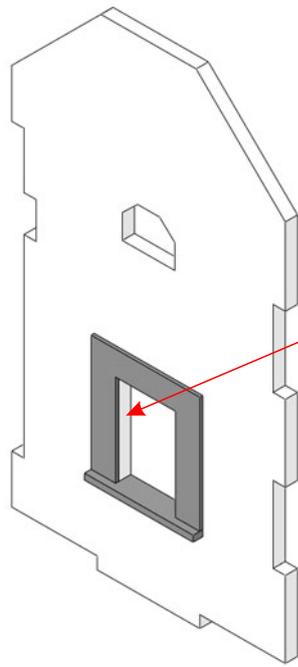





Pintar el interior de la ventana del mismo color que el marco exterior

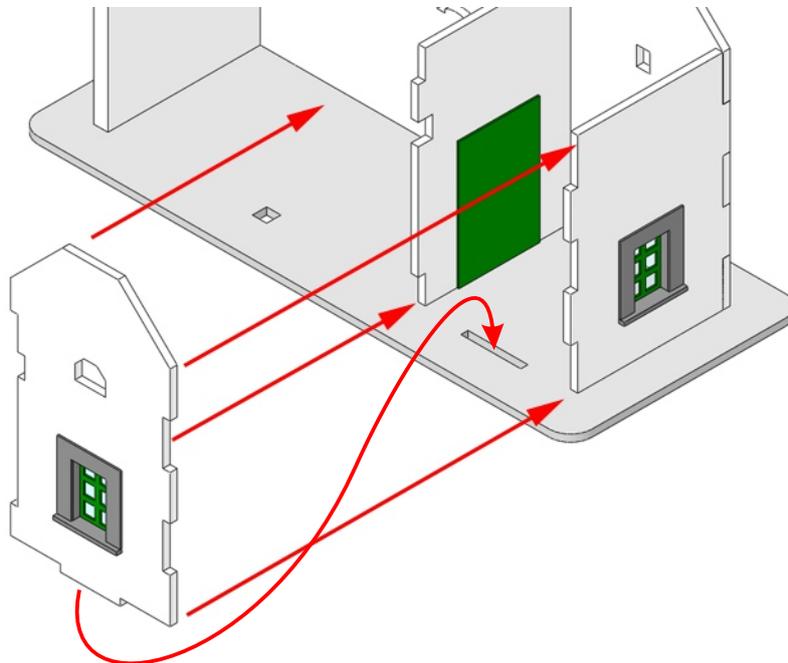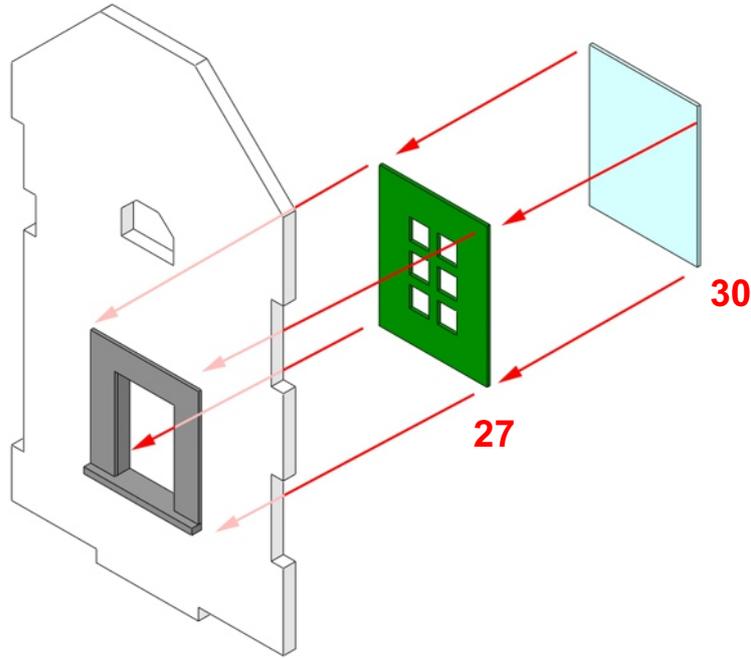

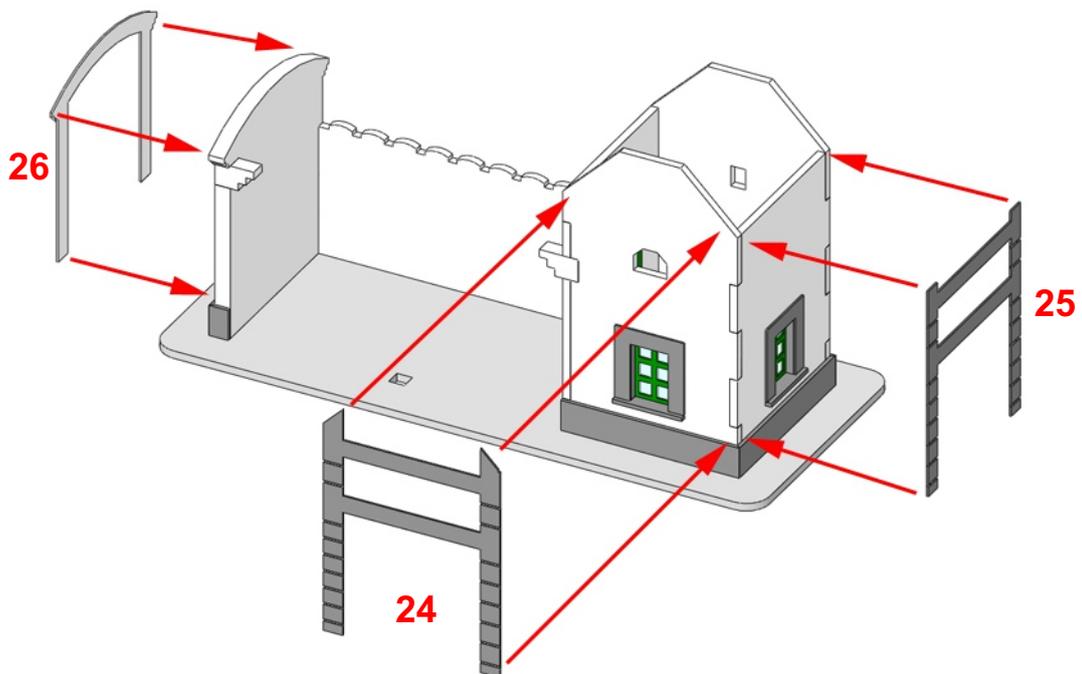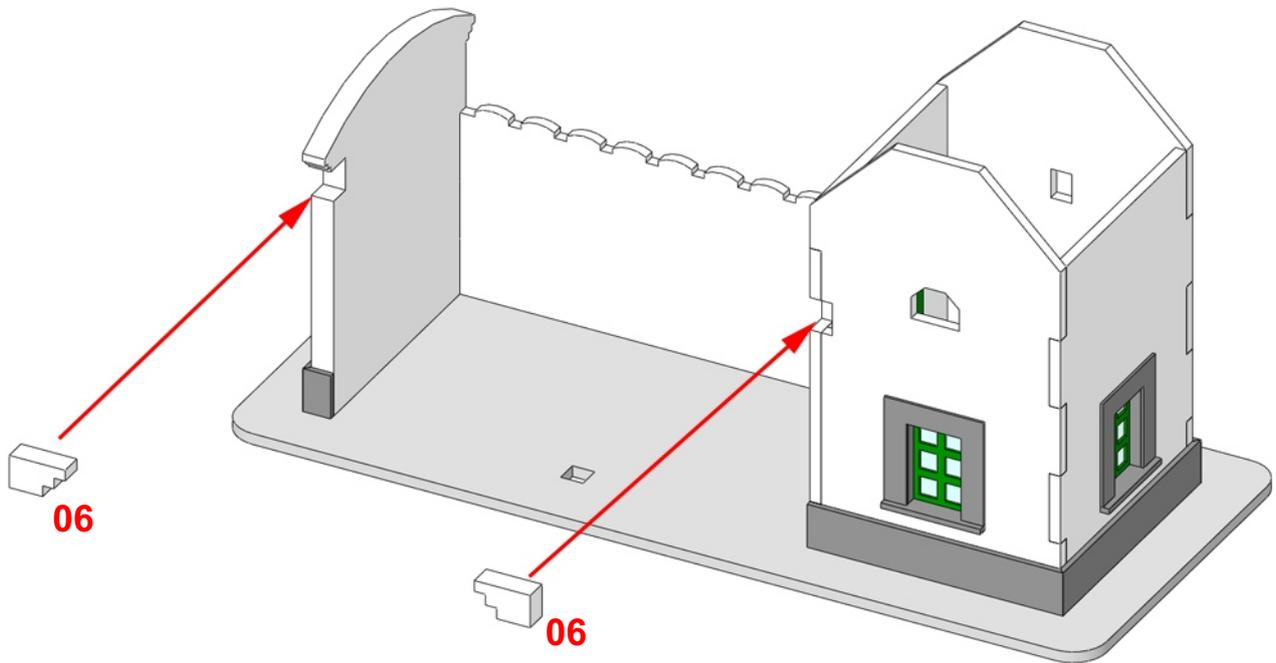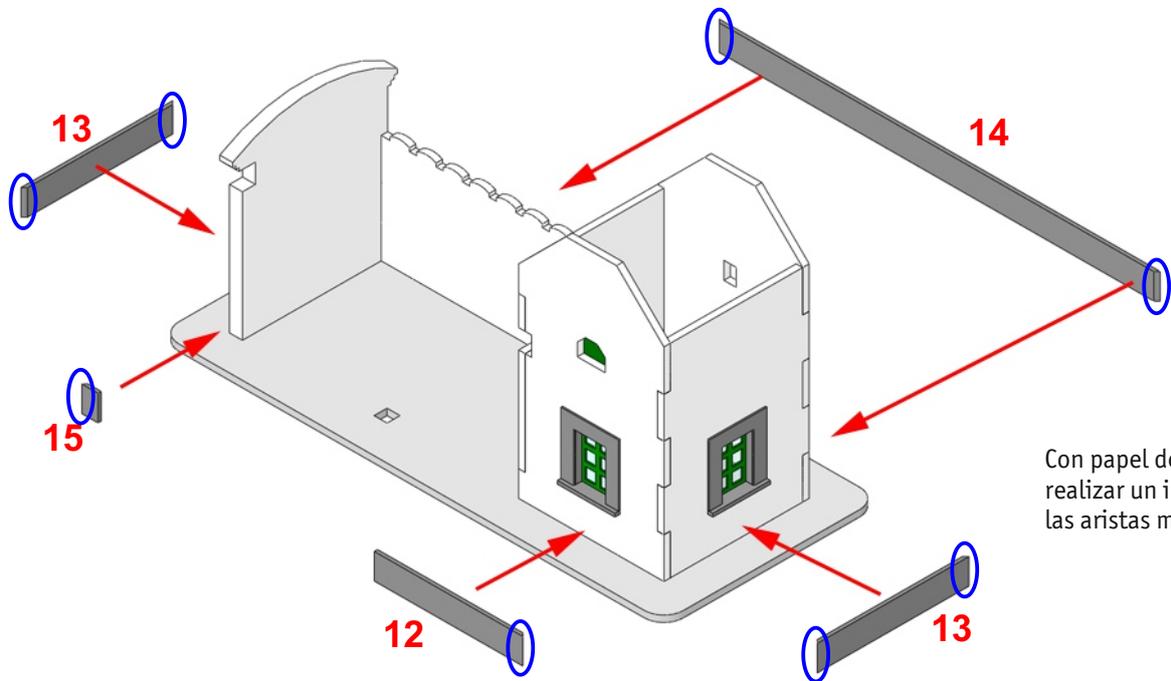

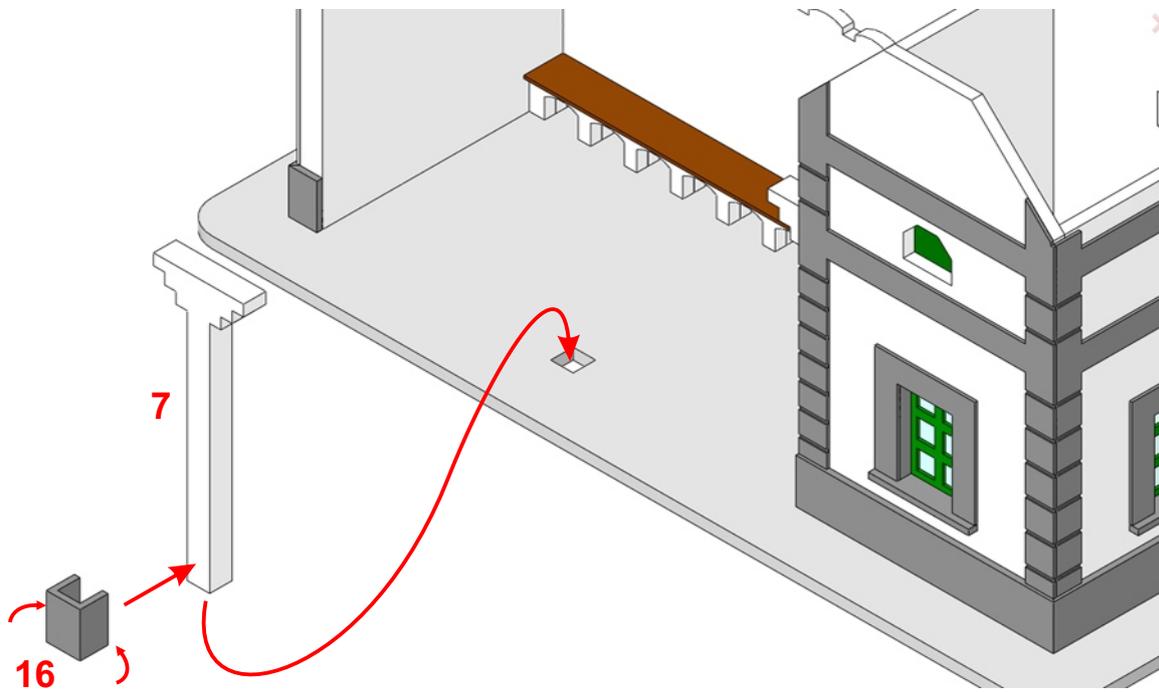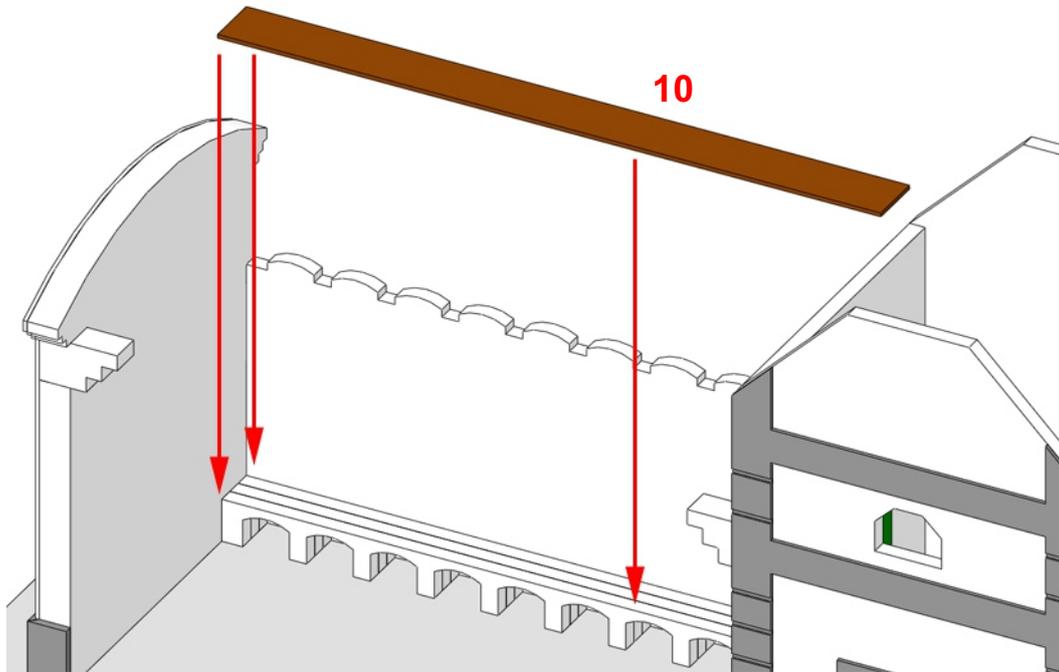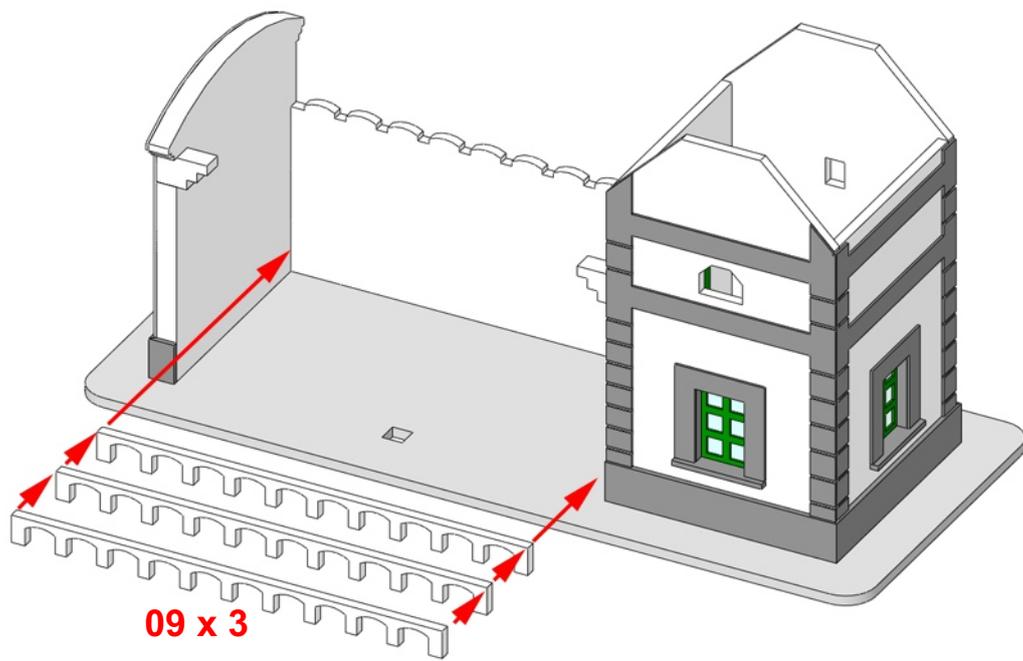

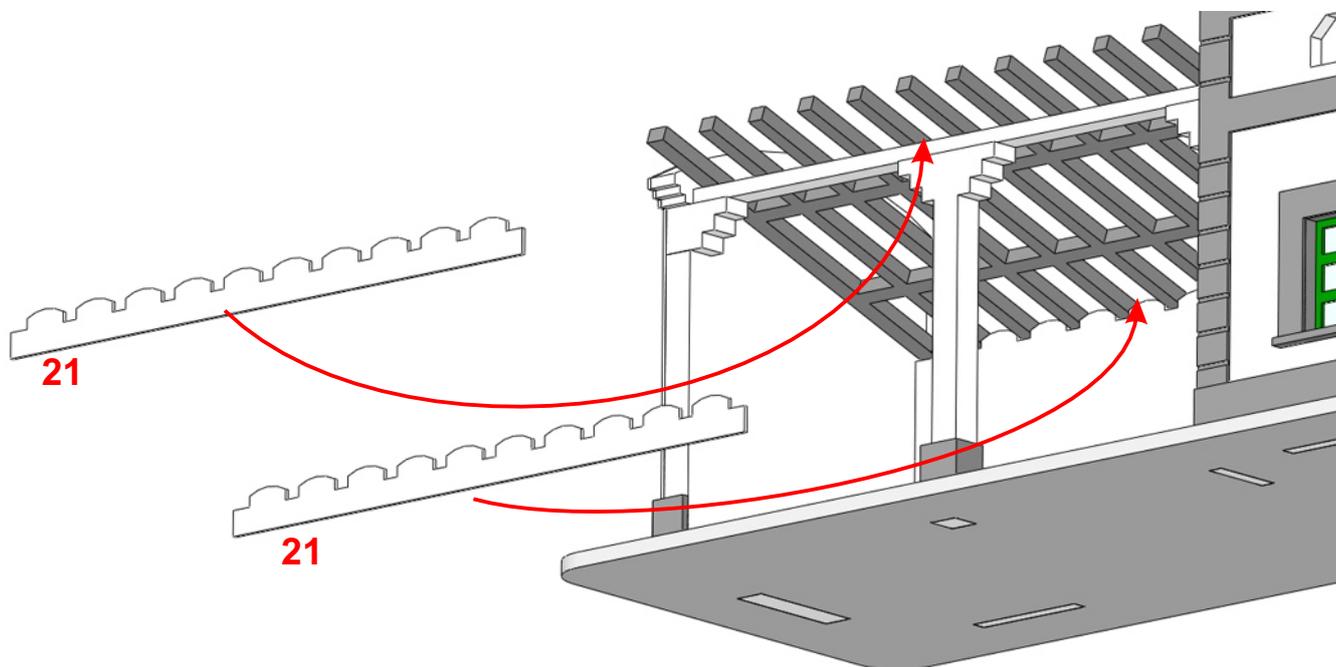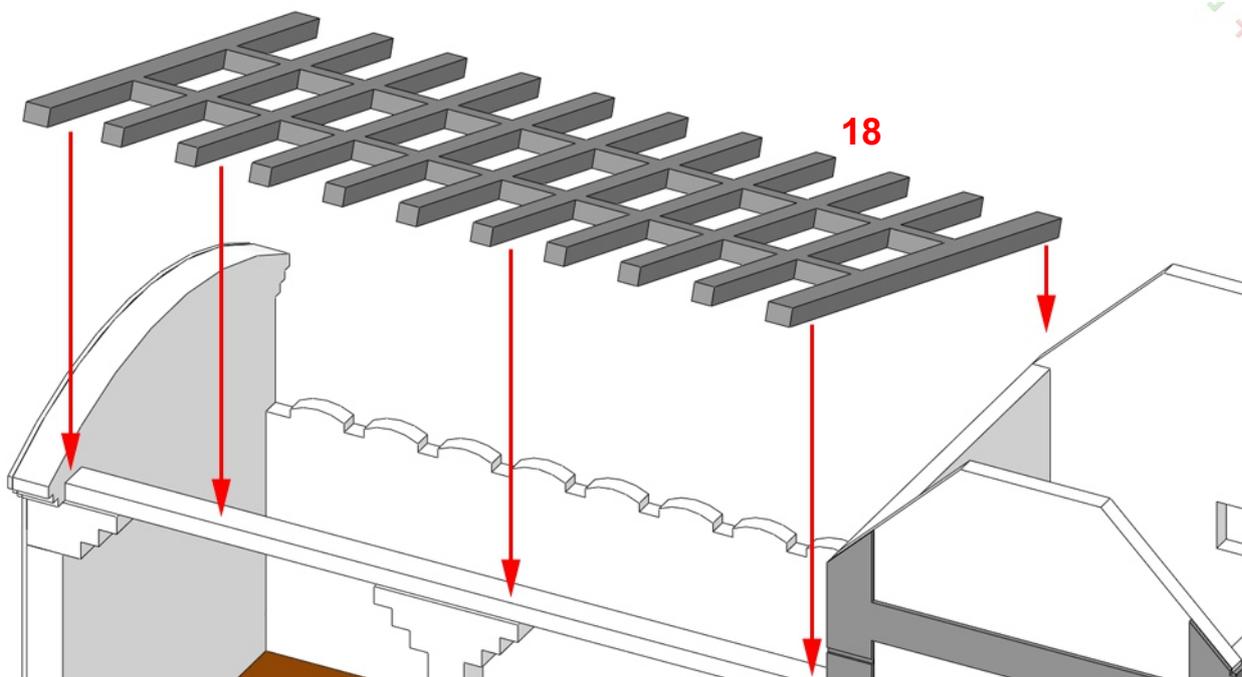
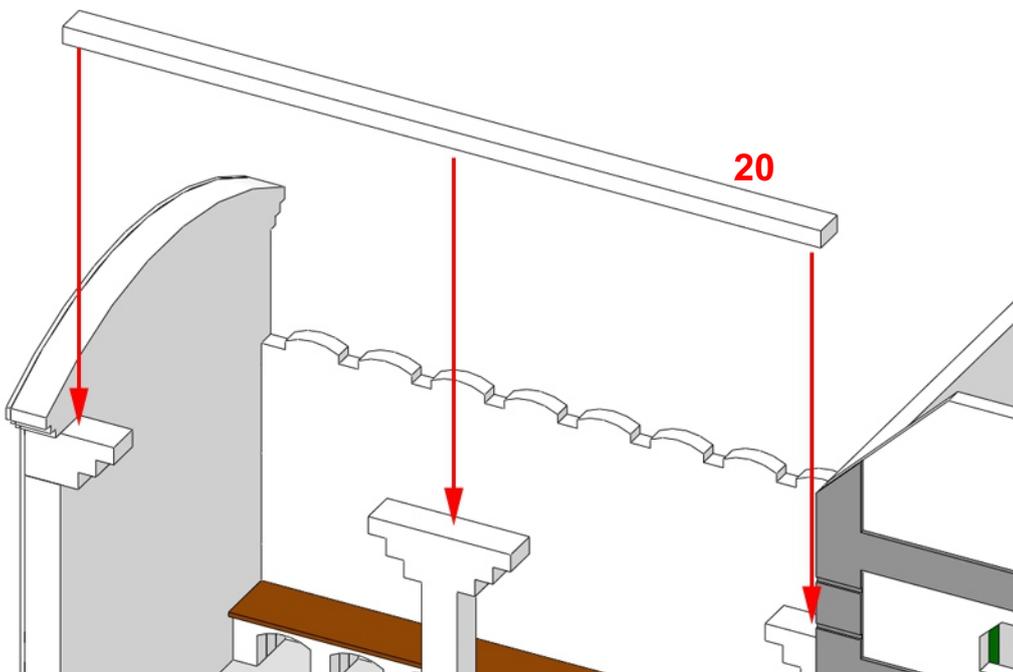


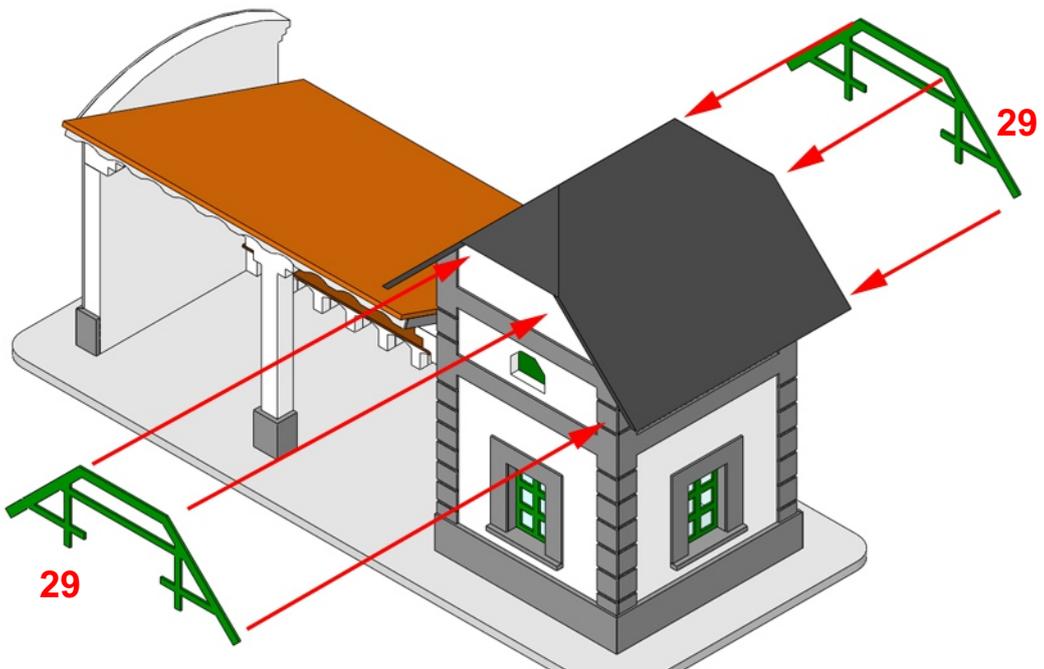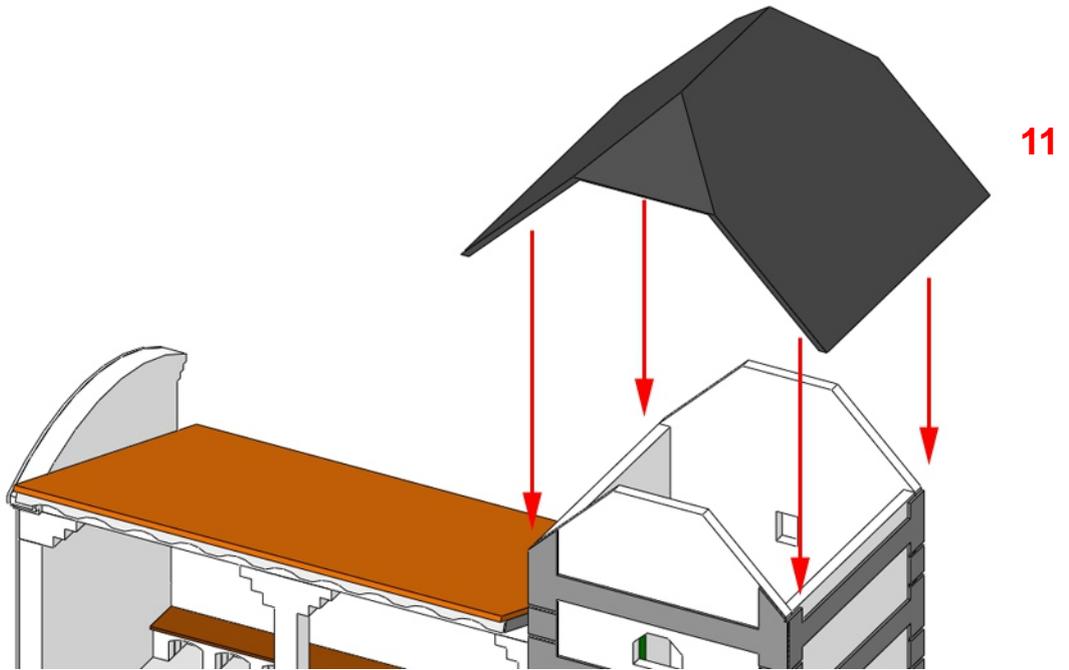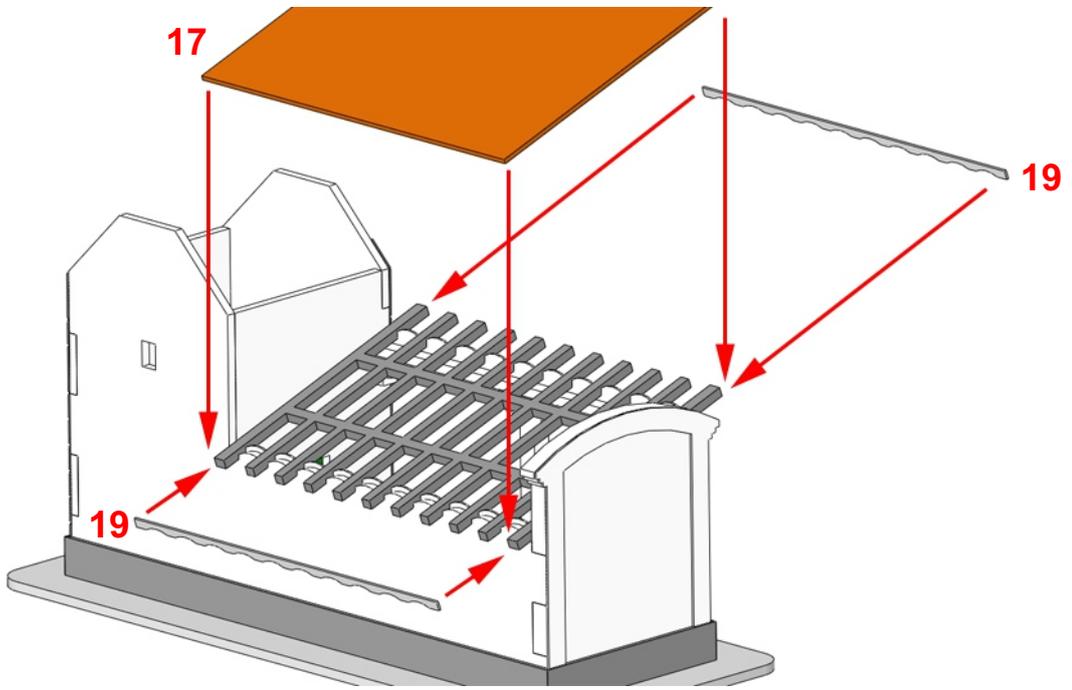

Montaje terminado.

Proceder ahora al retoque de pintura, retoques de masilla y al final el envejecimiento.

Mostramos aquí dos gráficos que pueden ayudar en el ajuste del kit.

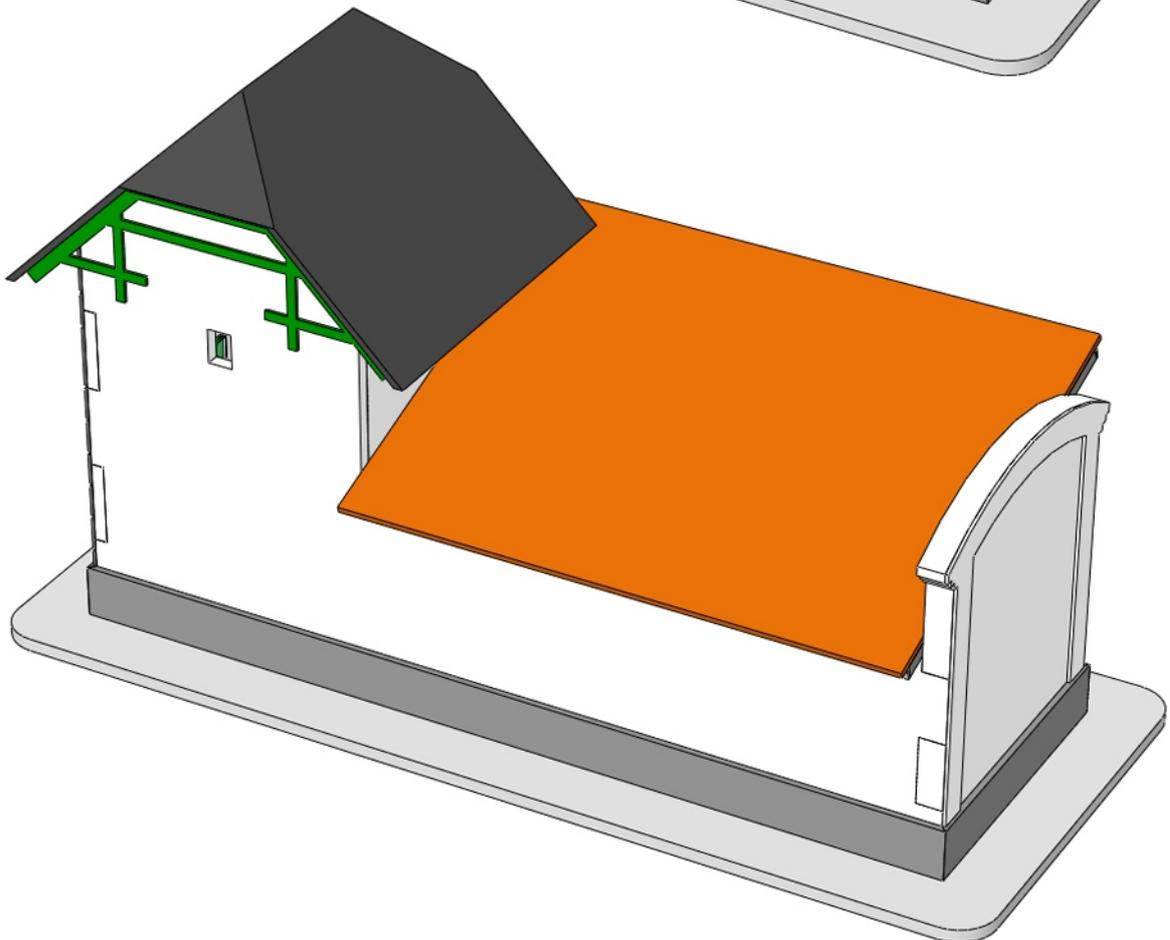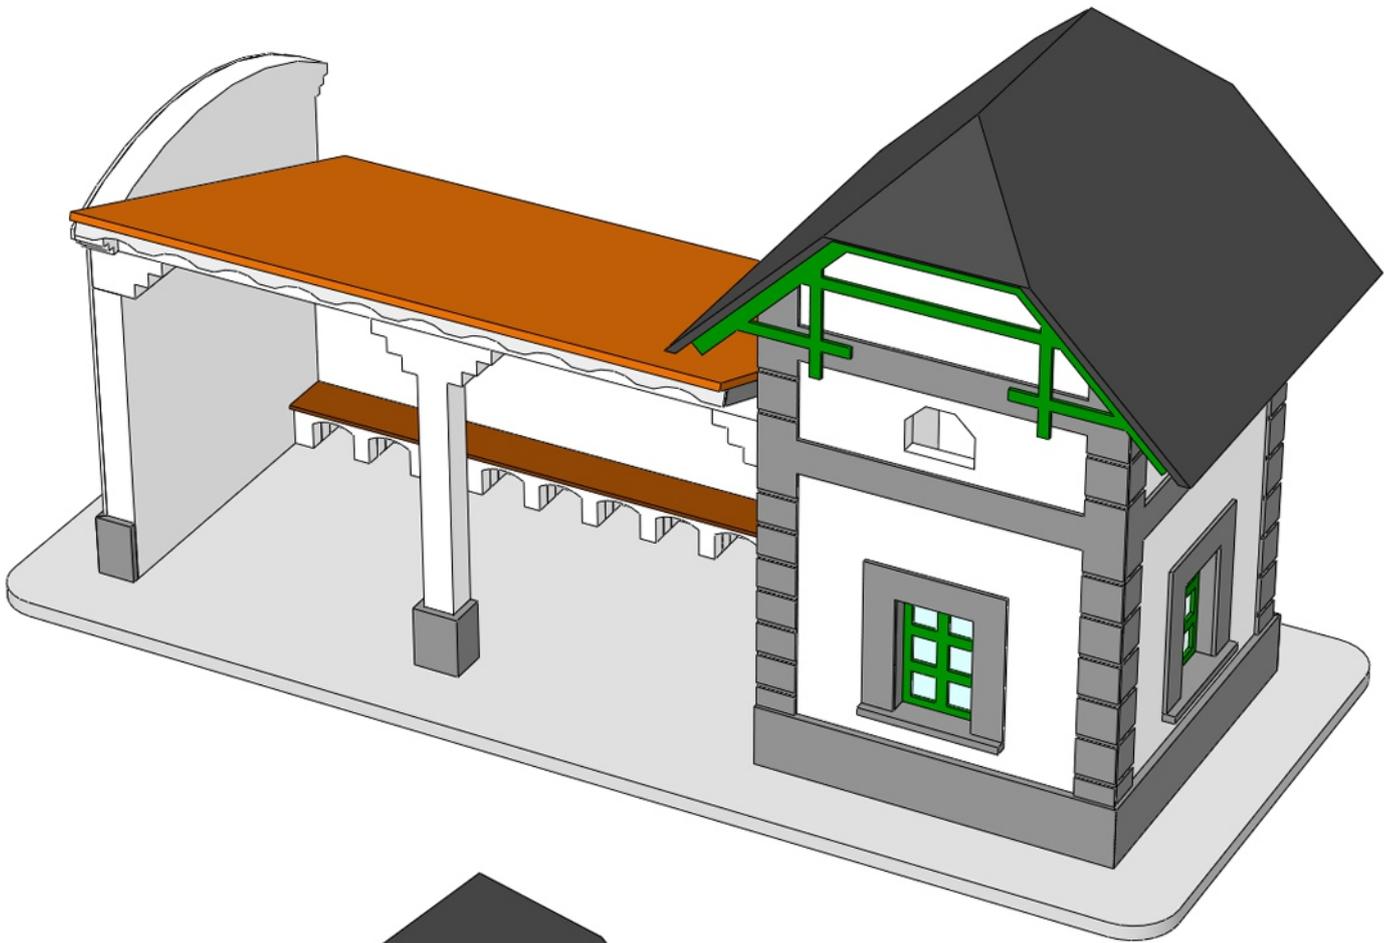

# N0105 Planos

