


Relación de piezas del kit

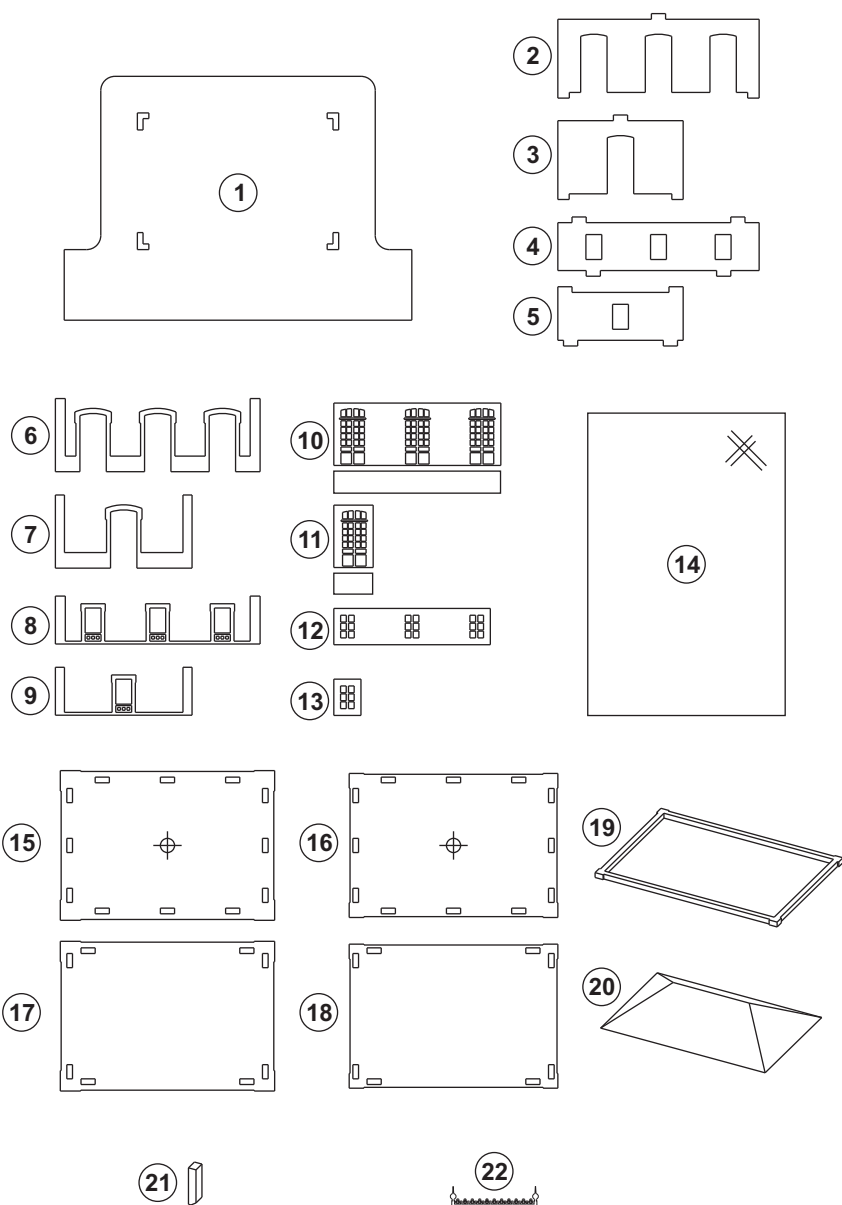


pieza num.	descripción	material	cantidad
1	base	metacrilato 2 mm	1
2	pared frontal planta baja	metacrilato 2 mm	2
3	pared lateral planta baja	metacrilato 2 mm	2
4	pared frontal 1er piso	metacrilato 2 mm	2
5	pared lateral 1er piso	metacrilato 2 mm	2
6	relieve frontal planta baja	cartulina estucada 0,6	2
7	relieve lateral planta baja	cartulina estucada 0,6	2
8	relieve frontal 1er piso	cartulina estucada 0,6	2
9	relieve lateral 1er piso	cartulina estucada 0,6	2
10	carpintería frontal planta baja	vinilo adhesivo 0,1	2
11	carpintería lateral planta baja	vinilo adhesivo 0,1	2
12	carpintería frontal 1er piso	vinilo adhesivo 0,1	2
13	carpintería lateral 1er piso	vinilo adhesivo 0,1	2
14	cristales puertas y vintenas	acetato transparente	1
15	superior techo planta baja	plástico PE o cartón 1mm	1
16	inferior techo planta baja	plástico PE o cartón 1mm	1
17	superior techo 1er piso	plástico PE o cartón 1mm	1
18	inferior techo 1er piso	plástico PE o cartón 1mm	1
19	barandilla techo	metacrilato 2 mm	1
20	tejado	resina acrílica	1
21	chimenea	metacrilato 3 mm	2
22	embellecedor tejado	plástico PS 0,2 mm	1
23	desagües	plástico 0,5 mm	4

Proceso de montaje


1 piezas 15 y 16

Quitar posibles rebabas de las dos piezas con un cutter y luego pegarlas centradas entre si. Debe quedar un conjunto como el de la figura 1

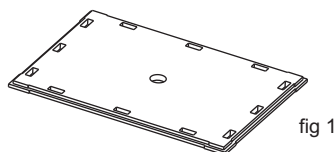

2 piezas 17 y 18


Quitar posibles rebabas de las dos piezas con un cutter y luego pegarlas centradas entre si. debe quedar un conjunto como el de la figura 2

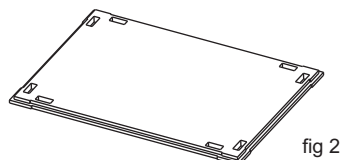

3 piezas 1, 2 (2 uds) y 3 (2 uds)


Montar y pegar las piezas 2 y 3 entre si utilizando la base para mantenerlas en su lugar

¡ATENCIÓN! Utilice la base como guía para pegar las paredes perimetrales entre si, pero no debe pegar el conjunto de paredes a la base ya que luego separará ambas piezas para pintar y para colocar la carpintería.

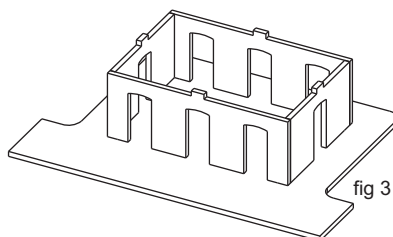


4

Pegar el conjunto ensamblado en el paso 1 sobre las paredes perimetrales del paso 3. Observe el detalle para conocer el lado correcto

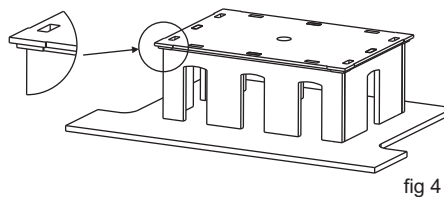


5 piezas 4 (2 uds) y 5 (2 uds)

Montar y pegar las piezas 4 y 5 sobre el conjunto anterior según la figura 5

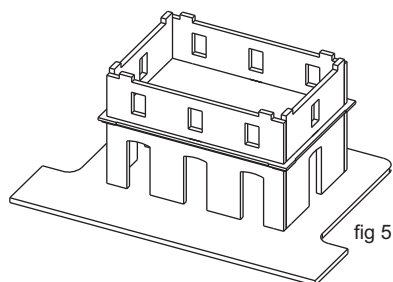


6 piezas 6 (2 uds), 7 (2 uds), 8 (2 uds) y 9 (2 uds)

extraer la base del conjunto anterior y pegar los relieves de puertas y ventanas según se observa en la figura 6

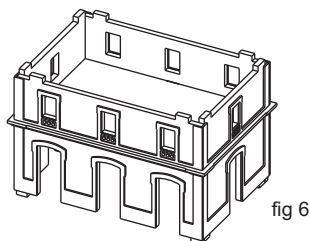


7 usar pieza 19

Pegar la pieza 19 centrada sobre el conjunto ensamblado en el paso 2. Observe con detalle la figura 7 para conocer el lado correcto.

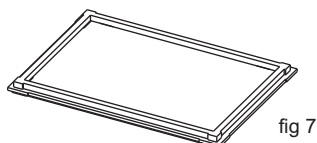


8 pieza 20 y pintar

Pulir el tejado especialmente por debajo con papel de lija, dejando una superficie inferior plana para apoyarla bien en su alojamiento final. Después de ello puede pintarlo utilizando un color teja tradicional.

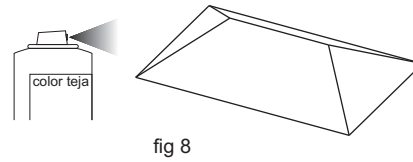


9 pintar

Pintar la base de color gris claro, luego ya resaltará el relieve con el envejecimiento final

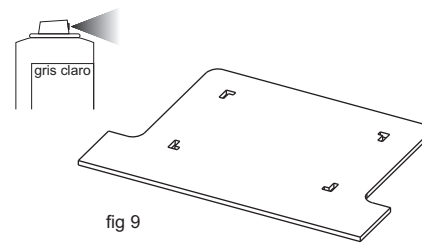


10 pieza 21 y pintar

Pintar de color marrón claro los conjuntos ya ensamblados que aparecen en la figura 9 y las dos chimeneas (21). Al final ya procederá al patinado de todo el conjunto. Utilice un marrón más claro si va a patinar con pigmentos, que si lo hace con la técnica del pincel seco.

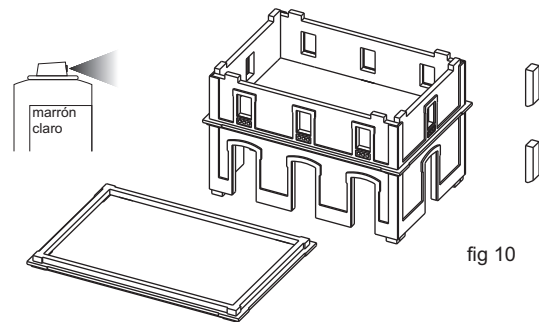


11 pieza 22 y pintar de color negro

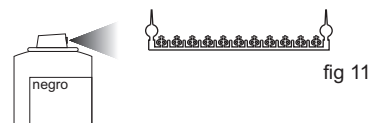

12 piezas 12 (2 uds), 13 (2 uds) y 14 (un trozo)

Pegar las piezas autoadhesivas 12 y 13 de vinilo color marron sobre un trozo del acetato (14), luego recortar el acetato sobrante de alrededor con unas tijeras.

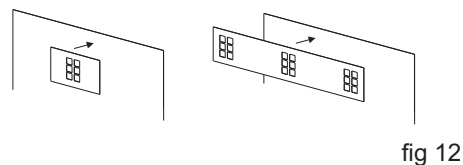


13 pintar y ensamblar la carpintería de vinilo

Para realizar este paso siga las instrucciones del manual "Preparacion de la carpintería de vinilo", que encontrará en nuestra web, en el apartado manuales.


14

Pegar las carpinterías de vinilo ensambladas en el paso anterior, por el interior del cuerpo del edificio ya pintado

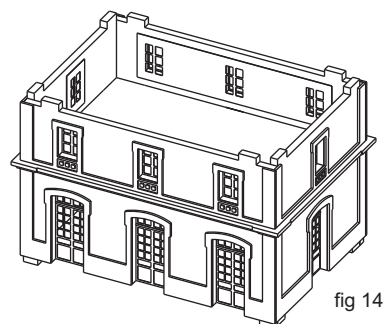


14

Pegar el conjunto anterior, junto a la base (ya pintada) y también pegar en la parte superior, el conjunto ensamblado en el paso 7

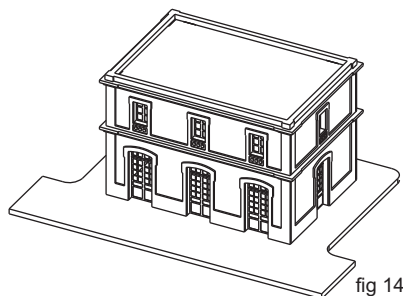

15 usar pieza 20, 21, 22 y 23

Pegar el tejado ya pintado centrado sobre el conjunto anterior y posteriormente las chimeneas y el ornamento de la cumbre. También añadir los desagües (4 en cada lateral). Con ello queda lista la estación para su patinado.

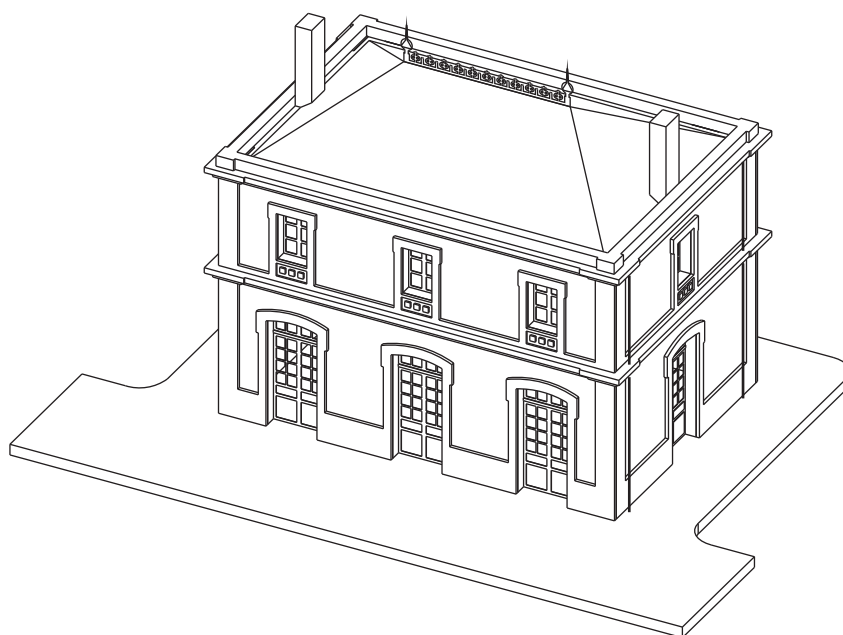

PARVUS es una marca registrada de Jordi Ortega Margarit
Major, 24 - 08460 Santa Maria de Palautordera
CIF 46330375A
<http://www.parvus.info>
fabricado en la UE