

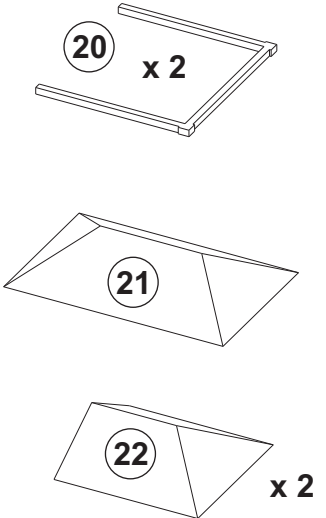
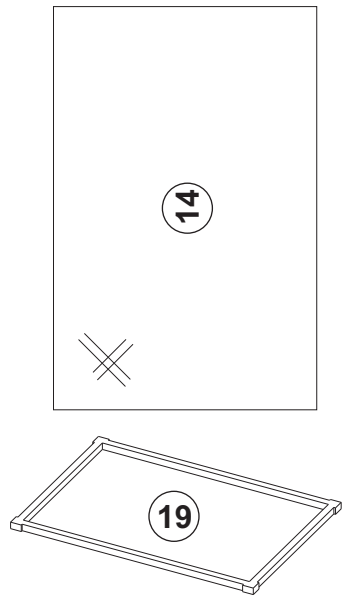
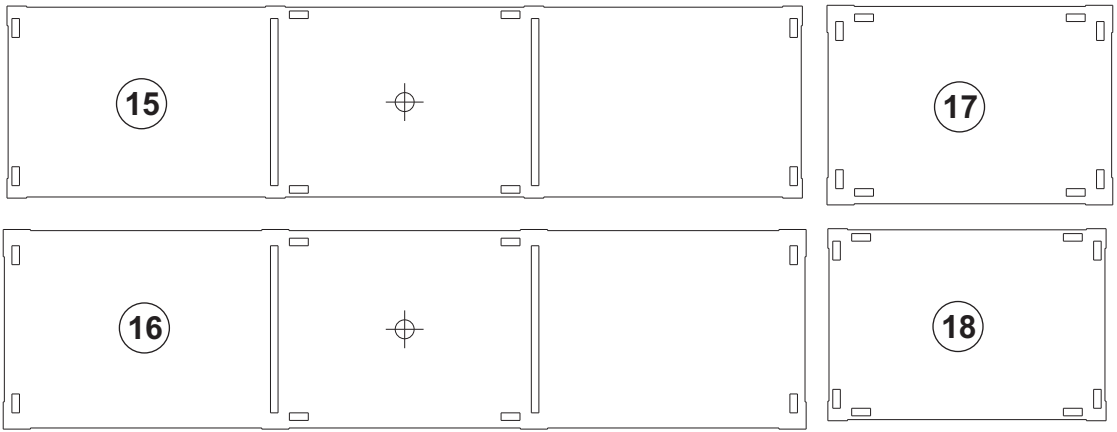
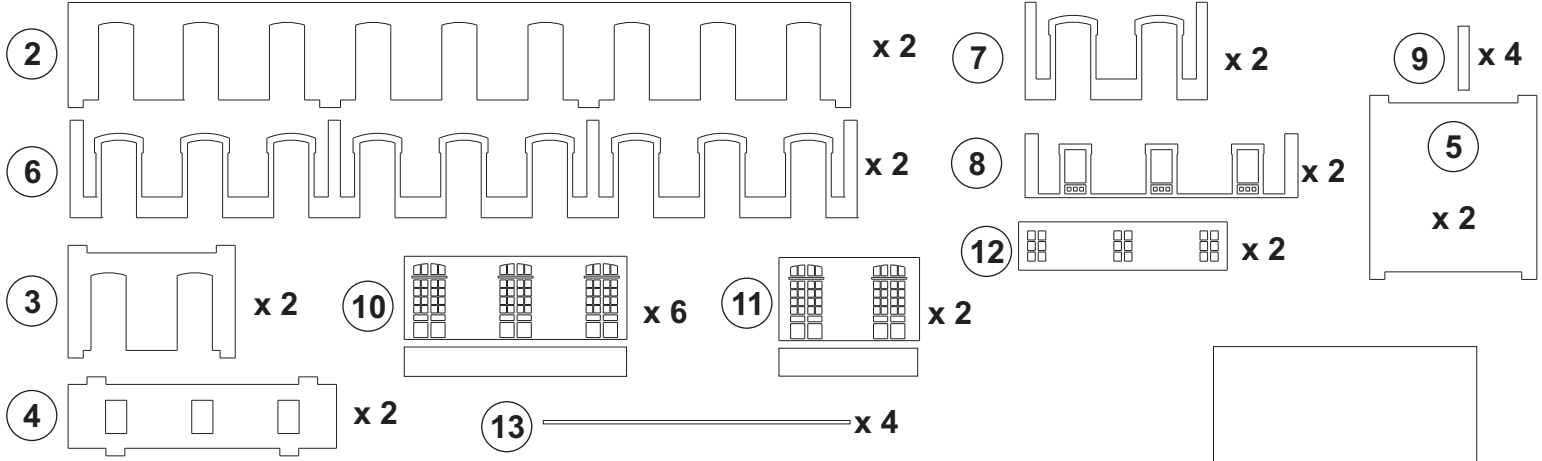


Relación de piezas del kit

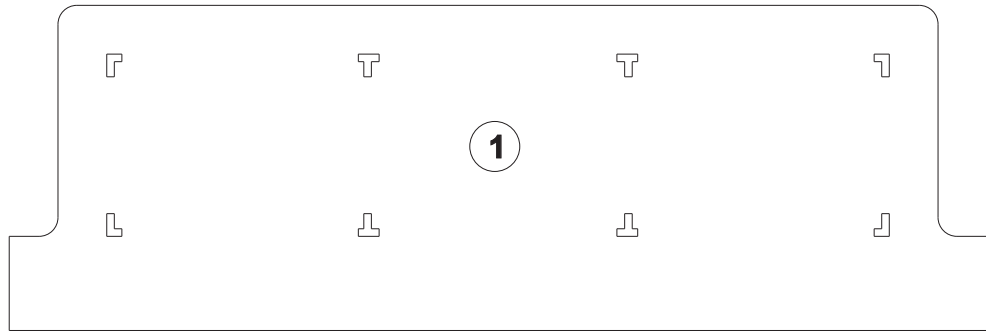


pieza num.	descripción	material	cantidad
1	base	metacrilato 2 mm	1
2	pared frontal planta baja	metacrilato 2 mm	2
3	pared lateral planta baja	metacrilato 2 mm	2
4	pared frontal 1er piso	metacrilato 2 mm	2
5	pared lateral cuerpo central	metacrilato 2 mm	2
6	relieve frontal planta baja	cartulina estucada 0,6	2
7	relieve lateral planta baja	cartulina estucada 0,6	2
8	relieve frontal 1er piso	cartulina estucada 0,6	2
9	relieve lateral 1er piso	cartulina estucada 0,6	4
10	carpintería conjunto 3 puertas	vinilo adhesivo 0,1	6
11	carpintería conjunto 2 puertas	vinilo adhesivo 0,1	2
12	carpintería conjunto 3 ventanas	vinilo adhesivo 0,1	2
13	hilos para desagües	plástico ps ø0,5 mm	4
14	crisales puertas y ventanas	acetato transparente	1
15	superior techo planta baja	plástico PE o cartón 1mm	1
16	inferior techo planta baja	plástico PE o cartón 1mm	1
17	superior techo 1er piso	plástico PE o cartón 1mm	1
18	inferior techo 1er piso	plástico PE o cartón 1mm	1
19	murete cubierta central	metacrilato 2 mm	1
20	murete cubierta lateral	metacrilato 2 mm	2
21	tejado central	resina acrílica	1
22	tejado lateral	resina acrílica	2
23	chimenea	metacrilato 3 mm	2
24	embellecedor tejado	plástico PS 0,2 mm	1

## Proceso de montaje


### 1 usar piezas 15 y 16

Quitar posibles rebabas de las dos piezas con un cutter y luego pegarlas centradas entre si. El agujero central puede servir para pasar un led de iluminación interior. Debe quedar un conjunto como el de la figura 1.

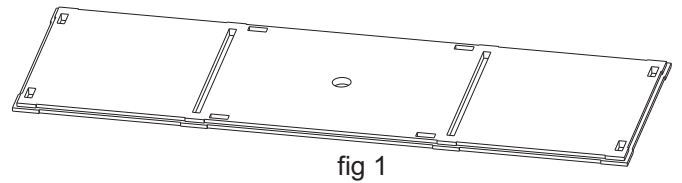

### 2 usar piezas 17 y 18


Quitar posibles rebabas de las dos piezas con un cutter y luego pegarlas centradas entre si. Debe quedar un conjunto como el de la figura 2. Agujero central para posible iluminación.

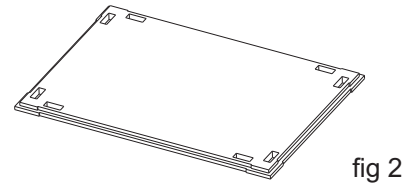

### 3 usar piezas 1, 2 (2 uds) ,3 (2 uds) y 5 (2 uds)


Montar y pegar las piezas 2,3 y 5 entre si utilizando la base para mantenerlas en su lugar. El dibujo de los ladrillos hacia el exterior.

**¡ATENCIÓN!** Utilice la base como guía para pegar las paredes perimetrales entre si, pero no debe pegar el conjunto de paredes a la base ya que luego separará ambas piezas para pintar y para colocar la carpintería.

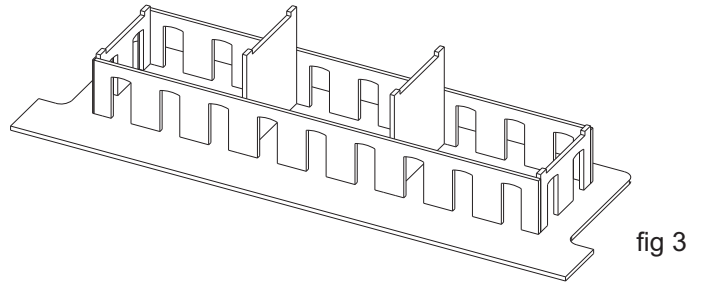


### 4

Pegar el conjunto ensamblado en el paso 1 sobre las paredes perimetrales del paso 3. Observe la figura para conocer el lado correcto

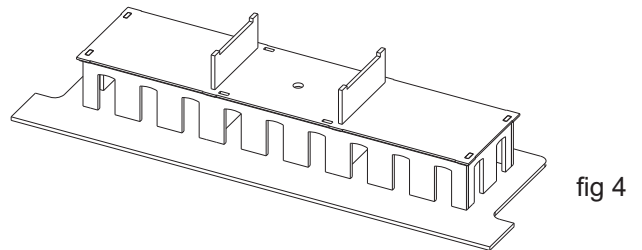


### 5 usar piezas 4 (2 uds)

Montar y pegar las piezas 4 sobre el conjunto anterior según la figura 5

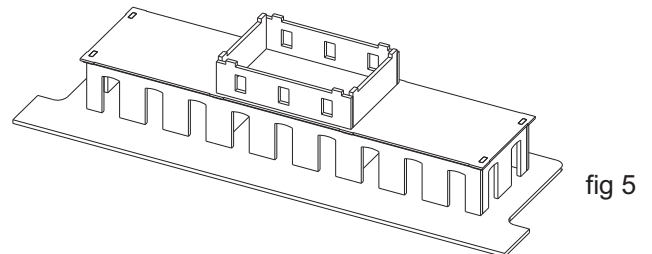


### 6 usar piezas 6 (2 uds), 7 (2 uds), 8 (2 uds) y 9 (2 uds)

extraer la base del conjunto anterior y pegar los relieves de puertas y ventanas según se observa en la figura 6

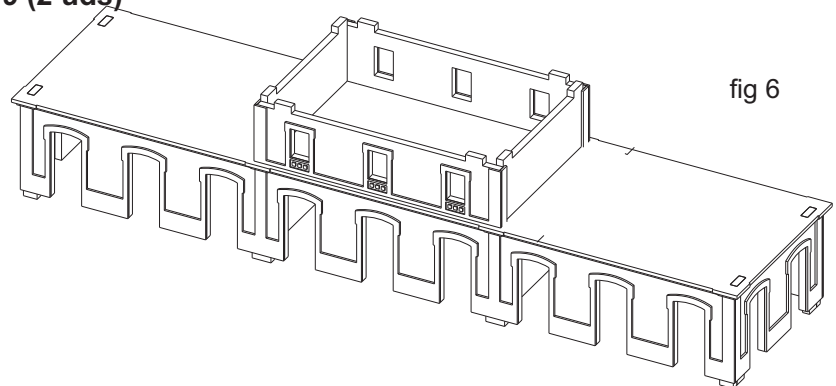

### 7 usar pieza 19

Pegar la pieza 19 centrada sobre el conjunto ensamblado en el paso 2. Observe con detalle la figura 7 para conocer el lado correcto.

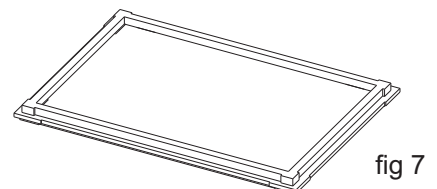

## 8 usar piezas 20 (2 uds)

Montar y pegar las piezas 20 sobre el conjunto anterior según la figura 8

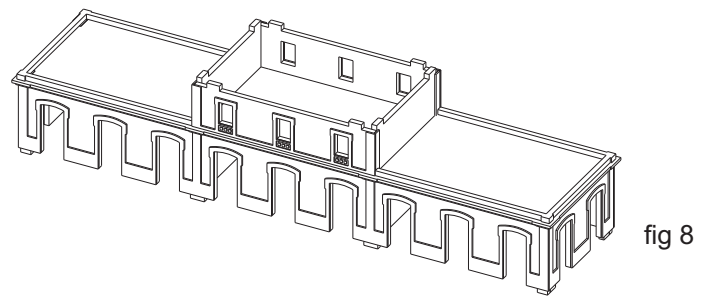


fig 8

## 9 usar las pieza 21 y 22 (2 uds) y pintar

Pulir el tejado especialmente por debajo con papel de lija, dejando una superficie inferior plana para apoyarla bien en su alojamiento final. Después de ello puede pintarlo utilizando un color teja tradicional.

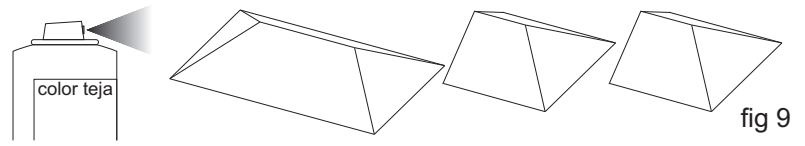


fig 9

## 10 pintar

Pintar la base de color gris claro, luego ya resaltará el relieve con el envejecimiento final

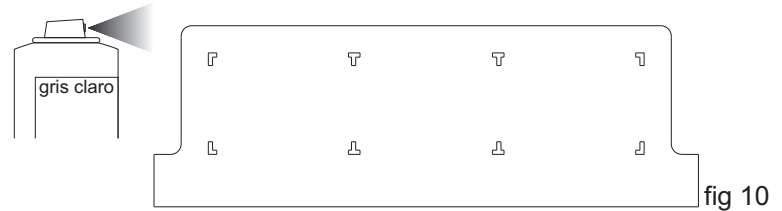


fig 10

## 11 usar pieza 23 y pintar

Pintar de color marrón claro los conjuntos ya ensamblados que aparecen en la figura 11 y las dos chimeneas (23). Al final ya procederá al patinado de todo el conjunto. Utilice un marrón más claro si va a patinar con pigmentos, que si lo hace con la técnica del pincel seco.

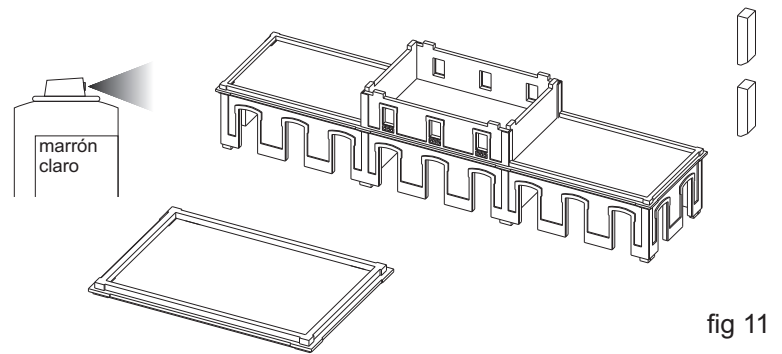


fig 11

## 12 pintar pieza 24 de color negro

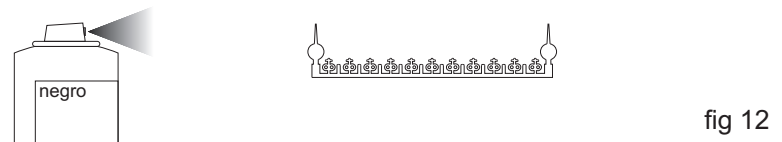


fig 12

## 13 usar piezas 12 (2 uds) y 14 (un trozo)

Pegar las piezas autoadhesivas 12 de vinilo color marron sobre un trozo del acetato (14), luego recortar el acetato sobrante de alrededor con unas tijeras.

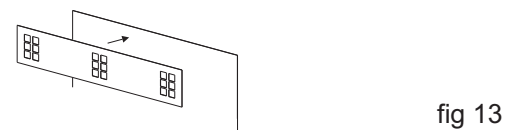


fig 13

## 14 usar piezas 10 (6 uds), 11 (2 uds) y 14 (un trozo)

Pegar las piezas autoadhesivas 10 y 11 de vinilo color marron sobre un trozo del acetato (14), los trozos rectangulares de vinilo se pegan por debajo de las puertas y sirven para ocultar los huecos donde no hay ventana pero si relieve de la carpintería. Recorte el acetato sobrante alrededor con unas tijeras

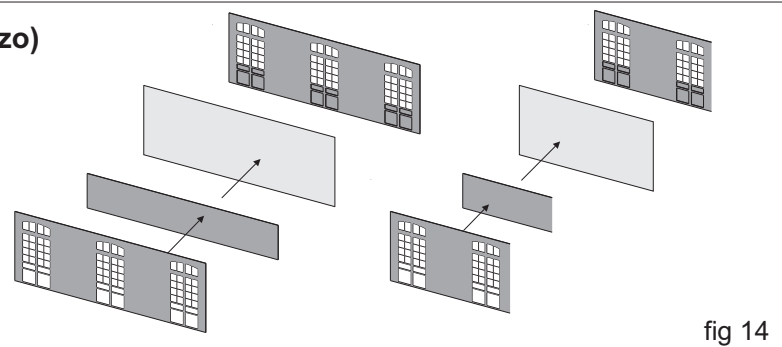


fig 14

## 15

Pegar las carpinterías de vinilo ensambladas en el paso anterior, por el interior del cuerpo del edificio ya pintado



fig 15

## 16

Pegar el conjunto anterior, junto a la base (ya pintada) y también pegar en la parte superior, el conjunto ensamblado en el paso 7

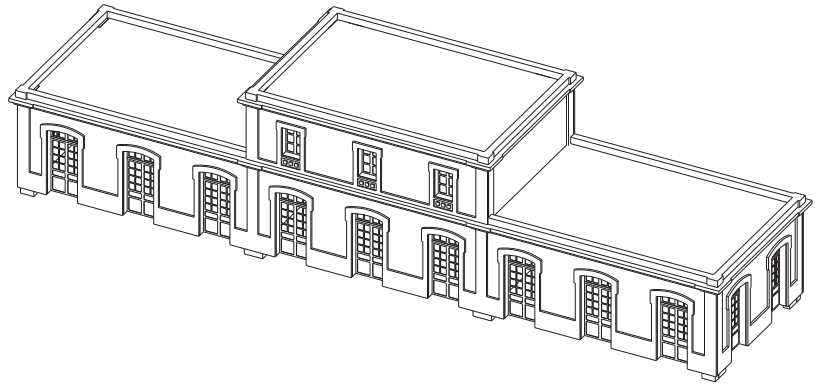


fig 16

## 17 usar piezas 13

Cortar los hilos de plástico al tamaño adecuado y colocar los bajantes de los desagües (4 en cada lado) según la figura 17

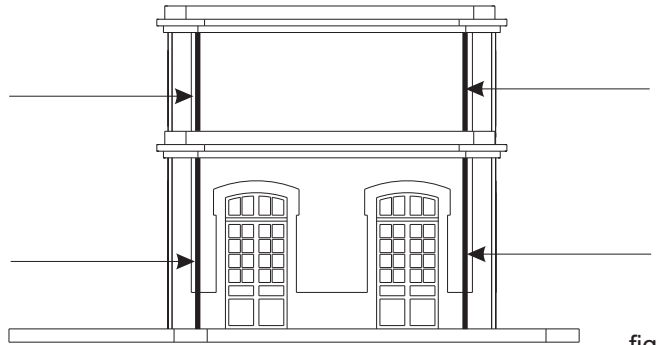


fig 17

## 18 usar piezas 20, 21 y 22

Pegar el tejado ya pintado, centrado sobre el conjunto anterior y posteriormente las chimeneas y el ornamento de la cumbre. Con ello queda lista la estación para su patinado.

