


N-0118 Estación de La Cala del Moral Ferrocarriles Suburbanos de Málaga escala N

También para las estaciones de: El Palo, Benagalbón, Chilches, Valle Niza, Almayate,
El Trapiche, La Viñuela, San Julián, San Pedro de Menaya y la Alquería.




Despiece
Manual de montaje
Planos


N-0118 Estación de La Cala del Moral - Despiece

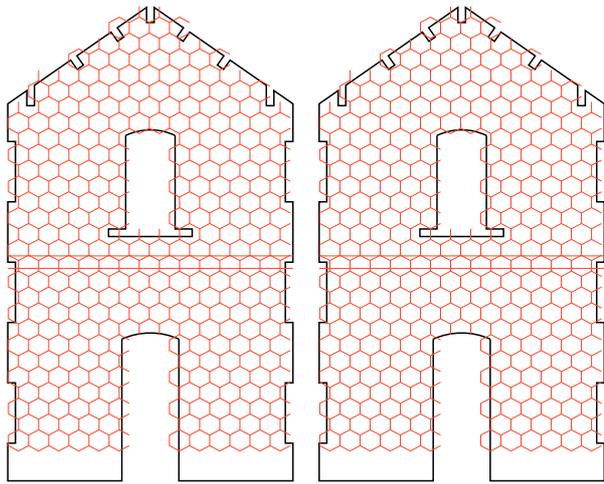


01 x2

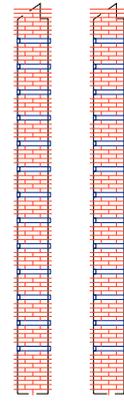


08 x2

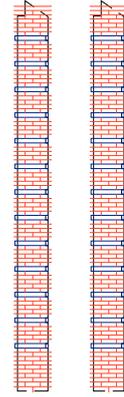


09 x2

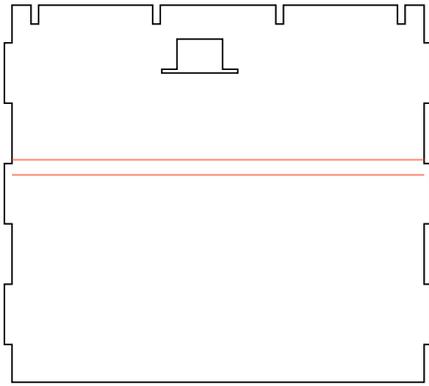


02

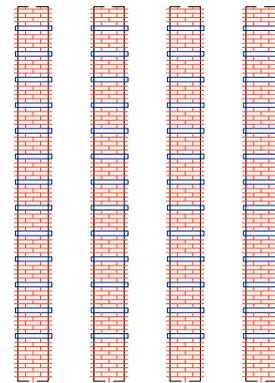

10 x4

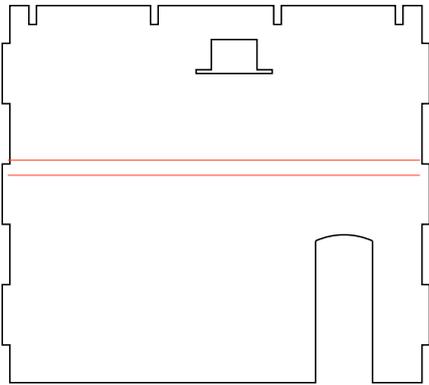


03

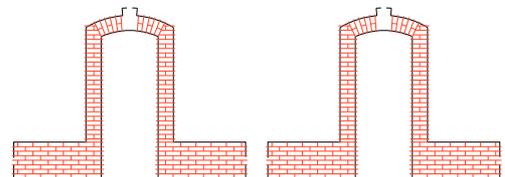

11 x2




04 x2




12



05 x2

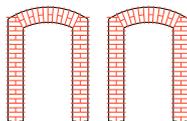


06 x2

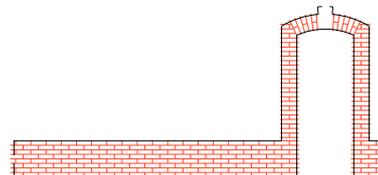

13




07 x2




14 x2



15 x2




16 x2



17 x2




18 x3

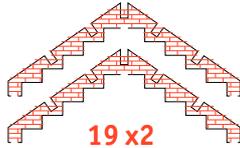


19 x2




20 x2




21 x2

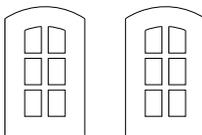

22 x2

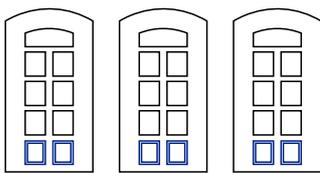

23 x3

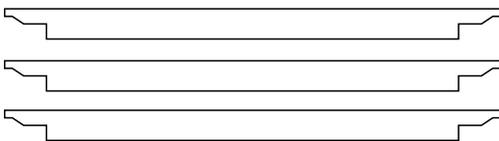


24 x3



25 x4




26 x8

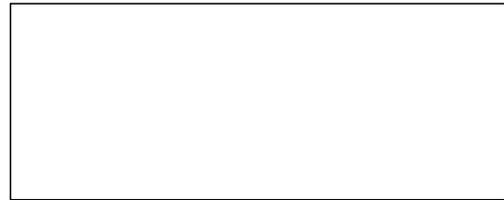


27



27

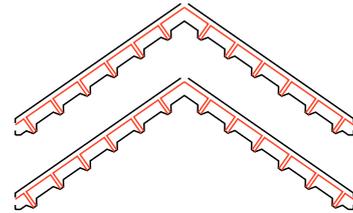


28 x2




29 x2




30

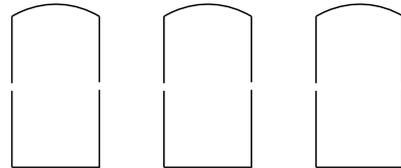


31 x3

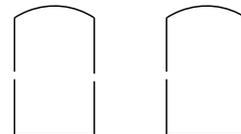

32 x2




33 x4

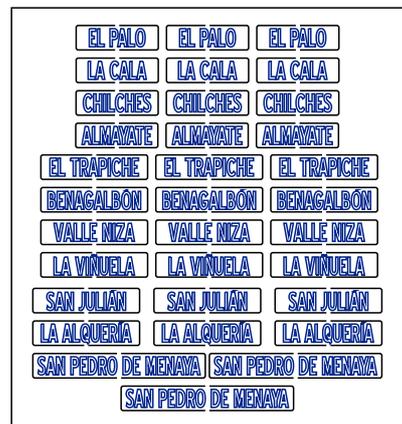

34 x3 x 11



Cartelones, 3 de cada

N-0118 Estación de La Cala del Moral - Manual de montaje

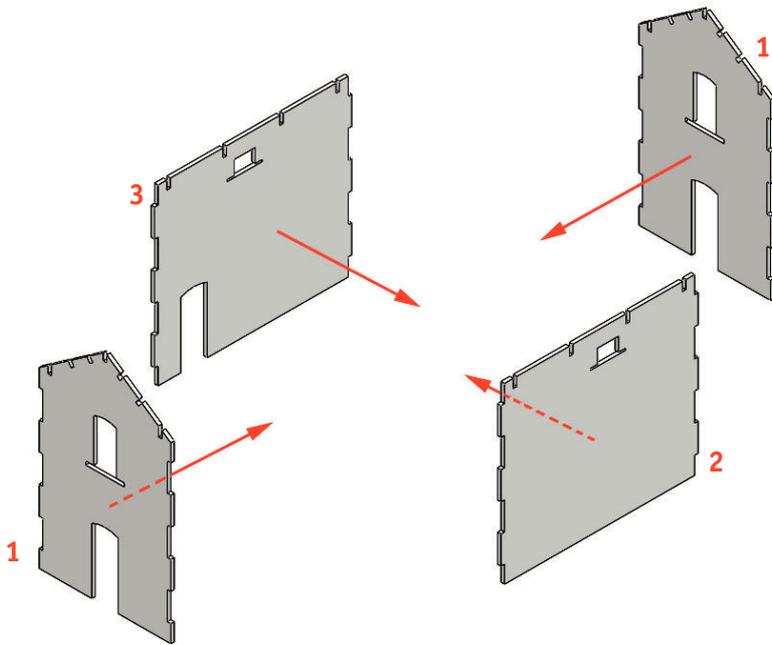


Después de pegar las cuatro piezas, pintar el canto interior de puertas y ventanas con selladora, tapaporos o similar. Luego pintar todo el conjunto de color blanco.


Pintar las piezas números 4 a 19 de color ladrillo antes de colocar en su lugar

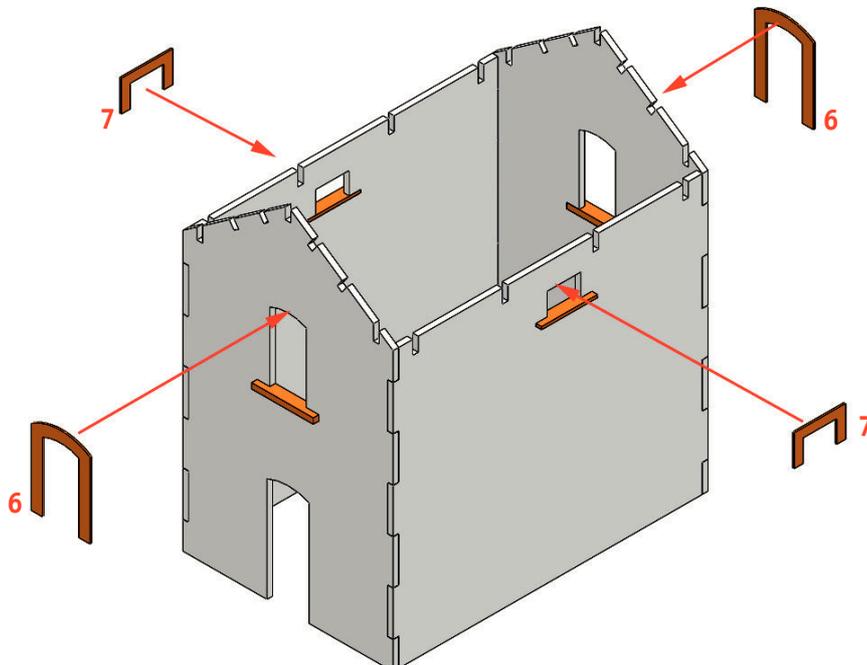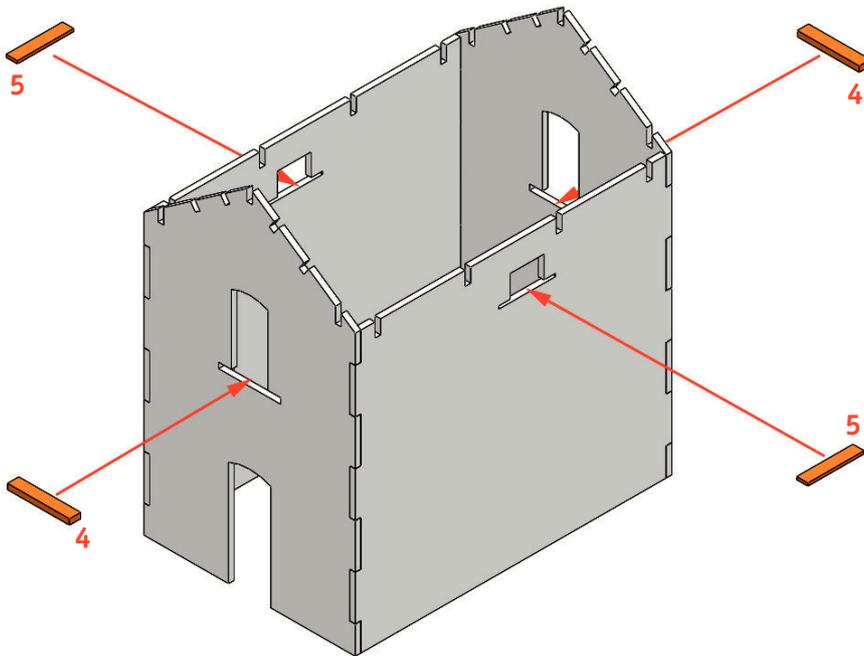


Encajar por el interior de las ventanas y apoyando sobre las repisas.

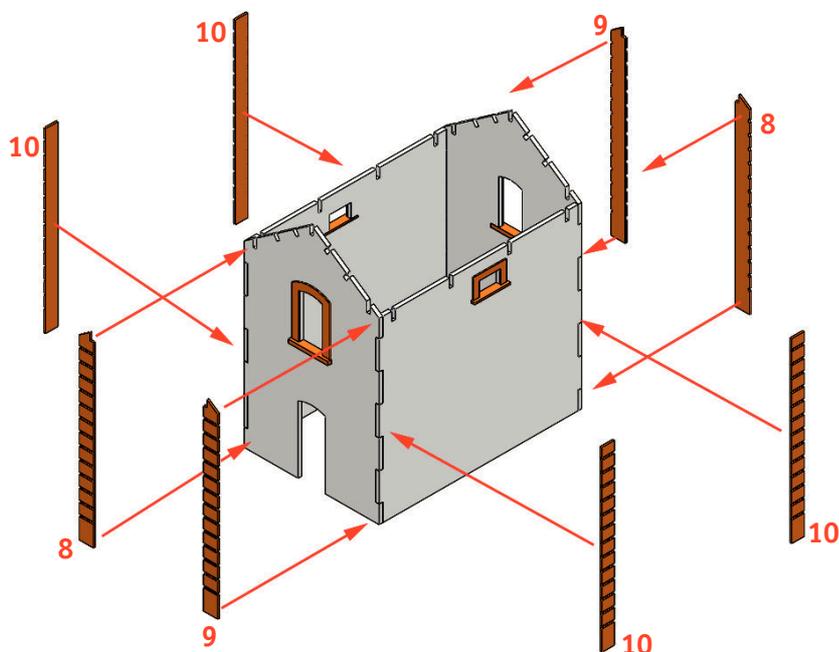


Las tiras 8 y 9 deben sobresalir 0,5 mm. por el exterior para ocultar el canto de las tiras 10.

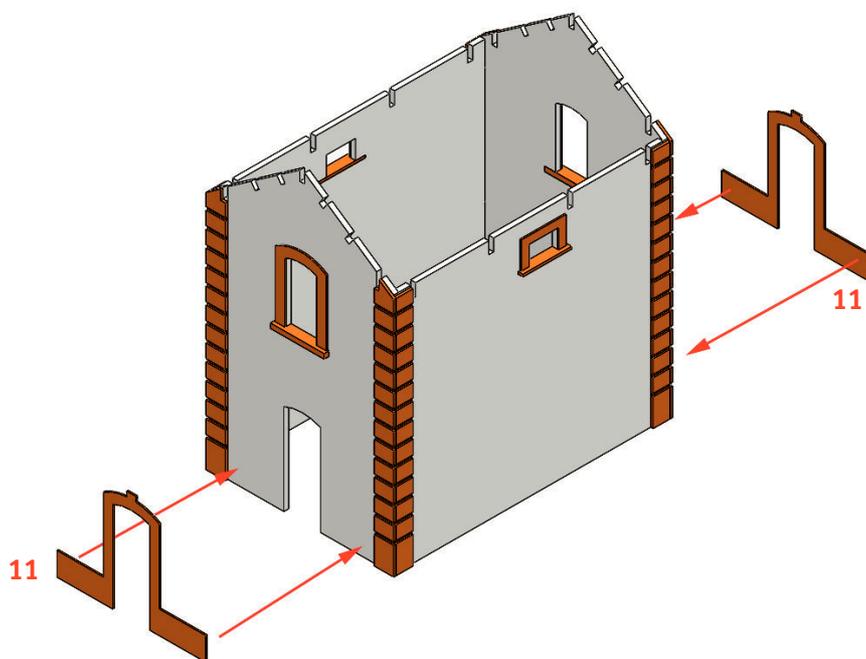


Encajar por el interior de las puertas. Los zócalos deben llegar hasta el pilar de la esquina

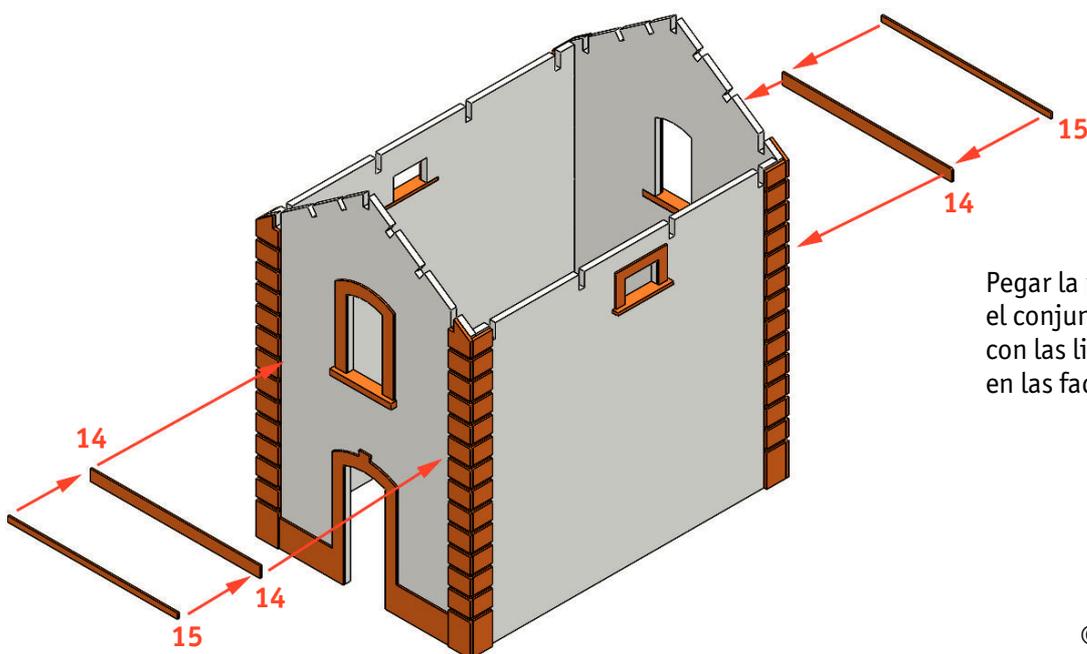


Pegar la pieza 15 sobre la 14 y luego el conjunto en la fachada, guiándose con las líneas horizontales marcadas en las fachadas.

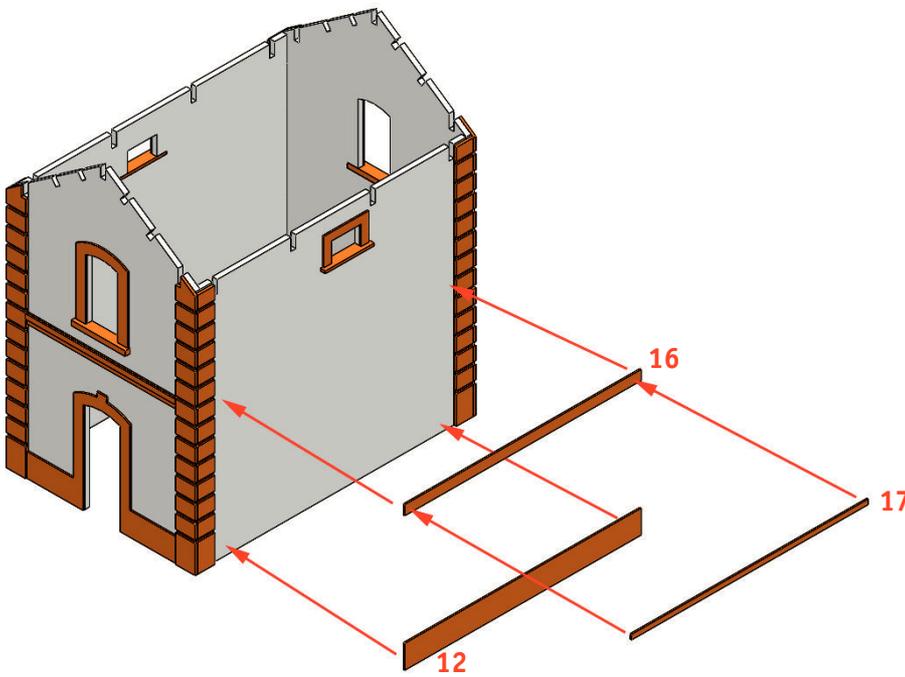


Pegar la tira 17 sobre la 16 en el lugar marcado con una línea doble. **ATENCIÓN:** Tanto las piezas 16 y 17 como la pieza 12 NO deben llegar hasta el pilar de la esquina. Debe quedar un canal de 0,5 mm. por donde se pegará el bajante de la cubierta.

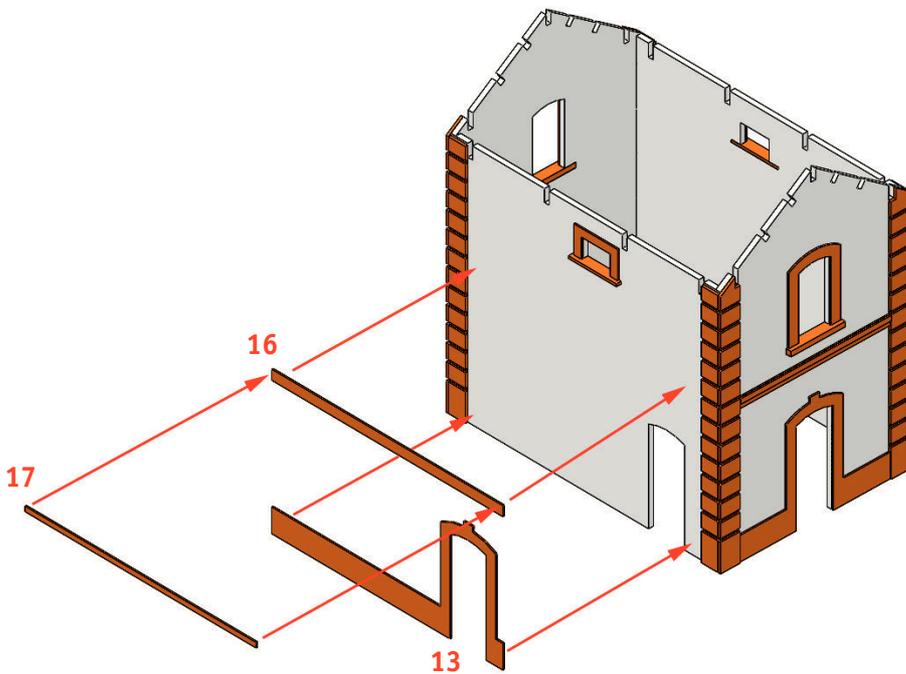


Seguir las mismas indicaciones que en el anterior paso.

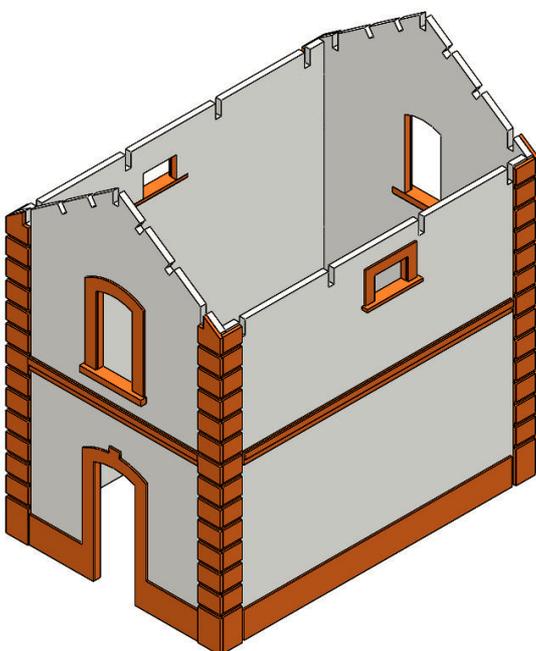


Pintar ahora, a mano y con pincel plano, el interior de los huecos de puertas y ventanas de color ladrillo, tal como se puede observar en el gráfico adjunto.

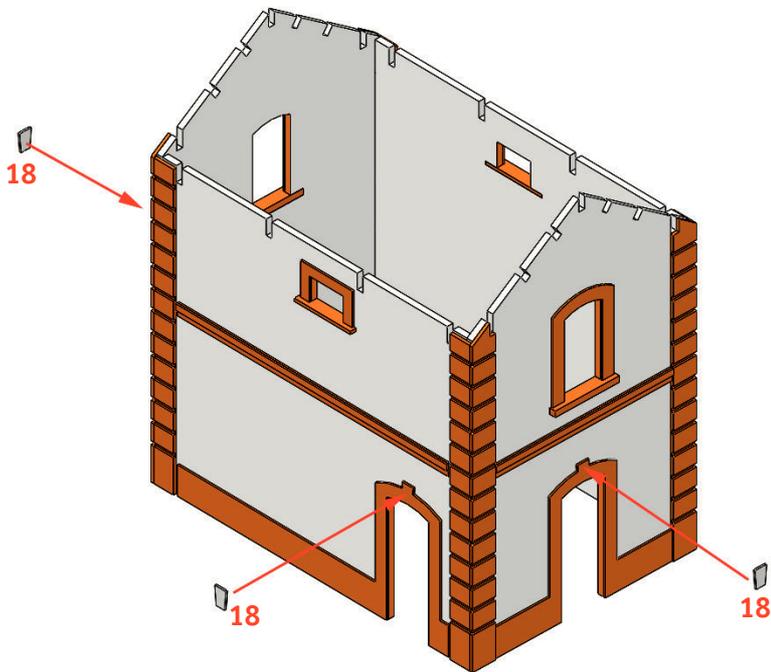


Estas piezas se han viasto de color ladrillo y también de color blanco en algunas de las 11 estaciones para las que sirve este kit

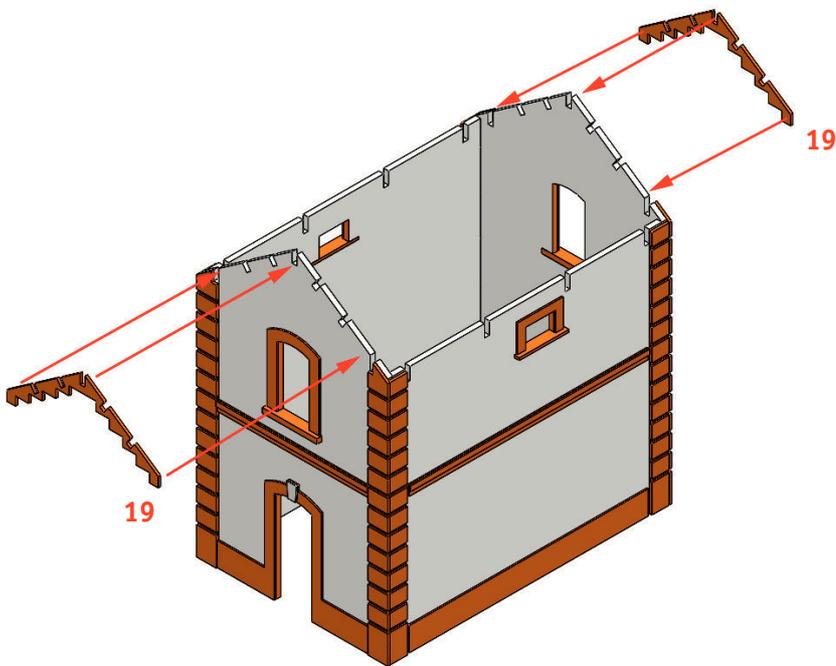

Al pegar las piezas 19, encajar con los huecos de las vigas de las fachadas.


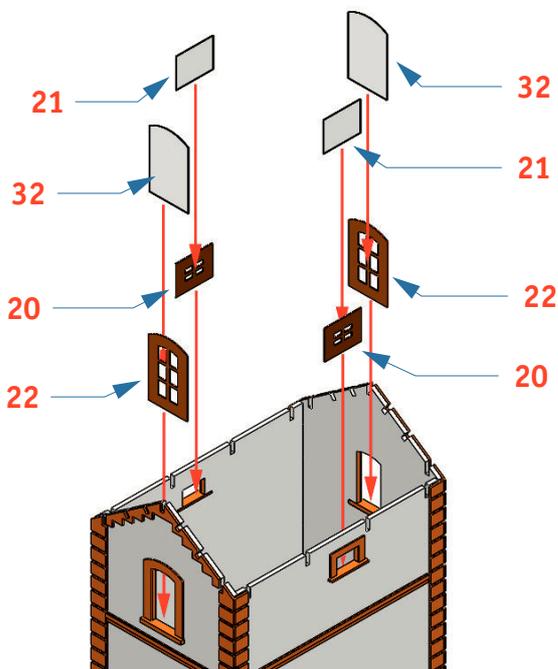




Pegar los cristales por detrás de la carpintería de las ventanas y luego el conjunto por el interior de las fachadas, centrando en los huecos.

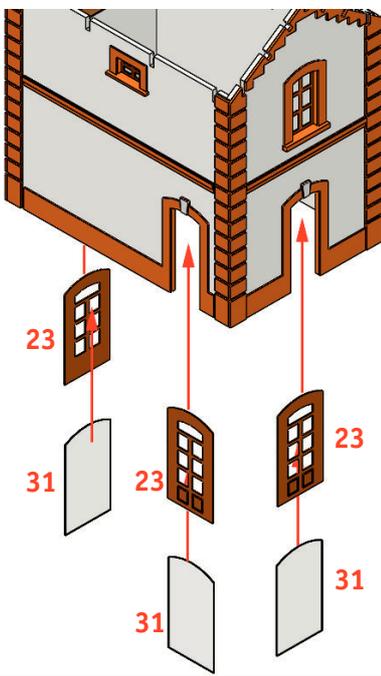


Pegar los cristales por detrás de la carpintería de las puertas y luego el conjunto por el interior de las fachadas, centrando en los huecos.

Pintar las piezas números 24 a 26 de color marrón (madera) antes de colocar en su lugar


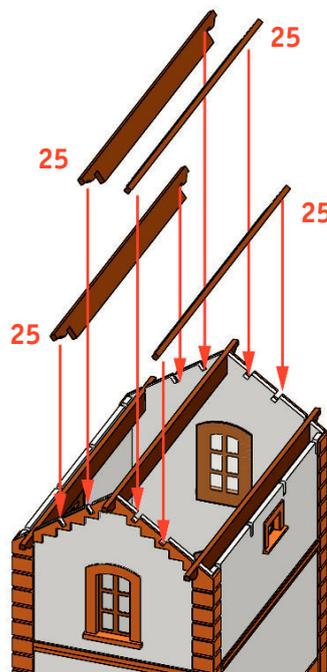
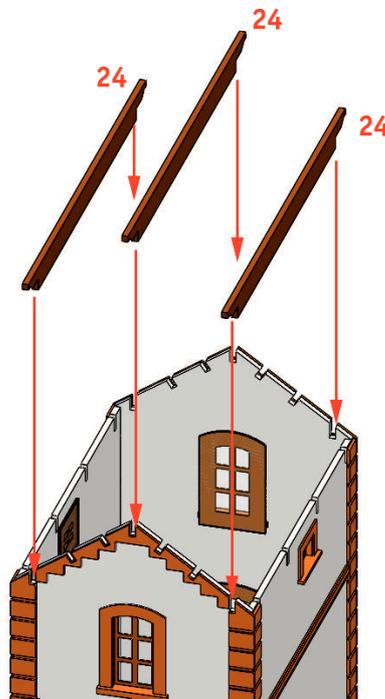


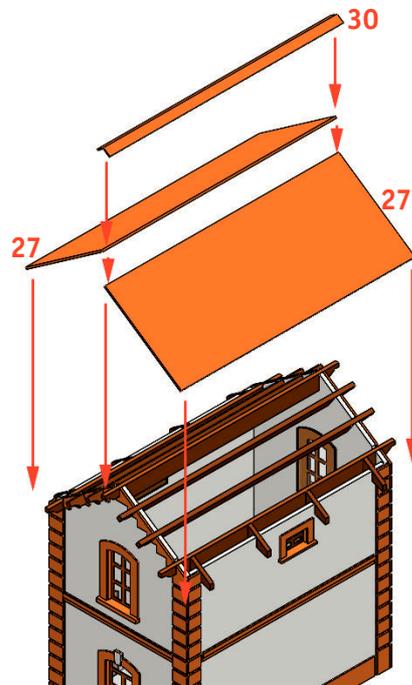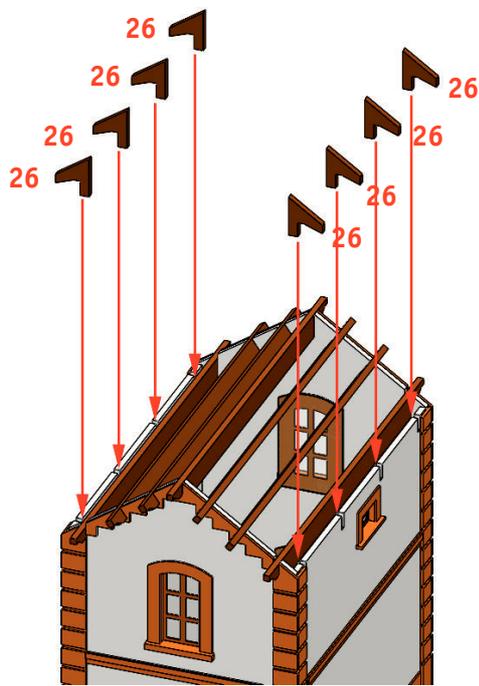

Las tejas de estas estaciones , en origen, estaban esmaltadas con un característico color verde oliva. Luego, con el paso del tiempo se fueron cambiando a tejas tradicionales ante la dificultad de reponer tejas como las originales. En consecuencia, las piezas 27 y 30 pueden ser de color verde o bien de color ladrillo/teja. Pero las siguientes piezas (28 y 29) siempre de color verde.

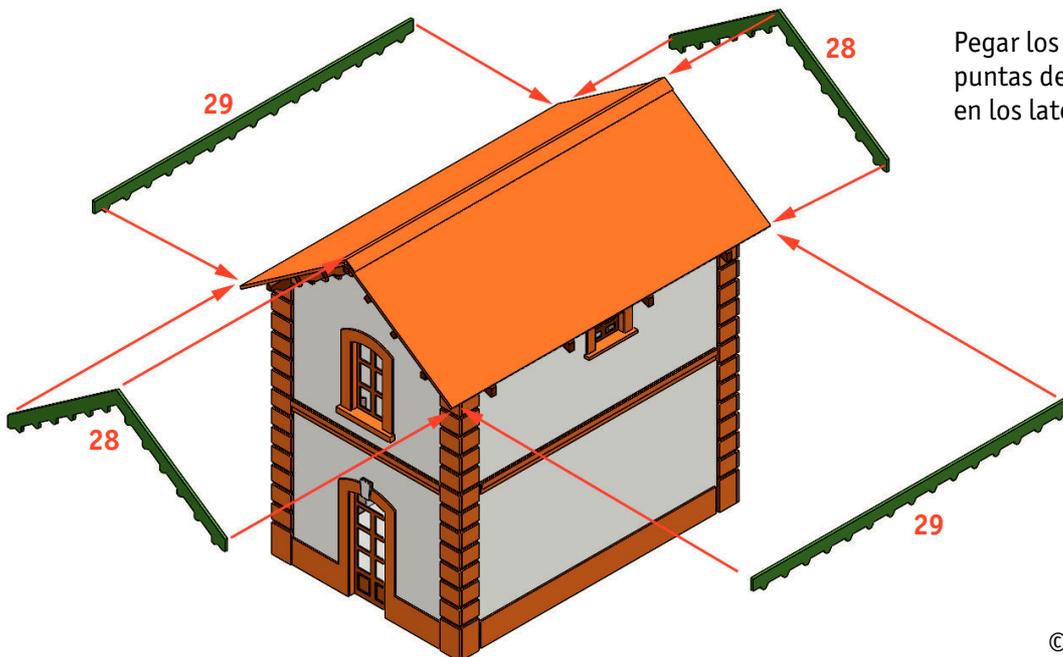

Pegar los embellecedores 28 y 29 sobre las puntas de las vigas, tanto en fachadas como en los laterales.

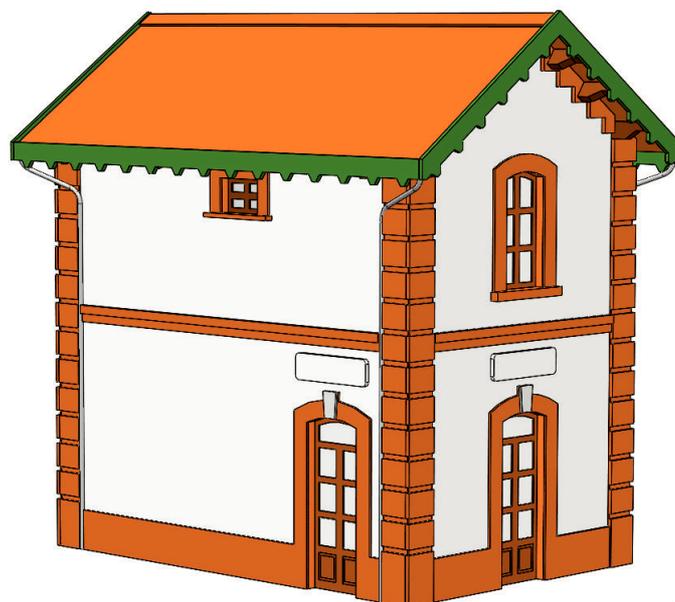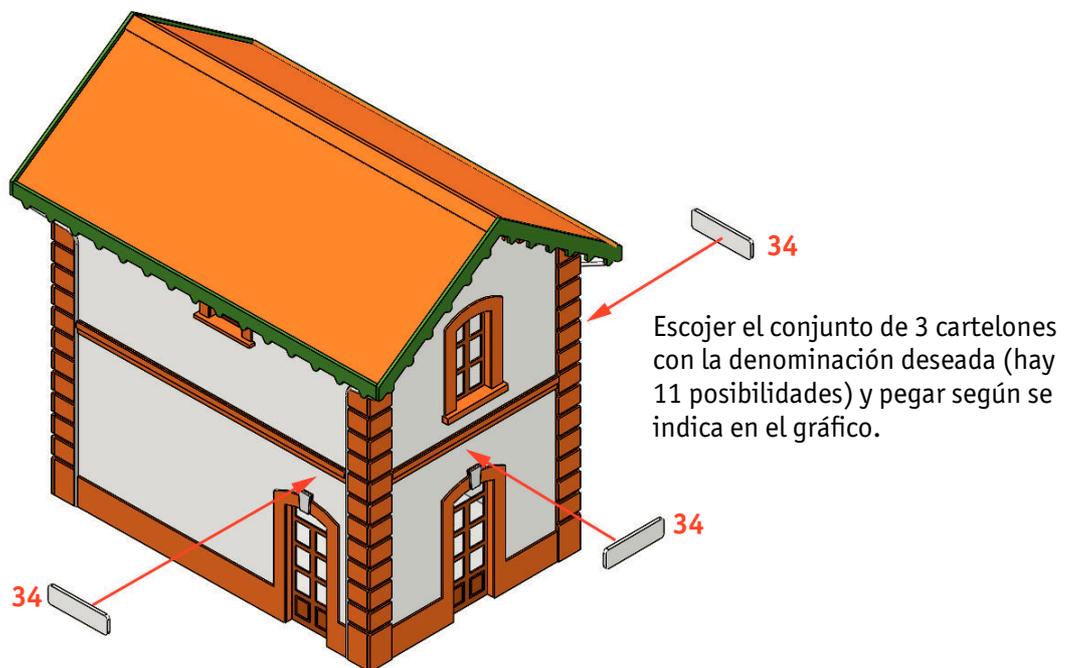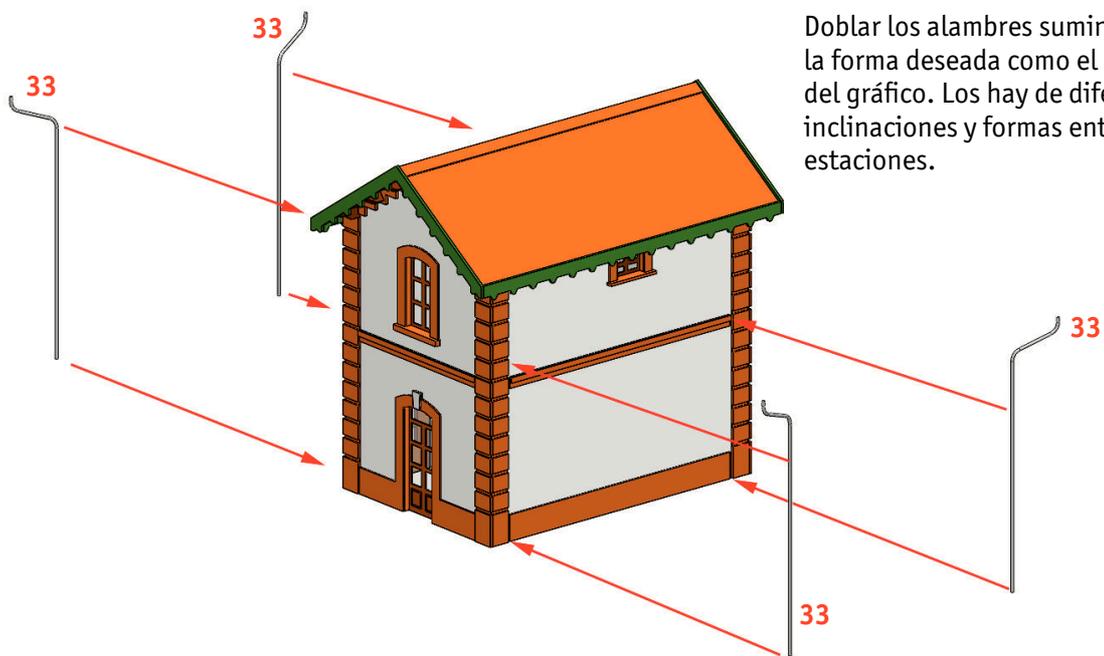

N-0118 Estación de La Cala del Moral - Planos

