



**N0124 Estación de Obejo
escala N**

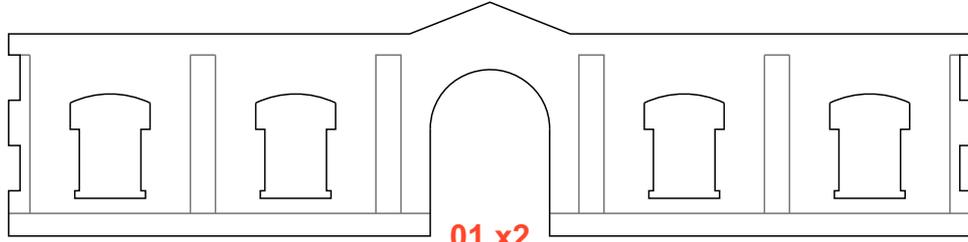


Despiece
Manual de montaje
Planos


N0124 Estación de Obejo . escala N
1.- Despiece

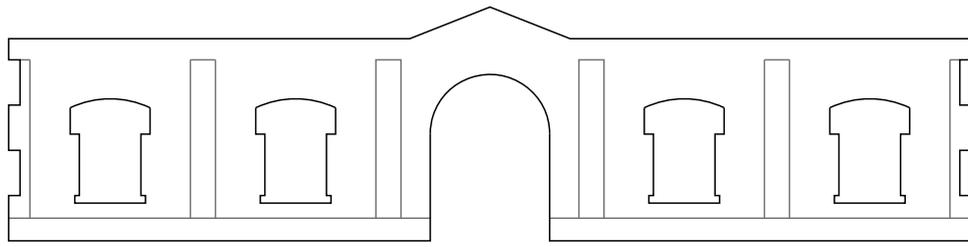

01 x2

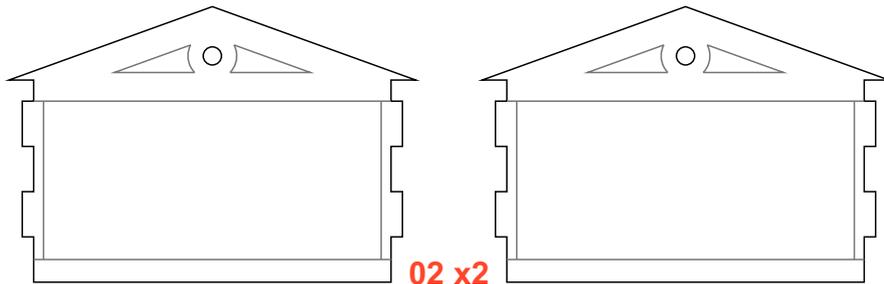


02 x2

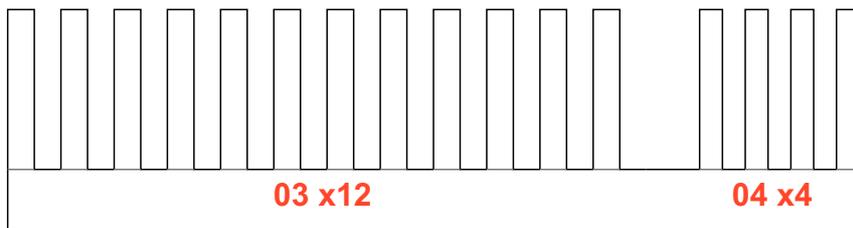


03 x12

04 x4

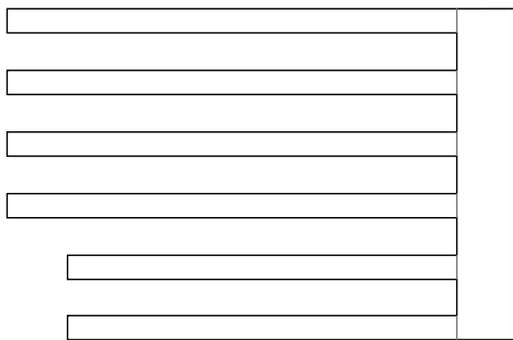


05 x4

08 x2

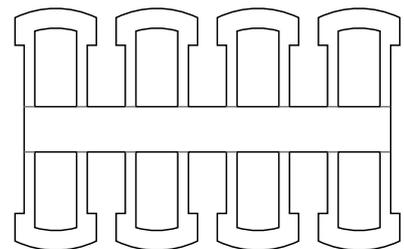


09 x8

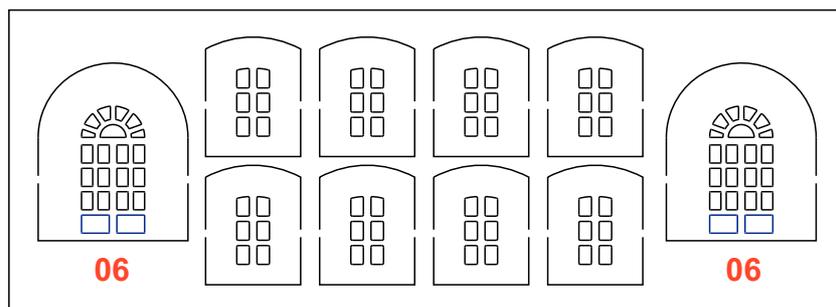


06

06


07 x8

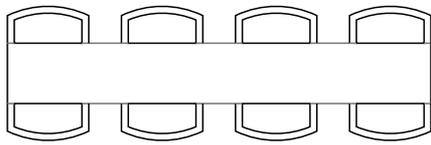


10 x8

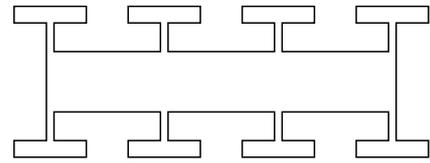


11 x8

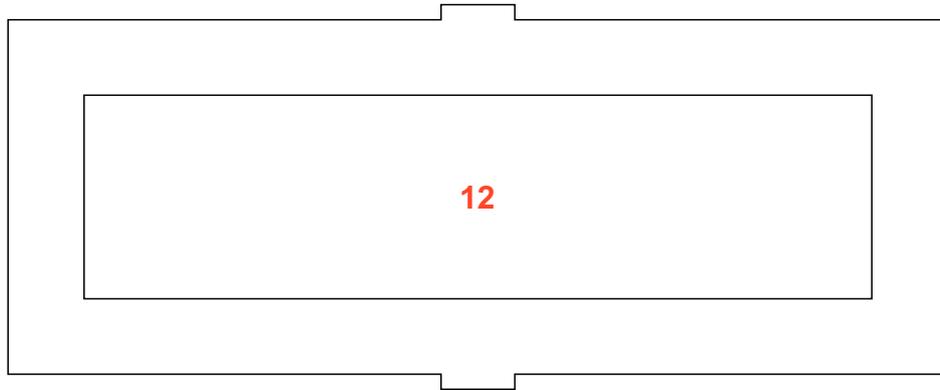


12

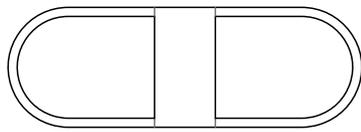


13 x2

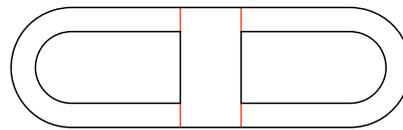


28 x2




14 x2




15 x2




16 x2




18 x2




19 x2




20 x2

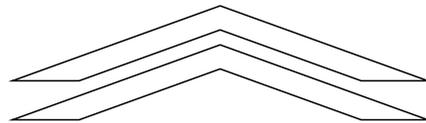


21 x2

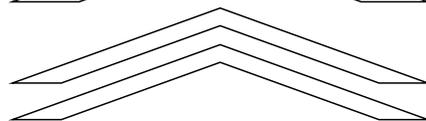


22 x2




23 x2

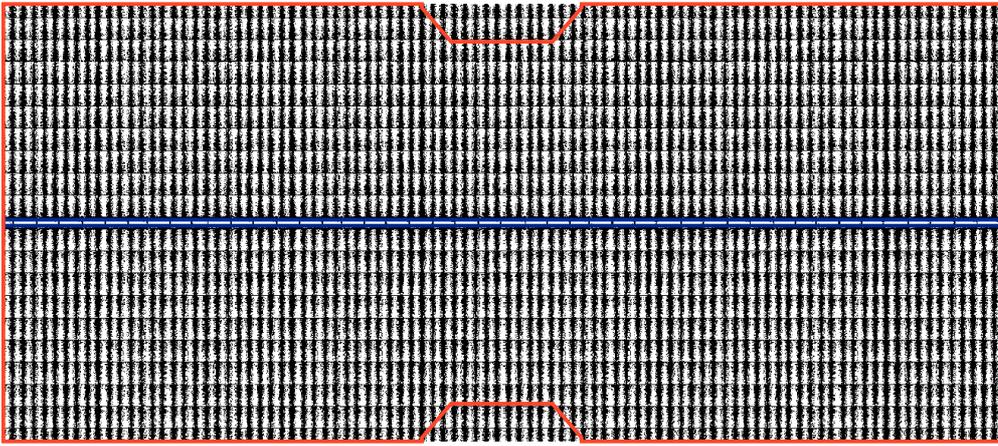

24



17 x2

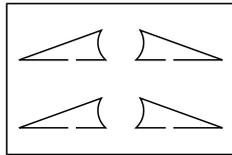

25 x4




26 x2




27 x2

N0123 Estación de Obejo . escala N 2.- Manual de montaje


Recomendamos pintar todas las piezas antes de proceder al montaje. En este caso hemos utilizado los colores actuales de esta estación, es decir: amarillo mostaza para las fachadas, blanco para remates, puertas y ventanas, gris oscuro para zócalos y base y, por último, color marrón teja para las cubiertas.

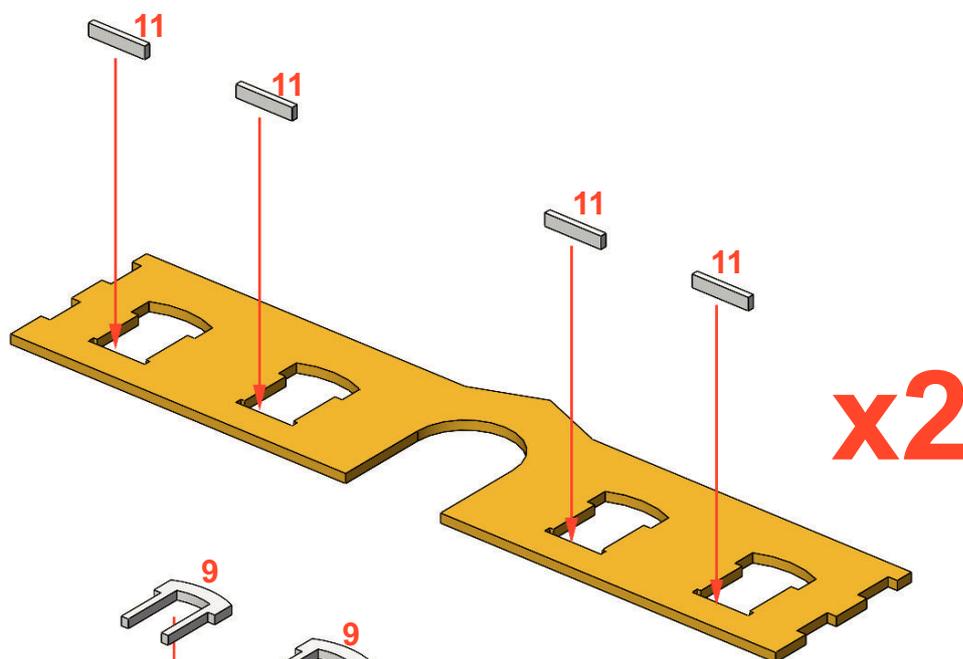

Para hacer los 5 primeros pasos, recomendamos apoyar horizontalmente las fachadas sobre la superficie de trabajo.

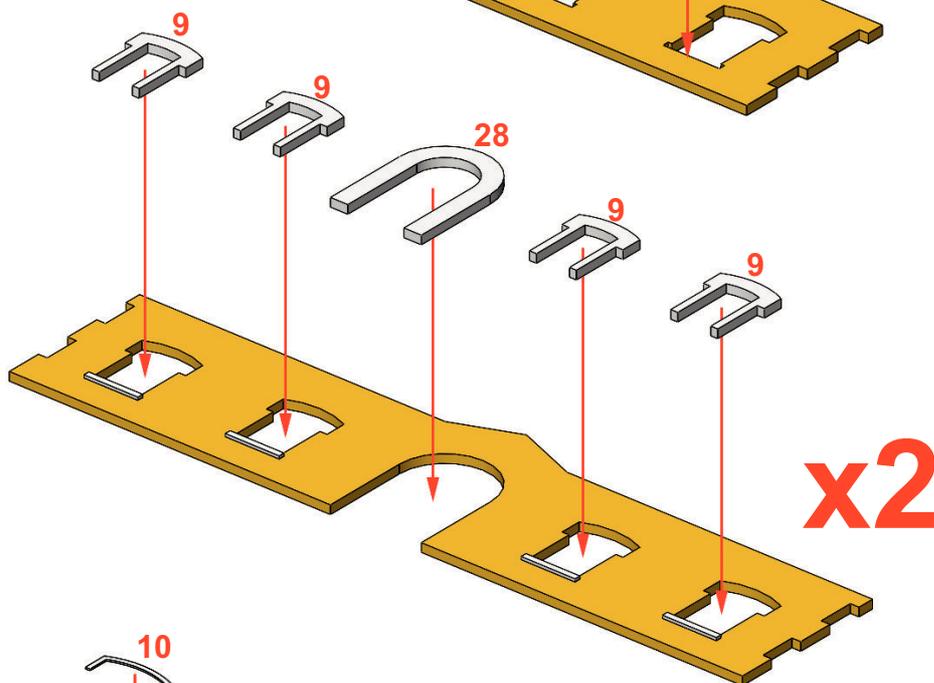


Introducir las repisas de las ventanas hasta enrasar por detrás con la fachada.

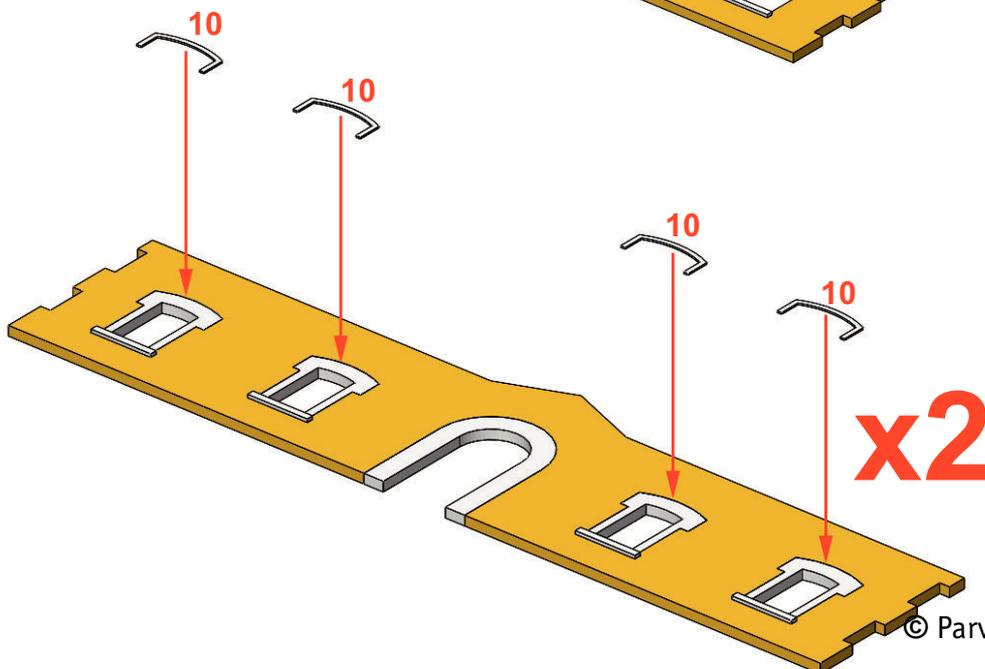


Estas 5 piezas quedan enrasadas por delante y por detrás.


Con la colocación de estos 4 remates, ocultar parcialmente la junta ventana-fachada.

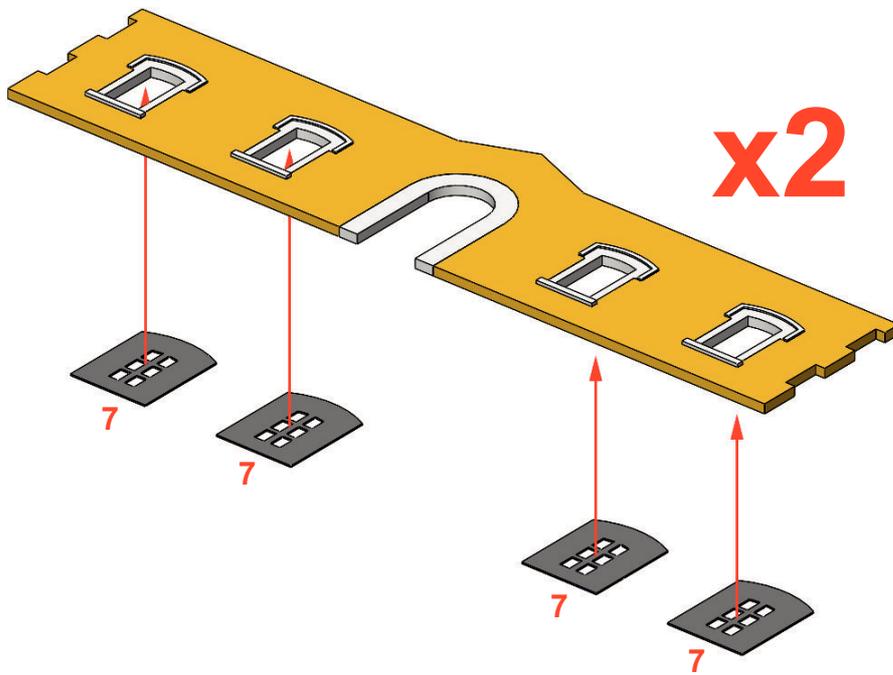


Pegar la carpintería por detrás de la fachada, centrada en el hueco de la ventana. Usar la carpintería para reforzar la unión ventana-fachada

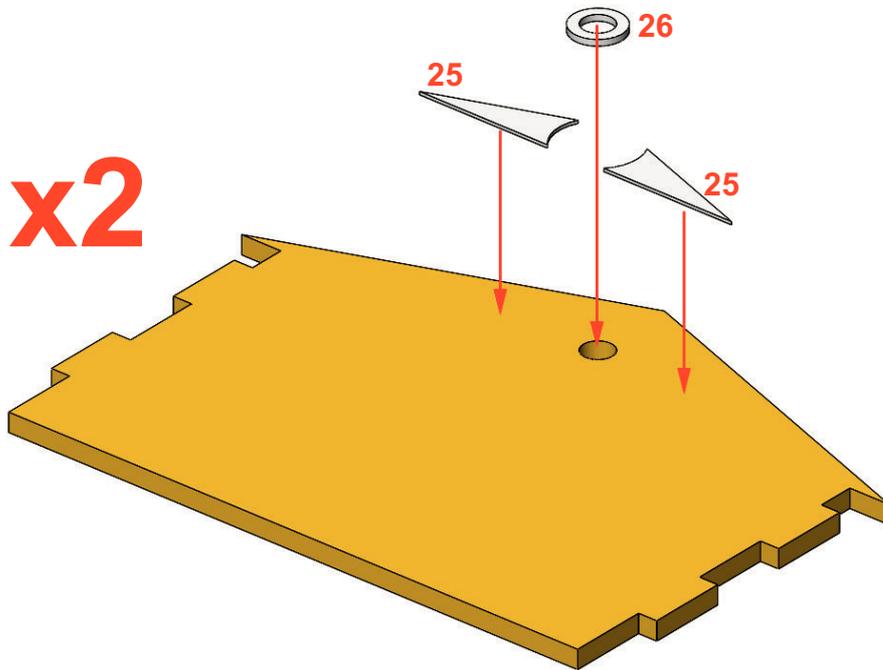


Utilice el grabado de la fachada para centrar las piezas en su lugar

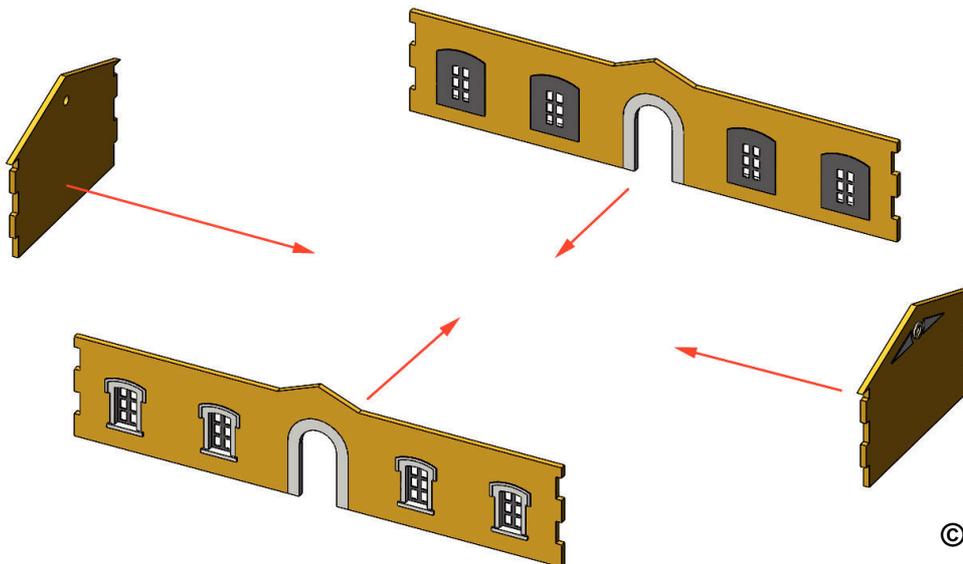


Unir a escuadra las cuatro paredes montadas hasta ahora.

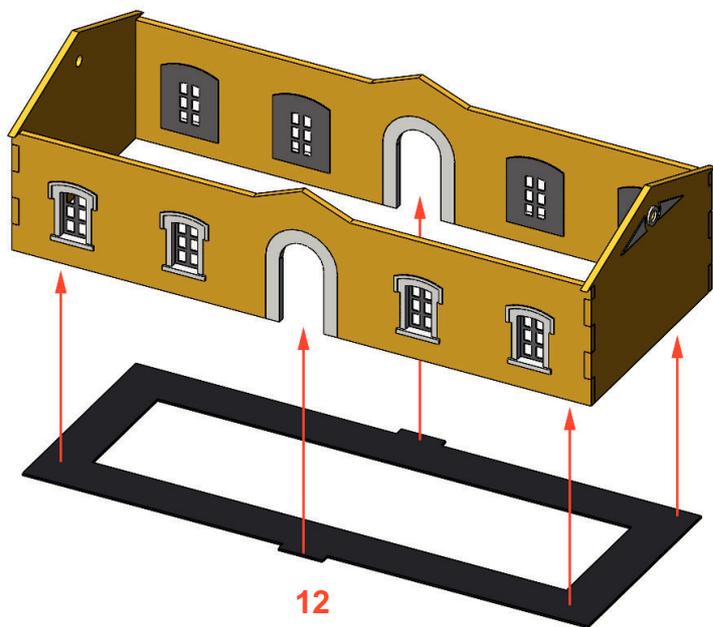


Pegar la base por el interior del edificio.
De esta base sólo asoma el escalón por la puerta central

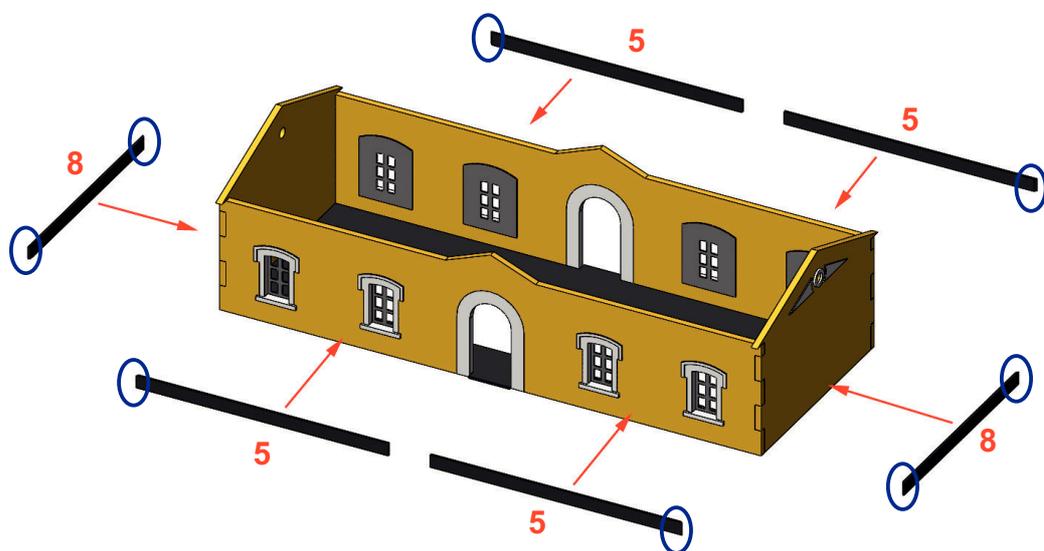


Realizar un inglete a 45° en las puntas marcadas de color azul

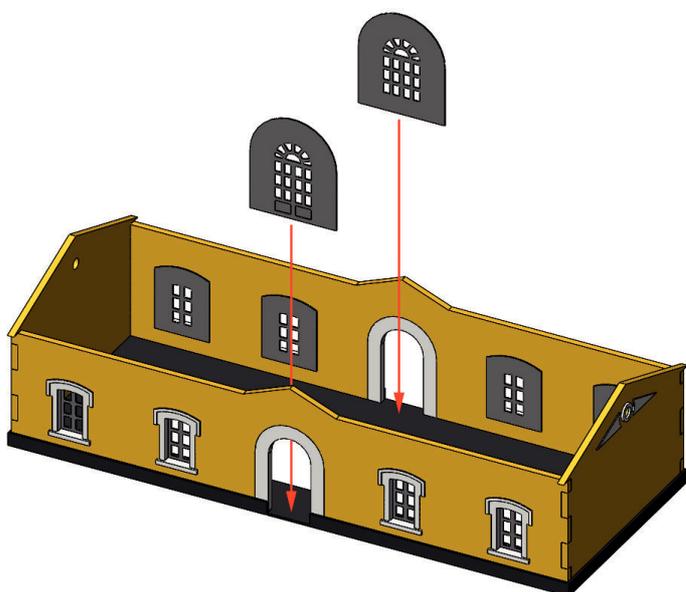


Al pegar la carpintería, centrar respecto al marco y apoyar sobre la base colocada en el paso anterior.

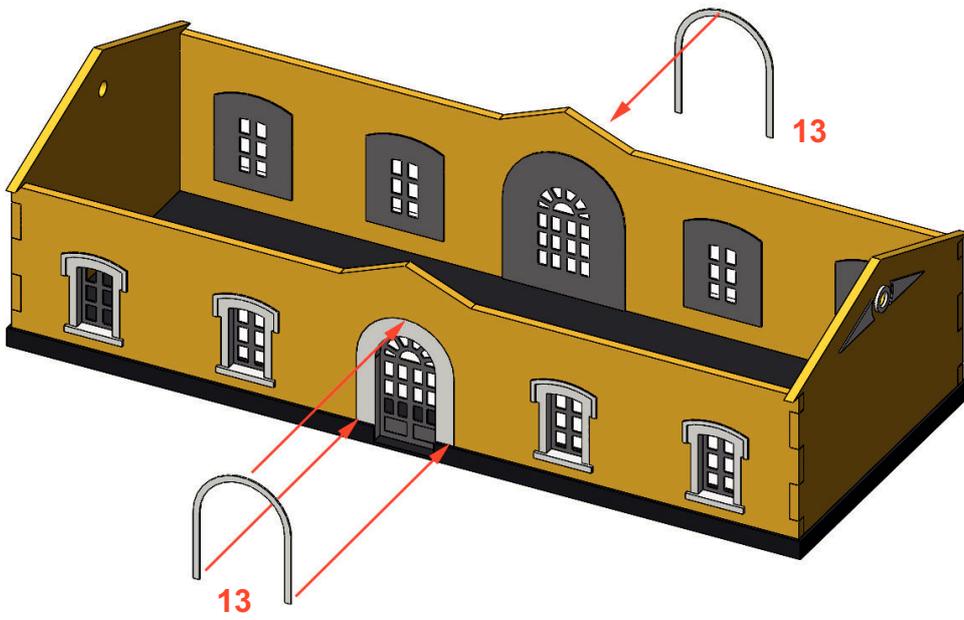


Al pegar estos remates, ocultar la junta puerta-fachada

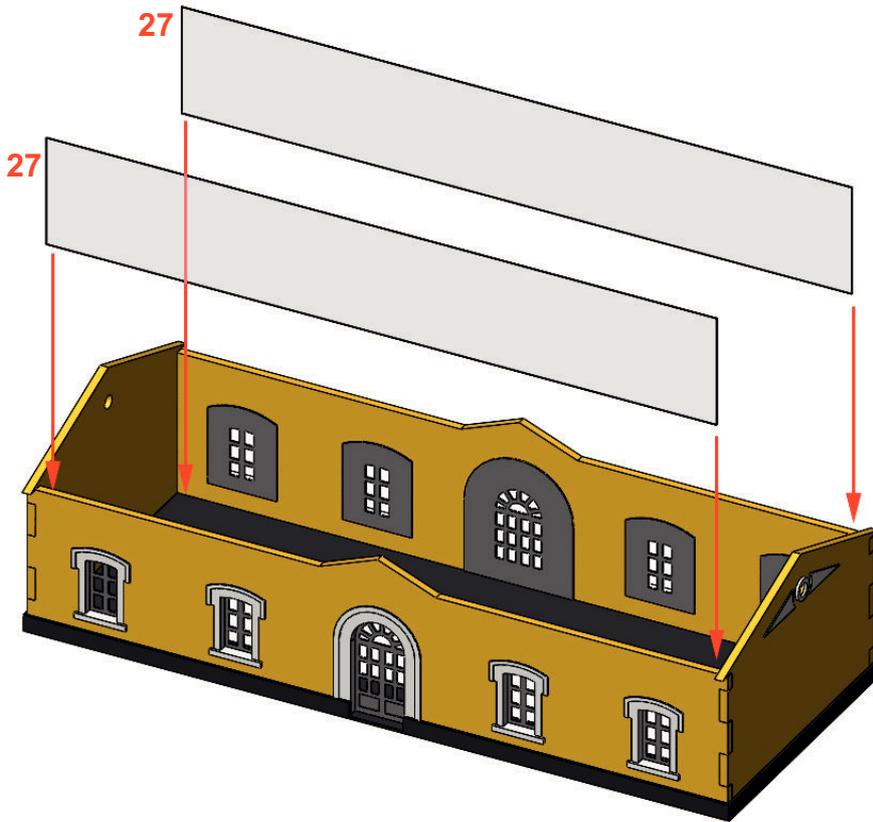


Atención!, no manchar los cristales con el pegamento.

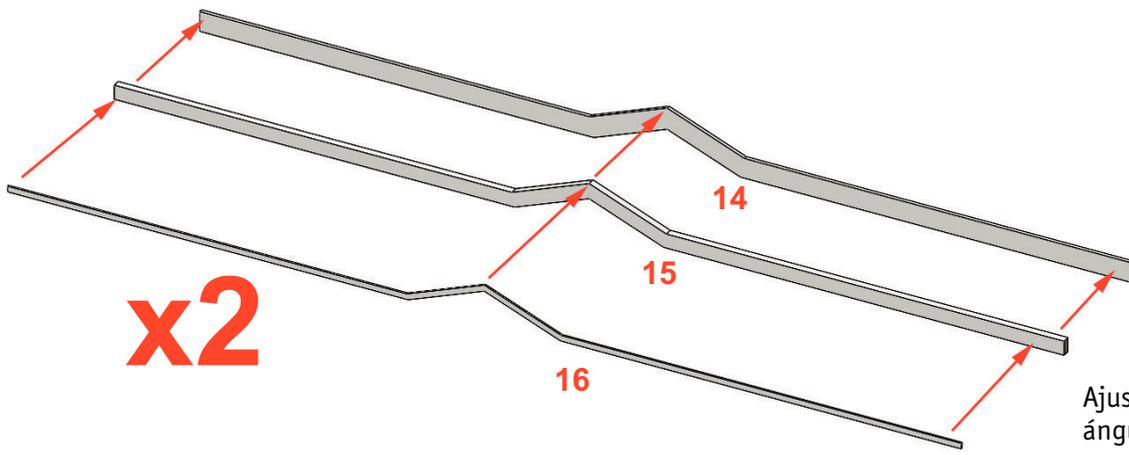




Ajustar estas tres piezas por el ángulo central y por la parte superior


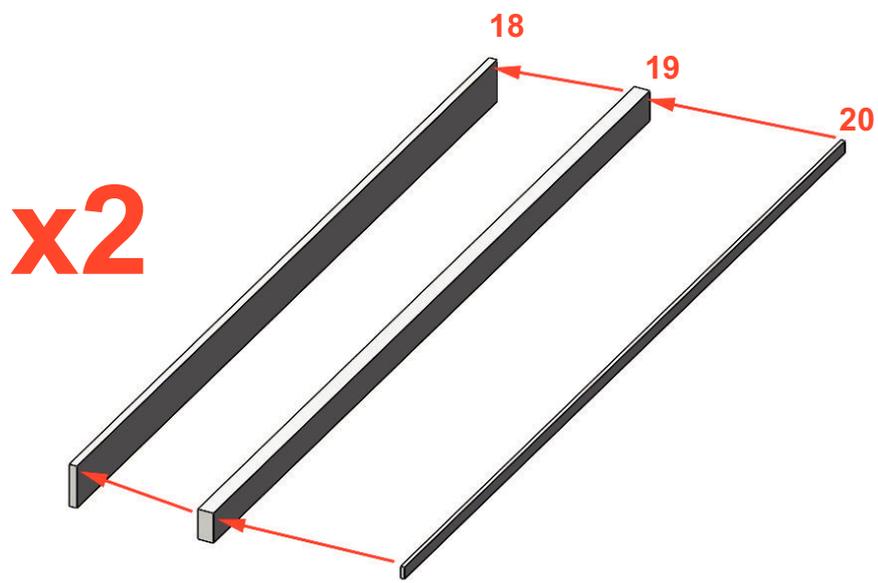


Ajustar estas tres por la parte superior y centradas

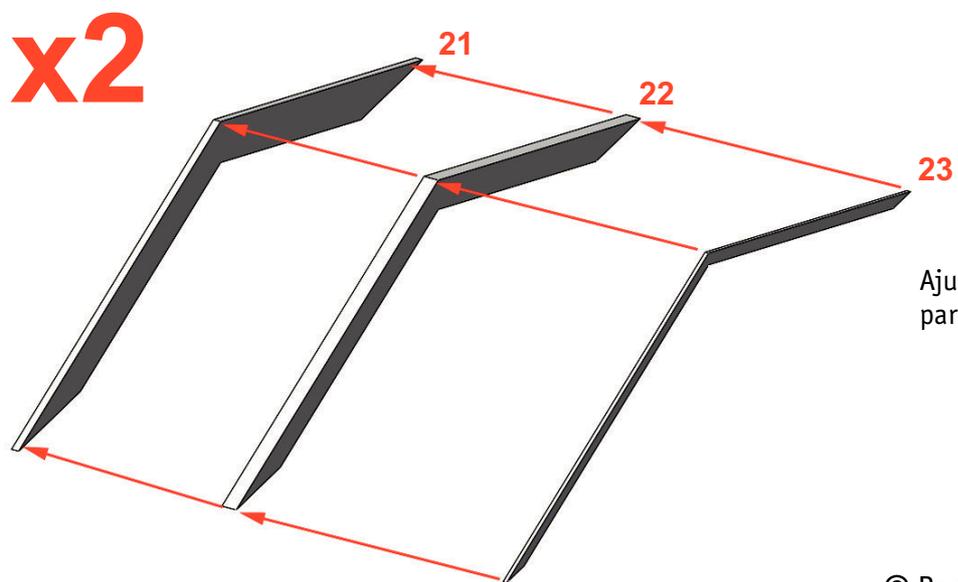


Ajustar estas tres piezas por la parte superior.

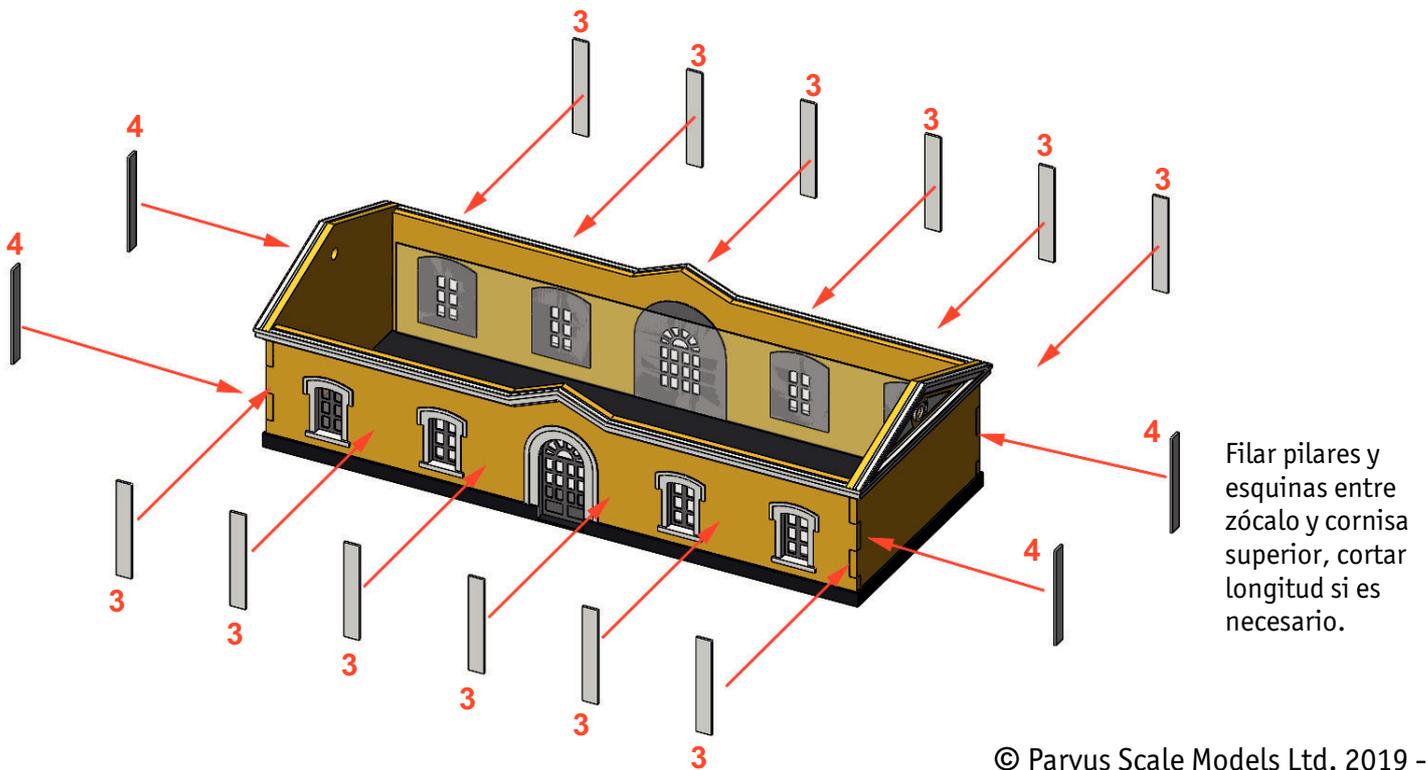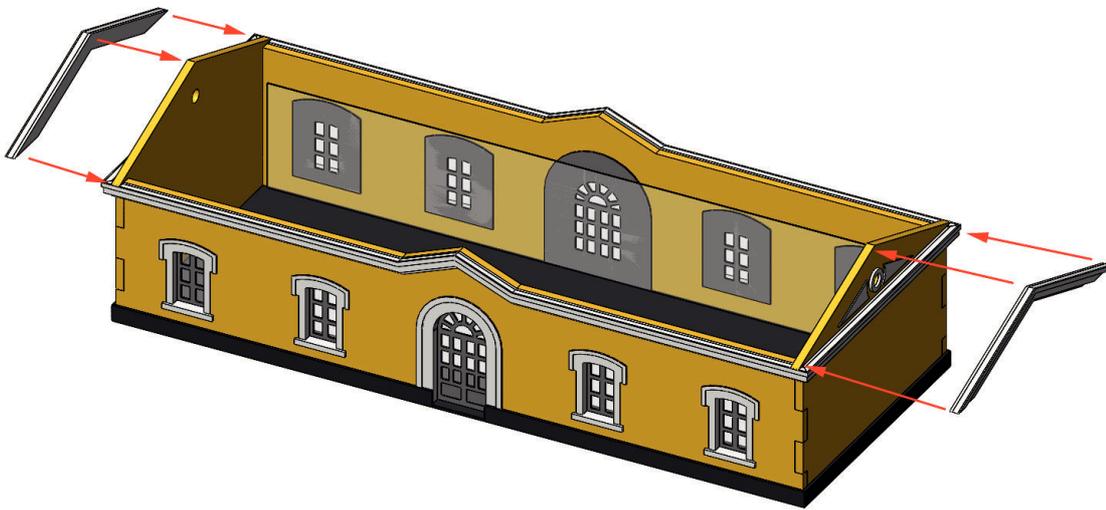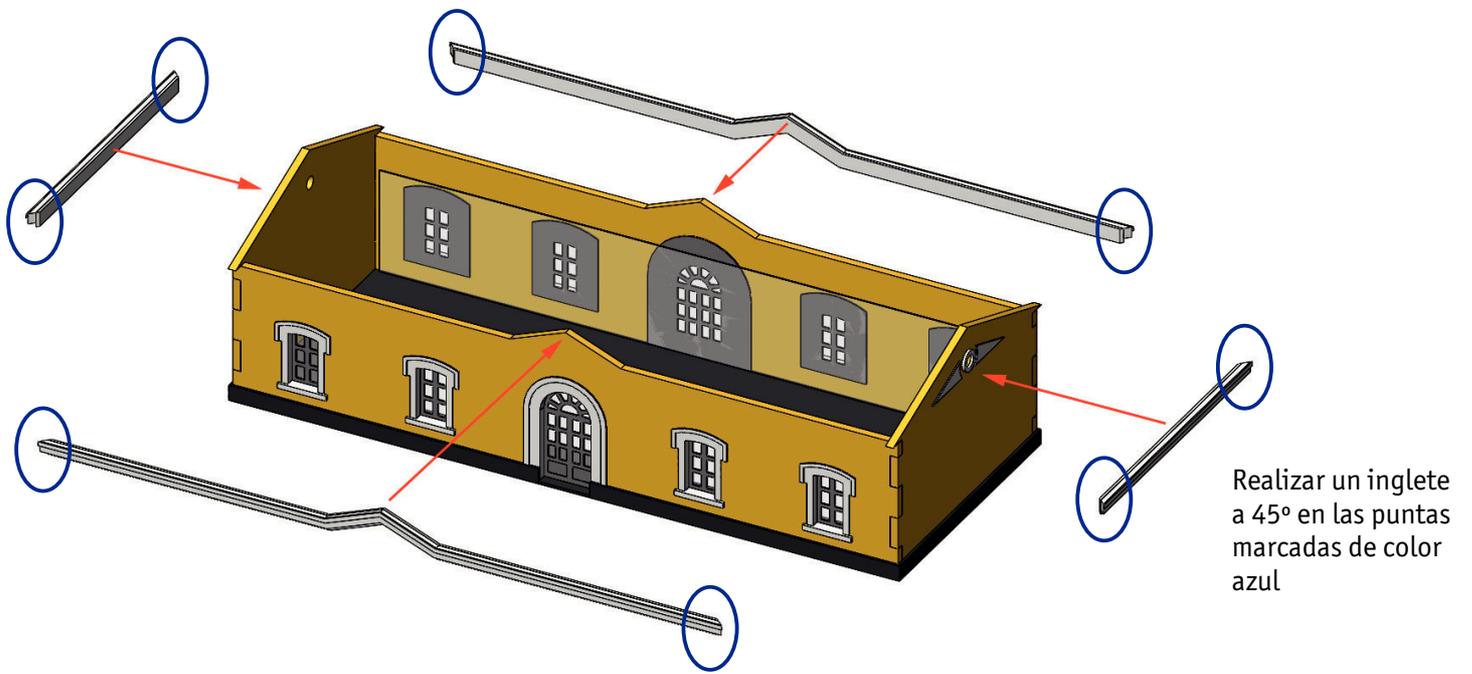

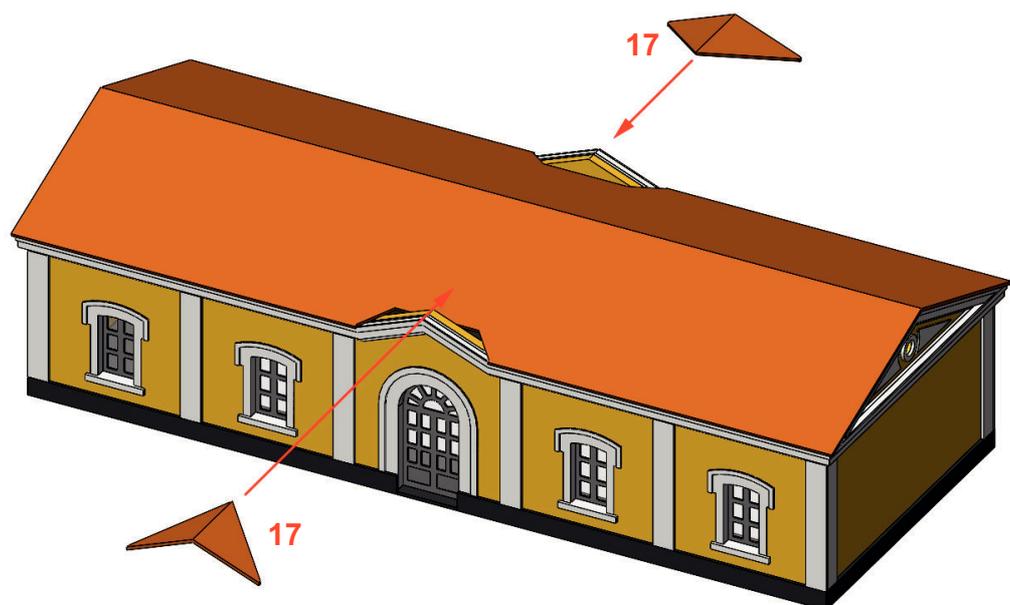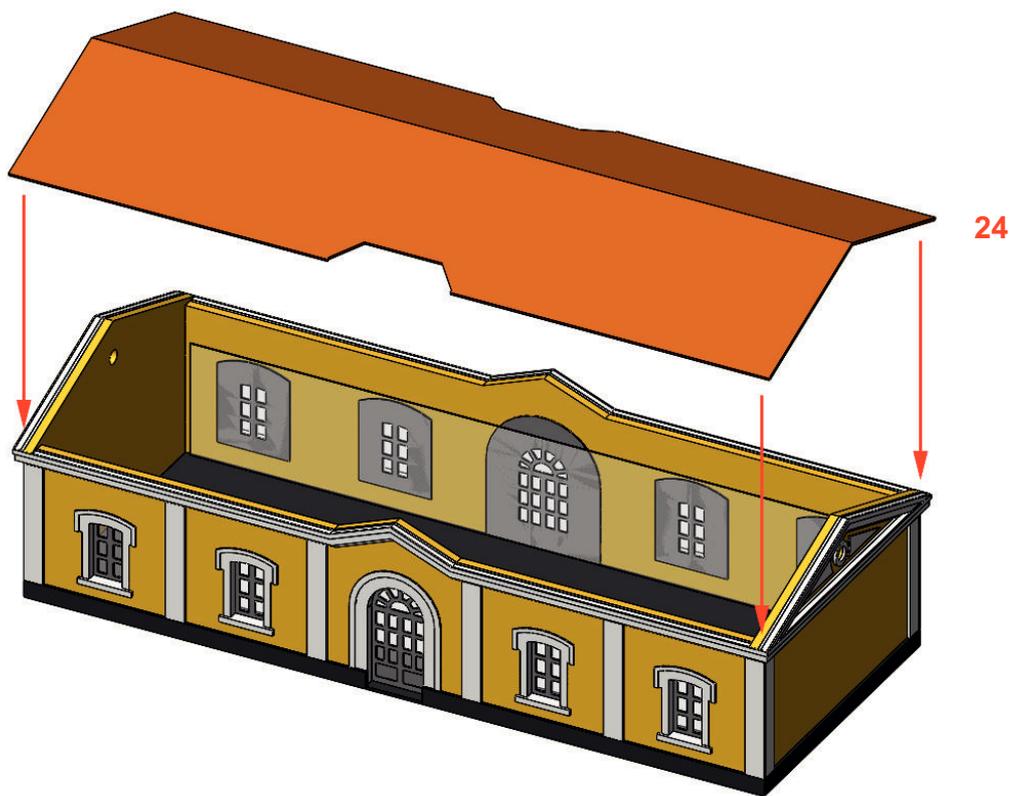

Lijar la zona de contacto de la mansarda sobre el tejado

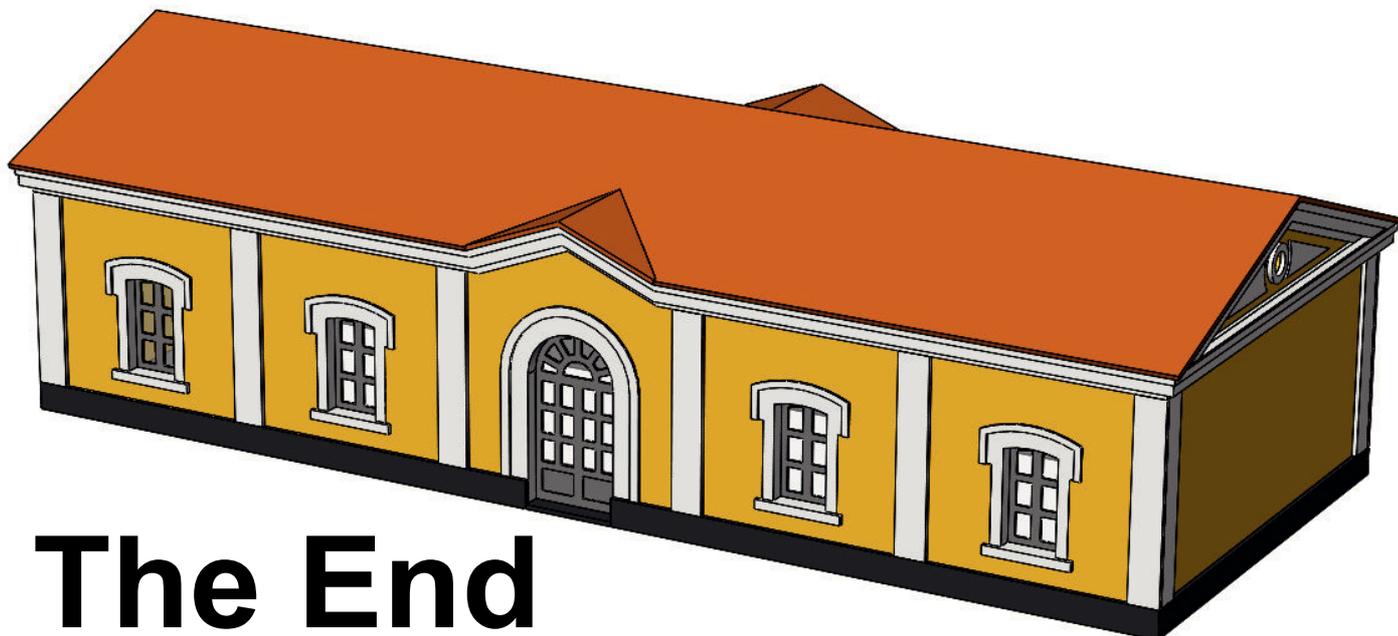

The End

N0123 Estación de Obejo . escala N
3.- Planos

