




N0201 - Toses Warehouse (Estado)
N scale




Despiece
Manual de montaje
Planos


N0201 Almacén Toses - Estado Despiece

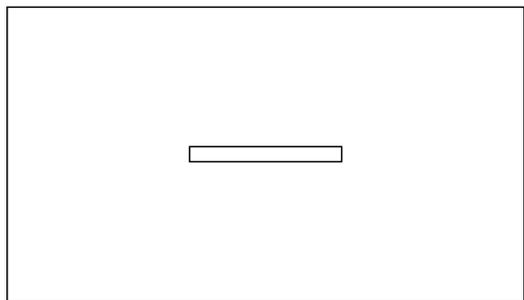


01-C100

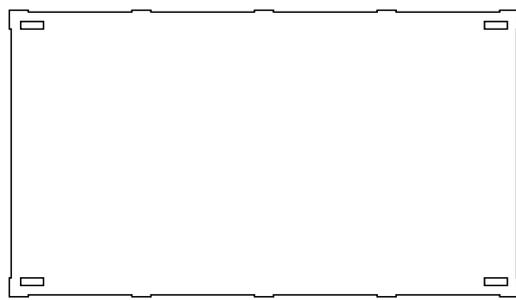


15-C050

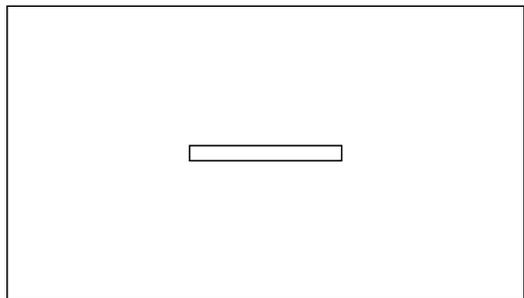


02-C200

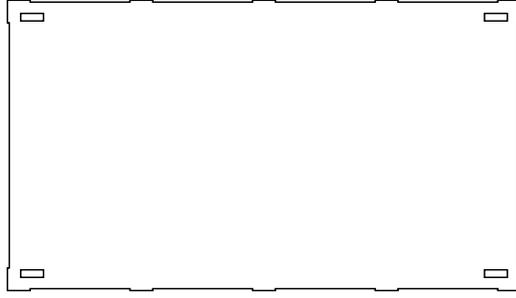

16-C050

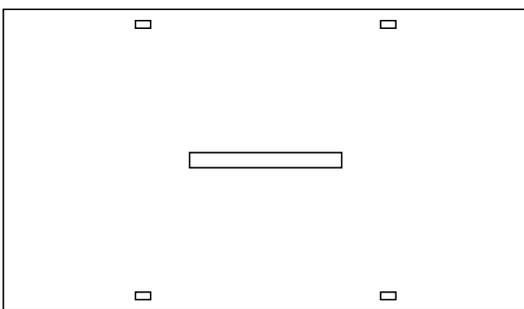

03-C100

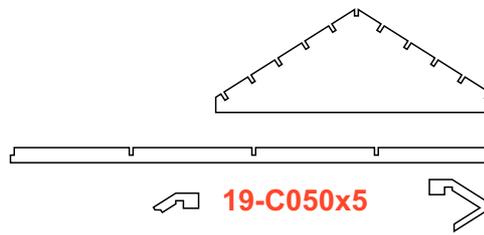

17-C100x2


18-C100x2

19-C050x5

20-C050x5



04-C025x4

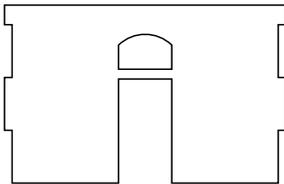

06-C100




05-3D




21-C025




07-C100

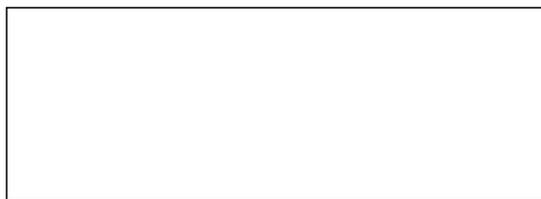

22-C025

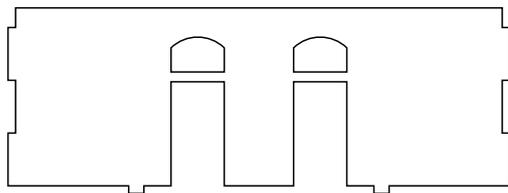


08-C100x2

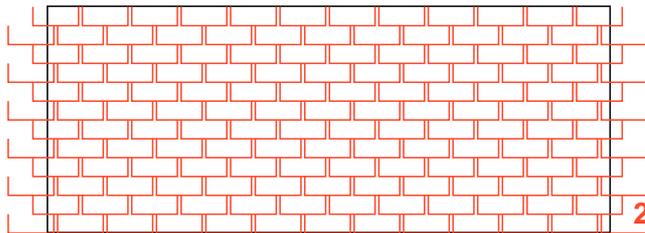


26-C050




09-C025x4



11-C025x5

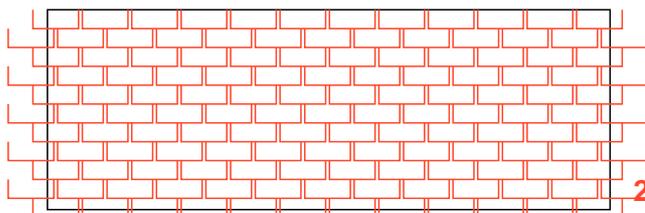

27-C050



10-C025x6




12-C025x5



13-C025x5




14-C025x5

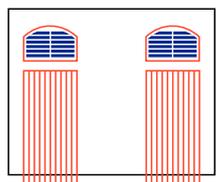

24-C025x2



23-C050x22



25-C025



28-C025




29-C200




30-C100x4


N0201 Almacén Toses - Estado Manual de montaje

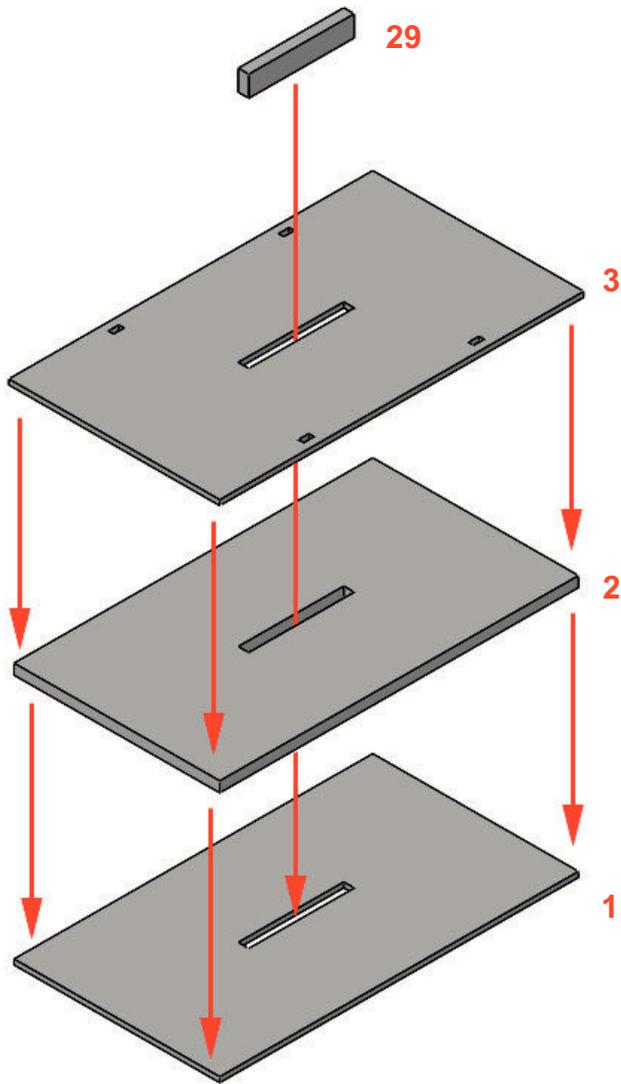


Unir estas cuatro piezas sin pintar, tal como indica el gráfico.

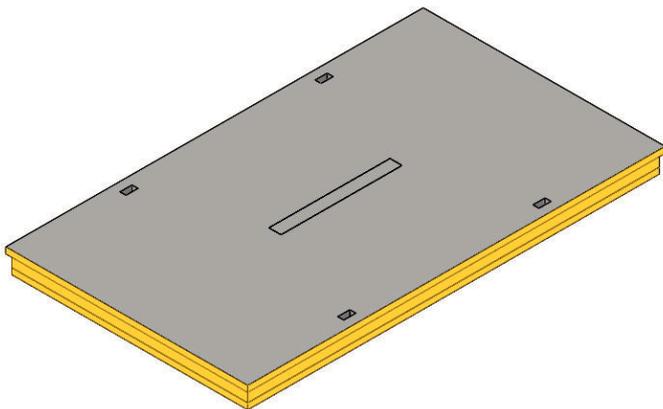



Pintar la zona amarilla que indica el gráfico (alrededor del muelle) con imprimación, selladora o una mezcla de cola blanca con agua y alcohol.

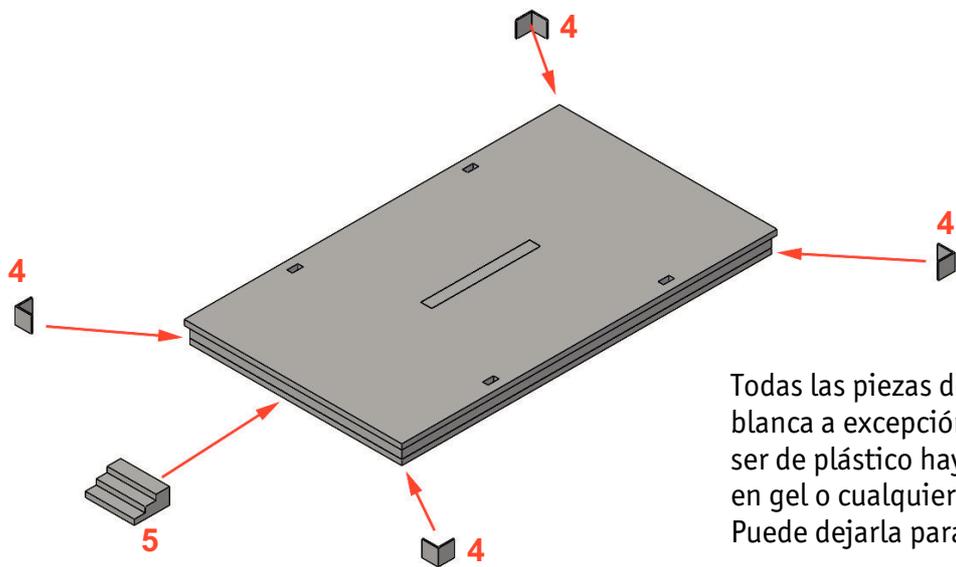



Todas las piezas de este kit se pegan con cola blanca a excepción de la pieza número 5 que al ser de plástico hay que pegarla con cianocrilato en gel o cualquier pegamento no acrílico. Puede dejarla para el final



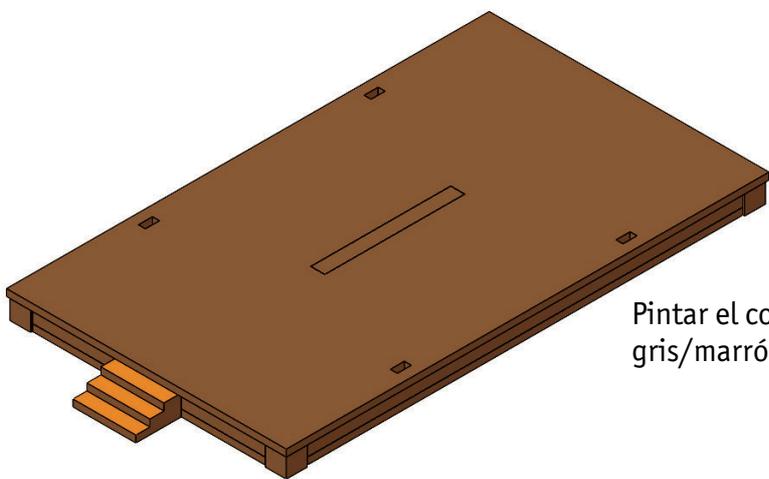


Pintar el conjunto montado hasta ahora de color gris/marrón piedra o similar.

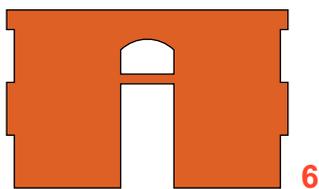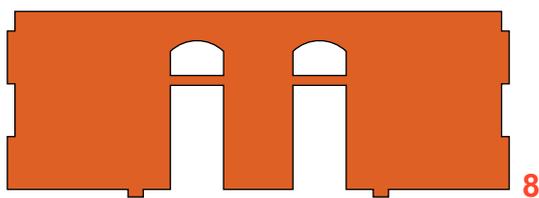



Pintar las piezas descritas a la izquierda antes del montaje. Color ladrillo.



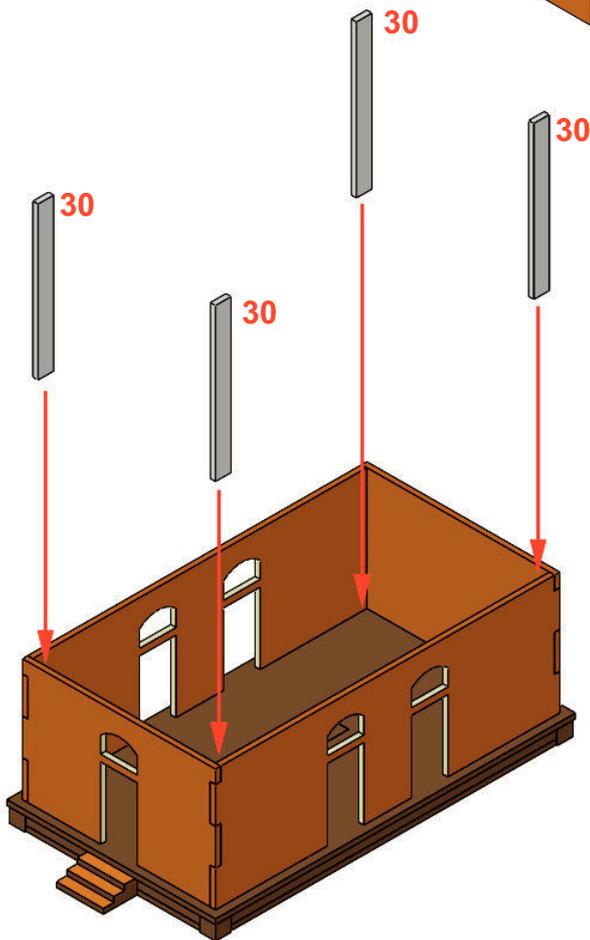
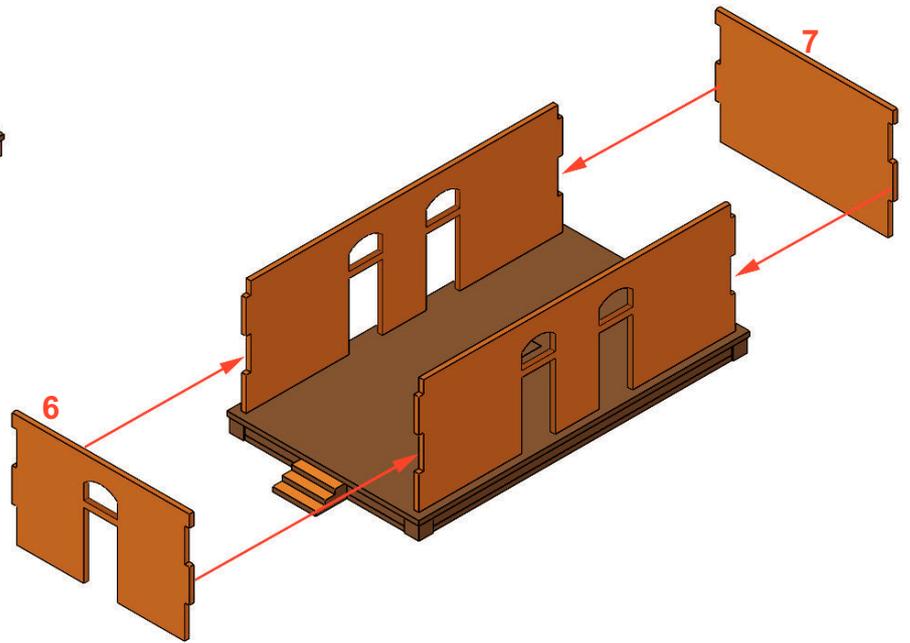
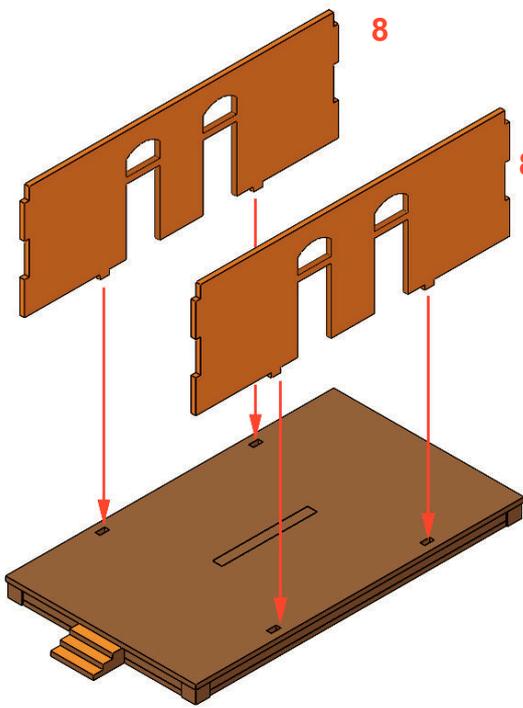


No es necesario pintar las piezas número 30 ya que quedan completamente ocultas.

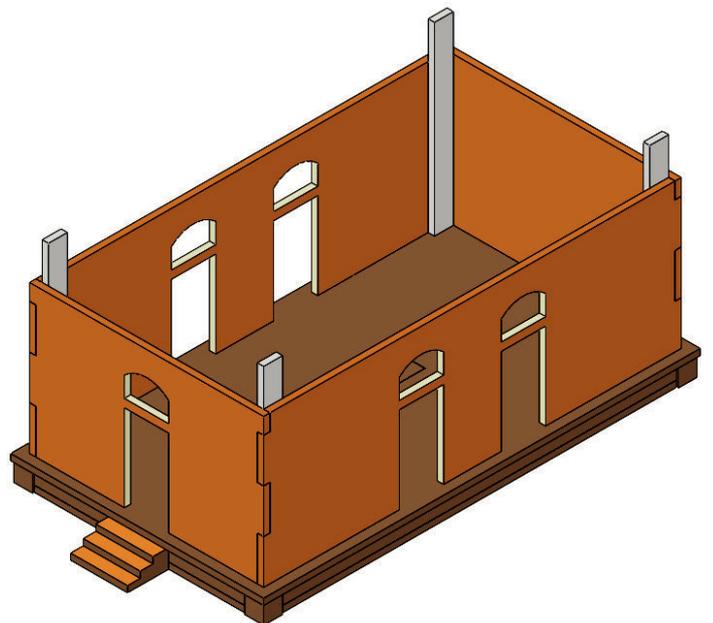

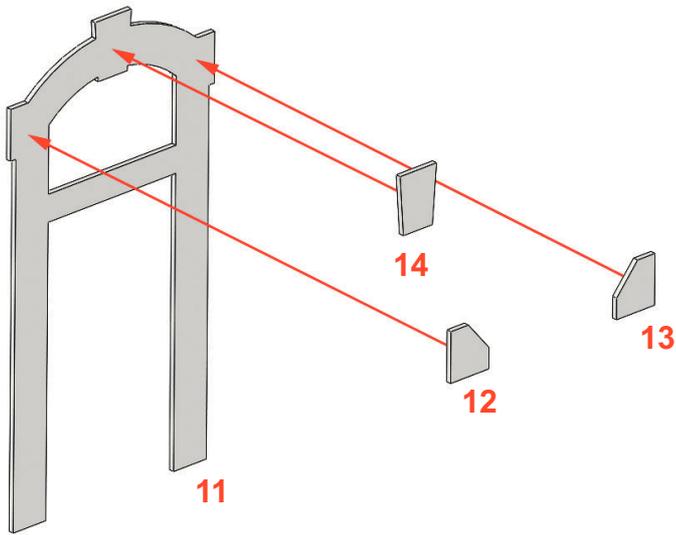

Aún sin pintar, pegar todas las piezas 12, 13 y 14 sobre los marcos de puerta 11


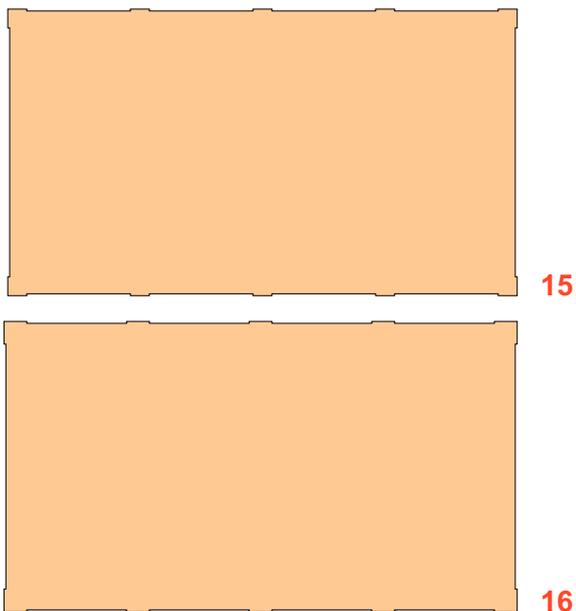
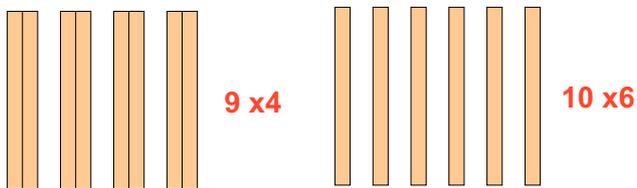
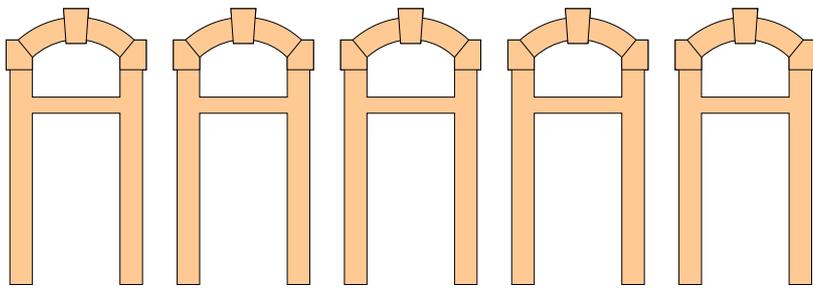




Pintar ahora el conjunto de 5 marcos de puertas montado en el paso anterior junto con las otras piezas que aparecen en el gráfico de la izquierda. Usar color crema o similar.


Para las piezas número 9 pintar la cara que NO tiene el hendido central. Dicho hendido sirve para facilitar el doblado y queda por la parte interior no visible,

Pintar ahora el canto interior de puertas y ventanas con el mismo color del paso anterior.



Es posible que para ello deba aplicar antes selladora o imprimación ya que los cantos son muy absorbentes, pero depende de la densidad de la pintura que esté utilizando. Si la pintura no está muy diluida, es posible que pueda aplicarla directamente.

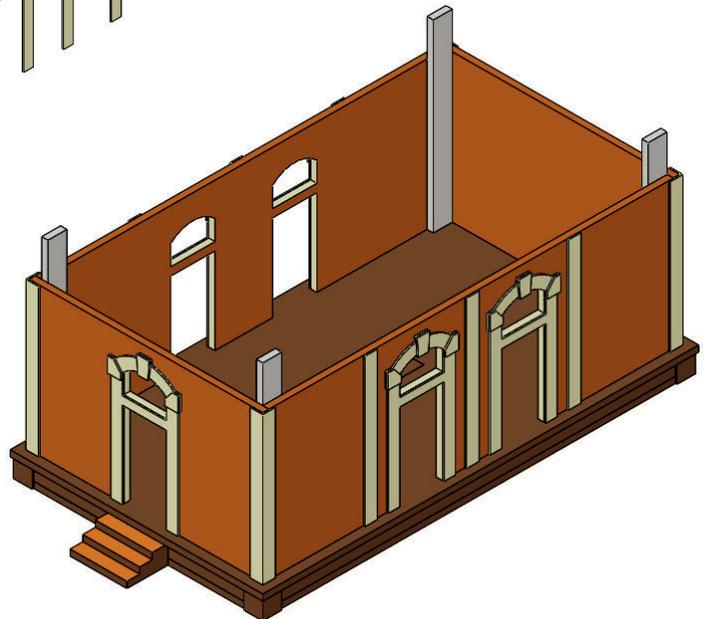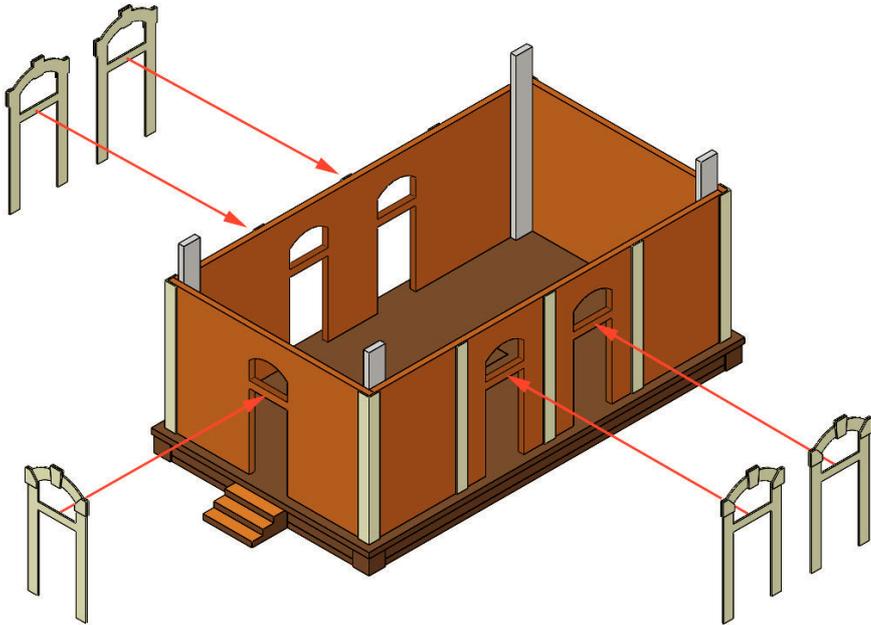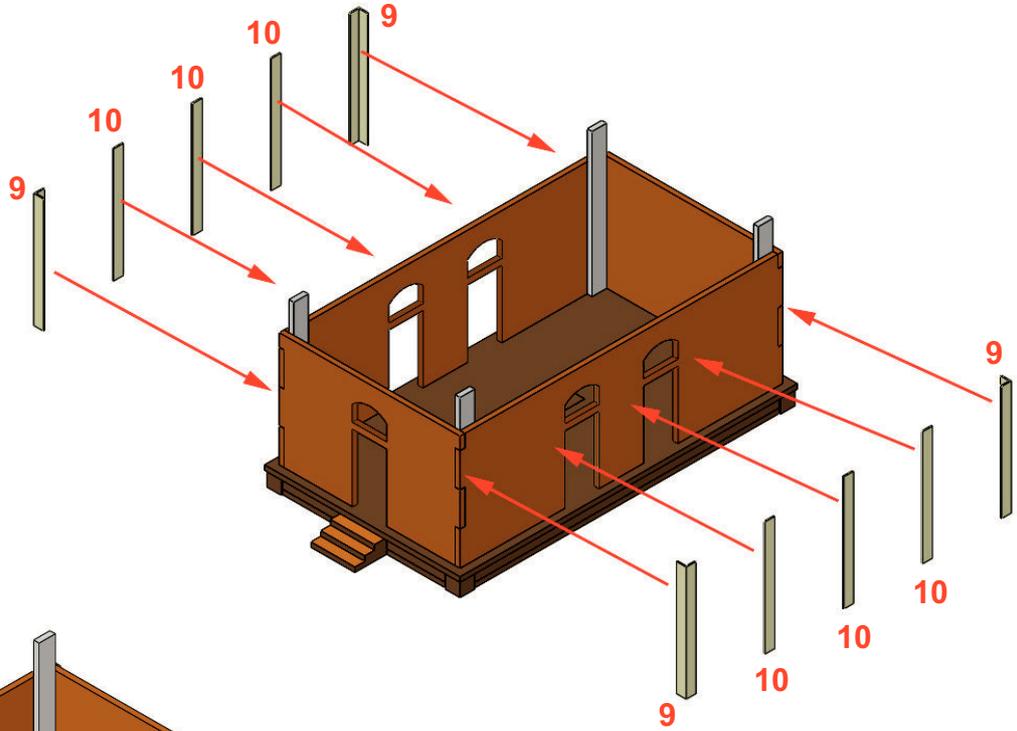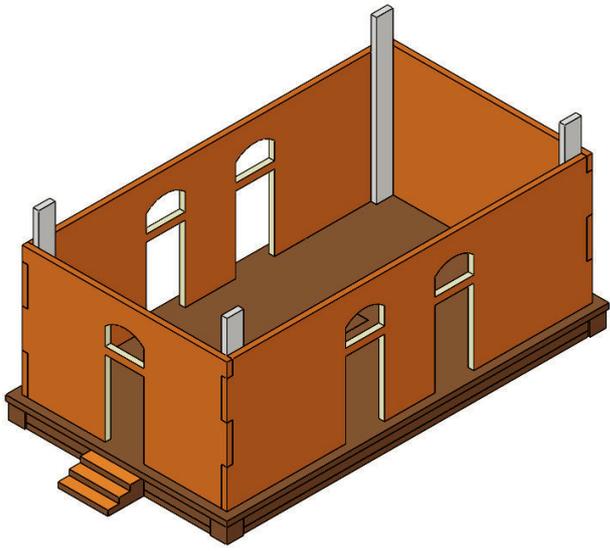

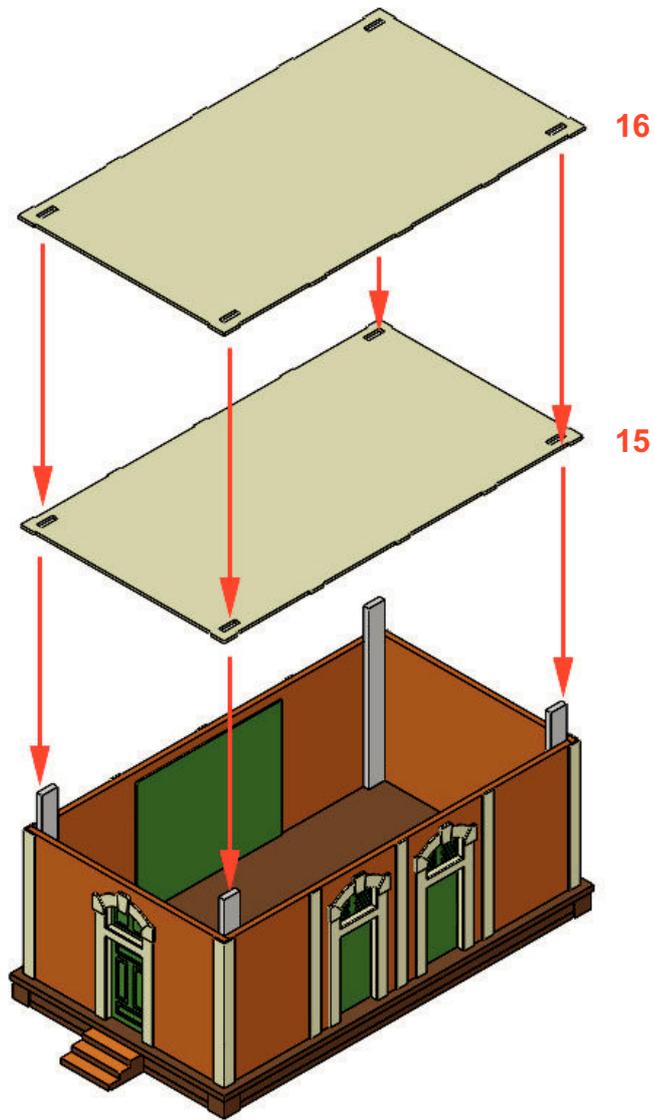
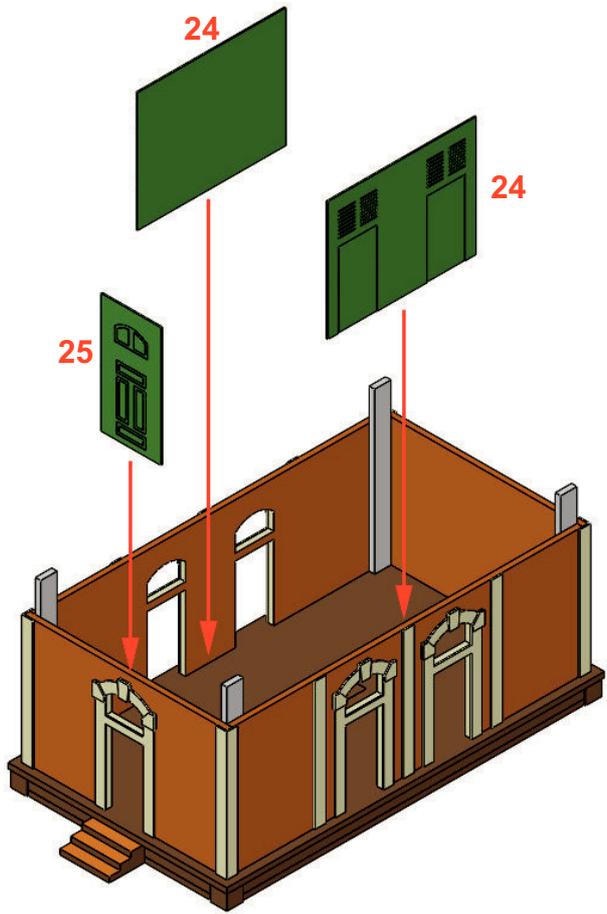


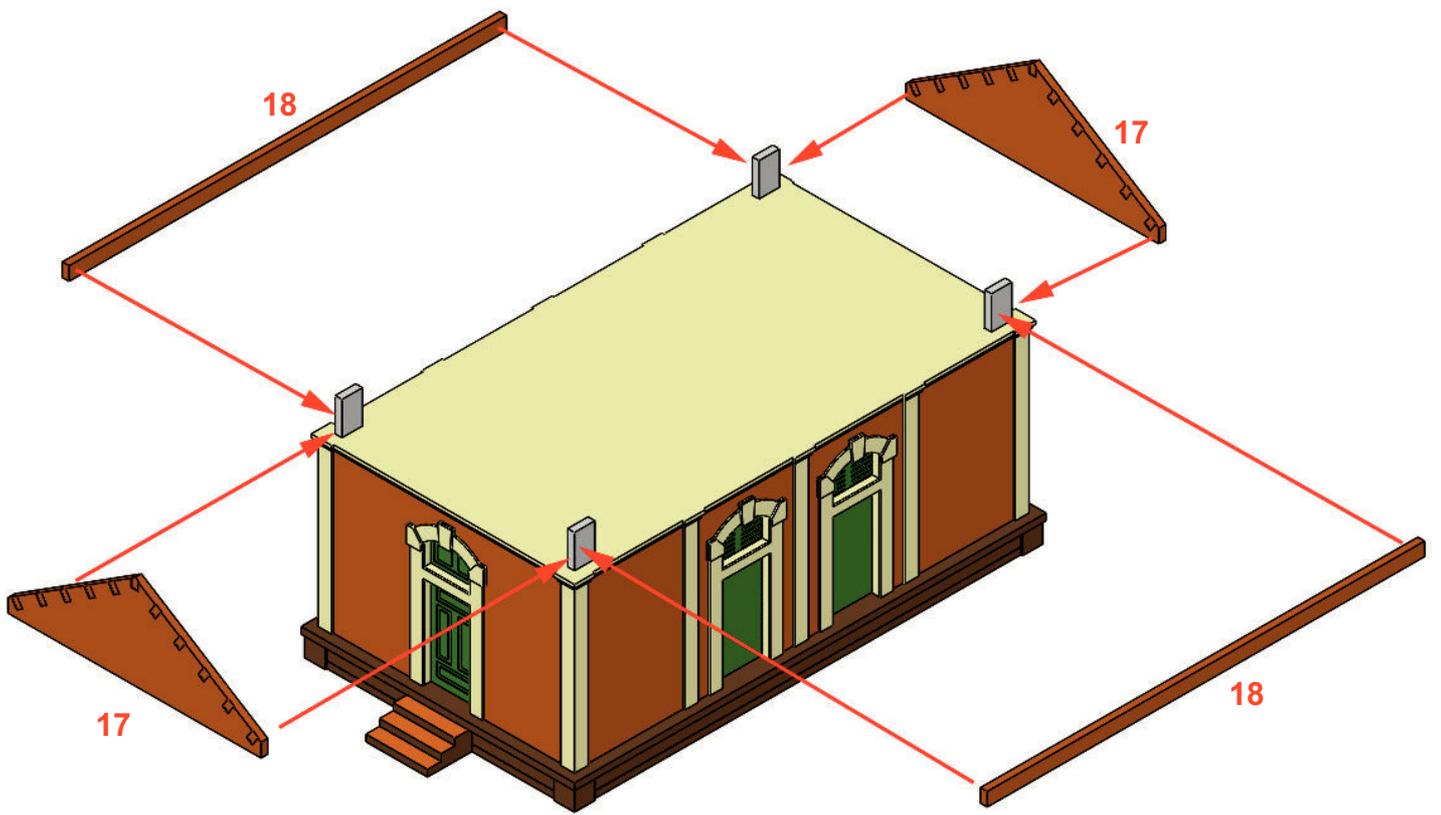

Detalle de la unión

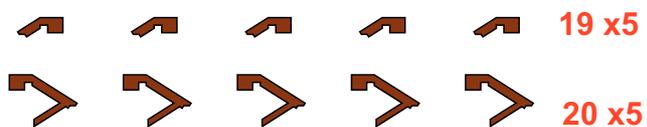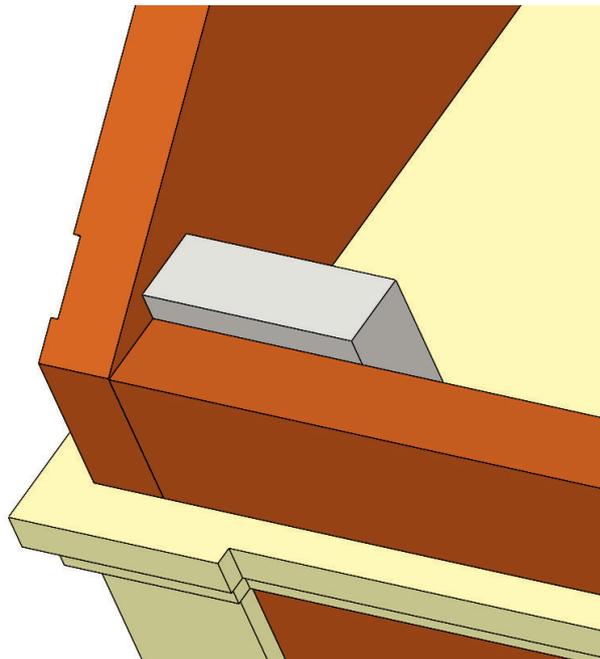


Pintar todas las vigas 19 y 20 (5 unidades de cada) de color marrón oscuro por ambos lados y por el canto inferior.

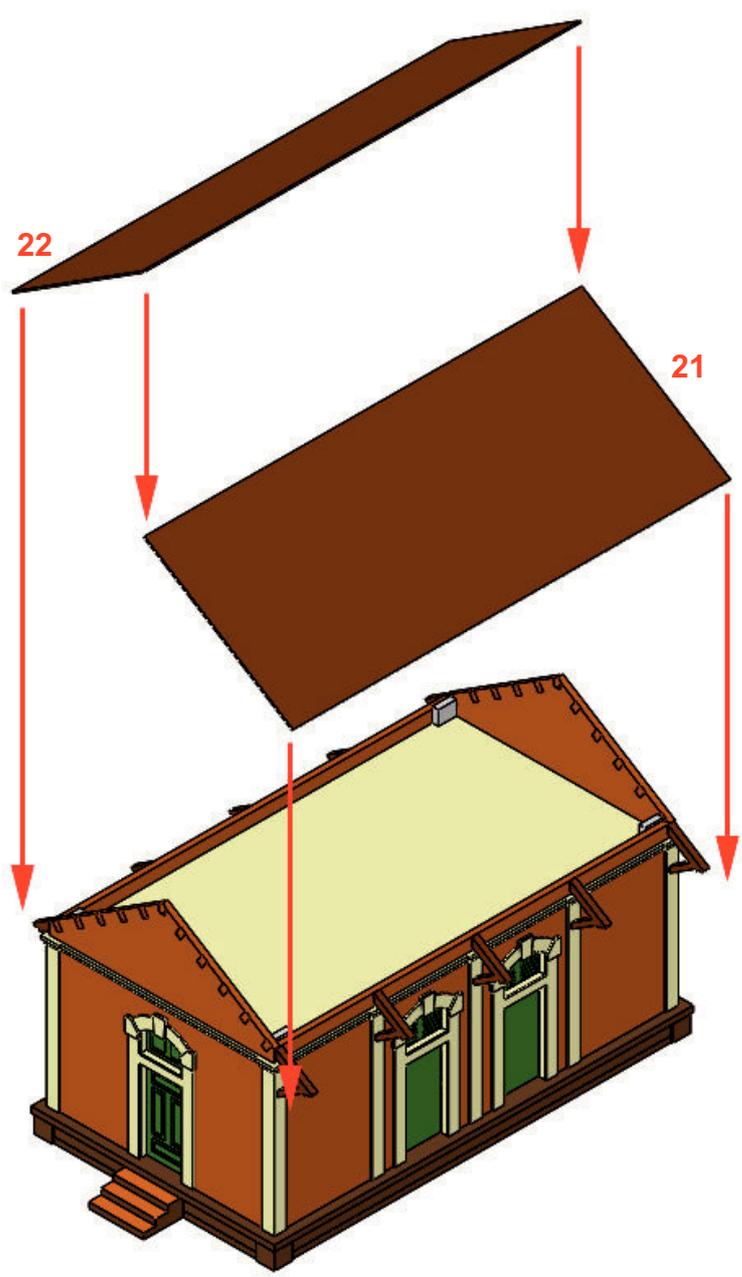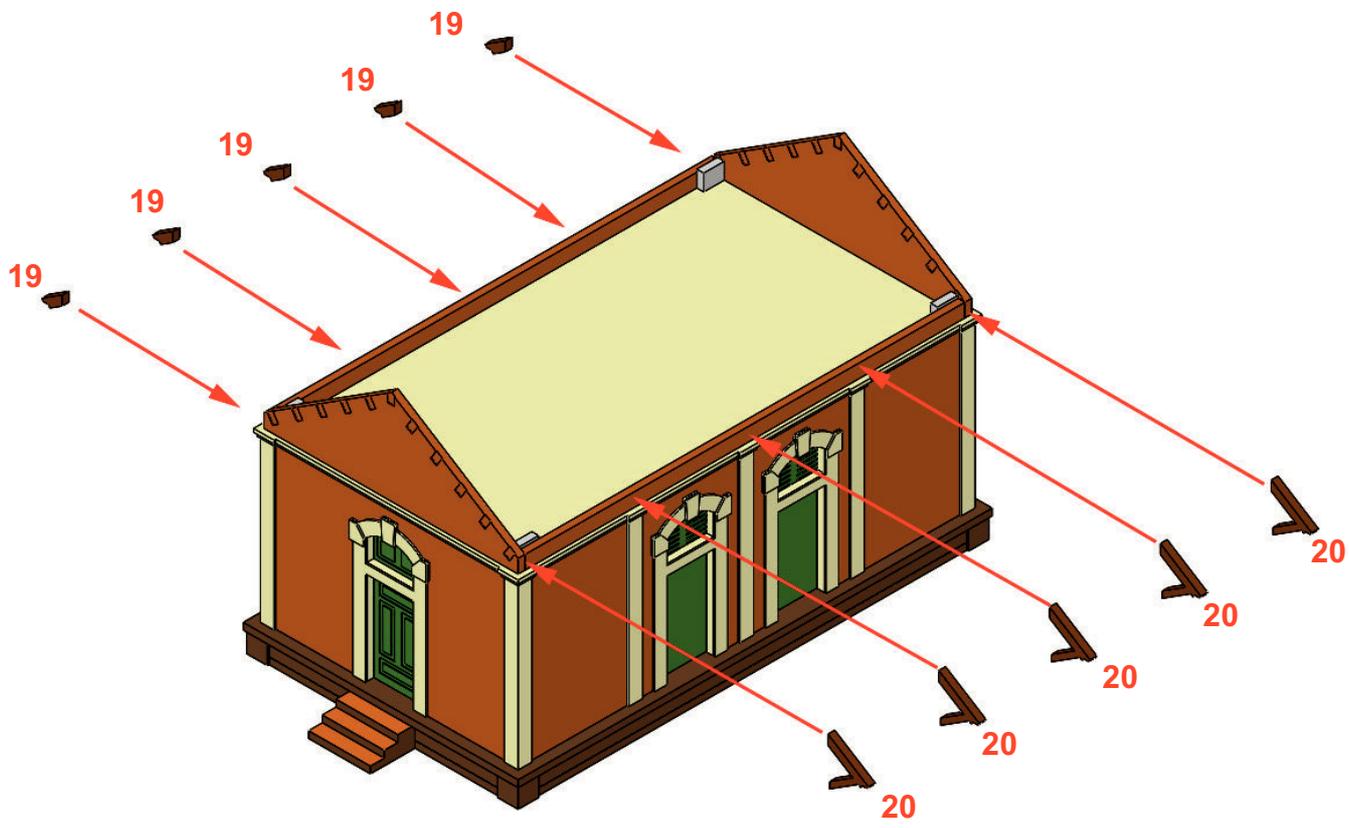


Pintar piezas 21 y 22 dem lismo color que pintó las vigas anteriores y pegar en su lugar según indica el gráfico

Aún con el mismo color, pintar las piezas número 23 (22 unidades) y colocarlas según el gráfico

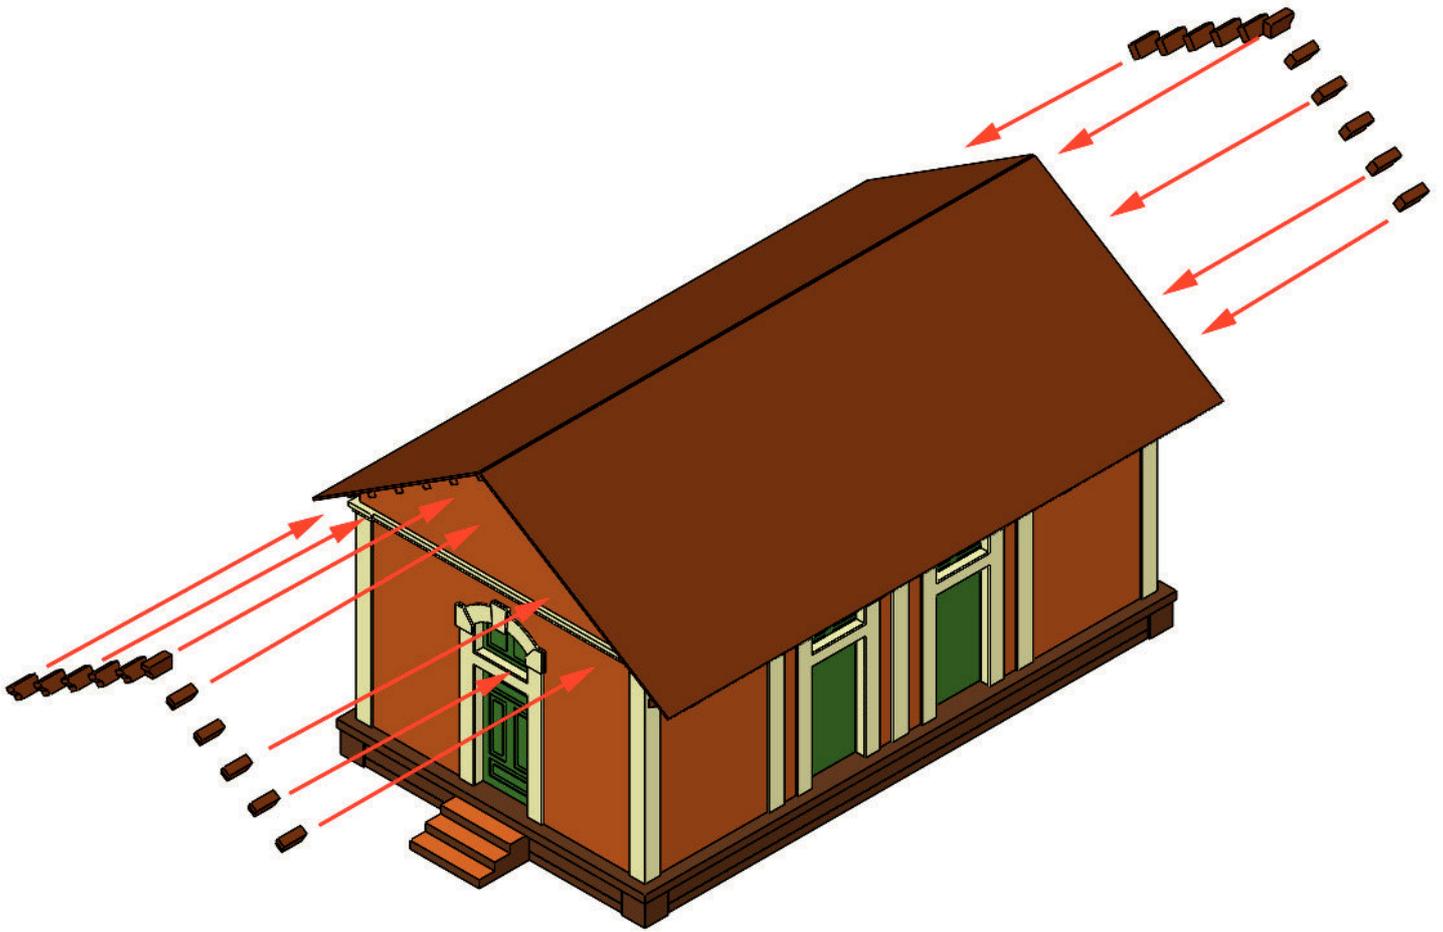

Vistas detalle de colocación de las vigas número 23

Pintar las piezas 26, 27 y 28 de color pizarra (gris antracita) y colocarlas según indica el gráfico.

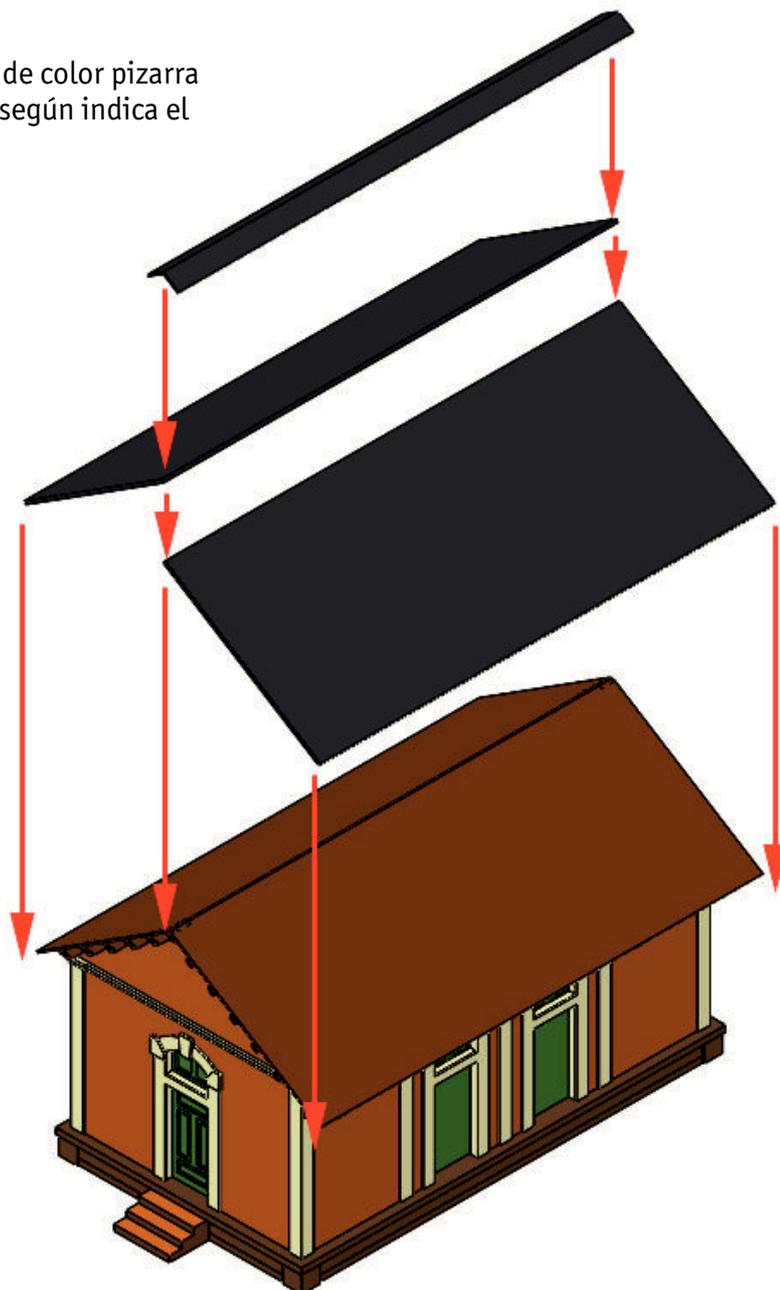

Detalle de la colocación de la cubierta

FIN del montaje. Puede proceder a envejecer si lo desea.

N0201 Almacén Toses - Estado Planos

