

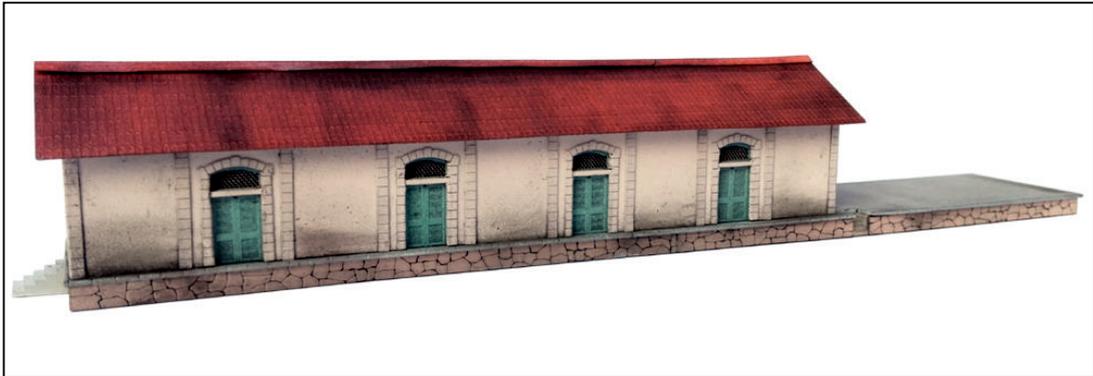
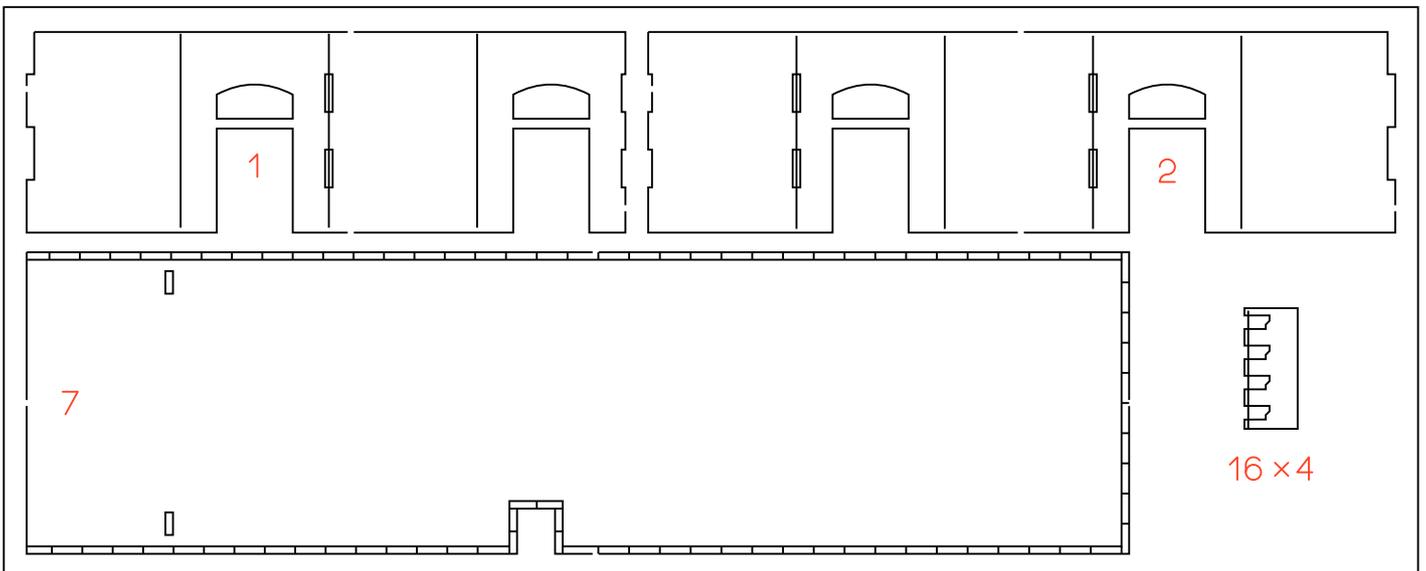







## N0209 Almacén de Lerma escala N

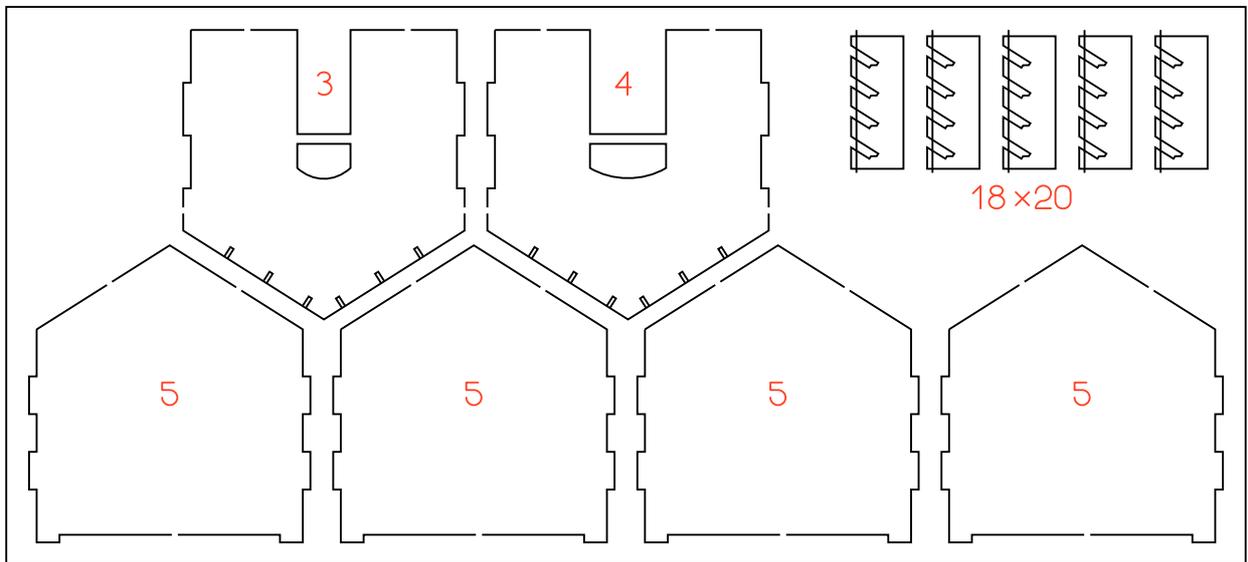


Despiece  
Manual de montaje  
Planos

# N0209 Almacén de Lerma - Despiece

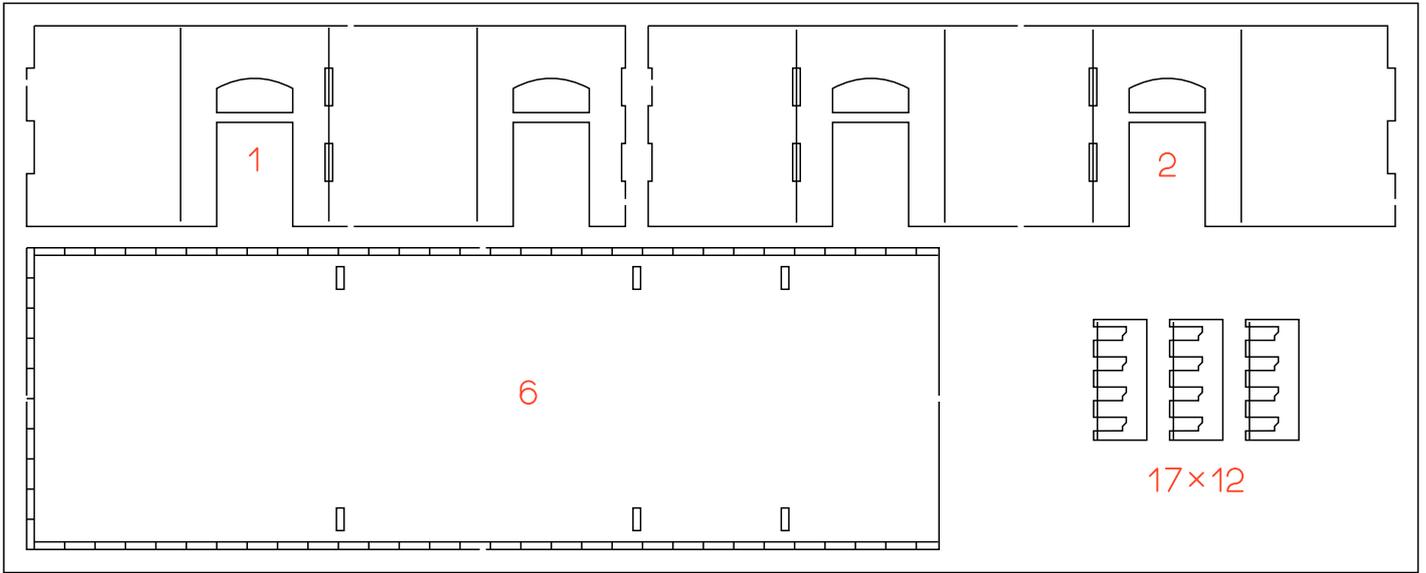

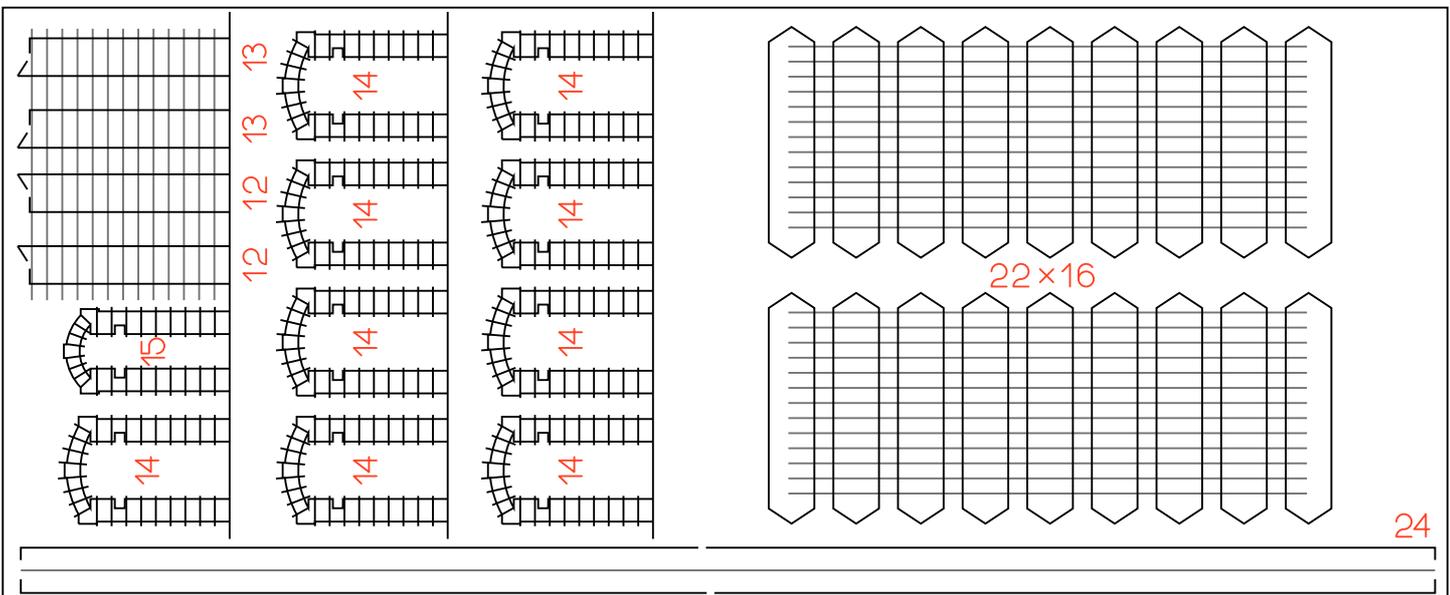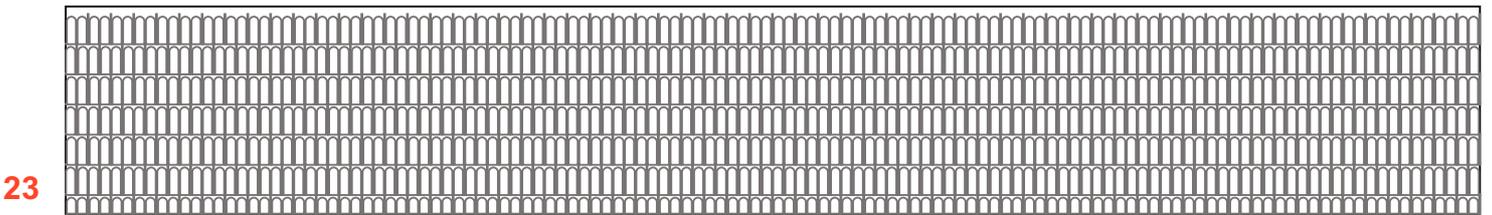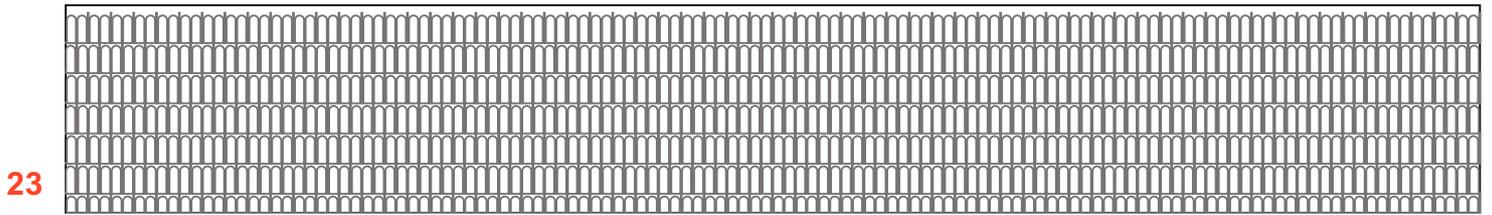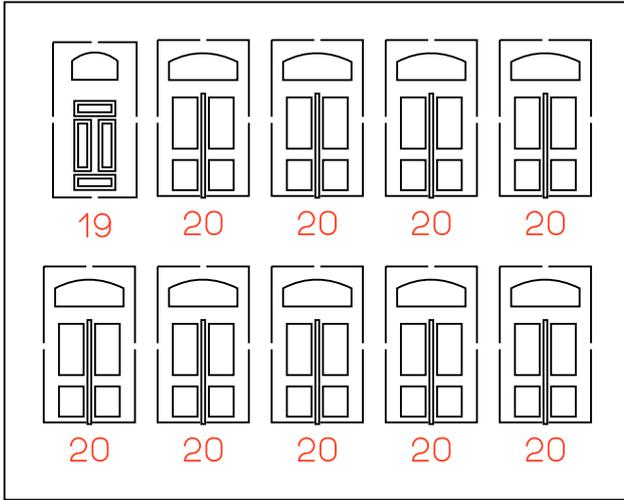
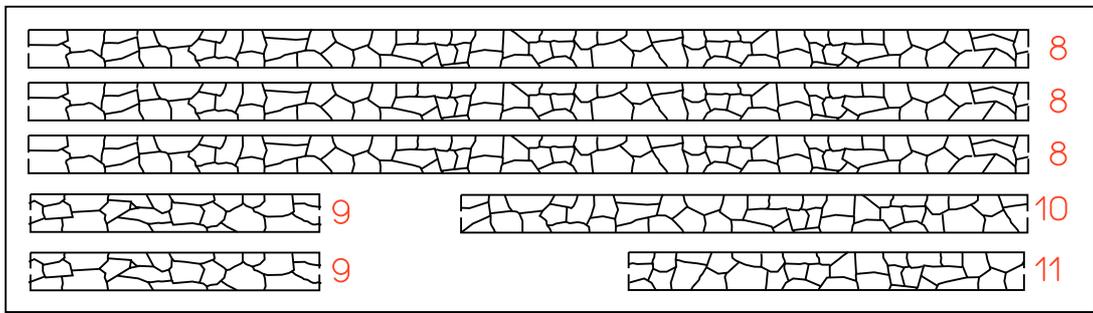


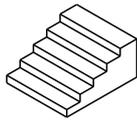

21



25



26 x10

## Observaciones al montaje y pintura

### Adhesivo:

todas las piezas de este kit pueden pintarse con cola blanca de carpintero, de la llamada "rápida". No utilizar la cola blanca escolar (acrílica) ya que su secado es demasiado lento.

### Pintura:

Puede utilizar cualquier tipo de pintura (acrílica o plástica) en este kit. No es necesario dar una mano de imprimación porque la superficie es suficientemente absorbente.

Tampoco es necesario pintar el interior de color negro, si va a instalar iluminación, ya que el cartón es muy opaco.

Nosotros hemos optado por pintar con espray y envejecer con pigmentos.


### Preparación de piezas:

Separe las piezas de cartón con un cutter y no con unas tijeras.


Es recomendable lijar los puntos de unión de las piezas al blister paque que no sobresalga material.

Las dos escaleras realizadas mediante impresión 3D deben ser pulidas por la zona visible, con papel de lija de grano fino.

# N0209 Almacén de Lerma - Manual de montaje

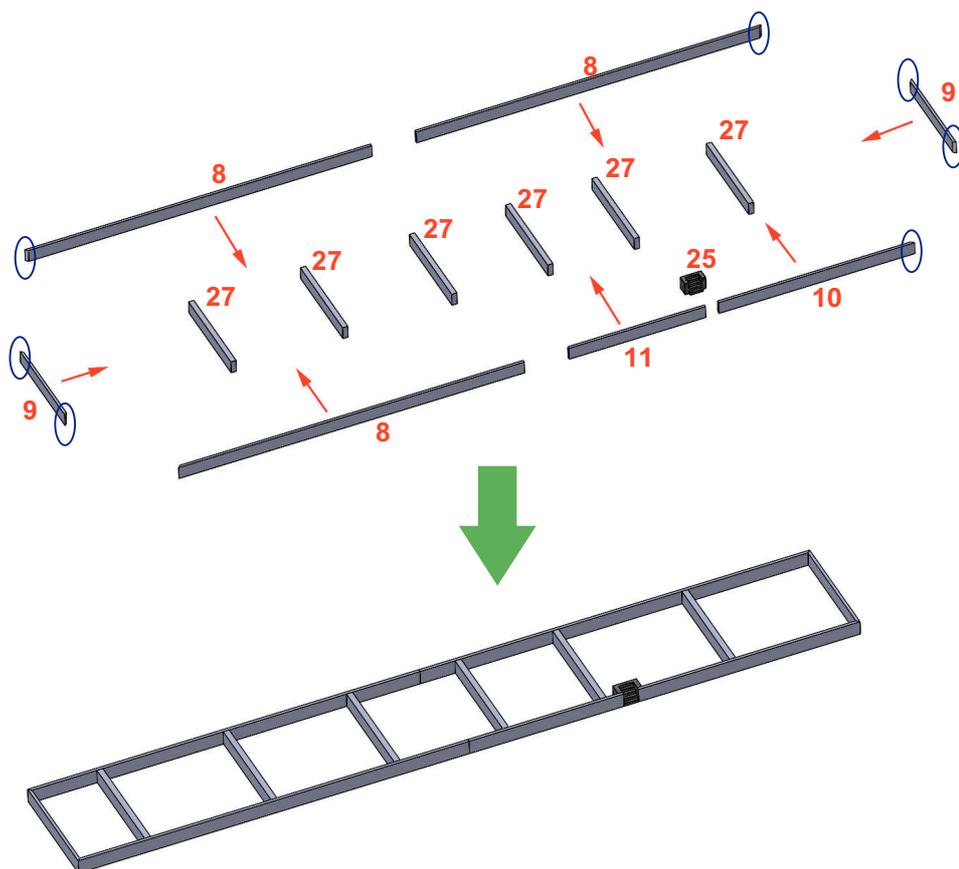

Realizar un corte a inglete en los extremos marcados de color azul.  
Después de pegar las piezas, pintar el zócalo visible y la escalera lateral.

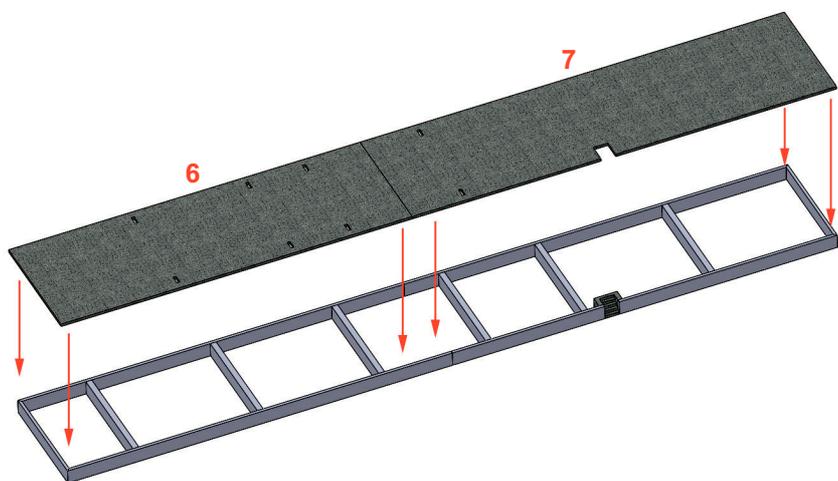


Antes de pegar las dos piezas de la base del almacén pintar con el color deseado.  
Pegar centrado sobre el soporte, la base del almacén sobresale 1 milímetro del zócalo en sus cuatro lados




Añadir la escalera del extremo, previamente pintada, en posición central.


No es necesario pintar las piezas número 5

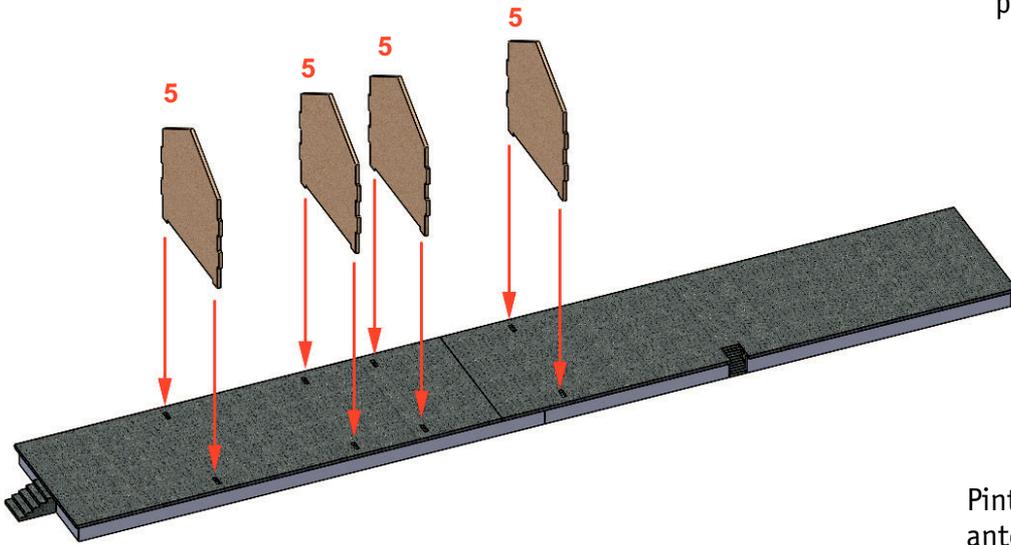


Pintar las piezas m1, 2, 3, y 4 antes de pegarlas en su lugar. Atención, las fachadas 3 y 4 no son iguales

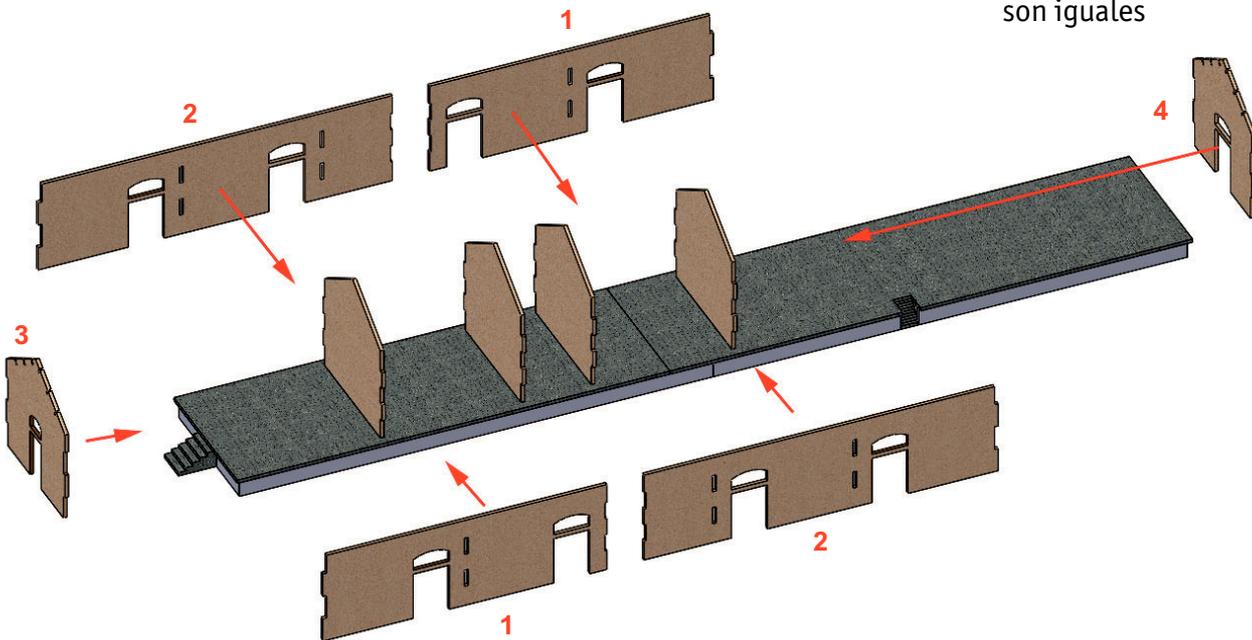


Doblar las piezas 12 y 13 a 90°, después pintar junto con las piezas num. 22 y por último pegar en su lugar, siguiendo las líneas indicadoras.

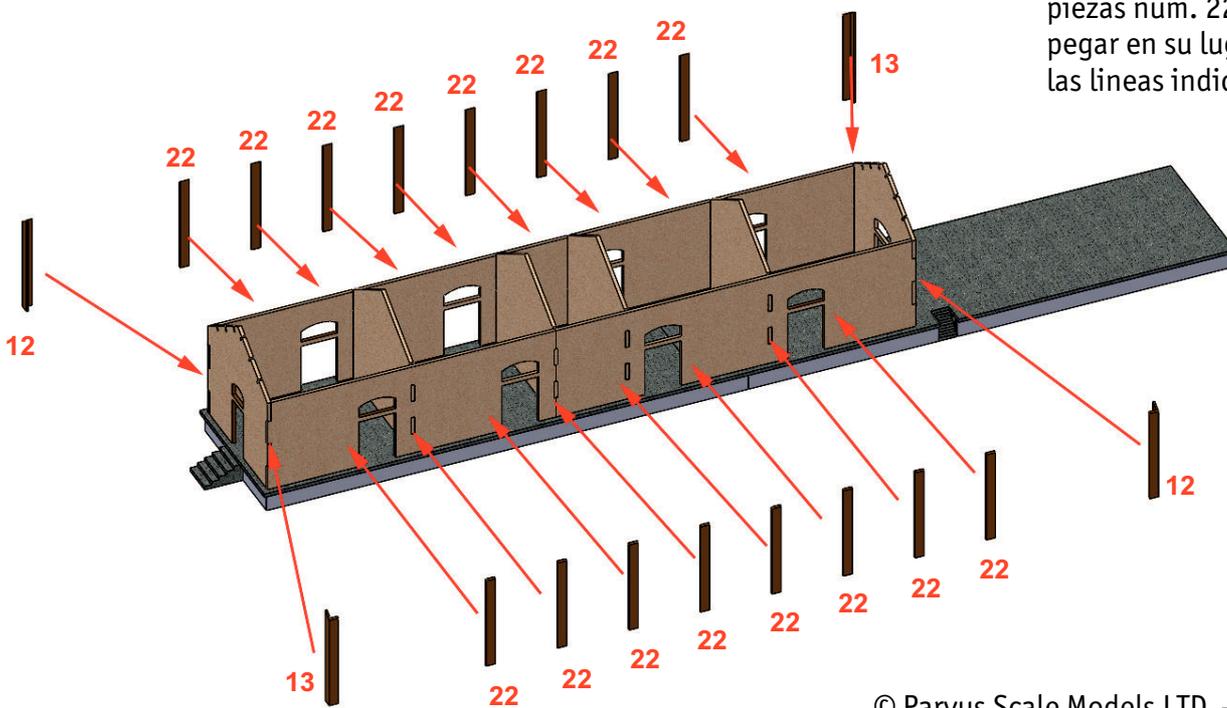


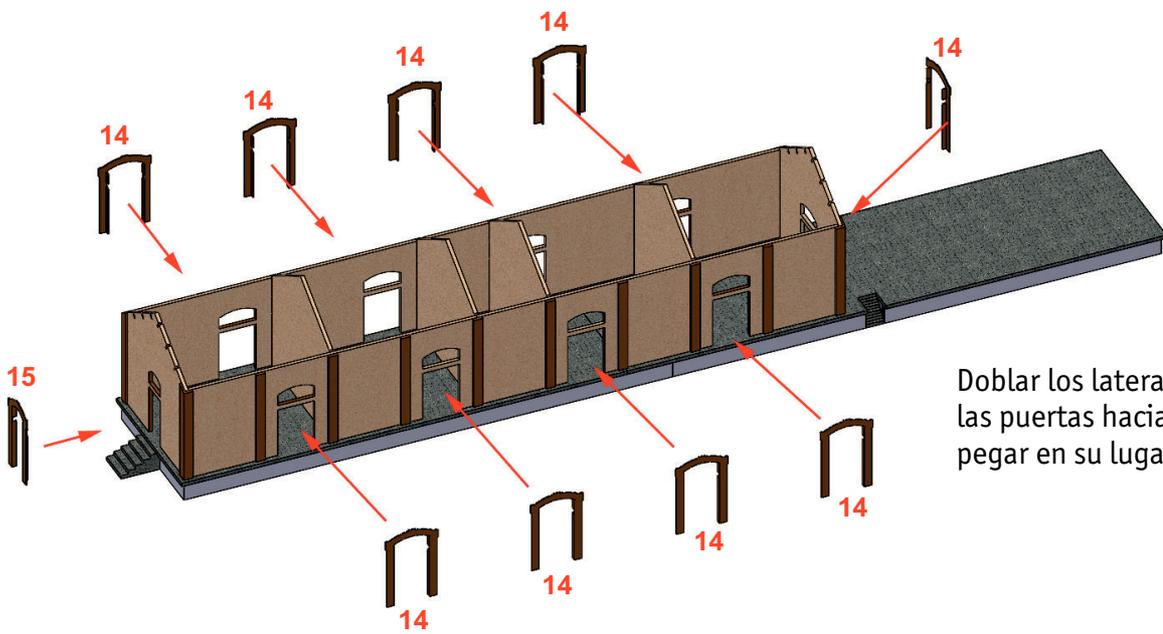


Doblar los laterales de los marcos de las puertas hacia el interior, pintar y pegar en su lugar.

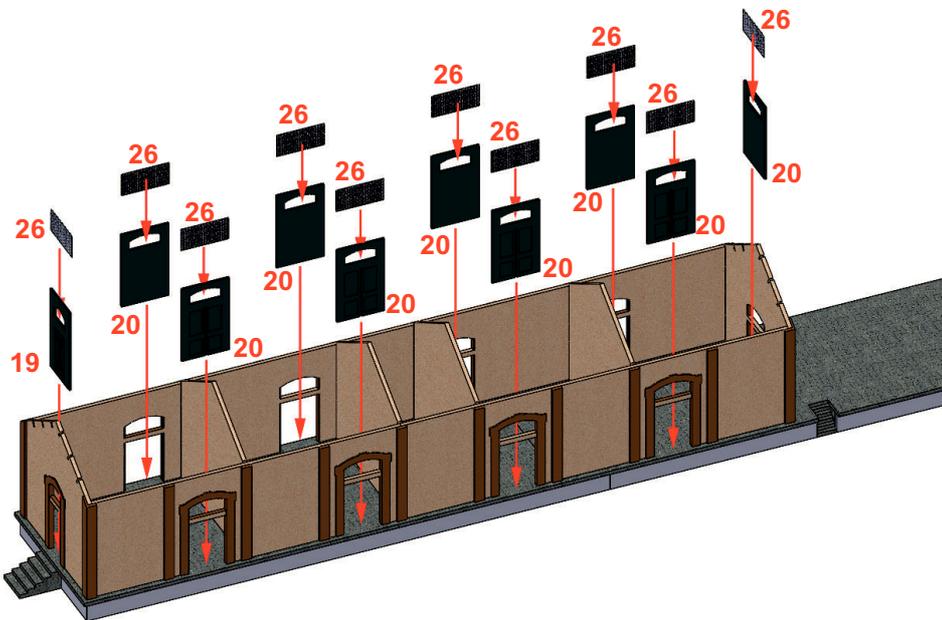


Pegar la rejilla 26 por el interior de la puerta ya pintada, a continuación pegar este conjunto en el hueco de la puerta por el interior de la fachada

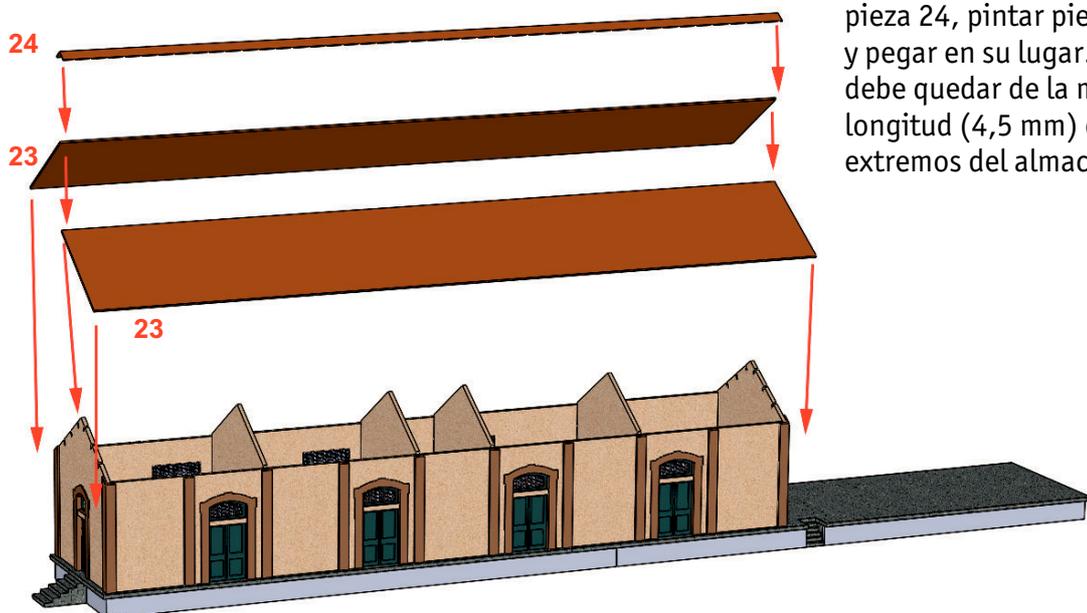

Doblar longitudinalmente la pieza 24, pintar piezas 23 y 24 y pegar en su lugar. El voladizo debe quedar de la misma longitud (4,5 mm) en los dos extremos del almacén.

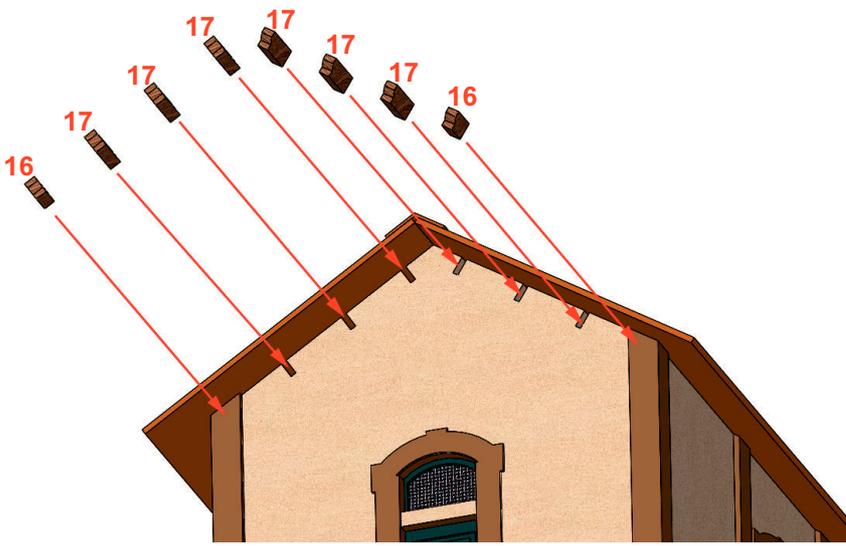

Realizar esta operación en los dos extremos del almacén.

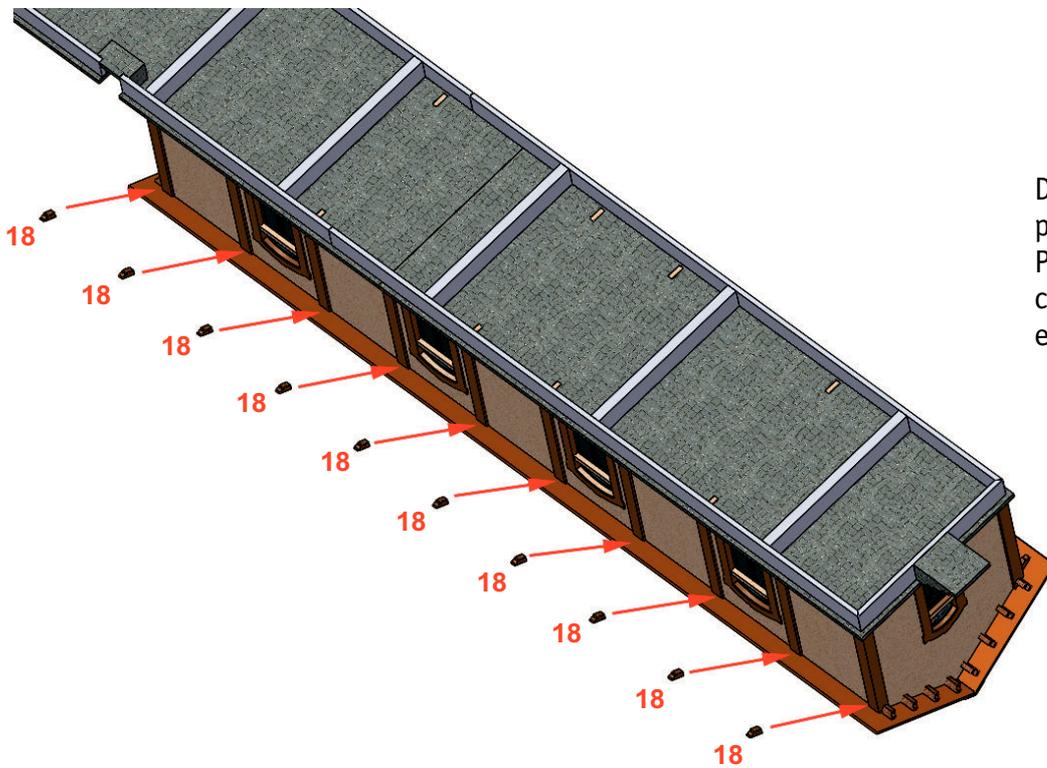

Dar la vuelta al almacén para pegar las vigas de los laterales. Pegar las vigas sobre las columnas laterales. Realizar esta operación en ambos lados.



Este es el aspecto que deben ofrecer las vigas pegadas en su lugar.

**FIN DEL MONTAJE**

# N0209 Almacén de Lerma - Planos

