

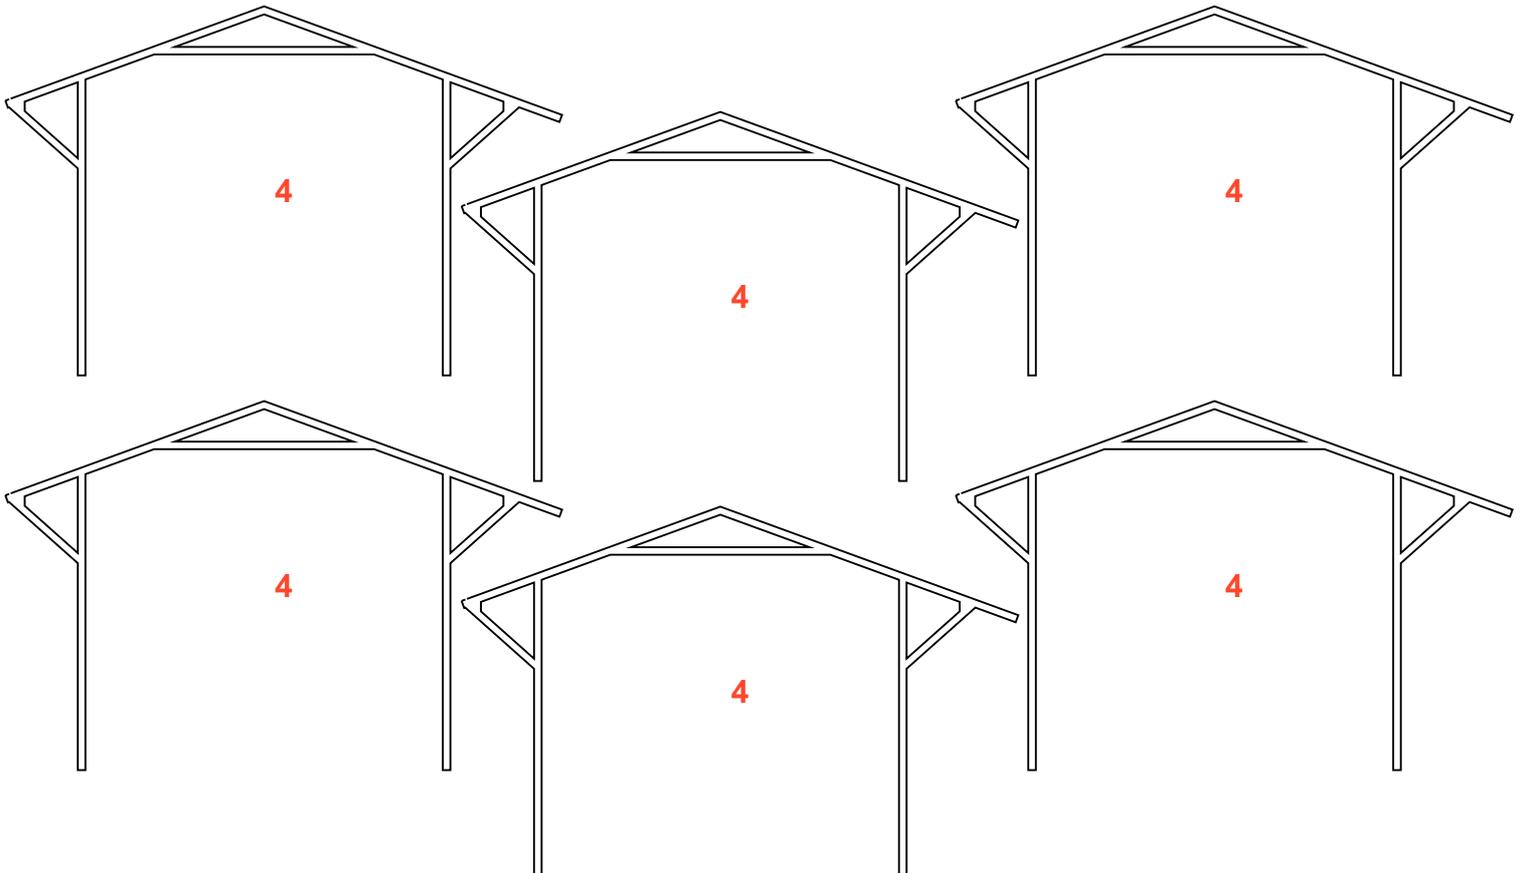
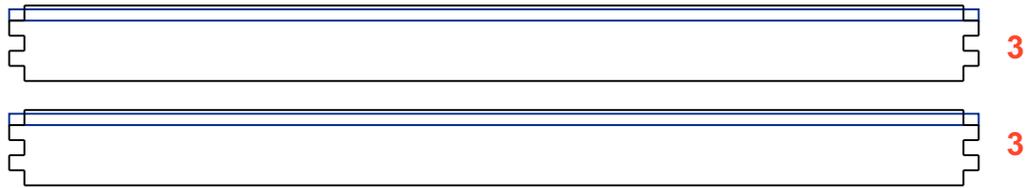


**N-0213 Almacén diáfano unificado (MZA)
escala N (1:160)**



Despiece
Manual de montaje
Planos

N-0213 Almacén diáfano unificado. Despiece

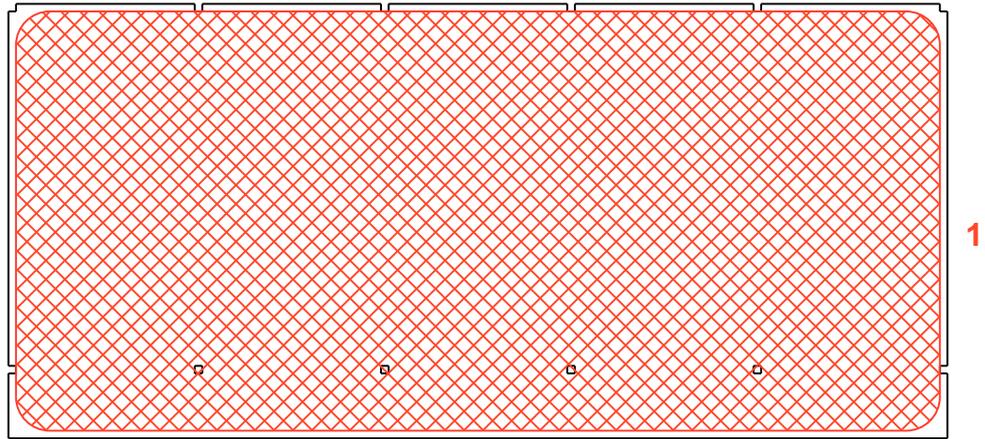

5

6

--


7

--

8


--

9

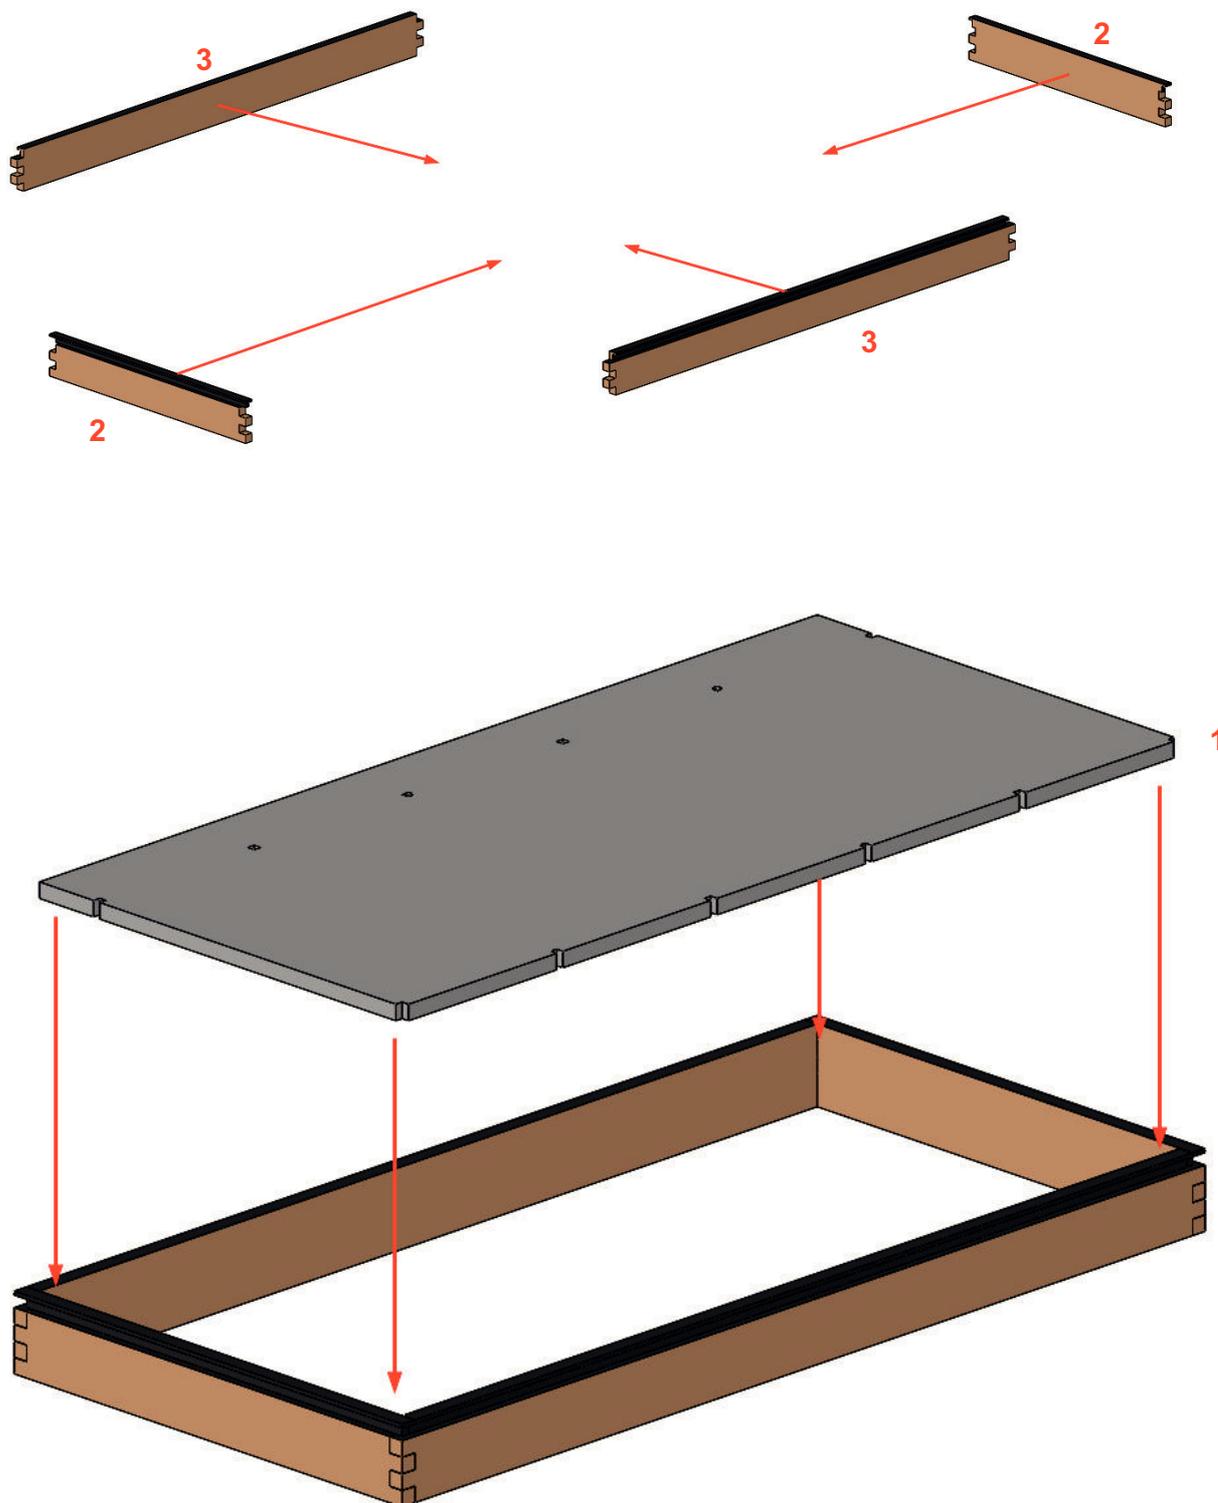


La pieza 1 va colocada por el interior del marco, por lo que es preferible pegar dando la vuelta al conjunto para que quede perfectamente enrasado.


La zona que se aprecia de color negro, intenta simular un carril pegado en el canto del muelle para evitar desconchones con los golpes de la mercancía. Quizás desee cortar esta zona y sustituirla por un carril adecuado cortado a inglete en las esquinas.

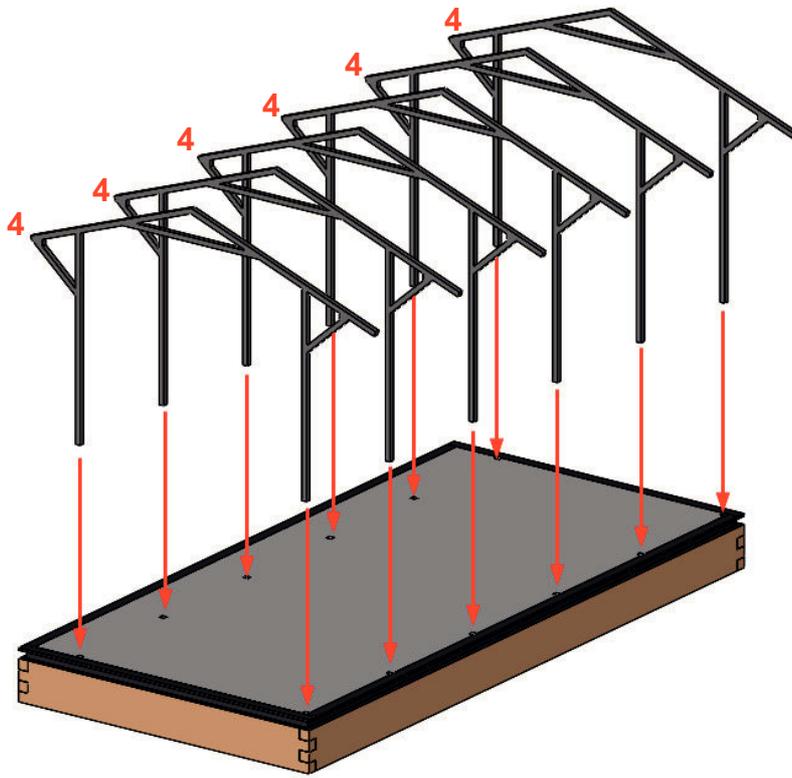

Introducir los pórticos número 4 hasta el final. Es decir, deben tocar al suelo donde apoya el muelle.
Después de secos podrá cortar por debajo si lo desea.

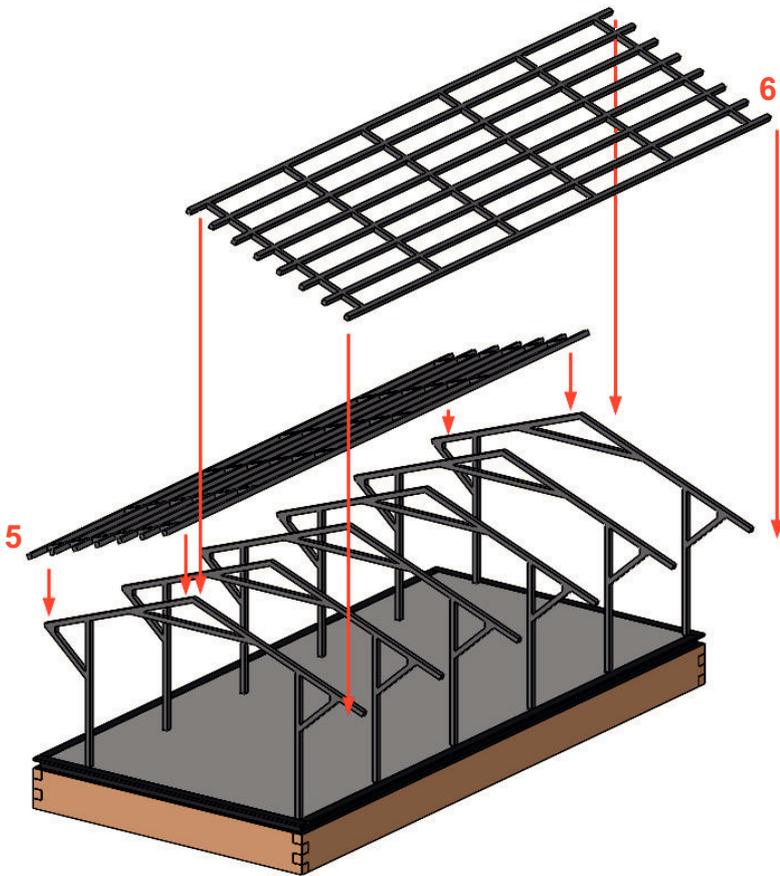

Las correas de el conjunto de vigas de la cubierta, deben coincidir con los pórticos

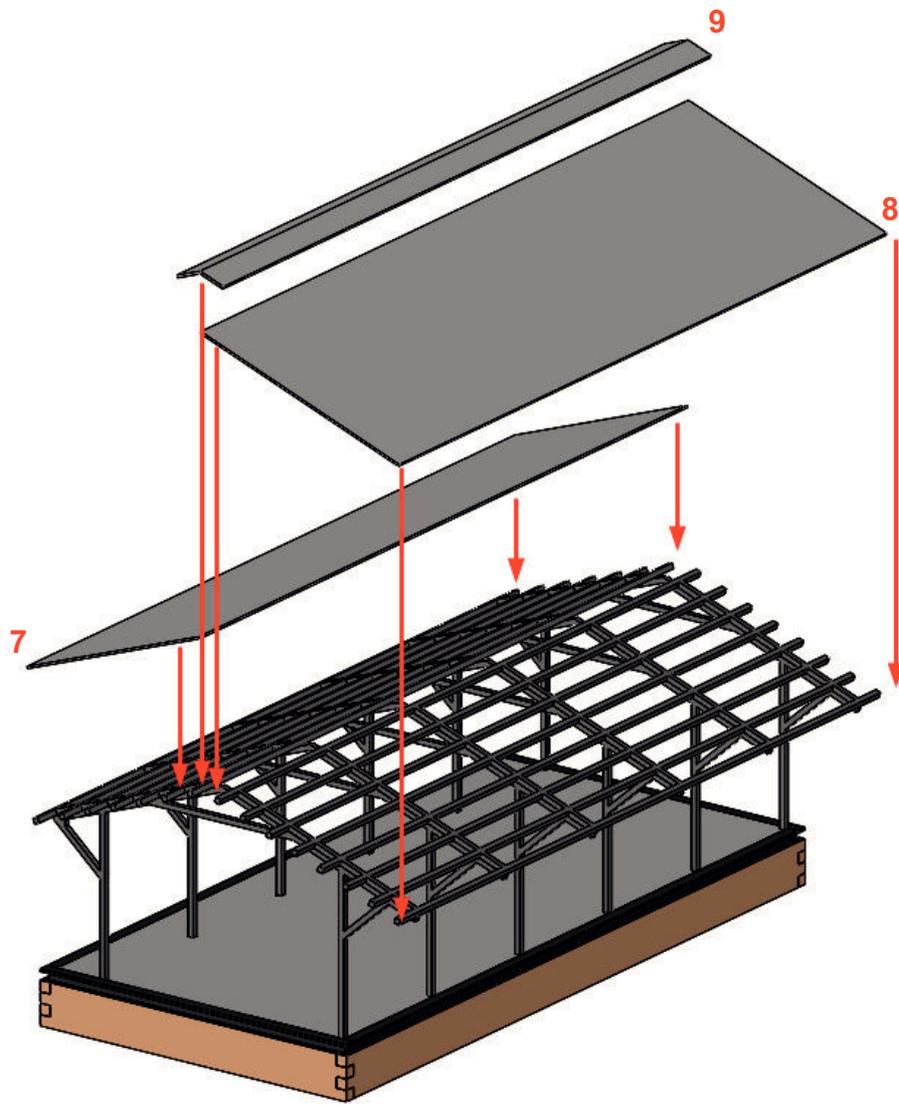

FIN DEL MONTAJE



N-0213 Almacén diáfano unificado. Planos

