

N0301 el Retrete de Gijón (Norte)
escala N
edición 2017










Despiece

Manual de montaje

Planos


Despiece N0301

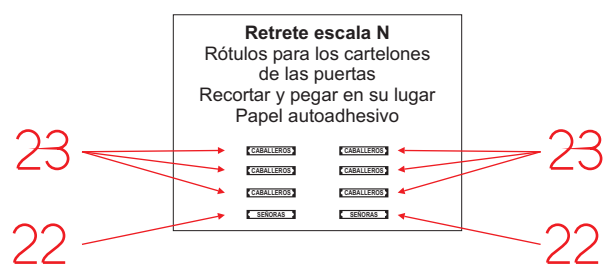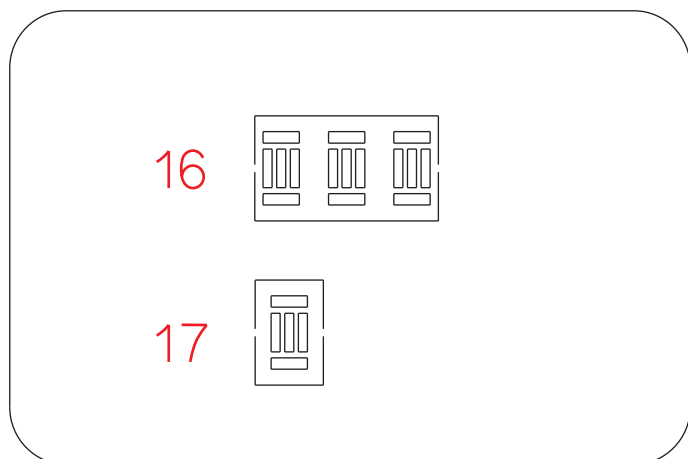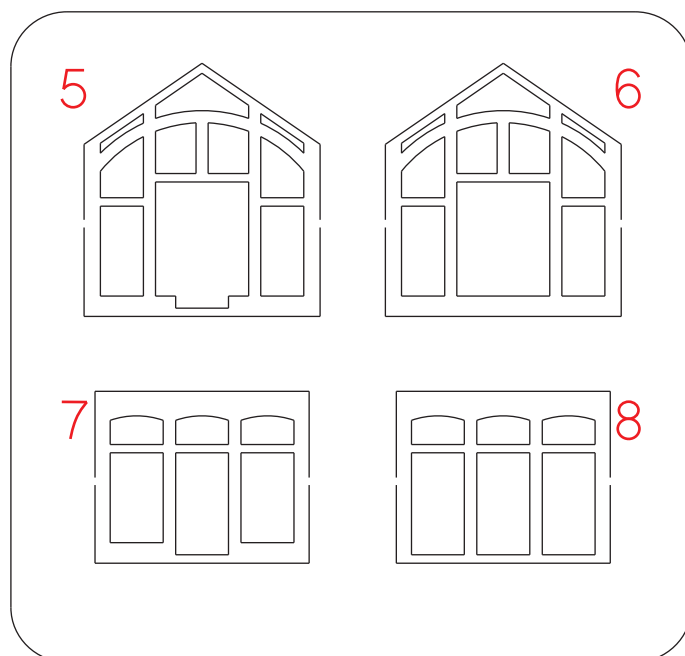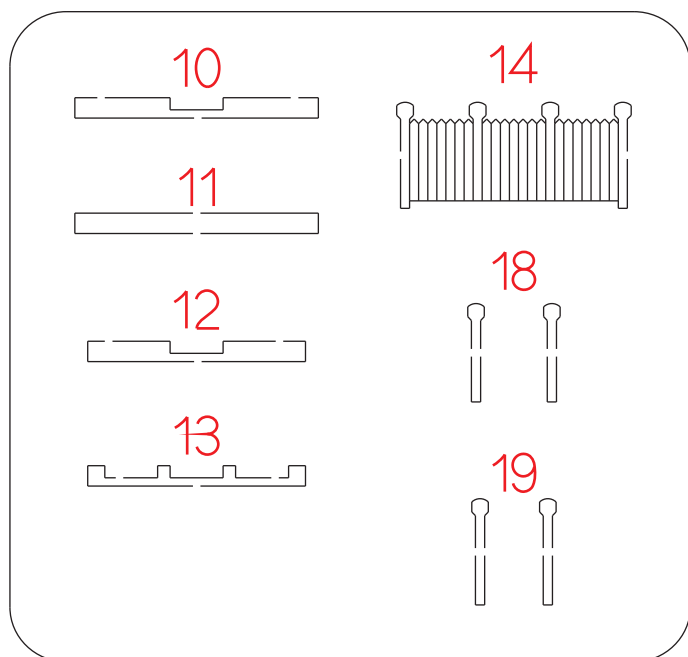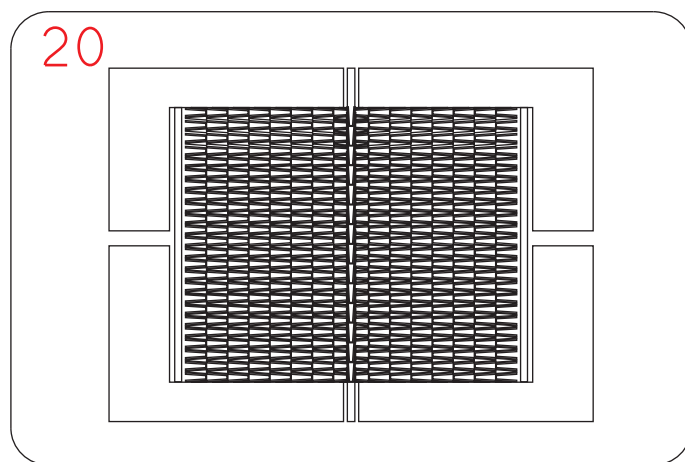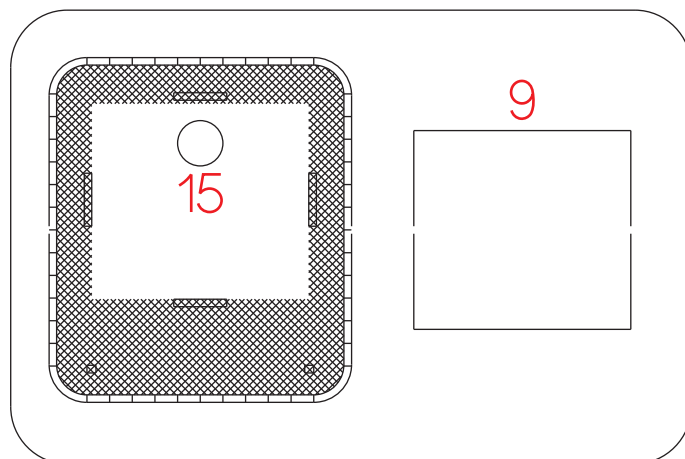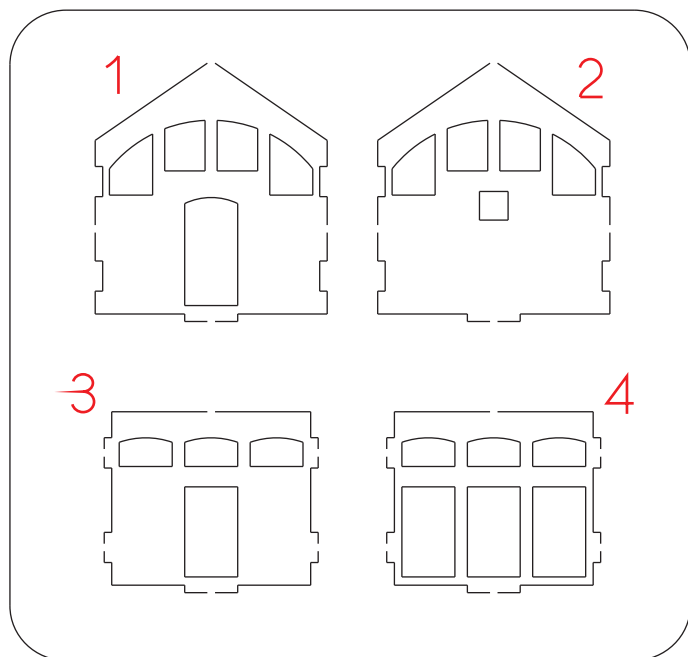



Manual de montaje N0301

Se recomienda pintar las piezas antes de su colocación. También recomendamos aplicar tapaporos por el canto exterior de las piezas 9, 14, 15, 18 y 19, Así como el canto interior de ventanas y puertas, de las piezas 1, 2, 3 y 4.




Las piezas 3 y 4 pueden intercambiarse, quedando la entrada de caballeros (3 puertas) en un lado y la de señoras (1 puerta) en el otro.



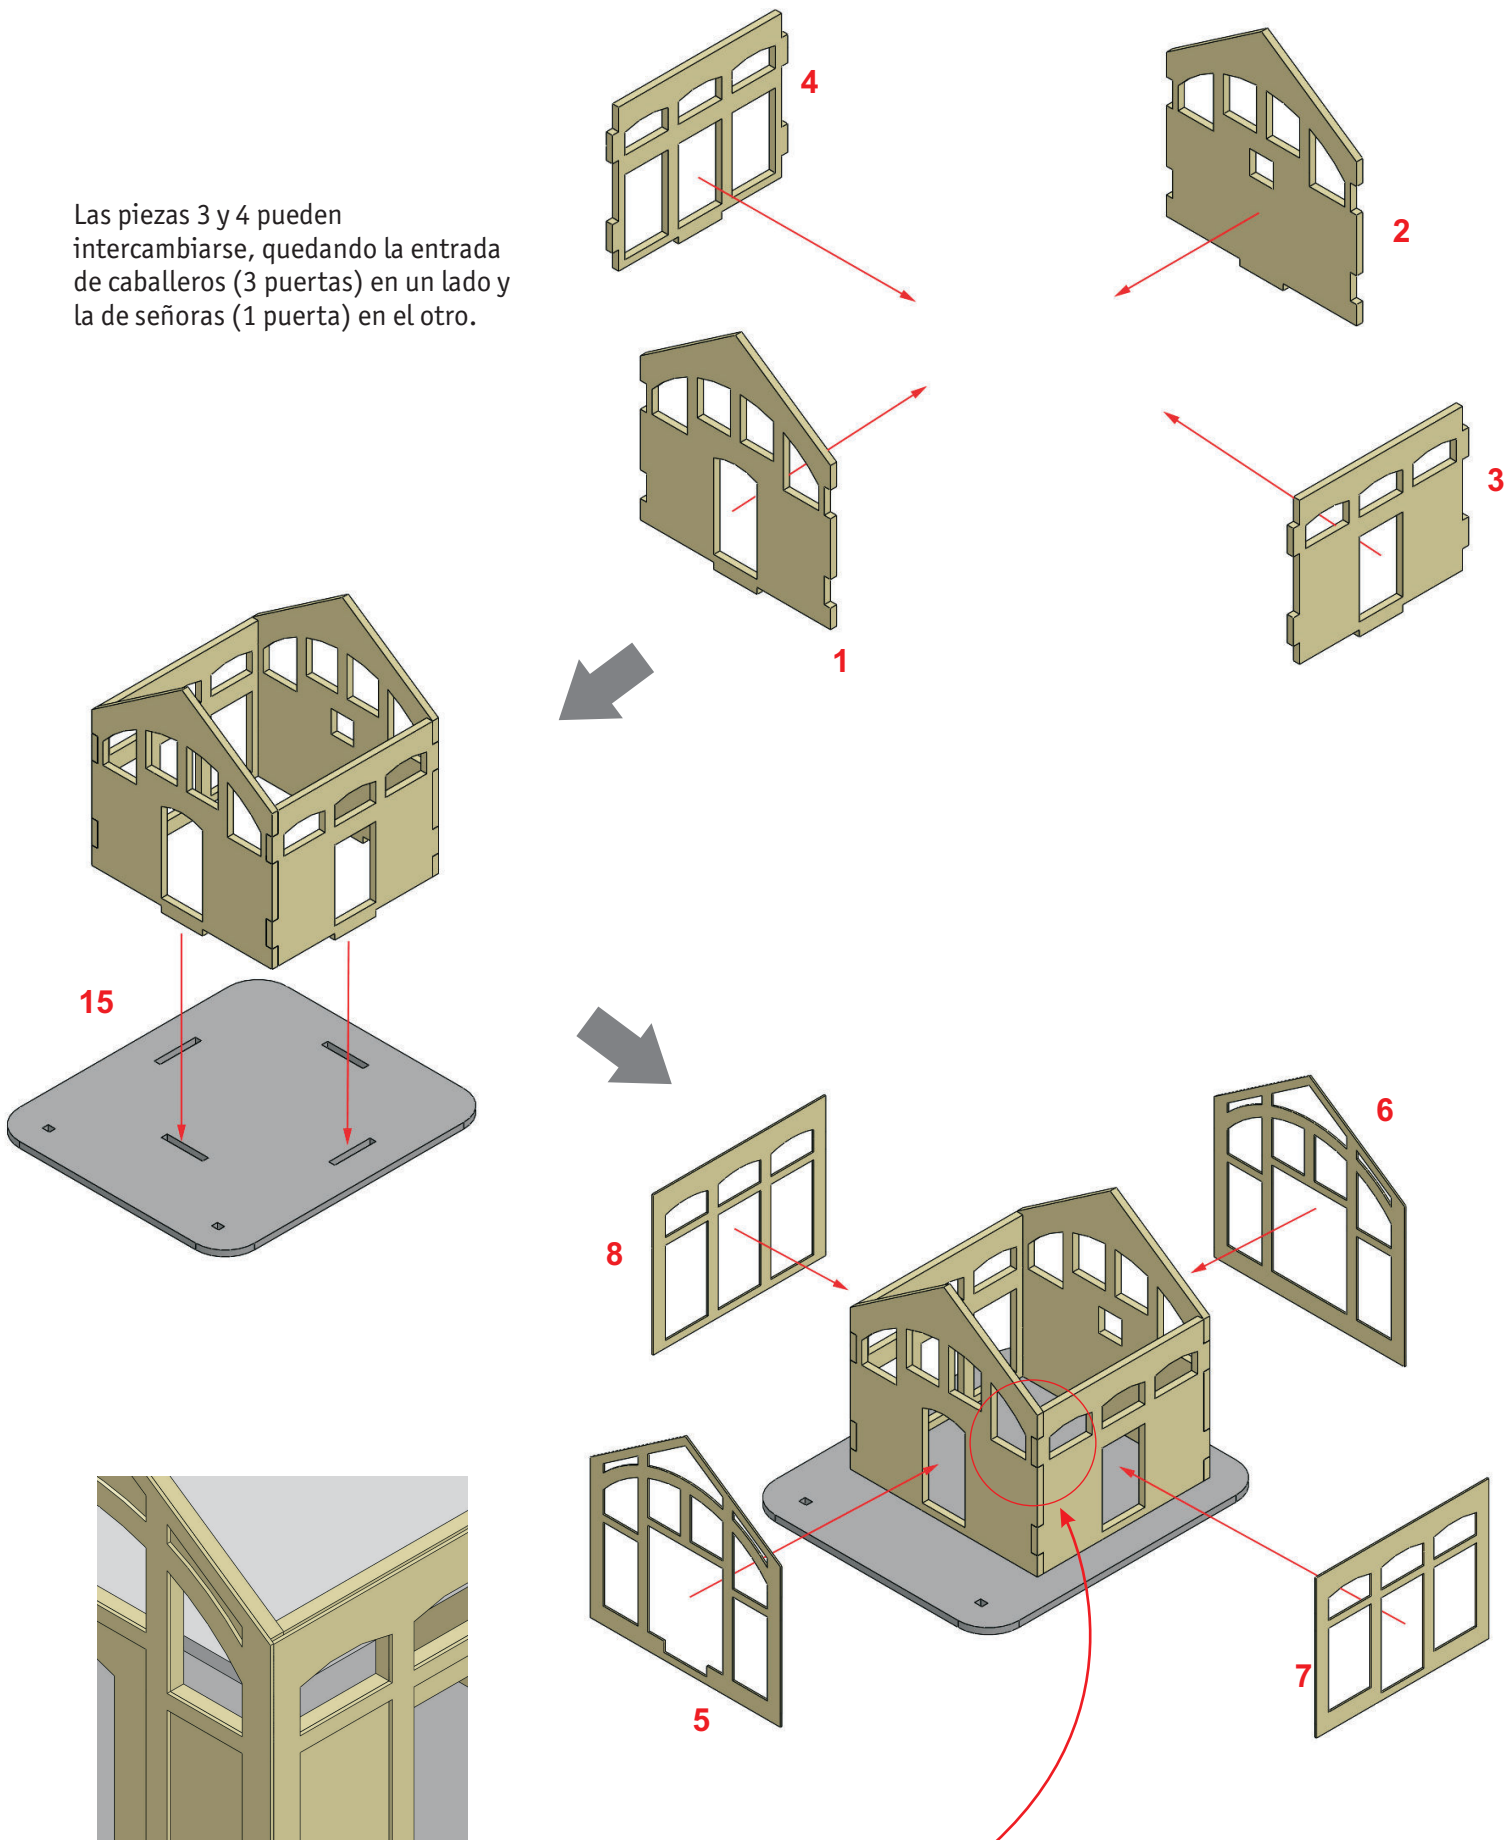





aspecto después de pegar las piezas 5 a 8

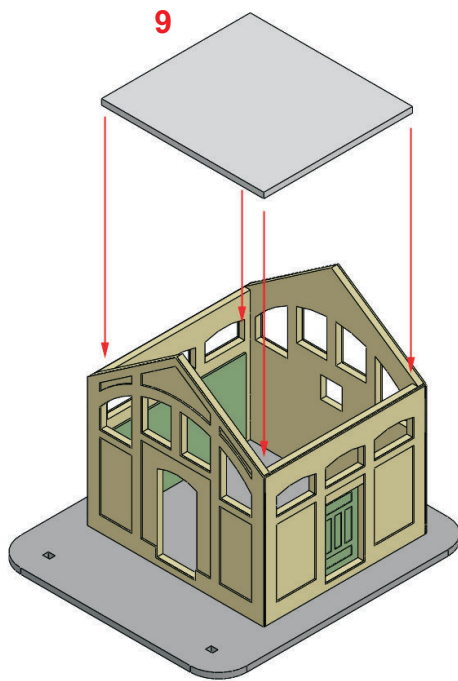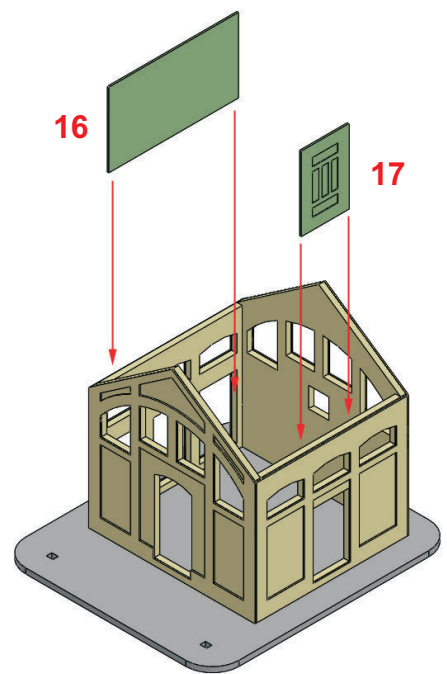


Para conocer la altura donde debe quedar el techo interior (9) de la izquierda, consultar las dos vistas inferiores donde la pieza 9, está marcada en color rojo.

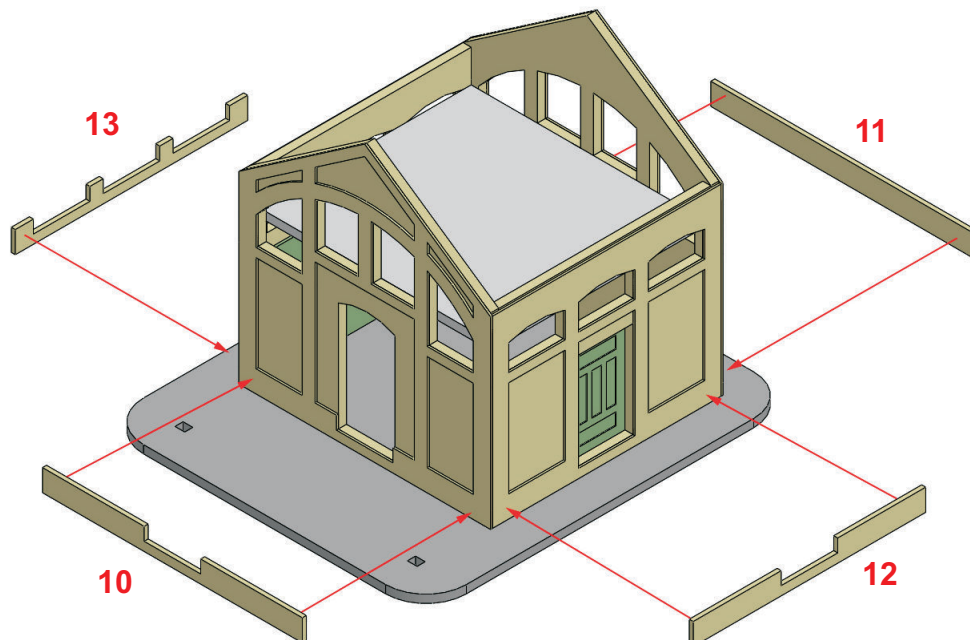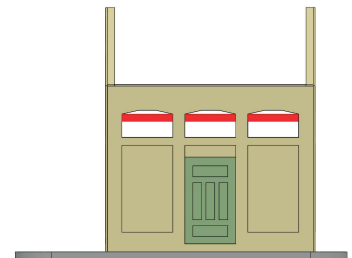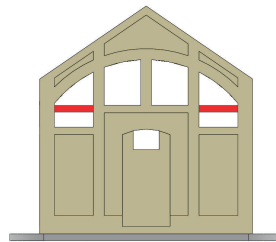

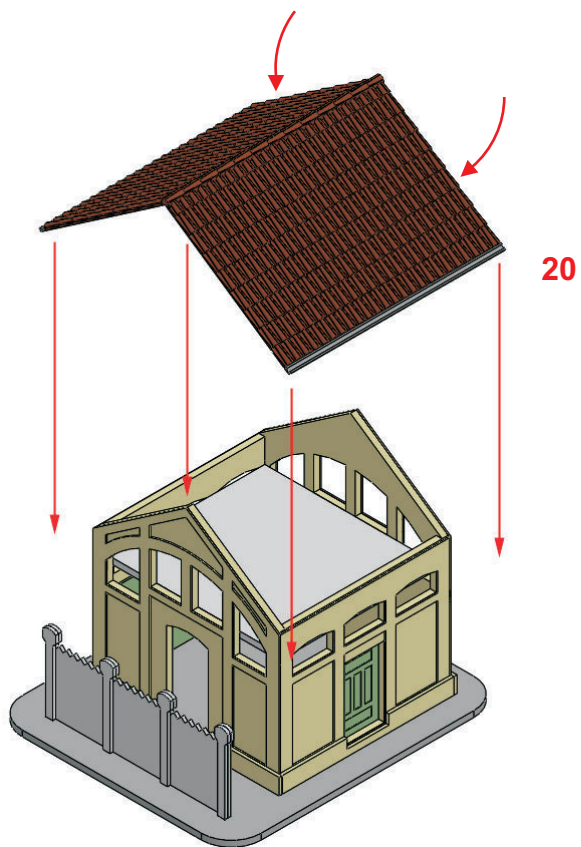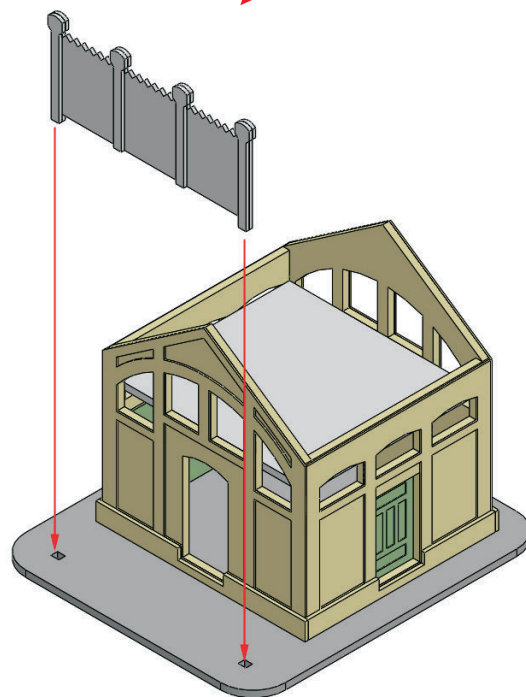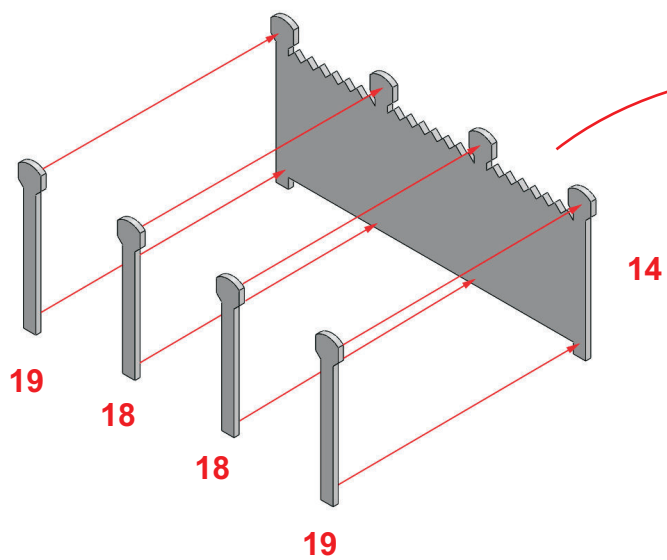


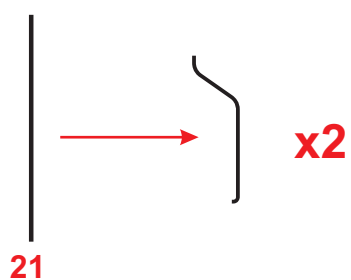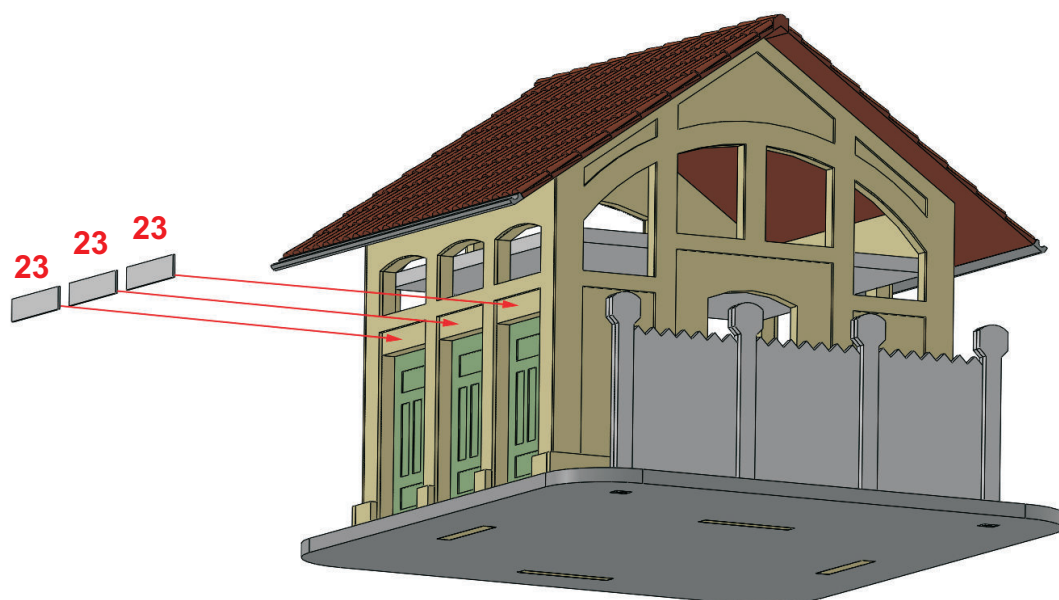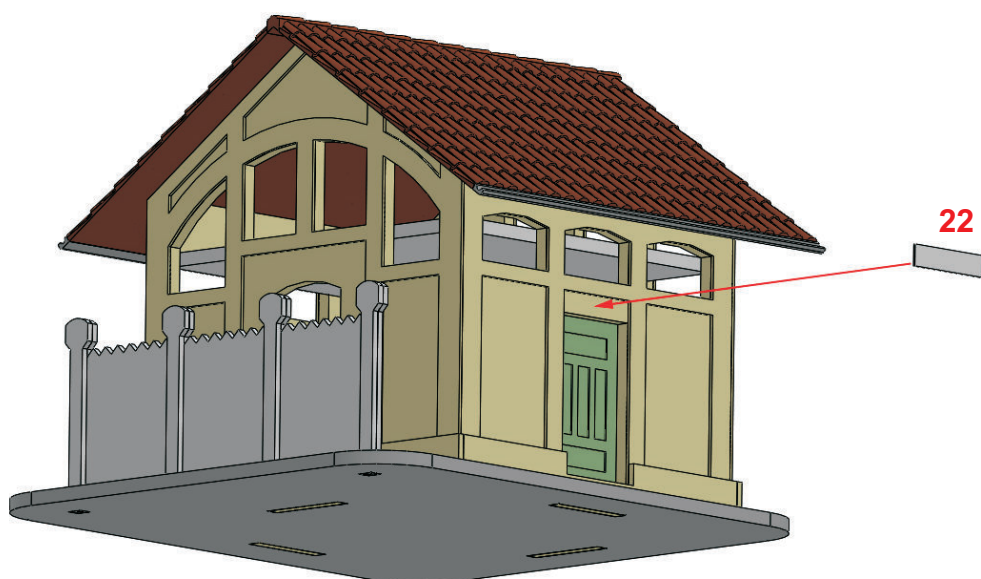

Para colocar los bajantes (opcionales), primero debe doblarlos (los dos) según se indica en el gráfico de la izquierda. La imagen está a tamaño real, por lo que puede utilizarlo como plantilla.

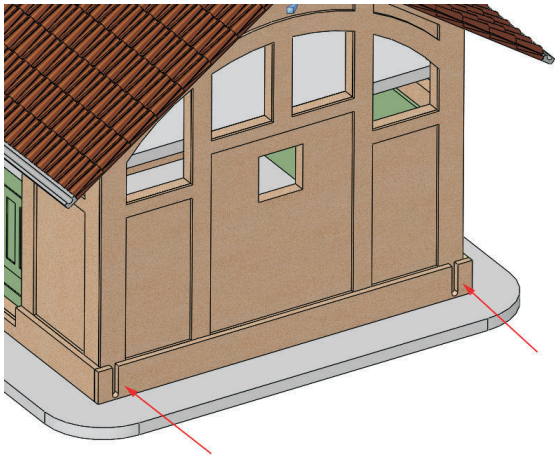

Si ha decidido poner los bajantes, realizar las ranuras marcadas con una flecha roja. Puede hacerlas con un cutter ya que su anchura es de 0,5 mm.

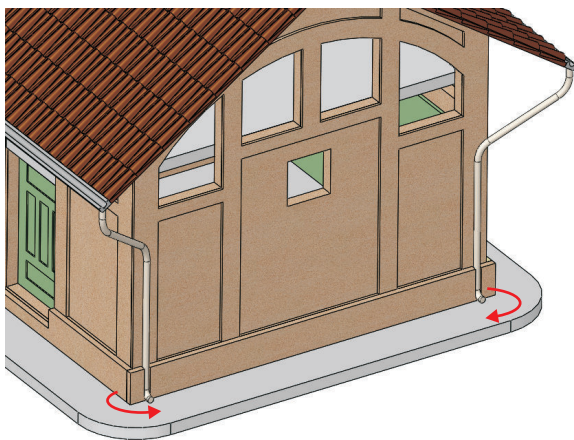

Pegar ahora los dos bajantes, desde el extremo posterior del canalón hasta la base, por el interior de la ranura que acaba de realizar. Ver gráfico.

Corrija la dirección del codo inferior, girando según se indica con las flechas.

FINAL DEL MONTAJE



Planos N0301

