

N-0308 Cantina Renfe escala N (1:160)




Despiece


Manual de montaje

Planos



N-0308 Cantina Renfe - Despiece

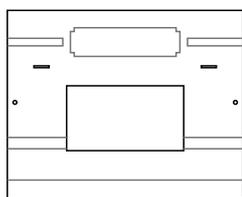


01

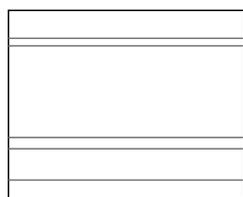


02 x2

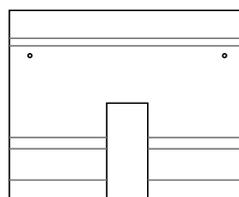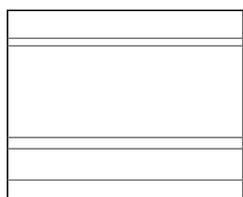


03




04 x3




09 x3




10 x2



17



12




05



06



07

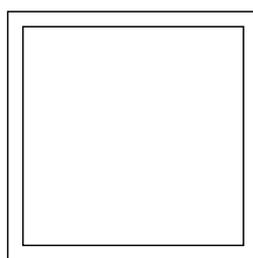

15




08



13



11 x2

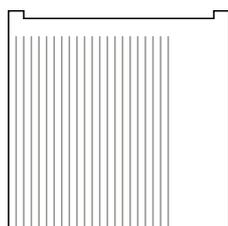

14




16 x2 + 18


N-0308 Cantina Renfe - Manual de montaje

1- Pintar todas las piezas del color deseado antes de iniciar el montaje


2- Realizar un inglete a 45° en las piezas 1, 2 (2 unidades) y 3

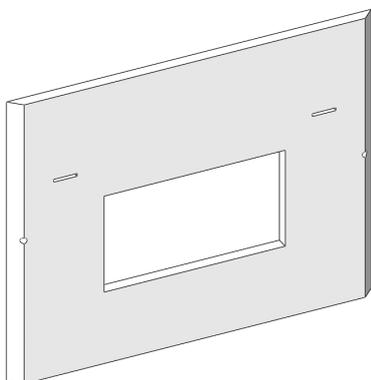


pieza 1 vista por detrás, con los ingletes realizados

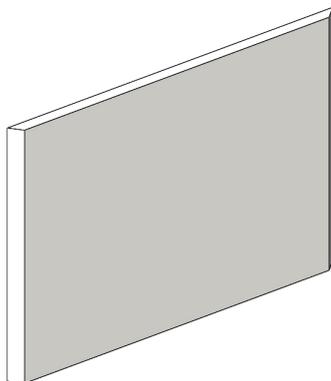


pieza 2 vista por detrás, con los ingletes realizados.
Dos unidades.

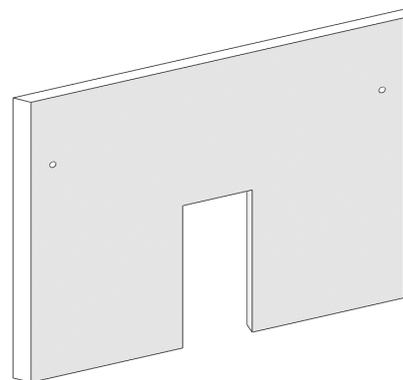


pieza 3 vista por detrás, con los ingletes realizados

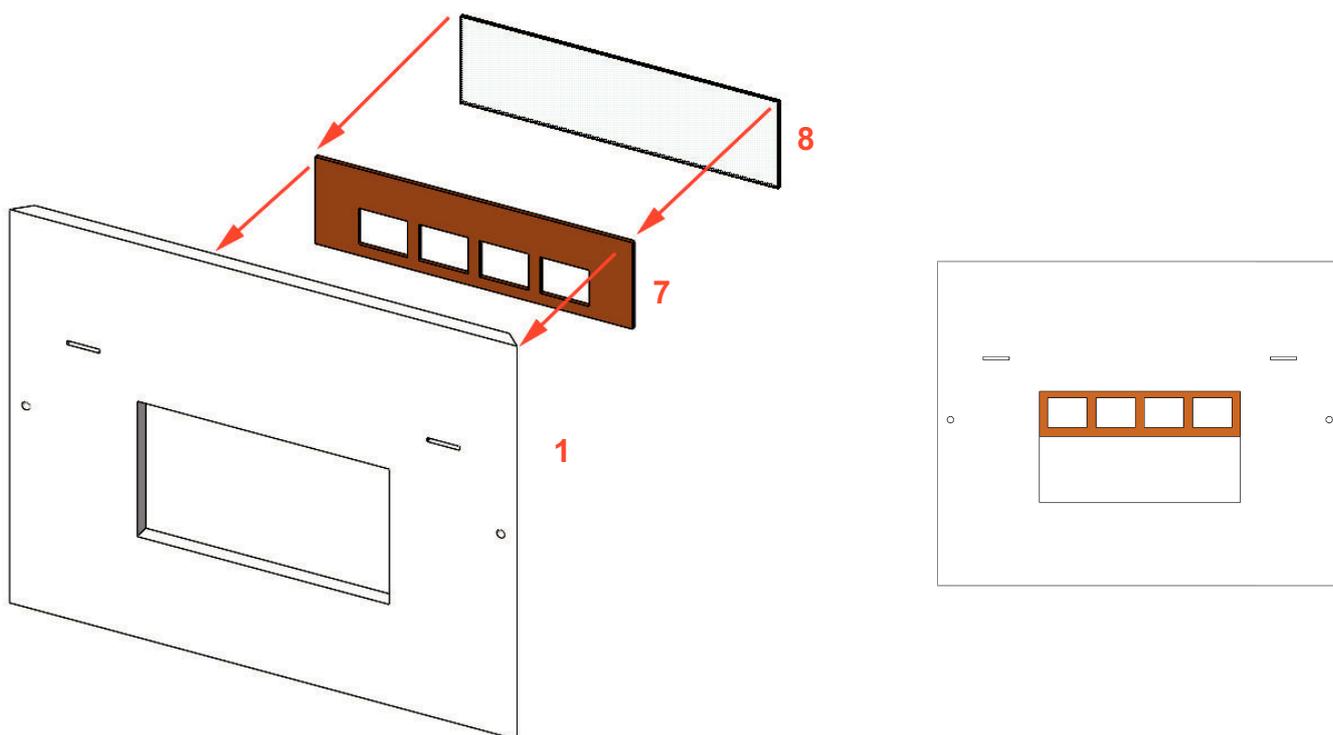


Pegar por detrás de la pieza 1 la pieza 7 y a continuación la 8 (acetato transparente) para conseguir que la vista frontal aparezca como en el gráfico de la derecha

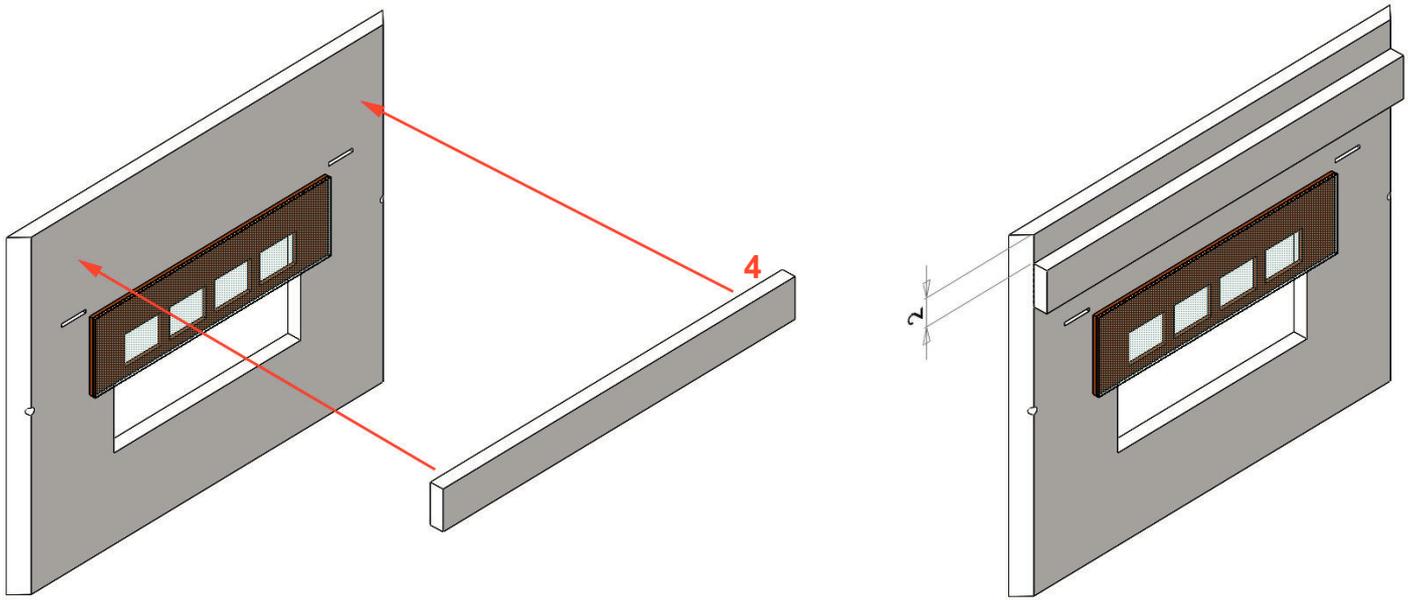


Dar la vuelta al conjunto montado hasta ahora y pegar por detrás la pieza 4 tal como indica el gráfico. La parte superior de la pieza debe quedar a 2 milímetros de la parte superior de la fachada, tal como indica el gráfico de la derecha.

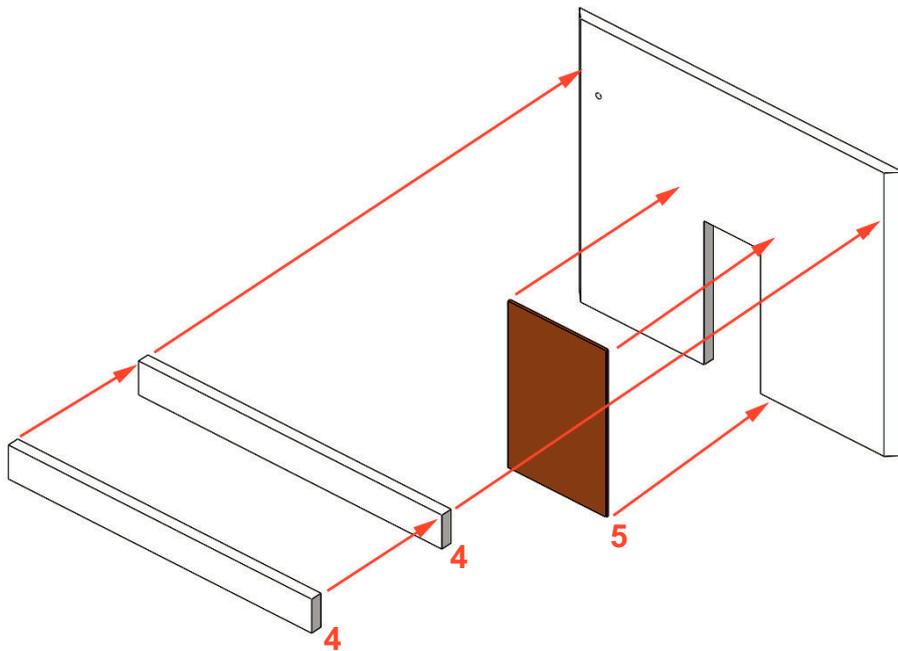


Pegar por el interior de la pieza 3 (fachada posterior) dos unidades de las piezas 4 y la puerta posterior (5). Pegar la puerta 5 con el grabado hacia el exterior y pegar las dos piezas número 4 una sobre la otra y en la fachada a 5 milímetros de la parte superior, tal como puede observar en los gráficos del pie.

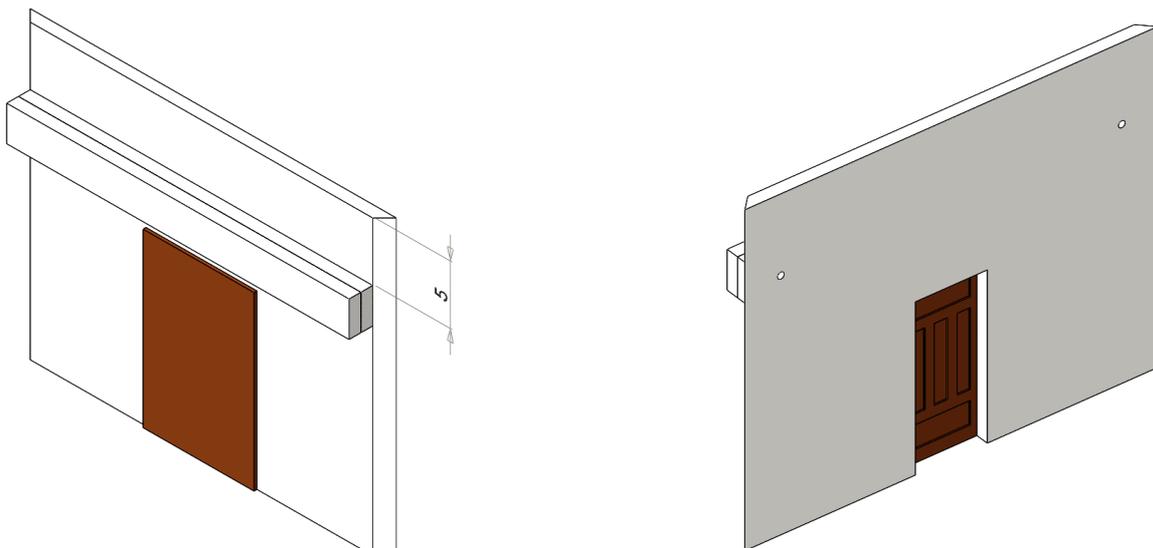


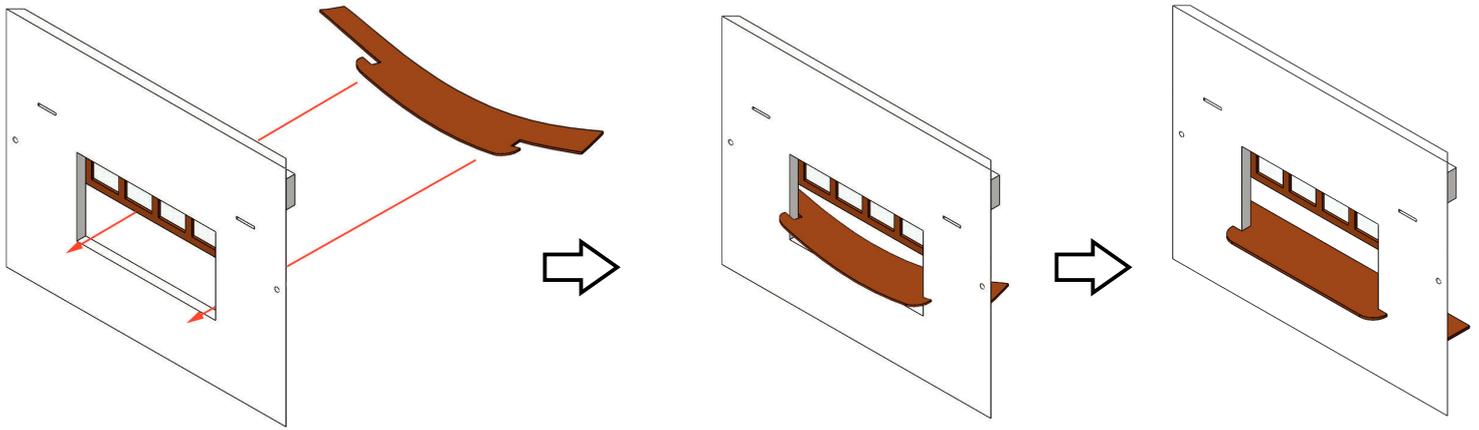


Colocar la pieza número 6 por detrás. Es necesario flexionarla ligeramente para que entre a través de la ventana, cuando esté en su lugar puede pegarla horizontalmente.

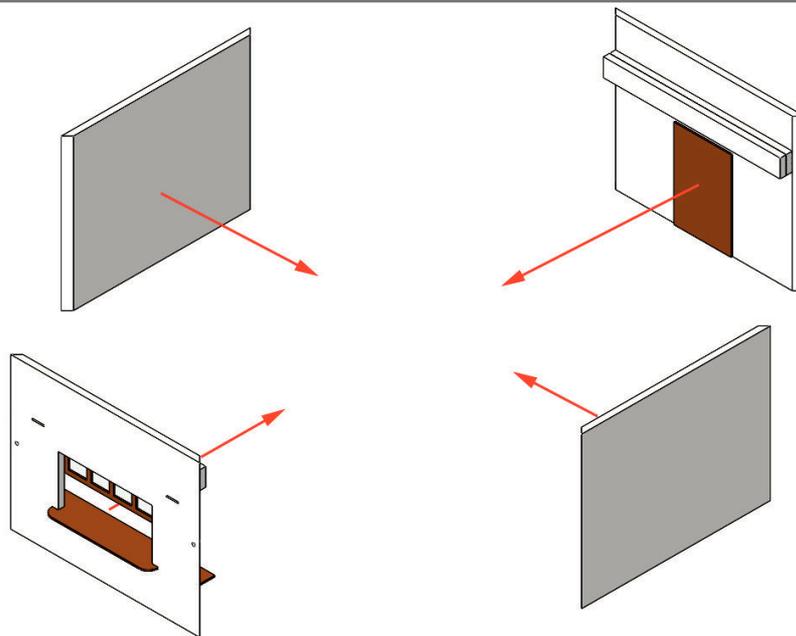




pegar los cuatro muros ensamblados hasta ahora entre sí

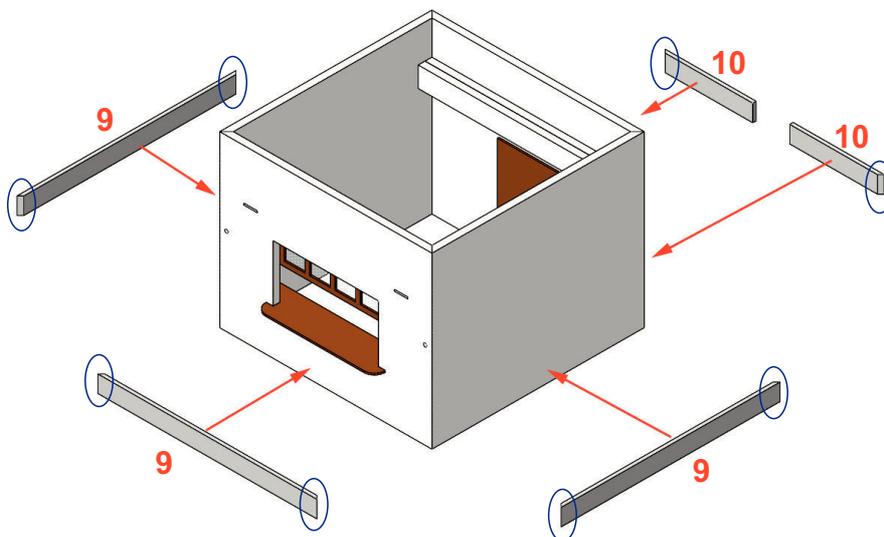


Realizar un inglete a 45° en los extremos del zócalo marcados con color azul.
Luego pegar las piezas ya pintadas en la base del edificio

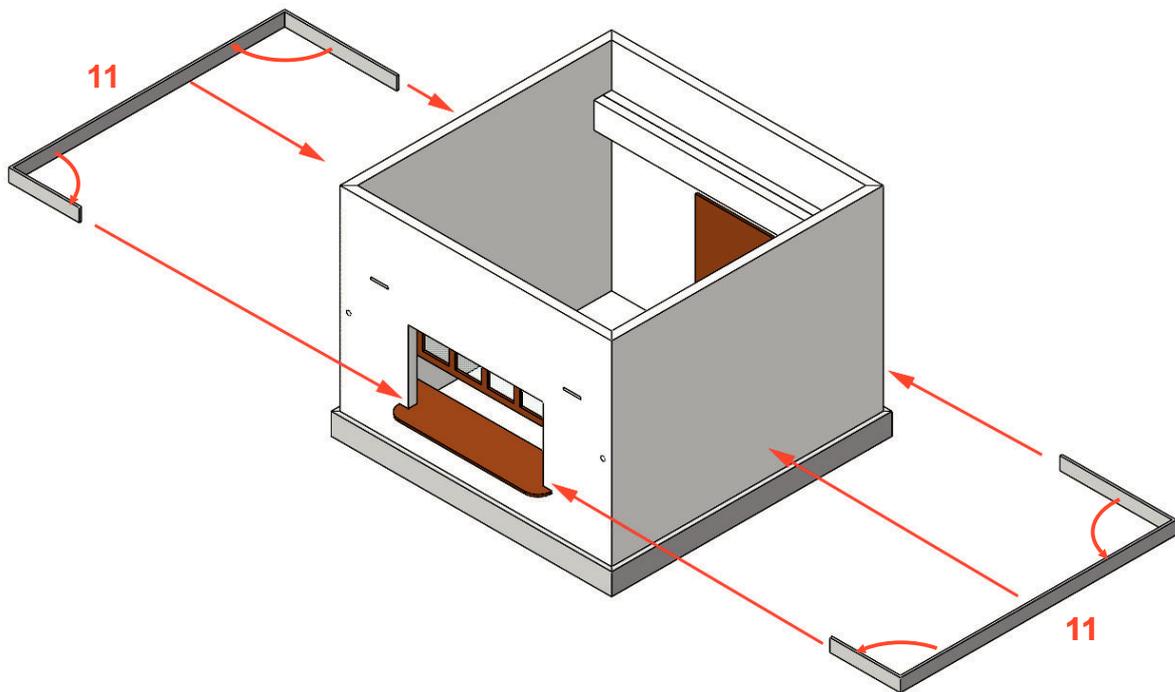


Al pegar los pasamanos num. 11 empezar por la parte frontal apoyando sobre el mostrador. Para facilitar el trabajo, doblar las piezas al doblar la esquina hasta llegar hasta la puerta posterior. Observar los dos gráficos inferiores. En las fachadas se pueden observar unas líneas grabadas con el fin de guiar este paso.

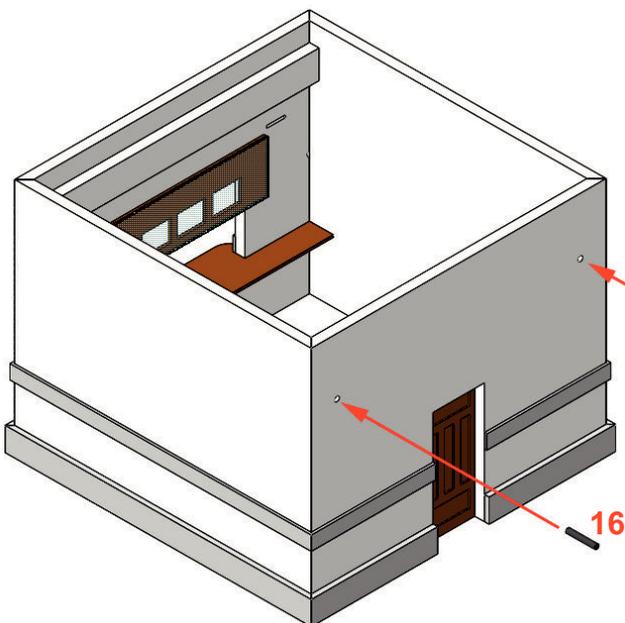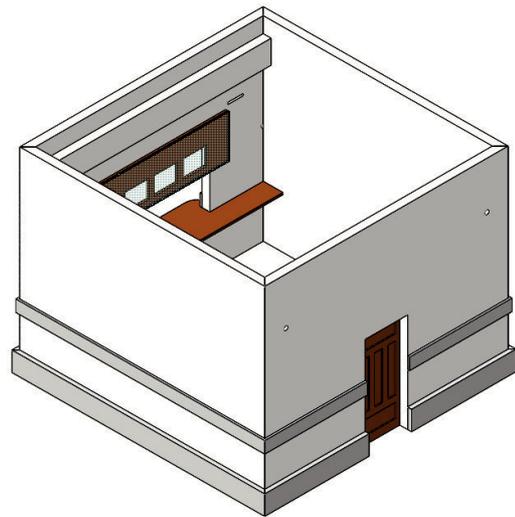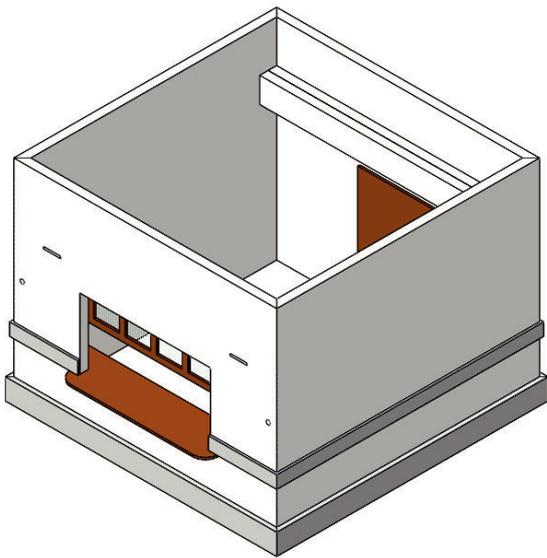

Aprovechando la vista posterior, colocar las piezas num. 16. Para ello, cortar dos trozos de no más de 3 mm del alambre suministrado (0,5 mm de grosor). Estos desagües sobresalen aproximadamente 2 milímetros y deben estar igualafos entre sí.

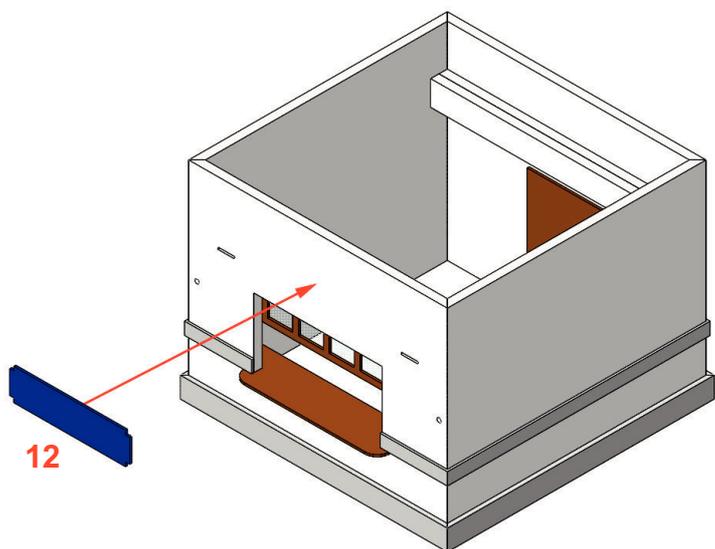



Recortar con su forma el rótulo de "CANTINA" y pegarlo en lugar marcado en la fachada. El rótulo es autoadhesivo.

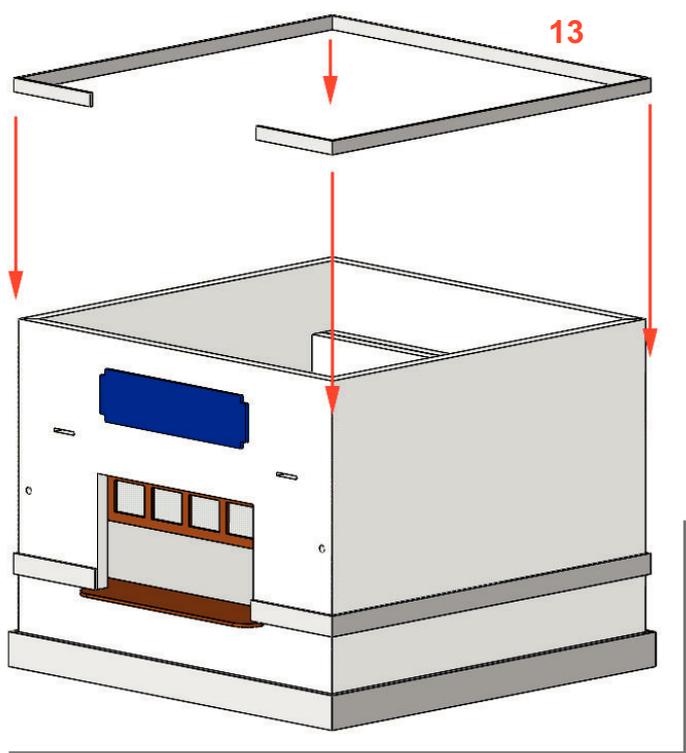


Pegar la cornisa 13 rodeando el edificio según se aprecia en el gráfico. Existen unas líneas grabadas en las fachadas que indican la altura. Observar que esta cornisa no llega a tocar el rótulo "Cantina".

Pegar la cubierta de fibrocemento (14) inclinada hacia atrás por el interior de la cantina. A continuación pegar la cornisa superior ajustando por el interior de los cuatro muros

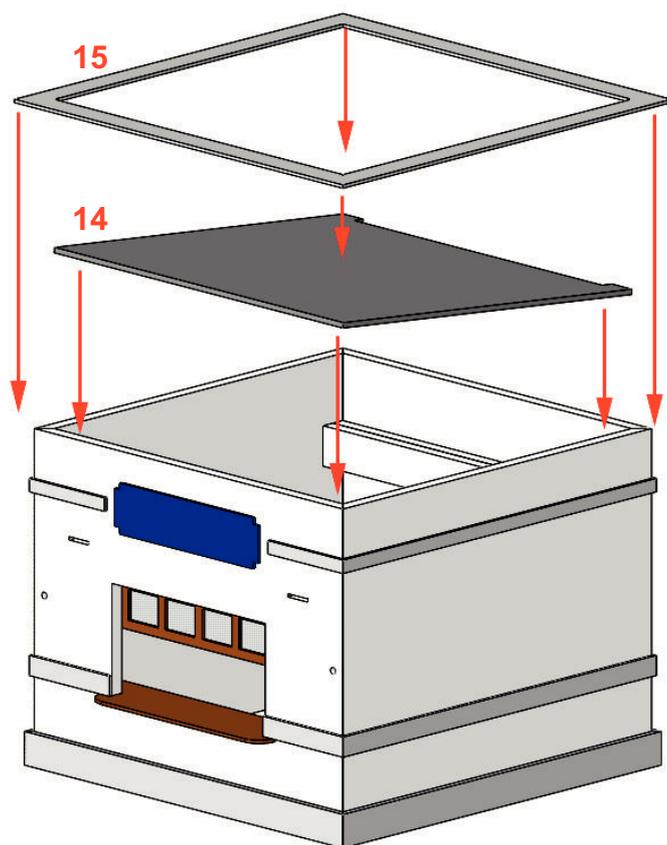


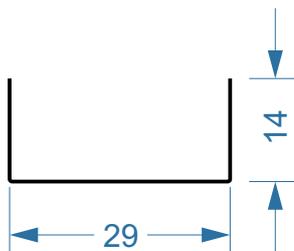

Para fabricar la pieza 18, doblar el alambre de 0,5 mm de la forma y medidas que se indican en este gráfico

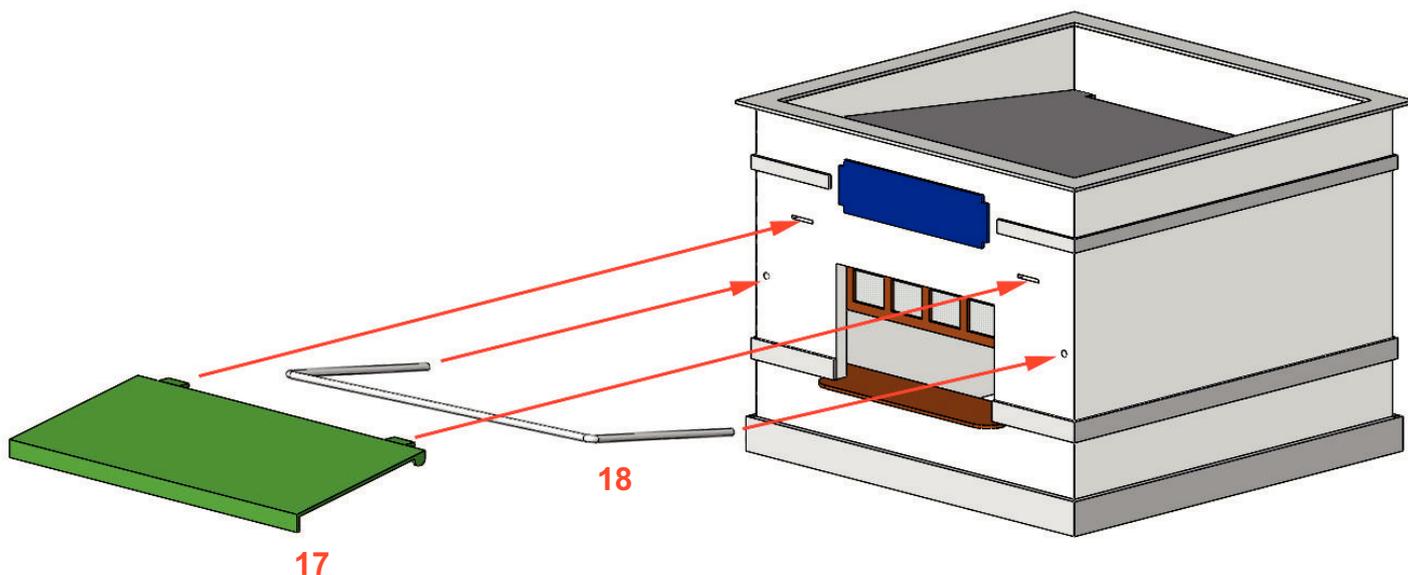

Doblar y pegar la pieza 17 por las dos pestañas en la fachada. Pegar la pieza 18 de alambre en los dos agujeros de la fachada. Luego subir ligeramente la pieza 18 y bajar ligeramente la 17 hasta que hagan contacto, tal como se puede observar en el dibujo de abajo. Con esto queda listo el montaje de la Cantina.

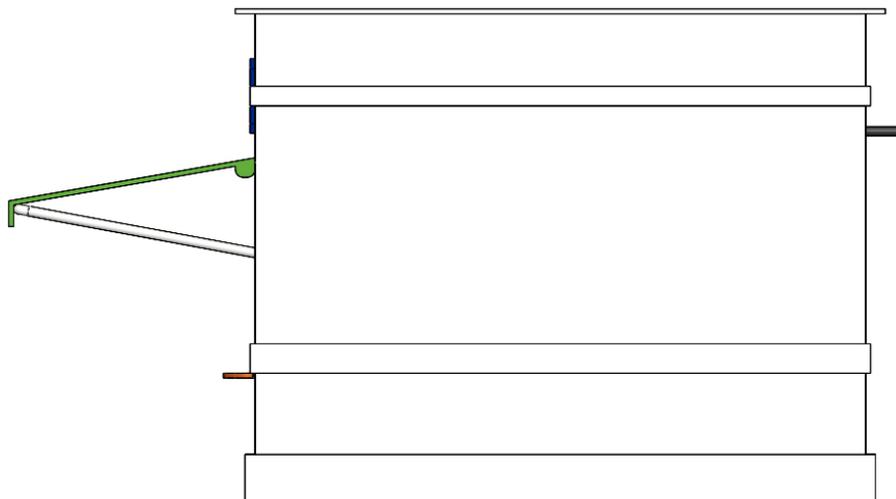

N-0308 Cantina Renfe - Planos

