


**N-1005 Warehouse with four loading docks  
N scale (1:160)**



Despiece  
Manual de montaje  
Planos

# N1005 Despiece

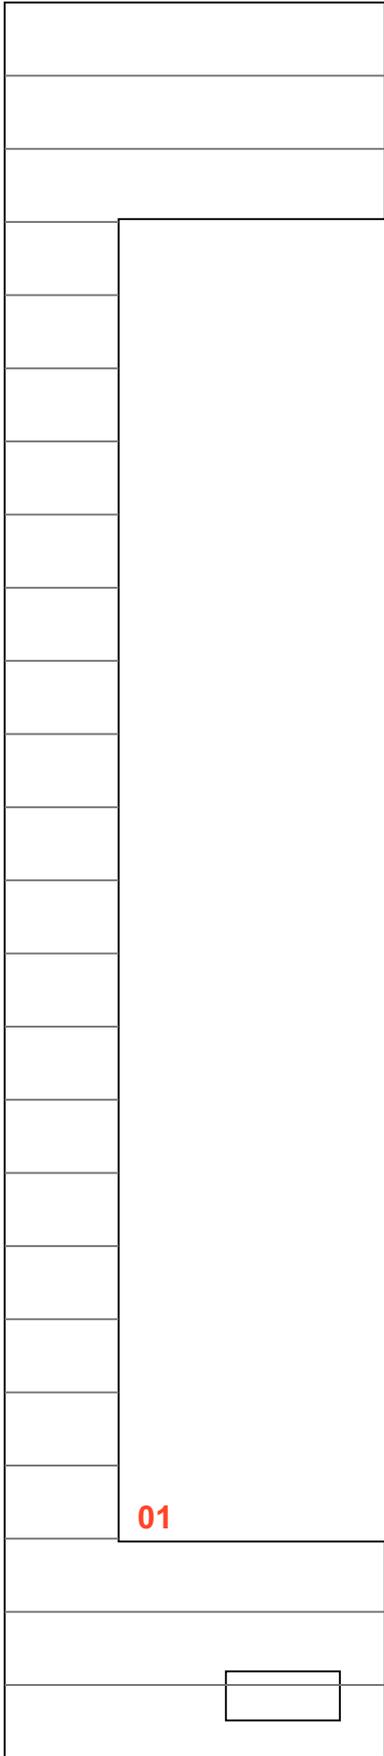


20 x 4




02




19 x 4

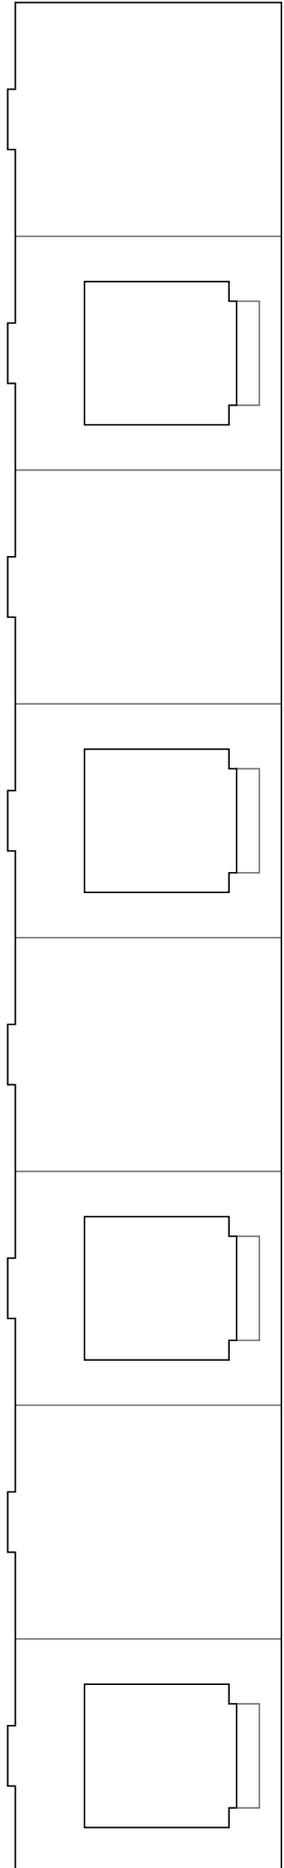


05

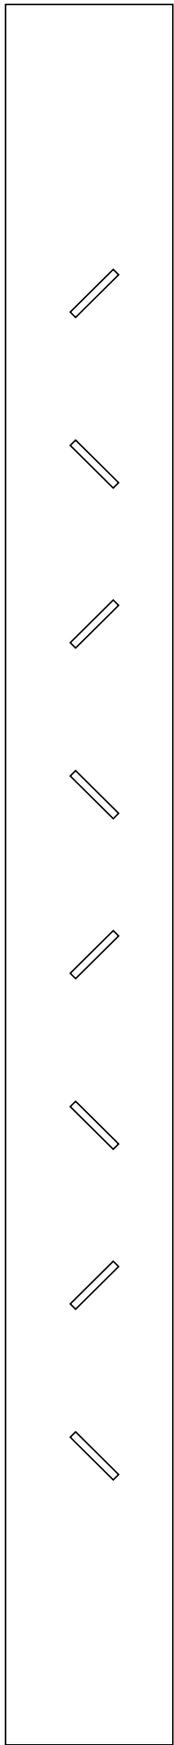


07





08


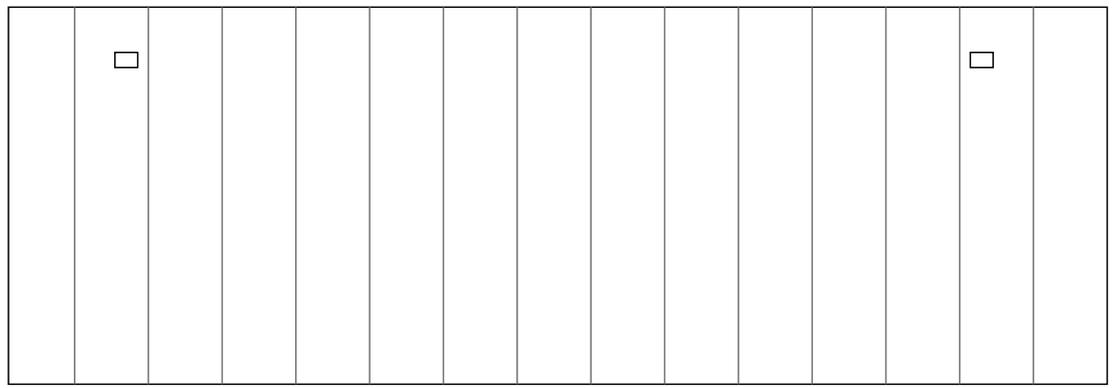


03


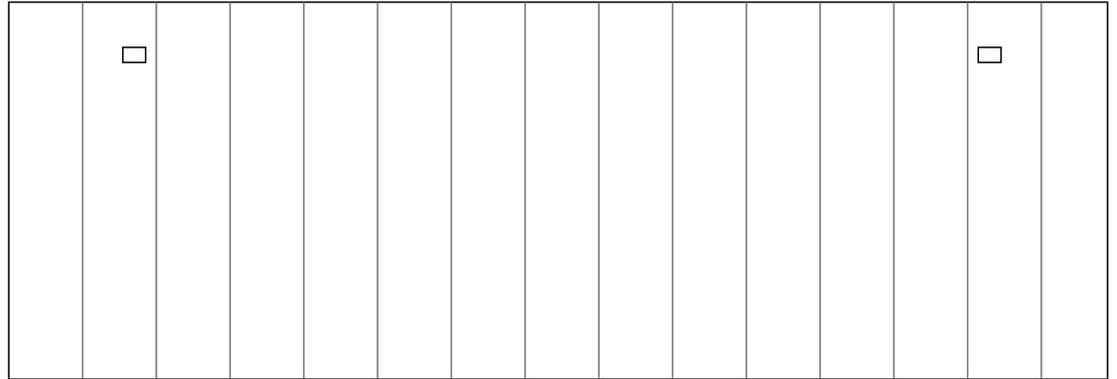


04

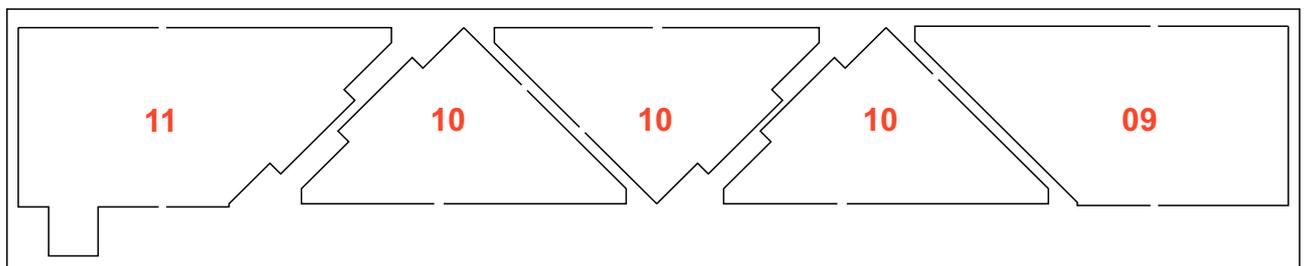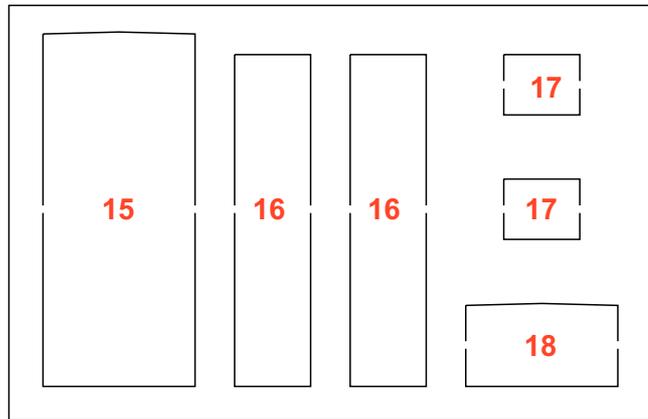


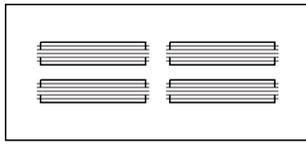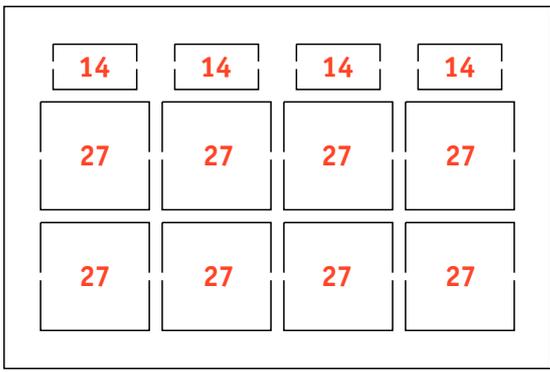



13 x 4

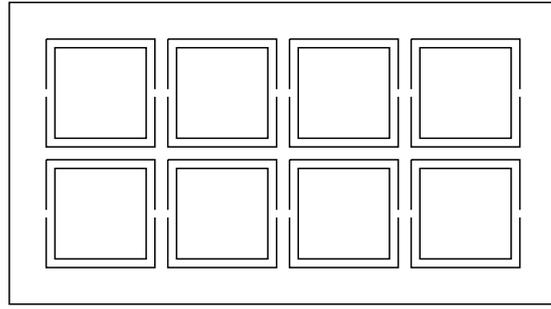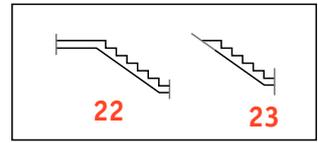

26 x 8

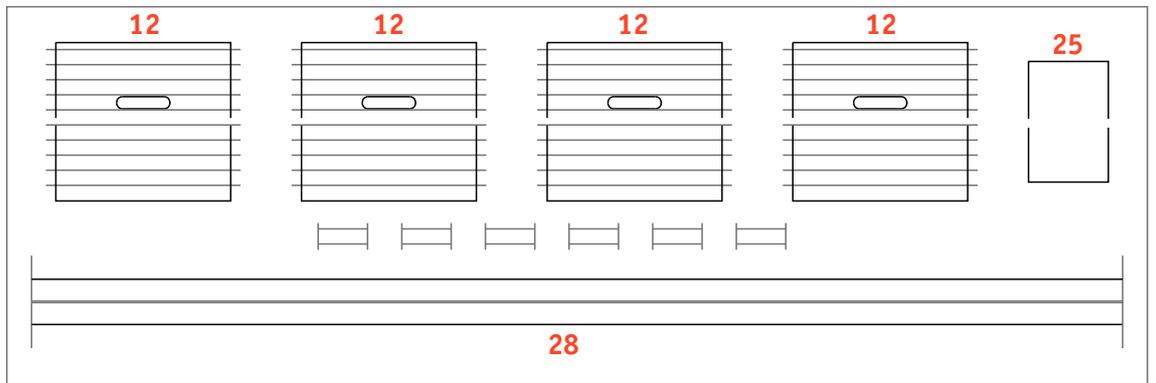

06 x 3

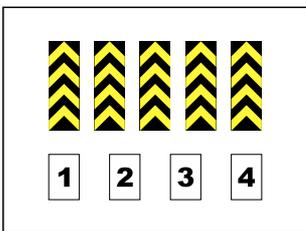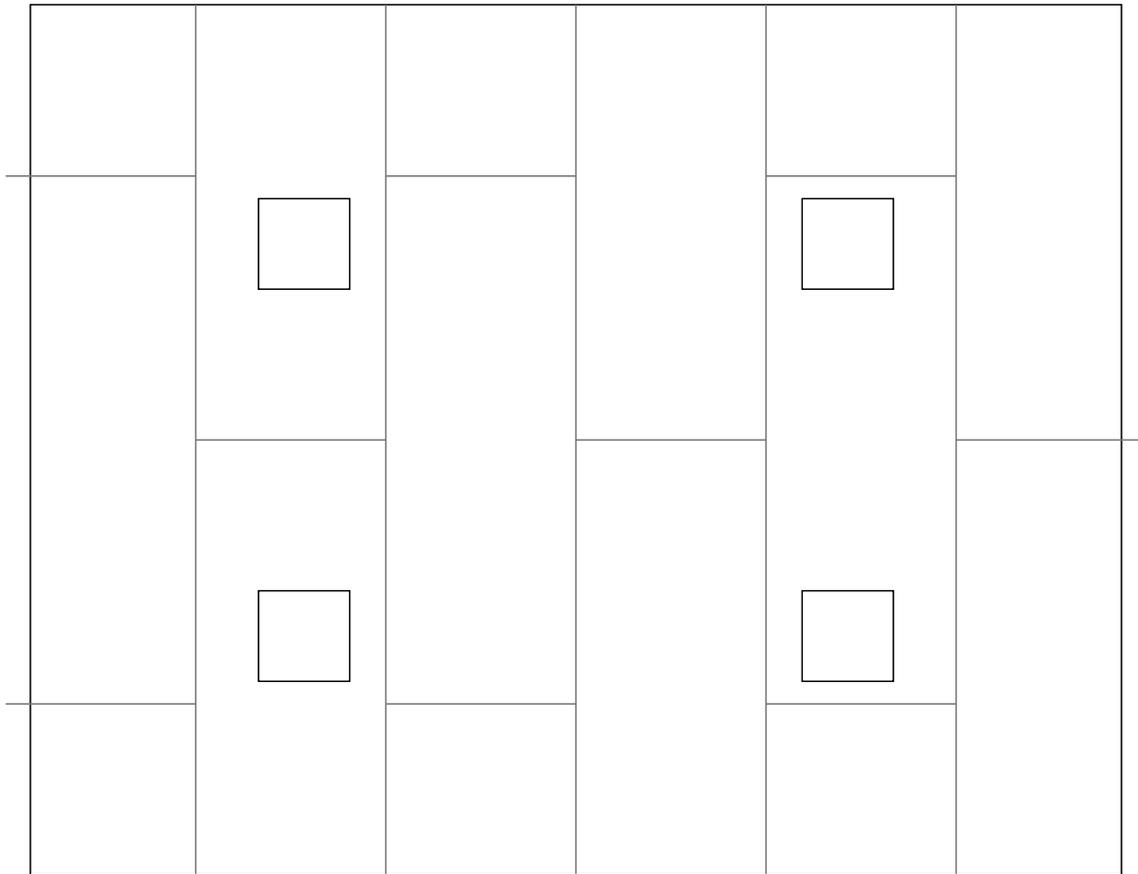

21 x 2


# N1005 Manual de montaje

Doblar con cuidado la pieza número 5 en forma de acordeón, tal como se aprecia en el gráfico.

Mediante papel de lija o bien con cutter, efectuar un inglete a 45 grados en las dos esquinas marcadas con una flecha verde.

Por último aplicar una mano de tapaporos, imprimación o una mezcla de cola blanca, agua y alcohol en los cantos visibles (marcados con una flecha azul).



Este último paso es necesario para que al pintar, la pintura cubra bien estas zonas.

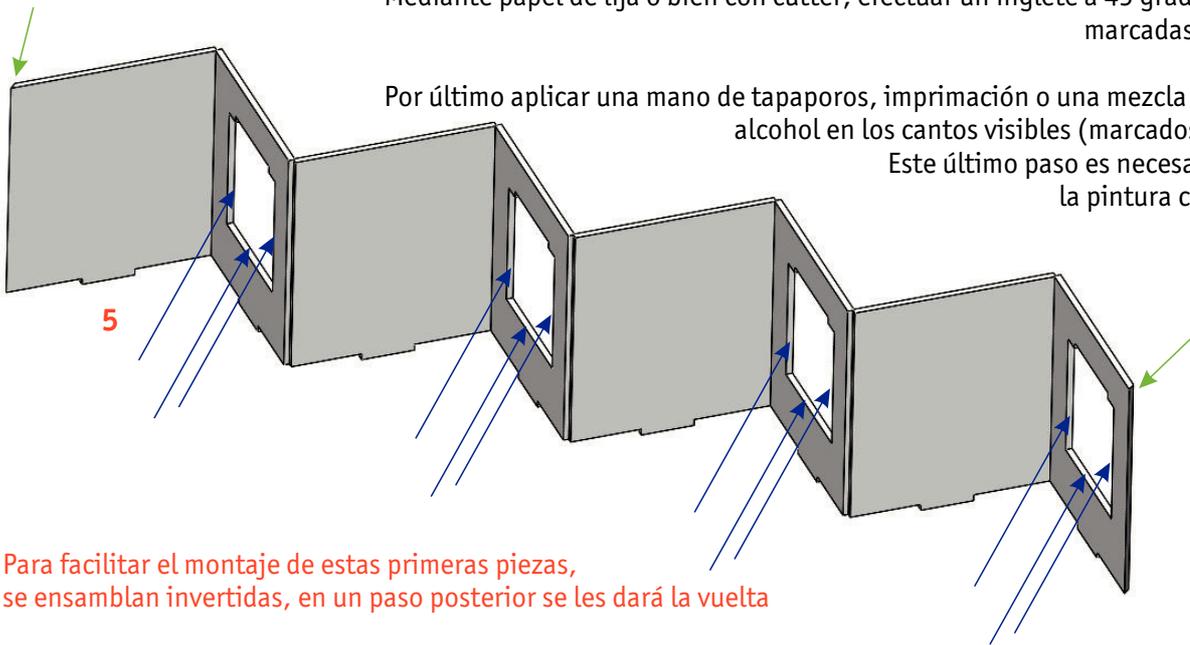

Para facilitar el montaje de estas primeras piezas, se ensamblan invertidas, en un paso posterior se les dará la vuelta


Pegar la pieza 5 sobre la pieza 7, apoyándose sobre una superficie de trabajo.

Observar en el siguiente gráfico el resultado deseado.

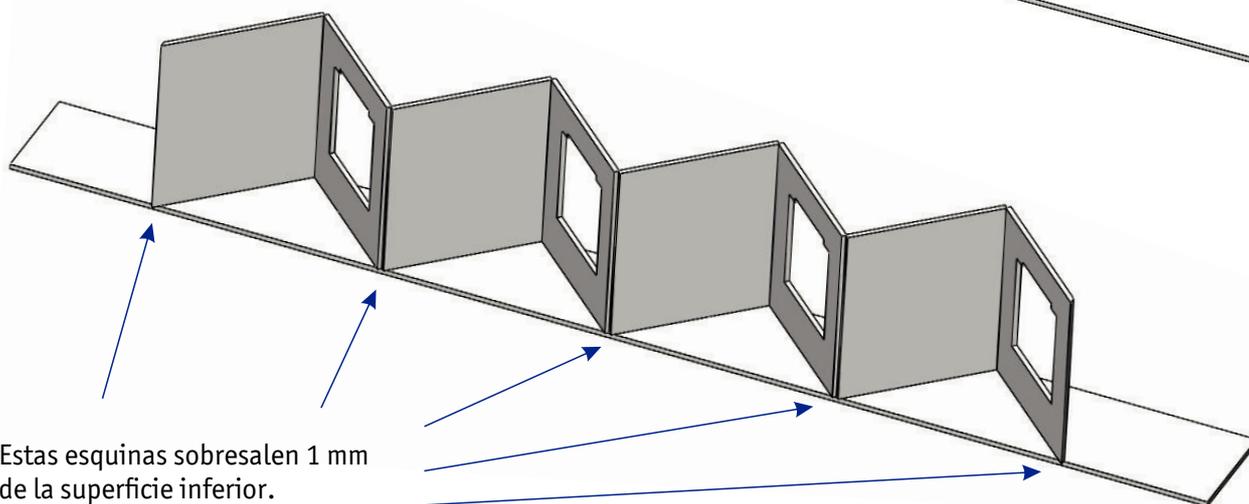
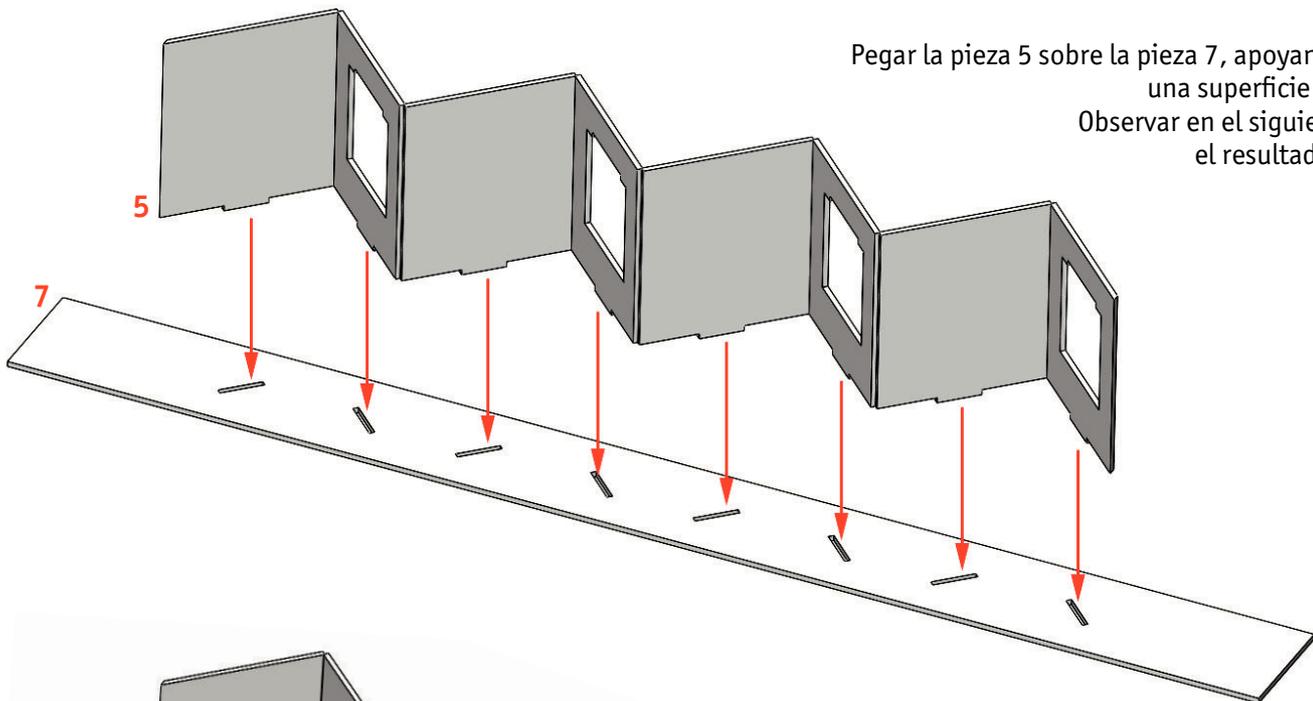


Estas esquinas sobresalen 1 mm de la superficie inferior.


Pintar el conjunto montado hasta ahora de color gris oscuro.

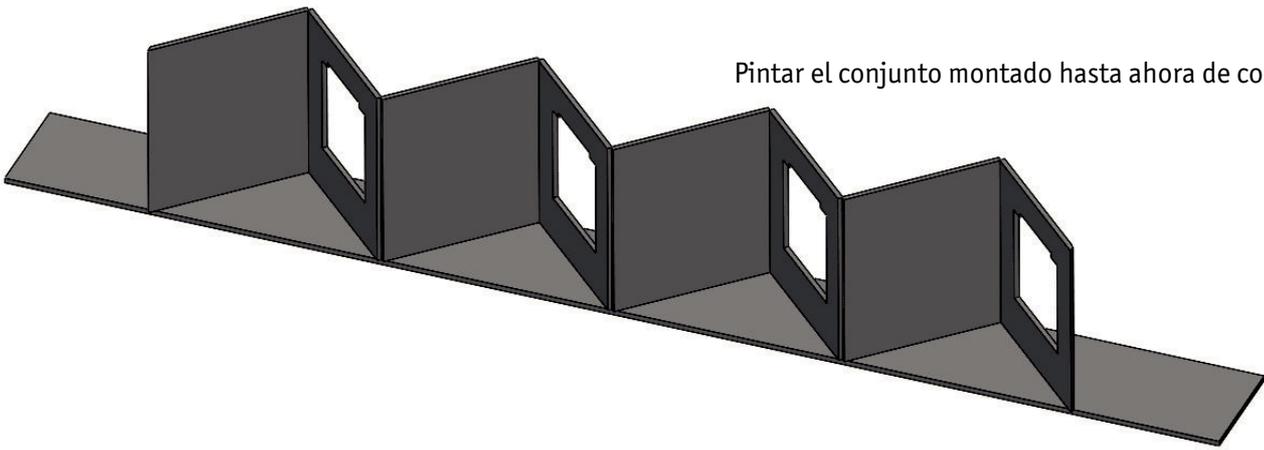


Pintar las zonas marcadas en rojo, de color gris claro. 3 unidades de la pieza 10 y 1 unidad de la pieza 11. Si es necesario aplicar imprimación en el canto del cartón.

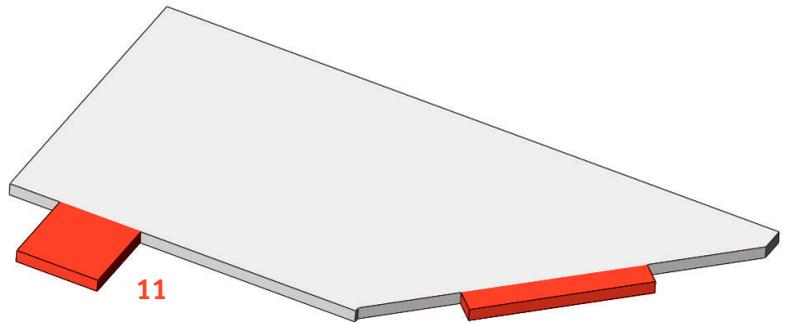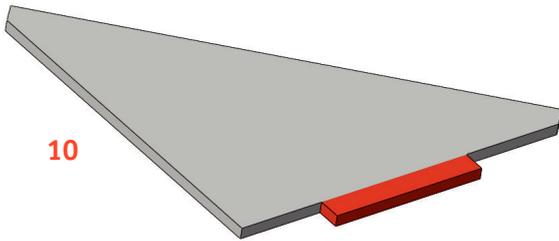


Dar la vuelta a todo el conjunto y pegar las piezas 9, 10x3 y 11 según se indica en el gráfico. Mantener las cuatro piezas en el mismo plano horizontal. En el siguiente paso se colocará una tira de apoyo que estabilizará el conjunto

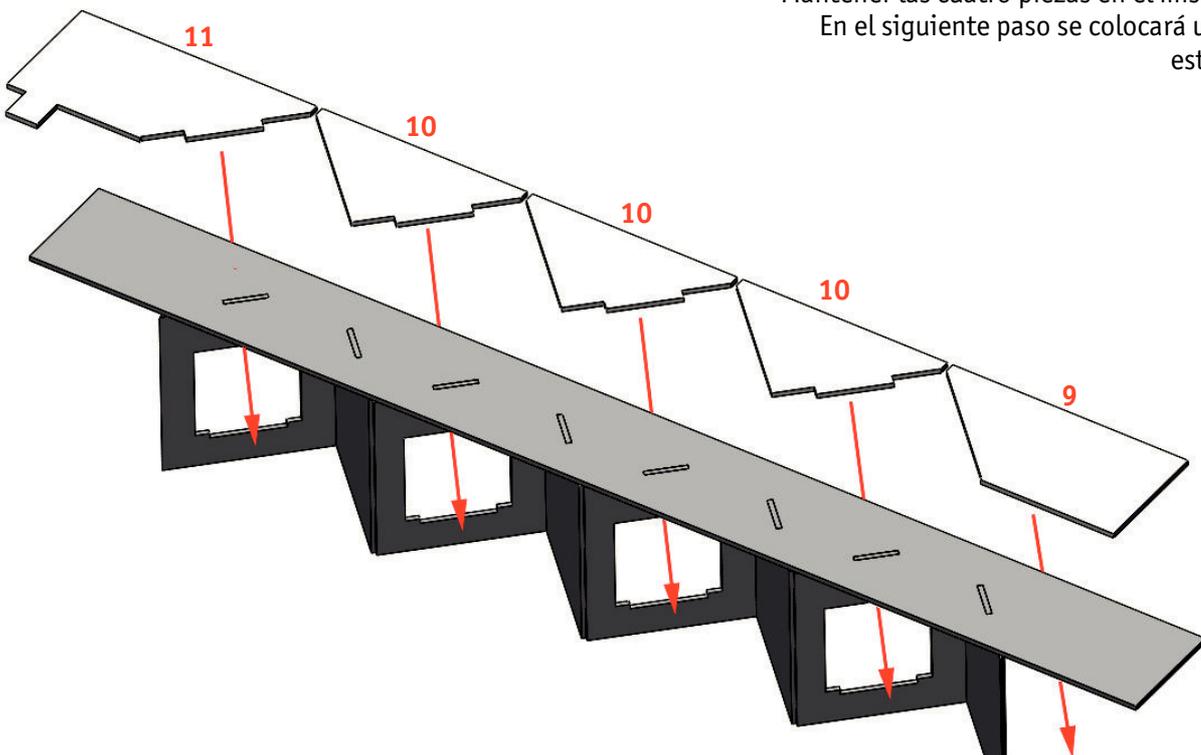


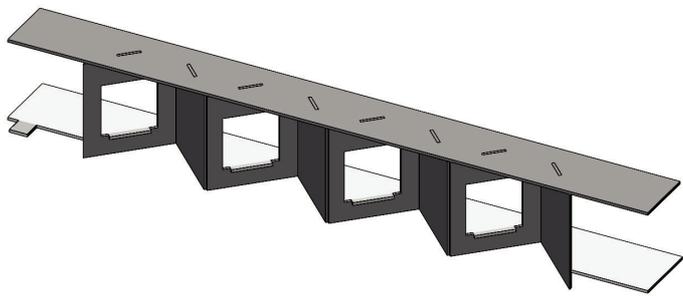

Este es el aspecto que ofrecen las piezas montadas hasta ahora

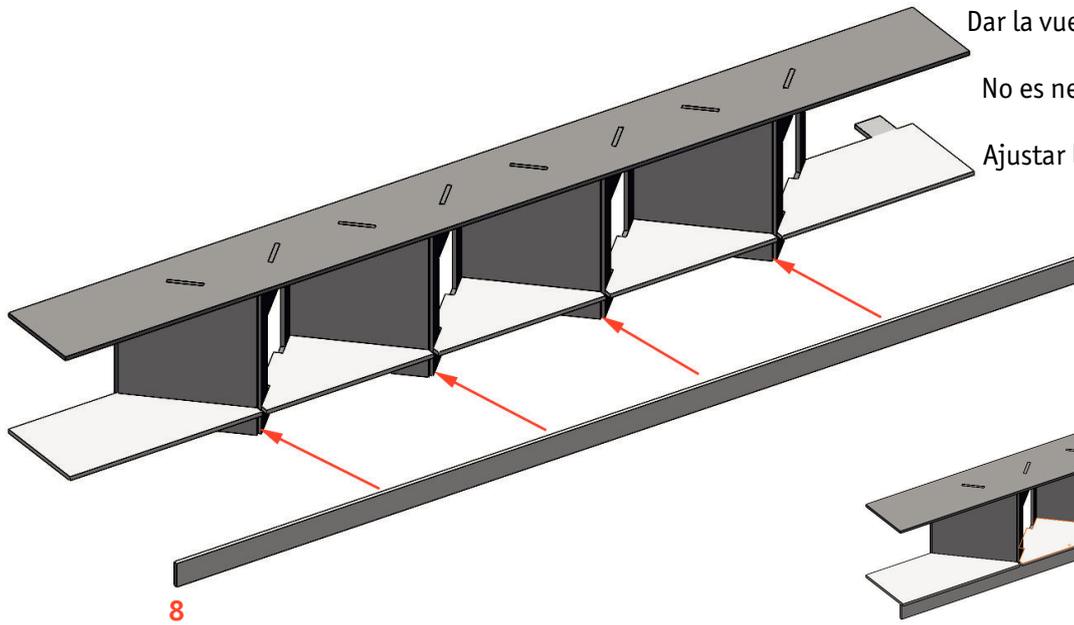




Dar la vuelta y pegar por detrás la pieza 8 según se indica en el gráfico. No es necesario pintar esta pieza ya que no queda visible. Ajustar los extremos de esta tira con los extremos del piso del muelle montado en el paso anterior

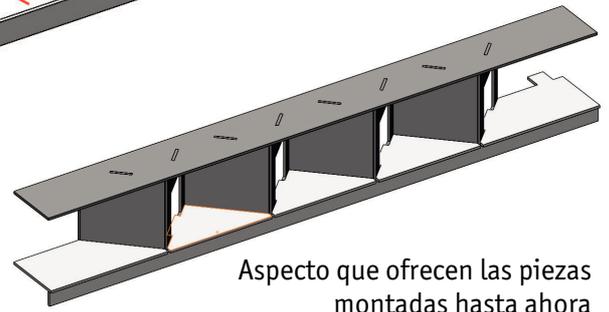



Aspecto que ofrecen las piezas montadas hasta ahora



- Pintar las persianas (12) del color deseado.
- Pegar los cristales (14) por detrás de las persianas.
- Pegar el conjunto 12 + 14 por detrás del hueco de las puertas.
- Pegar las piezas 13 (fuelle elevación muelle) debajo de la repisa de carga.

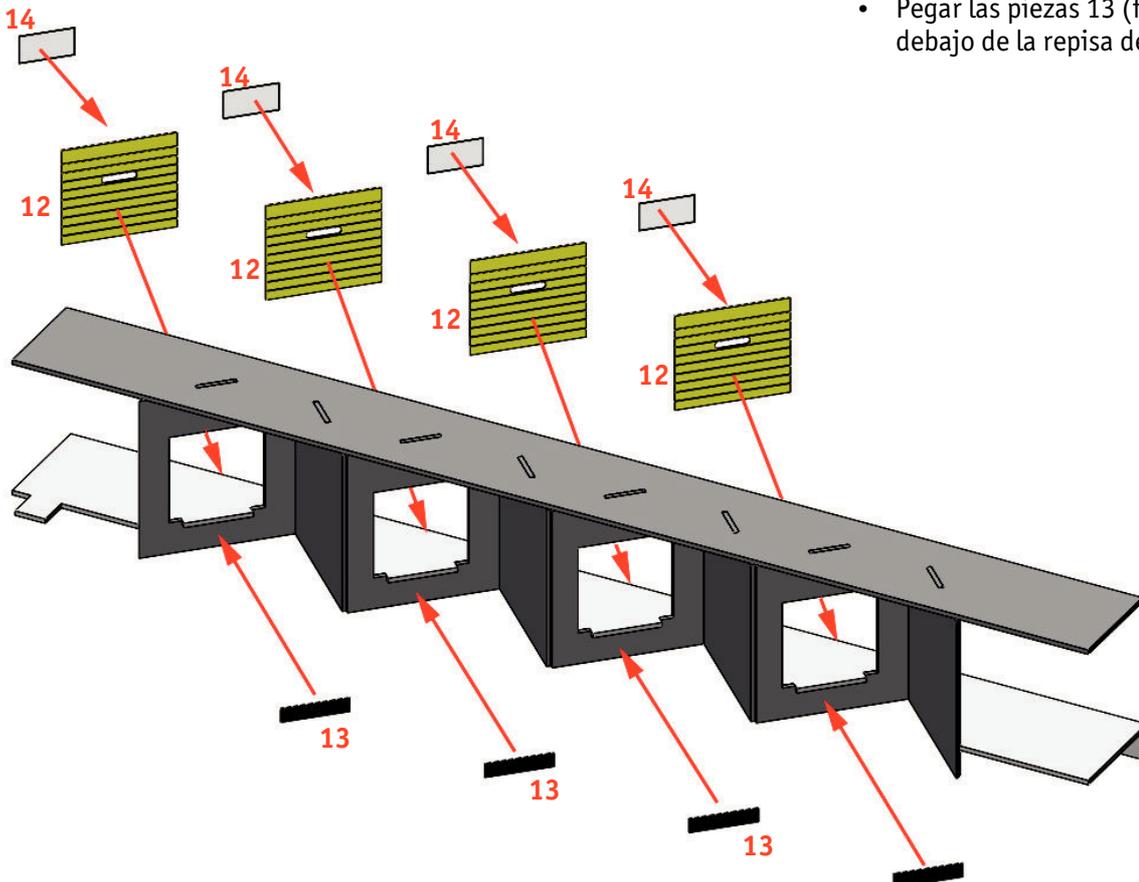

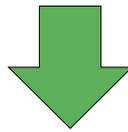
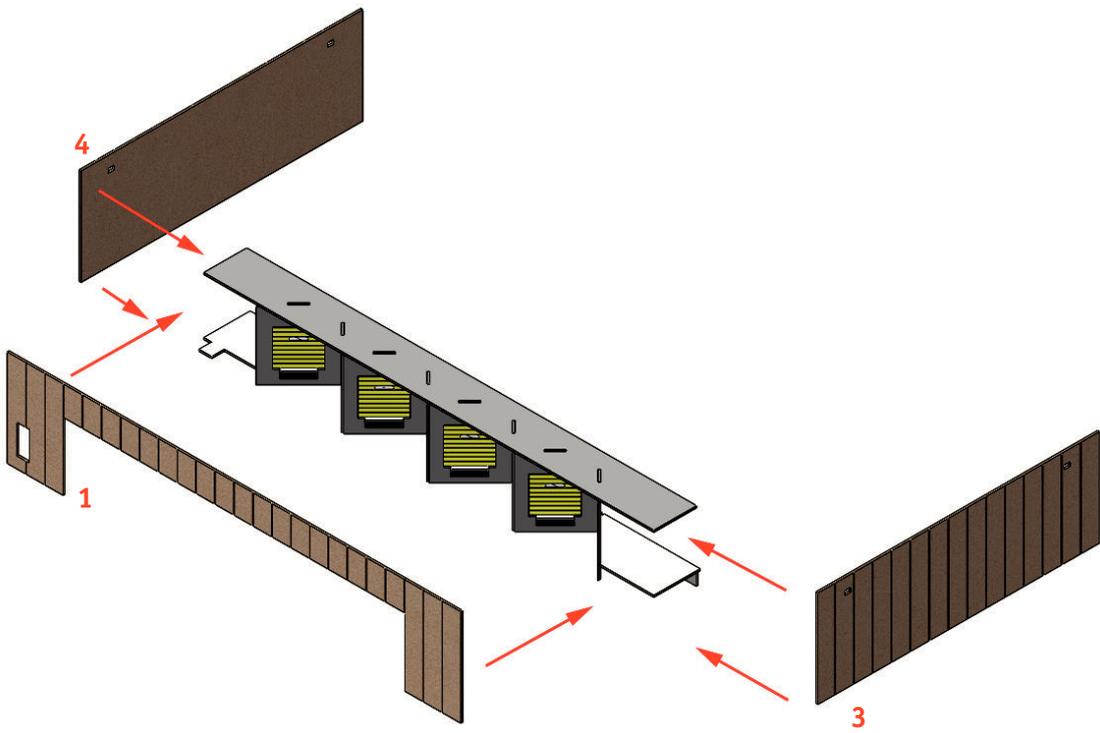


Pintar las piezas 1, 3 y 4 antes de pegar en su ubicación.

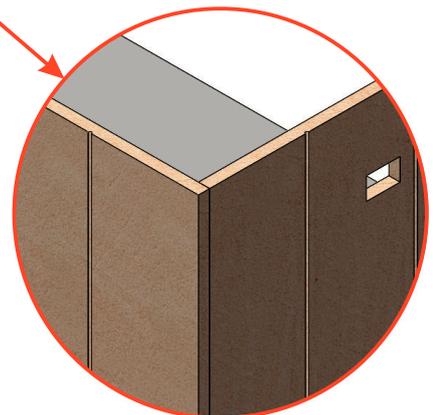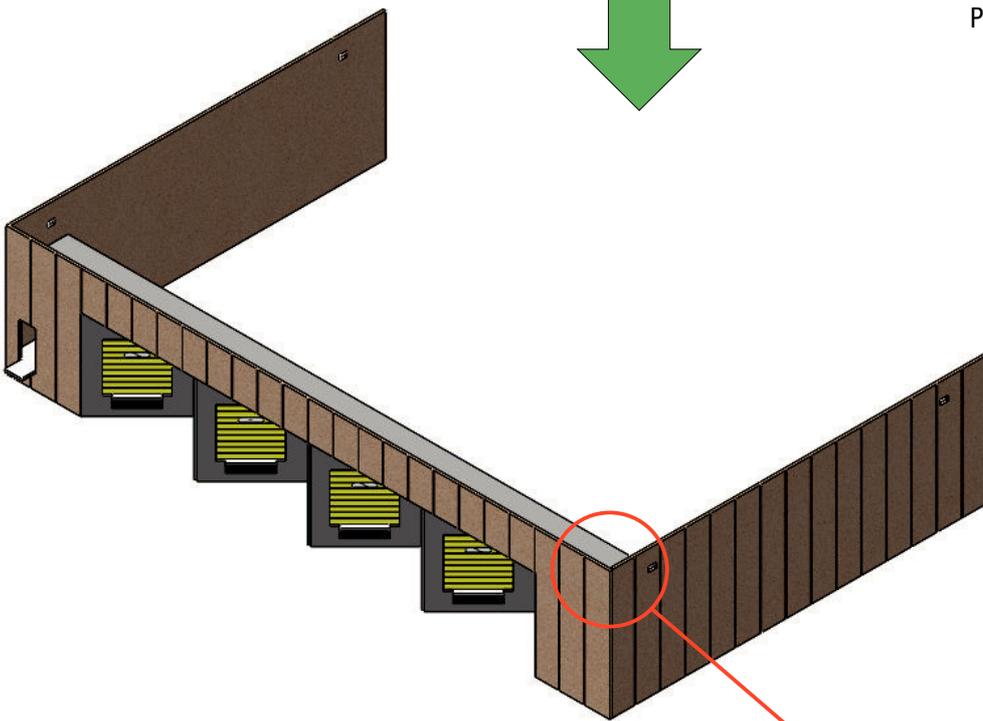


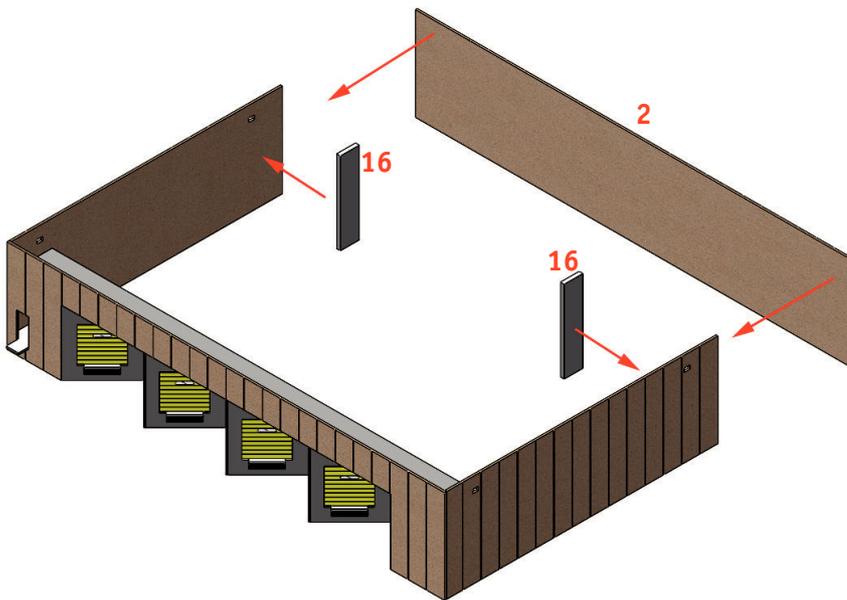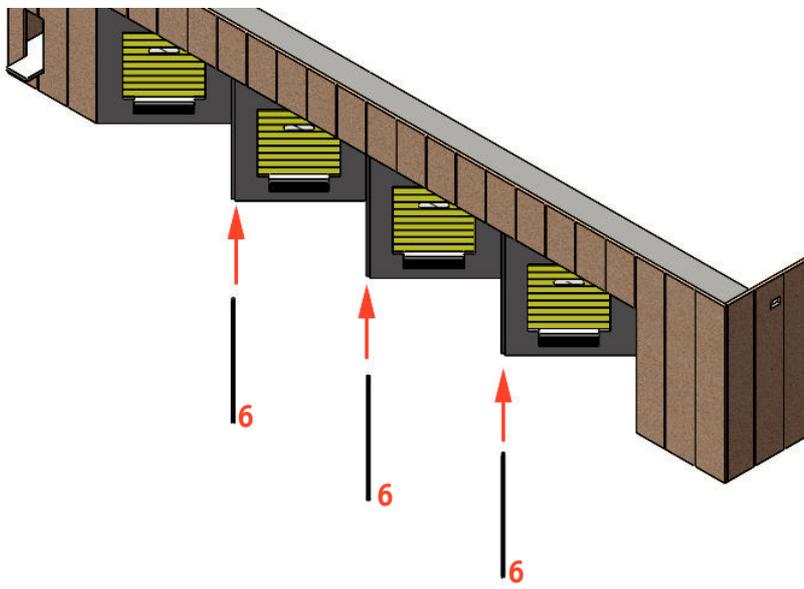


Pintar la pieza 2 antes de pegar en su ubicación. Las piezas 16 no son visibles.

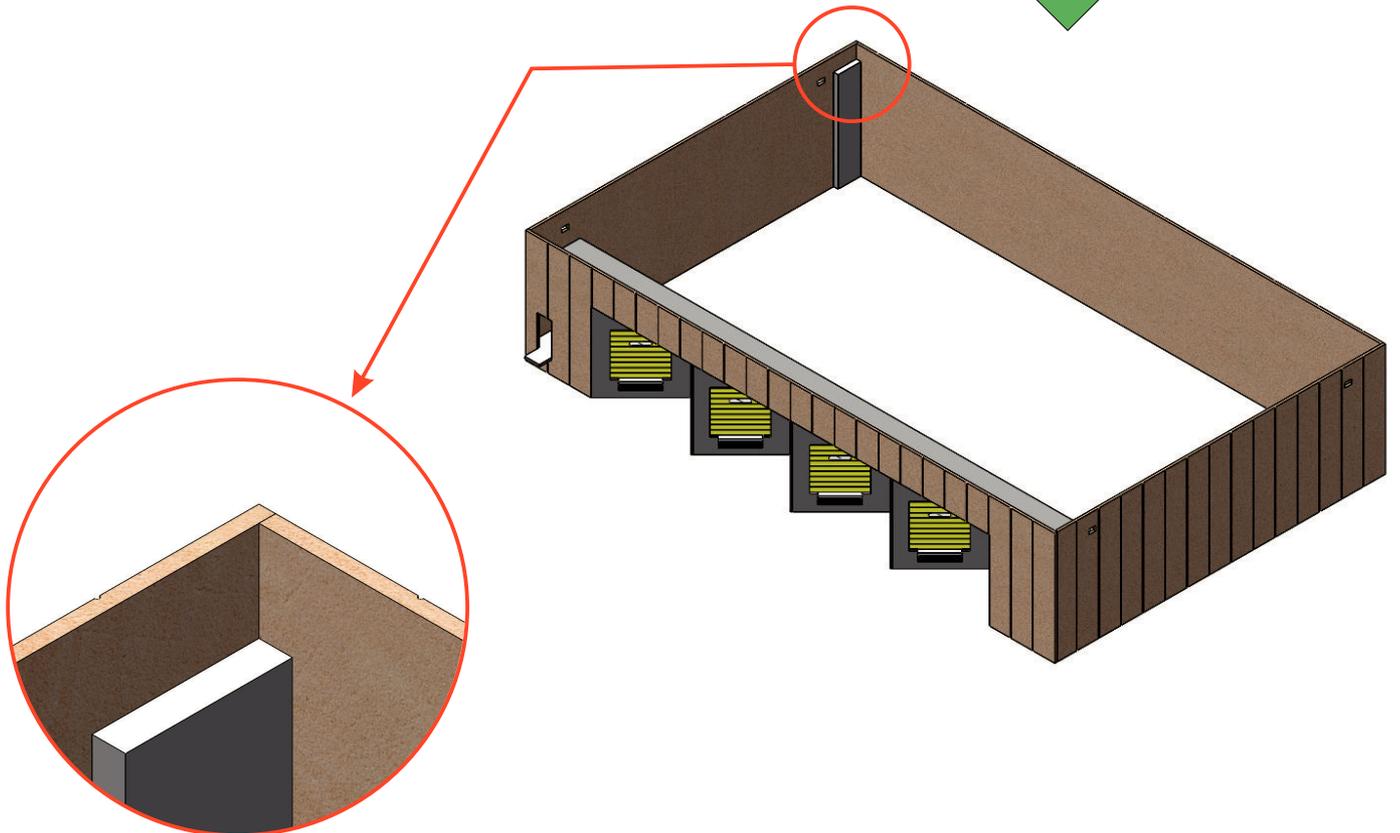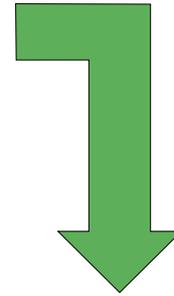


Pegar las piezas 15 y 18 en el centro de sus muros. Las piezas 17 en la esquina segun la vista interior.

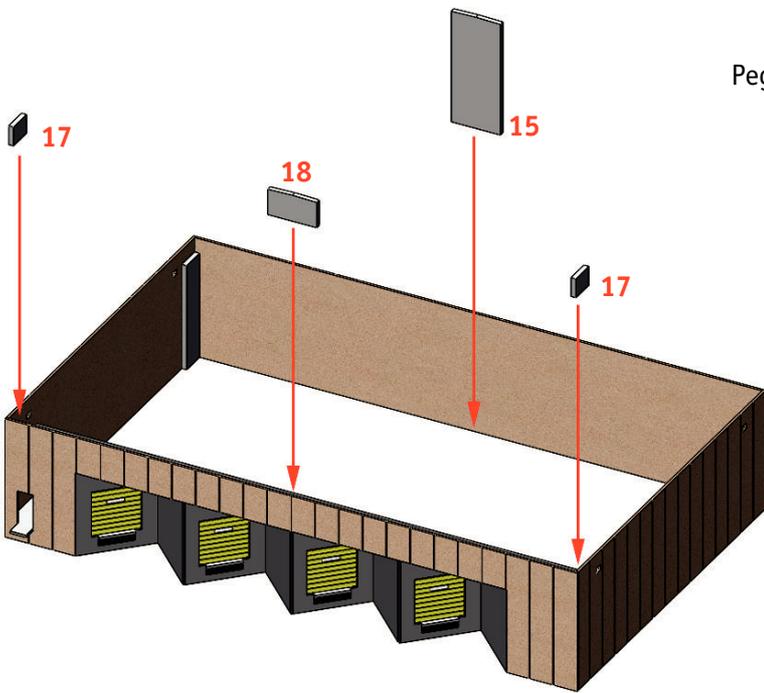


Vista interior

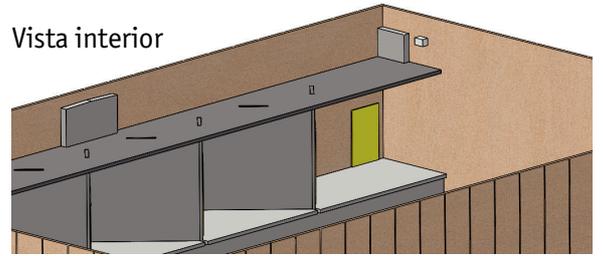



Introducir las gárgolas 19 a fondo, el agujero debe quedar en el exterior.

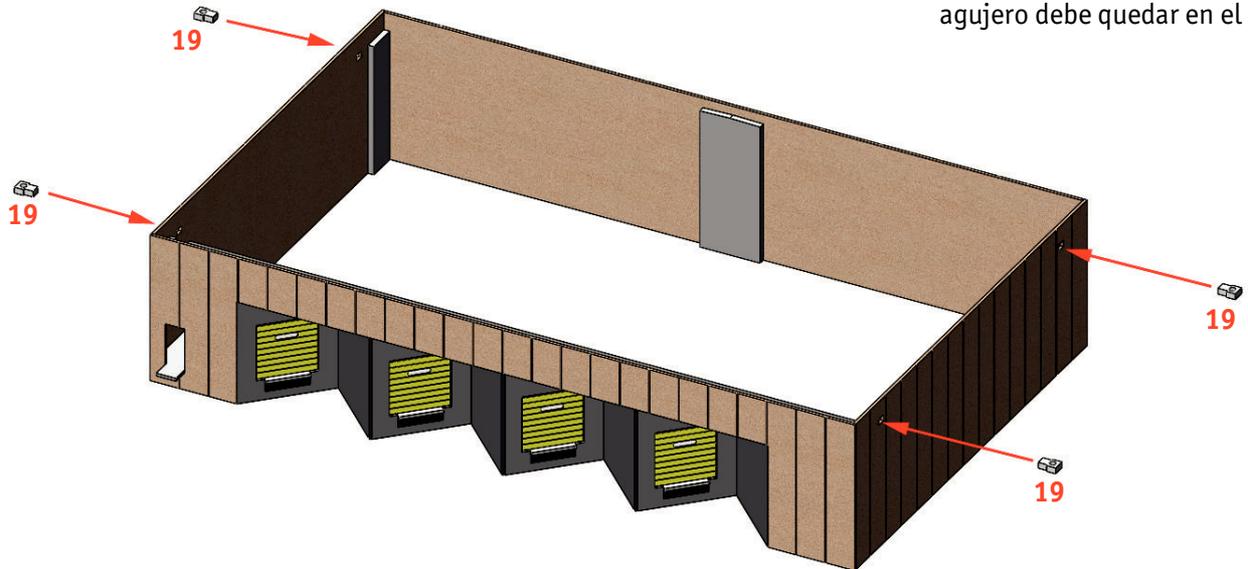


Pintar la pieza 25 y pegar por el interior del edificio. Introducir los tubos 20 por el interior de la gárgola y enrasarlos por la parte inferior de los muros laterales.

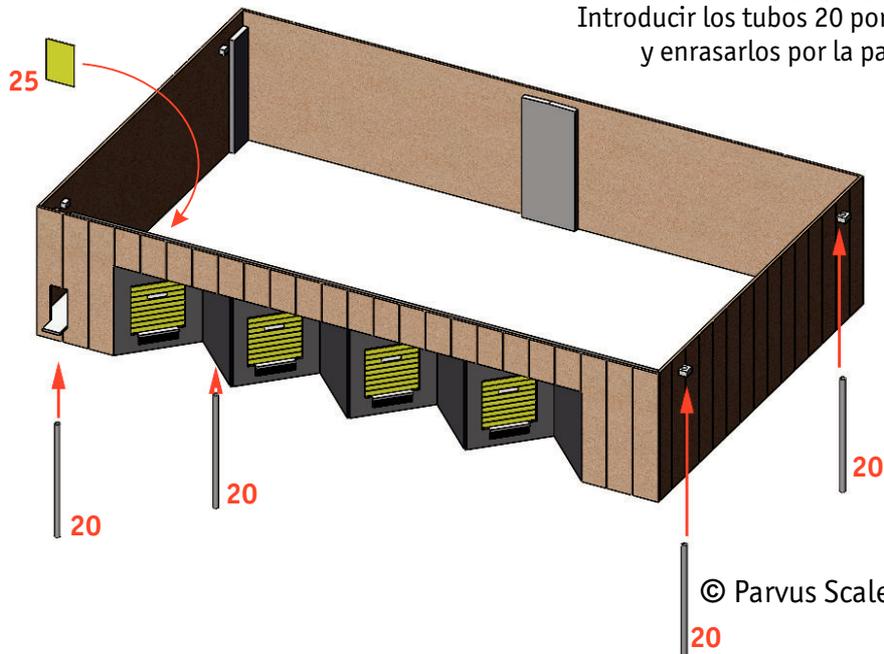


Doblar ligeramente la pieza 28 formando las dos aguas de la cubierta.

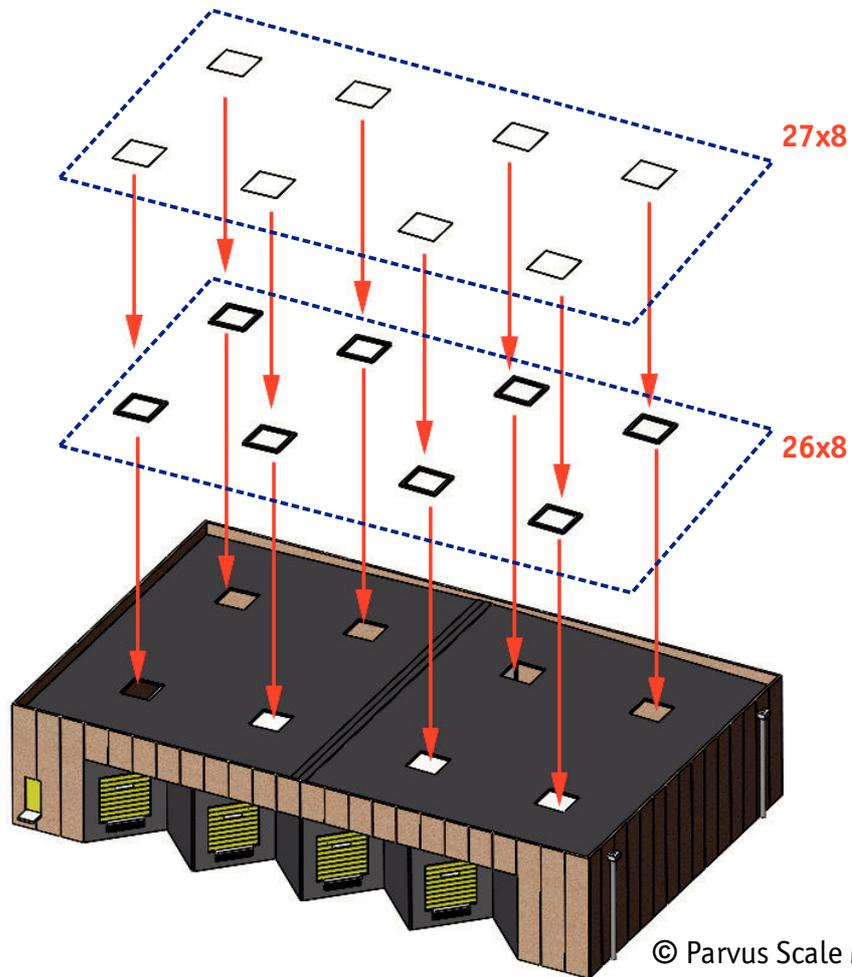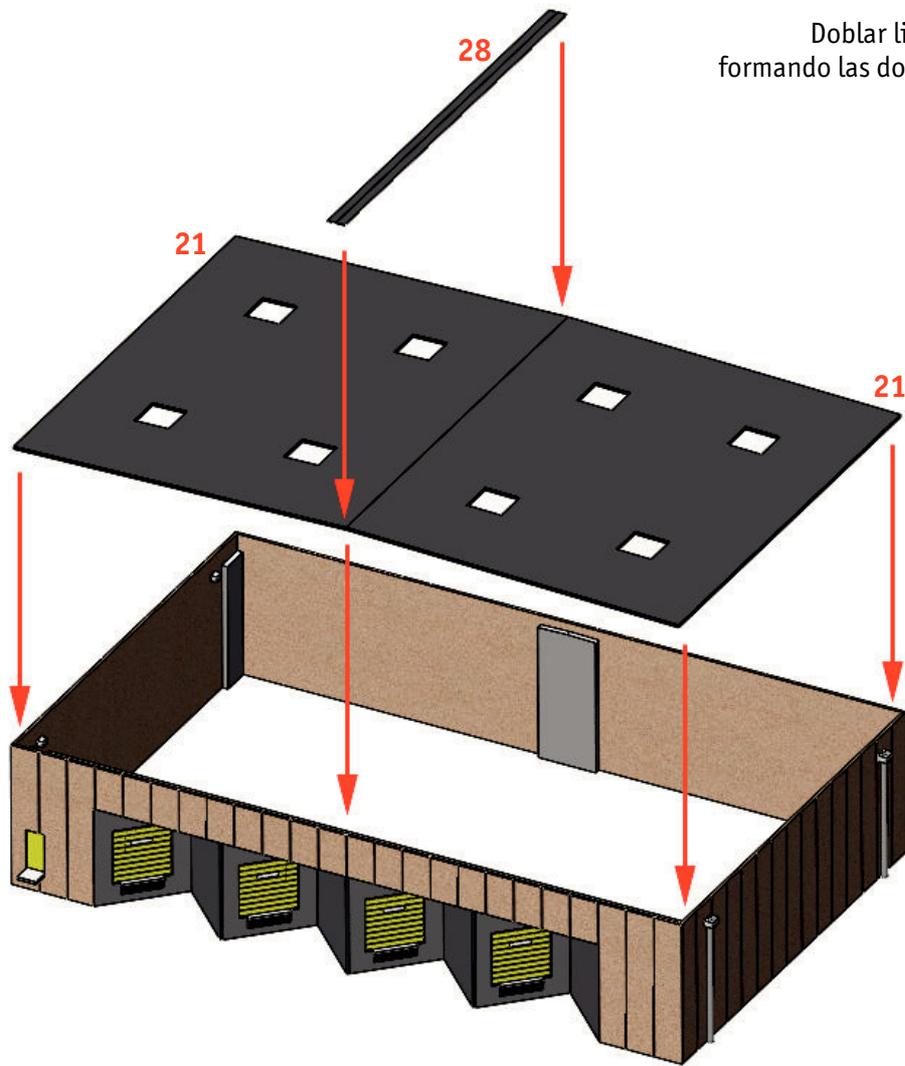

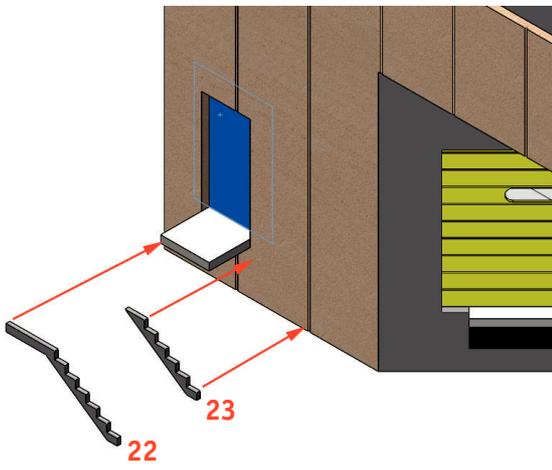

Pegar la pieza 23 directamente sobre la fachada

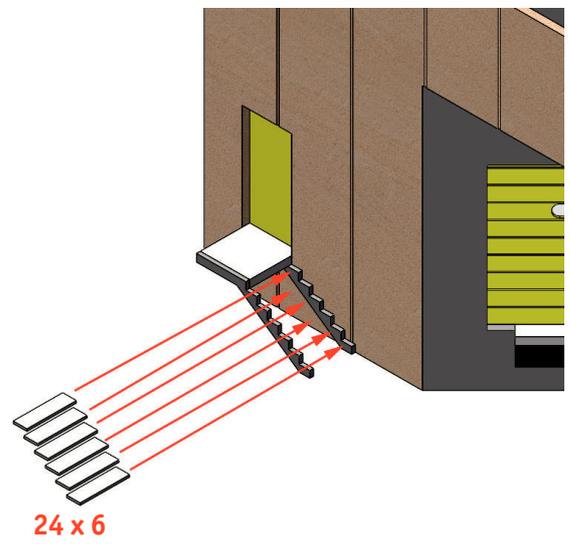

Para completar el montaje del almacén, sólo falta pegar los adhesivos que se acompañan de la forma que se observa en esta fotografía.

# N1005 Planos

